

SD-KAART FORMATTEREN

Wist alle bestanden op de microSD-kaart.

Instelling	Nadere bijzonderheden
BESTAND	Wist alle bestanden op de microSD-kaart.
BESTAND +MANAGEMENTNR	Wist alle bestanden op de microSD-kaart en zet het map- en bestandsnummer terug op "1".

LET OP :


- Kan niet worden geselecteerd als er geen microSD-kaart is geplaatst.
- Alle gegevens op de kaart zullen bij het formatteren verwijderd worden. Kopieer alle bestanden op de kaart naar een PC alvorens ze te formatteren.
- Zorg ervoor dat het accupack volledig is opgeladen of sluit de AC-adapter aan, omdat het formatteren even kan duren.
- Formateer een nieuw aangekochte microSD-kaart met dit apparaat alvorens ze te gebruiken.



- Druk na het formatteren op **OK**.

Het item weergeven

- 1 Druk op **Menu** om het menu te zien.

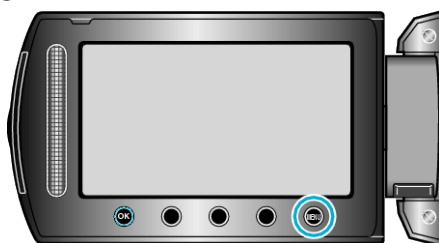

- 2 Selecteer "INSTELLINGEN MEDIA" en druk op **OK**.



- 3 Selecteer "SD-KAART FORMATTEREN" en druk op **OK**.



- 4 Selecteer de instelling en raak **OK** aan.



- 5 Selecteer "JA" en druk op **OK**.