


Een backup maken van alle bestanden


Controleer voor u een backup maakt of er genoeg vrije ruimte is op de harde schijf (HDD) van uw pc.

- 1 Sluit de USB-kabel en de lichtnetadapter aan.

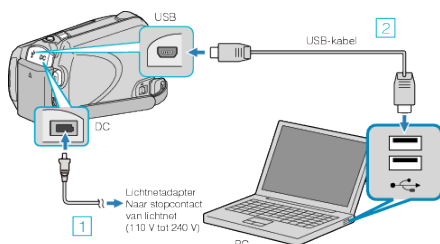

- 1 Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- 2 Maak een verbinding met de bijgeleverde USB-kabel.

- 2 Open het LCD-scherm.

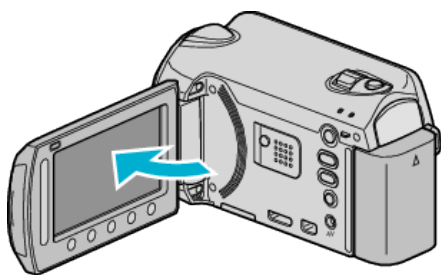


- De USB MENU verschijnt.

- 3 Selecteer "BACKUP MAKEN" en druk op **OK**.



- De bijgeleverde software Everio MediaBrowser wordt op de pc opgestart.
De volgende bewerkingen moeten worden uitgevoerd op de pc.

- 4 Selecteer het volume.

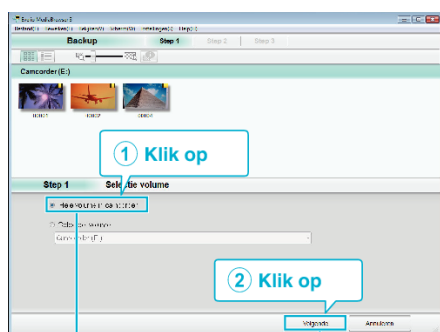


Klik op "Volgende"
Klik op "Hele volume in camcorder"

- 5 Start de backup.



- De backup wordt gestart.

- 6 Klik als de backup is voltooid op "OK".

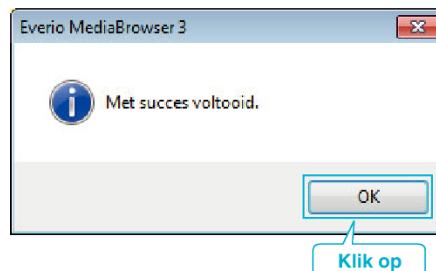


OPMERKING :

- Plaats voor het maken van een backup de microSD-kaart waarop de video's en stilstaande beelden zijn opgeslagen in dit apparaat.
- Als u problemen ondervindt met de bijgeleverde software Everio MediaBrowser, gelieve dan het "Pixela Gebruikersondersteuning-centrum" te raadplegen.
- Wis ongewenste video's voor u een backup maakt.
Een backup maken van veel video's vraagt tijd.

Dit apparaat loskoppelen van de pc

- 1 Klik op "Hardware veilig verwijderen".

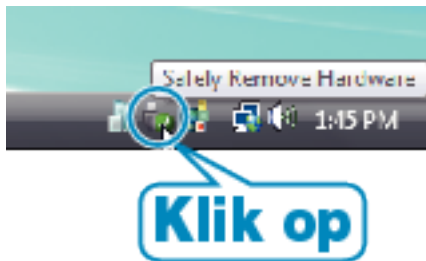

- 2 Klik op "USB apparaat voor massaopslag veilig verwijderen".
- 3 (voor Windows Vista) Klik op "OK".
- 4 Trek de USB-kabel uit en sluit de LCD-monitor.