
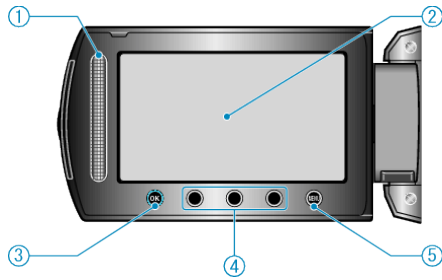


LCD-scherm

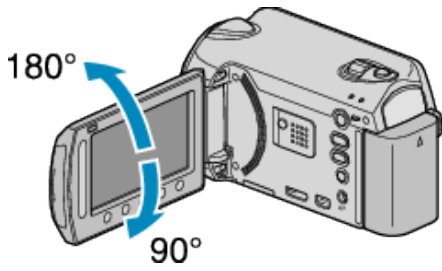

- 1** Schuiver
LASER TOUCH OPERATION
 - Selecteert items of afbeeldingen in het menu of het indexscherm.
 - 2** LCD-scherm
 - Schakelt de camcorder in/uit door te openen en sluiten.
 - Als het scherm wordt gedraaid kunt u zelfportretten maken.
- 
- 3** OK-knop
 - Bevestigt het geselecteerde item of de geselecteerde afbeelding.
 - 4** Bedieningsknoppen
 - De functies van de bedieningsknoppen kunnen worden weergegeven.
 - 5** MENU-knop
 - Geeft het menu met instellingen weer.

LET OP : _____

- Let op dat u niet met kracht tegen het oppervlak drukt, of dat het geen hevige schokken ontvangt.
Hierdoor kan schade of een defect aan het scherm ontstaan.
