

جودة الفيديو

يضبط جودة الفيديو.

التفاصيل	الإعداد
يُتيح التسجيل في أفضل درجات جودة الصورة. ● ينطبق على أقراص Blu-ray فقط. لا يمكن حفظ مقاطع الفيديو التي تم التقاطها بجودة عالية الوضوح على أقراص DVD.	UXP
يُتيح التسجيل في أعلى درجات جودة الصورة.	XP
يُتيح التسجيل بجودة قياسية.	SP
يُتيح إجراء عمليات التسجيل الطويلة.	EP
تمكين التسجيل حسب التعريف القياسي (16:9).	SSW
تمكين التسجيل حسب التعريف القياسي (16:9) بمعدل بت أقل من "SSW".	SEW


ملاحظة :

- اضبط على الوضع "UXP" أو "XP" عند تسجيل مشاهد سريعة الحركة أو مشاهد بها تغييرات هائلة بالسطوع تجنباً للضوضاء.
 - يمكنك تغيير جودة الفيديو من عرض وقت التسجيل المتبقي.
- حدد جودة الفيديو بواسطة الأزرار <UP/> و <DOWN/> واضغط على OK.


عرض العنصر

ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/> أو <DOWN/>.

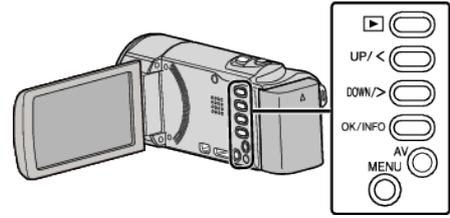

1 اضغط MENU.

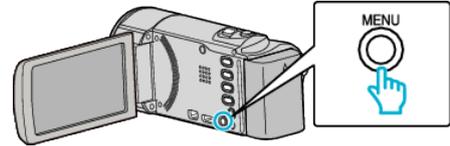

2 حدد "جودة الفيديو" ثم اضغط على OK.

