


### صوت التشغيل

قم بإيقاف/تشغيل صوت التشغيل.


التفاصيل	الإعداد
يوقف صوت التشغيل.	إيقاف
يشغل صوت التشغيل.	تشغيل

### عرض العنصر

**ملاحظة :** لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/> أو <DOWN/>.

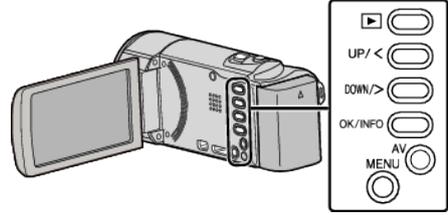

1 اضغط .MENU

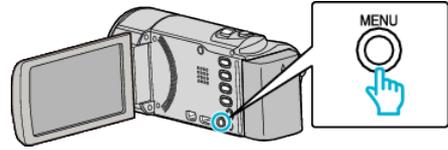

2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم اضغط على .OK



3 حدد "صوت التشغيل" ثم اضغط على .OK

