


عرض على التلفاز

يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على شاشة التلفزيون.


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	لا يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على التلفزيون.
تشغيل	يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على التلفزيون.

عرض العنصر

ملاحظة : لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/< أو DOWN/>.

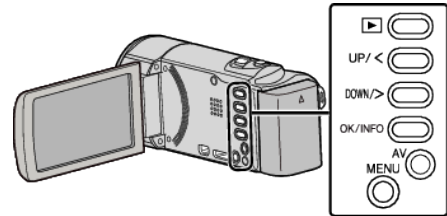

1 اضغط MENU.

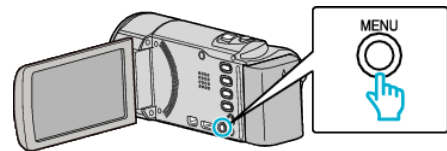

2 حدد "إعدادات الاتصال" ثم اضغط على OK.



3 حدد "عرض على التلفاز" ثم اضغط على OK.

