


ضبط التوقيت الصيفي


عند اختيار "تشغيل" في "ضبط توقيت الصيفي" من "ضبط الساعة"، يتم ضبط التوقيت وزيادته ساعة.

ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/> أو <DOWN/>.

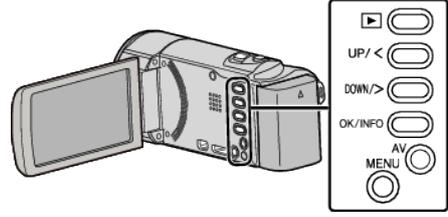

1 اضغط على MENU.

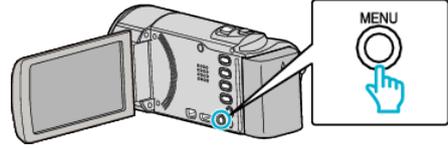


2 حدد "ضبط الساعة" ثم اضغط على OK.

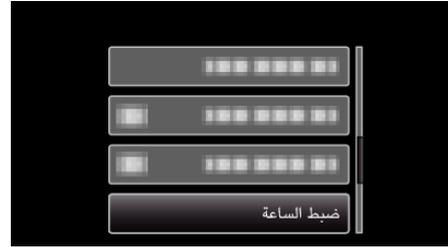

- اضغط على <UP/> أو <DOWN/> لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

3

حدد "ضبط توقيت الصيفي" ثم اضغط على OK.

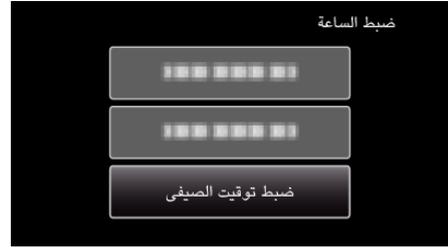

- اضغط على <UP/> أو <DOWN/> لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

4

اضغط على <UP/> أو <DOWN/> لتعيين التوقيت الصيفي واضغط على OK.



- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

ملاحظة :

- ما هو التوقيت الصيفي؟
- التوقيت الصيفي عبارة عن نظام ضبط الساعة وتقديمها ساعة لفترة محددة في الصيف. ويستخدم بصفة رئيسية في الدول الغربية.
- قم باستعادة إعدادات التوقيت الصيفي بعد العودة من الرحلة.