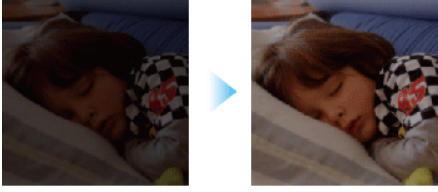


* تعد الصورة مجرد انطباع.

التأثير	الإعداد
يزيد من سطوع المشهد تلقائيًا باستخدام حاجب فتحة بسرعة منخفضة عندما تكون المنطقة المحيطة معتمة. لمنع اهتزاز الكاميرا، استخدم حامل ثلاثي الأرجل. OFF ON 	ليل 
يمنع الجسم البشري من الظهور شديد السطوع تحت الضوء. OFF ON 	ضوء بقعي 

ملاحظة :


- لا يمكن إعداد جميع مشاهد "تحديد مشهد" أثناء إعداد "تسجيل بالبعد الزمني".

تحديد المشهد


يمكن تسجيل المشاهد الشائعة المتكررة باستخدام معظم الإعدادات المناسبة.

ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/> أو <DOWN/>.

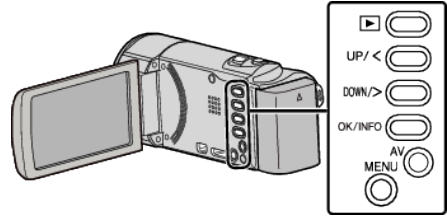


1 قم باختيار وضع التسجيل اليدوي.

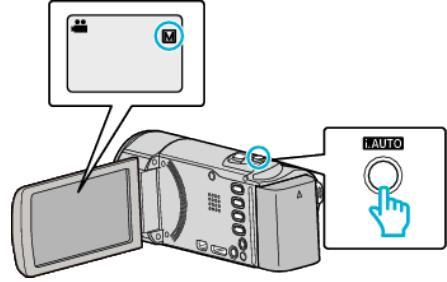

- إذا كان الوضع تلقائي ذكي، اضغط الزر i.AUTO للتحويل.
- يتغير الوضع بين الوضع التلقائي الذكي والوضع اليدوي مع كل ضغطة.

2 اضغط MENU.

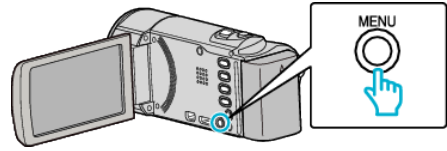


3 حدد "التهيئة اليدوية" ثم اضغط على OK.



4 حدد "تحديد مشهد" ثم اضغط على OK.



5 قم باختيار المشهد واضغط على OK.

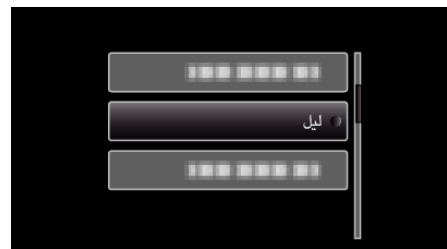

- بعد الضبط، اضغط على OK.