


حذف كل الملفات

يحذف جميع الملفات.

ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/ >DOWN/ أو <UP/ >DOWN/.

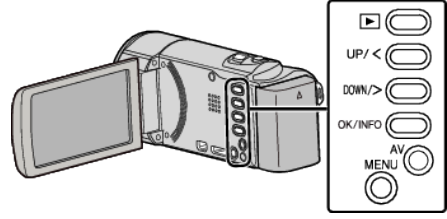


تنبيه :

● لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.

1 قم باختيار وضع العرض.

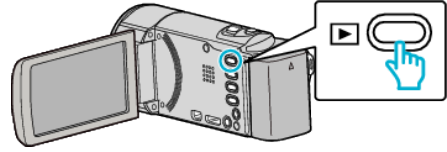

2 اضغط MENU.

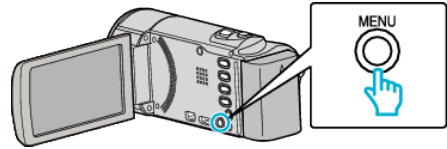

3 حدد "حذف" ثم اضغط على OK.



4 حدد "حذف الكل" ثم اضغط على OK.



5 حدد "نعم" ثم اضغط على OK.



● بعد الحذف، اضغط على OK.

● لإلغاء الحذف، حدد "لا" واضغط على OK.

ملاحظة :

● لا يمكن حذف الملفات المحمية.

قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.