


نسخ الملفات عن طريق توصيل الكاميرا بمسجل اسطوانات DVD أو
مسجل أشرطة الفيديو VCR


يمكنك نسخ مقاطع الفيديو بجودة قياسية عن طريق التوصيل مسجل اسطوانات DVD.

- يرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون ومسجل اسطوانات DVD.

1 افتح شاشة LCD.

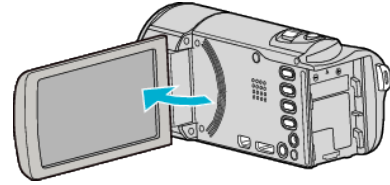

2 قم بالتوصيل إلى مسجل اسطوانات DVD.

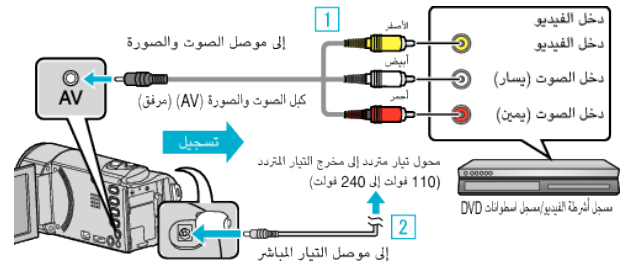


1 قم بالتوصيل باستخدام كبل AV المرفق.

2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.

- تعمل هذه الوحدة تلقائياً عندما يتم توصيل كبل مهائى التيار.
- تأكد من استخدام محول التيار المتردد JVC المتوفر.

3 قم باختیار وضع العرض.

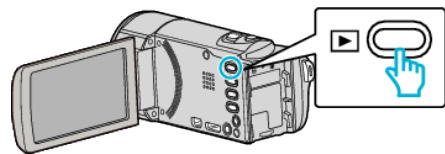

4 قم بإعداد التلفزيون/مسجل DVD للتسجيل.

- انتقل إلى دخل خارجي متوافق.
- أدخل اسطوانة (مسجل DVD) في مسجل اسطوانات DVD.

5 قد بإعداد هذه الوحدة للعرض.

- اضبط "خرج الفيديو" في قائمة "إعدادات الاتصال" على نسبة أبعاد ("4:3" أو "16:9") الخاصة بالتلفزيون المتصل.
 - لتضمين التاريخ أثناء النسخ، اضبط "عرض على التلفاز" في قائمة "إعدادات الاتصال" على "تشغيل".
- اضبط "عرض التاريخ/الوقت" في قائمة العرض على الوضع "تشغيل".

6 ابدأ التسجيل.

- ابدأ العرض في هذه الوحدة ثم اضغط على زر التسجيل في المسجل.
- بعد اكتمال العرض، أوقف التسجيل.

تنبيه :

- يكون نسخ الملف من خلال توصيل هذه الوحدة بناسخ اسطوانات DVD غير مدعماً.