


- يتم عرض اسم المدينة والفرق في الوقت.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.


إعادة ضبط الساعة

اضبط الساعة بواسطة "ضبط الساعة" من القائمة.


ملاحظة : للاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/> أو >DOWN/>.

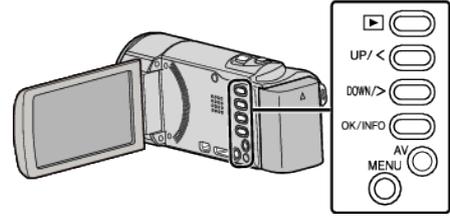

1 اضغط MENU.

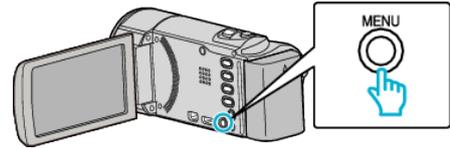

2 حدد "ضبط الساعة" ثم اضغط على OK.

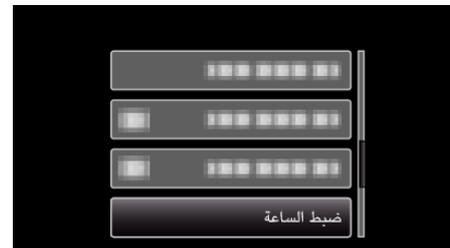

- اضغط على <UP/> أو >DOWN/> لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

3 حدد "ضبط الساعة" ثم اضغط على OK.



- اضغط على <UP/> أو >DOWN/> لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

4 اضبط التاريخ والتوقيت.



- اضغط <UP/> أو >DOWN/> لضبط قيمة الإعداد واضغط OK لتأكيدهما. يتحرك المؤشر إلى العنصر التالي.

- كرر هذه الخطوة لإدخال السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

5 اضغط <UP/> أو >DOWN/> للاختيار المنطقة التي تعيش بها واضغط OK.

