

عرض شاشة الفهرس السابقة (عرض الصورة المصغرة)	يخفض مستوى الصوت	الزوم / W Vol.-
العرض إطار-بعد-إطار في اتجاه ترجيبي	بحث عكسي	*UP/<
العرض إطار-بعد-إطار في اتجاه تقديمي	بحث تقديمي	*DOWN/>

*اضغط باستمرار لبدء التشغيل ببطء.


ملاحظة :

● يمكنك البحث عن ملف معين بدلالة تاريخ التسجيل.

تنبيه :

- قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات الهامة المسجلة. يوصى بنسخ البيانات الهامة المسجلة الخاصة بك على اسطوانة DVD أو أي وسائط تخزين أخرى. لن تكون جي في سي JVC مسؤولة عن أي فقد في البيانات.
- هذه الوحدة عبارة عن جهاز يتم التحكم فيه من خلال microcomputer. قد يؤدي تفريغ الكهربي الساكنة والتشويش الخارجي والتداخل (من جهاز تلفزيون أو راديو أو غيرهما) إلى منعها من العمل بطريقة صحيحة. في هذه الحالة، يجب إيقاف تشغيل الطاقة، ثم إزالة محول التيار المتردد وحزمة البطارية. سيتم إعادة تعيين هذه الوحدة.

ضبط مستوى صوت مقاطع الفيديو




التحقق تاريخ التسجيل والمعلومات الأخرى

يمكنك عرض تاريخ التسجيل ومدة الملف المحدد.

1 إيقاف إعادة التشغيل.

2 اضغط OK/INFO.

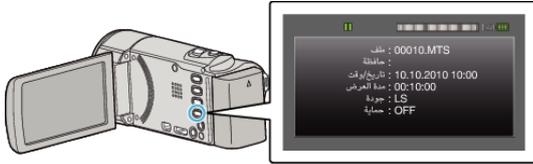


عرض مقاطع الفيديو


يمكن تحديد مقاطع الفيديو المسجلة أو الصور الساكنة وتشغيلها من شاشة الفهرس (عرض مُصغَر).

ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/> أو DOWN/<.

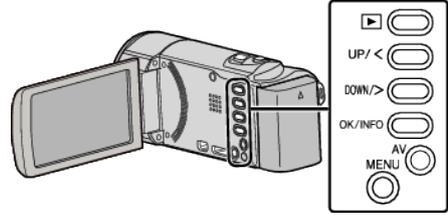


1 قم باختيار وضع العرض.

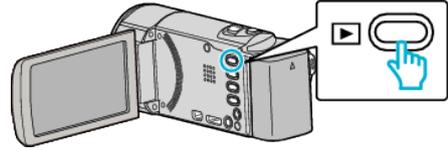

● اضغط مرة أخرى للعودة إلى وضع التسجيل.

2 حدد مقطع الفيديو المراد ثم اضغط على OK أو ▶/||.

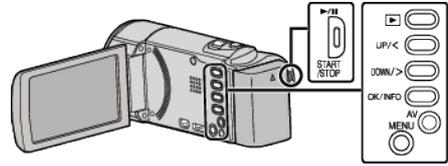

● اضغط على زر ▶/|| مرة أخرى لإيقاف التسجيل (بشكل مؤقت).

● للعودة إلى شاشة الفهرس قم بالتحريك بطول رافعة (التكبير/التصغير) أثناء إيقاف التشغيل.

● للانتقال إلى الصفحة التالية الموجودة على شاشة الفهرس، قم بالتمرير بجانب زراع (زوم) [Z].

أزرار/أزرع التشغيل الخاصة بعرض الفيديو

أثناء عرض شاشة الفهرس

الوصف	زرع/أزرع التشغيل
مؤشر التحديد/النقل	UP/< DOWN/>
إعادة تشغيل الفيديو	OK/INFO ▶/
الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة	الزوم T / W

أثناء عرض الفيديو

أثناء عرض الفيديو	أثناء إيقاف المؤقت لعرض الفيديو	زرع/أزرع التشغيل
التوقف المؤقت	عرض	▶/
-	توقف (يعود إلى العرض المصغر)	الزوم [Z]
يزيد مستوى الصوت	عرض شاشة الفهرس التالية (عرض الصورة المصغرة)	الزوم T / Vol.+