

عرض إيضاحي

يتولى توضيح المميزات الخاصة بهذه الوحدة.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يقوم بإلغاء تفعيل الوظيفة.
تشغيل	يتولى توضيح المميزات الخاصة بهذه الوحدة.

عرض وضع العرض التوضيحي

1 قم بنزع وحدة البطارية وبطاقة SD.

2 قم بتوصيل محول التيار المتردد.

3 فتح شاشة LCD وتشغيل الطاقة تلقائيًا.

• يبدأ العرض التوضيحي بعد 3 دقائق.

• لإيقاف العرض، اضغط على OK.


ملاحظة :

• هذا الوضع غير متوفر في وضع العرض.


عرض العنصر

ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/< أو DOWN/>.

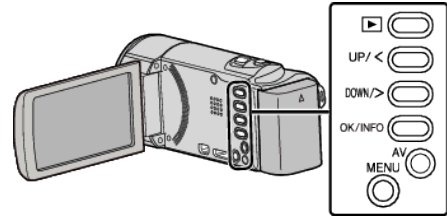

1 اضغط MENU.

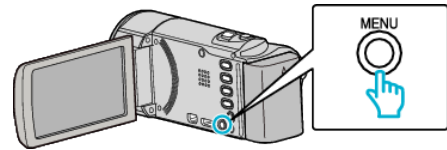

2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم اضغط على OK.

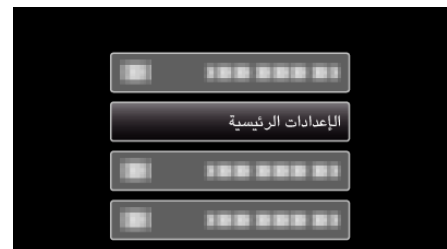

3 حدد "عرض إيضاحي" ثم اضغط على OK.

