


## تشغيل الوحدة

يمكنك تشغيل هذه الوحدة أو إيقاف تشغيلها عن طريق فتح شاشة LCD أو إغلاقها.

1 افتح شاشة LCD.

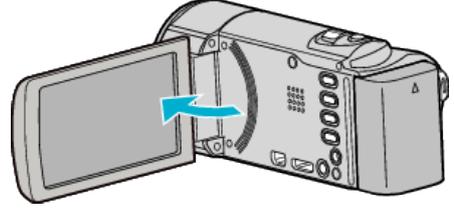

- يتم تشغيل الوحدة.
- عندما يتم غلق شاشة LCD، يتم إيقاف الوحدة.