


زووم المايكروفون

تعيين المايكروفون التكبير.


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	إلغاء تنشيط المايكروفون التكبير.
تشغيل	التقاط الالوان الحقيقية. (للتلفزيونات التي تدعم ألوان X.V.)

عرض العنصر

مالحظة : لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/< أو DOWN/>.

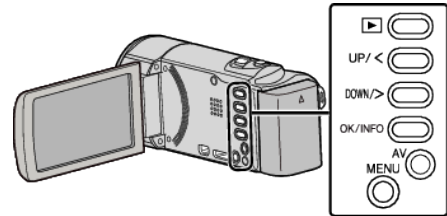

1 اضغط MENU.

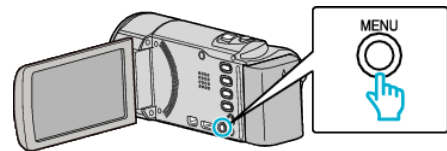

2 حدد "زووم المايكروفون" ثم اضغط على OK.

