


اجرای منو

برای تنظیم منو از دکمه های عملیاتی استفاده کنید.


● بسته به حالت مورد استفاده، منو متفاوت است.

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.

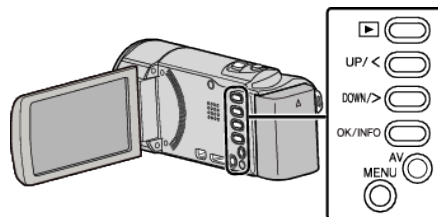

1 MENU را فشار دهید.

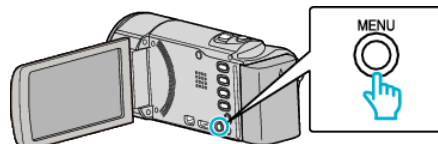

2 منوی مورد نظر را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



3 تنظیم مورد نظر را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



نکته :

● برای بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

● بازگرداندن تمام تنظیمات به وضعیت پیش فرض : —————

● با استفاده از "پیش تنظیم کارخانه" در منوی تنظیمات اصلی، تنظیم کنید.