


حفاظت از تمام فایلها


تمام فایلها را حفاظت می کند.

نکته :


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/ > یا <DOWN/ > را فشار دهید.

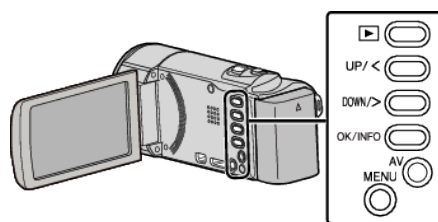


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

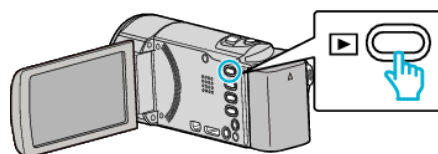

2 MENU را فشار دهید.

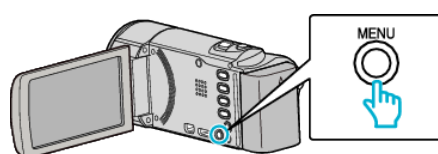

3 "محافظت / لغو" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

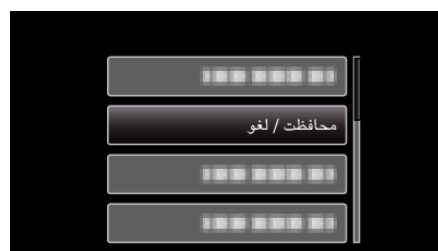

4 "محافظت همه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 "بله" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



• بعد از تنظیم، OK را فشار دهید.