



• بعد از تنظیم، آیکون تله ماکرو ظاهر می شود.

تنظیم	جزئیات
خاموش	امکان گرفتن نماهای نزدیک را تا 1 متر در انتهای تله فوتو (T) فراهم می کند. امکان گرفتن نماهای نزدیک را تا 5 سانتی متر در انتهای زاویه عریض (W) فراهم می کند.
روشن	امکان گرفتن نماهای نزدیک را تا 50 سانتی متر در انتهای تله فوتو (T) فراهم می کند. امکان گرفتن نماهای نزدیک را تا 5 سانتی متر در انتهای زاویه عریض (W) فراهم می کند.

احتیاط :

• زمانی که از نمای نزدیک تصویربرداری نمی کنید، "تله ماکرو" را روی "خاموش" تنظیم کنید.
در غیر اینصورت، تصویر مات می شود.

گرفتن نماهای نزدیک


با استفاده از عملکرد تله ماکرو، می توان از اشیا نمای نزدیک گرفت.




* تصویر تنها یک خاطره است.

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

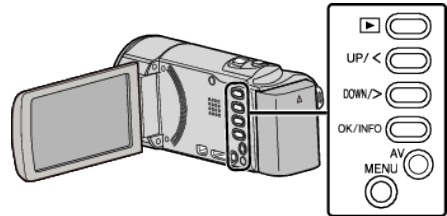


1 حالت ضبط دستی را انتخاب کنید.

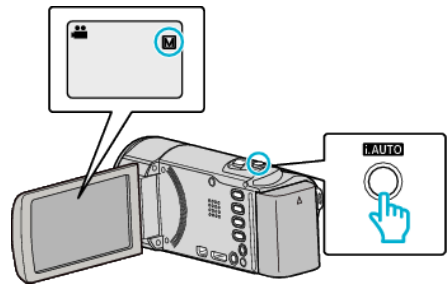

• اگر حالت خودکار هوشمند باشد، دکمه i.AUTO را برای تغییر آن فشار دهید.
با هر بار فشار دادن، حالت بین خودکار هوشمند و دستی جابجا می شود.

2 MENU را فشار دهید.

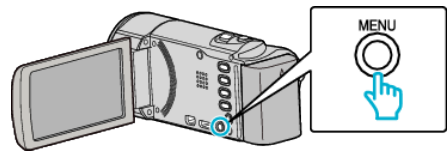

3 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 "تله ماکرو" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 "روشن" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.