

- دامنه خنثی کردن در هنگام ضبط فیلم: 6- تا +6
- برای افزایش روشنایی، UP/< را فشار دهید.
- برای کاهش روشنایی، DOWN/> را فشار دهید.

7 برای تایید، OK را فشار دهید.




## تنظیم روشنایی


روشنایی را می توانید روی سطح دلخواه خود تنظیم کنید.

### نکته:

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.

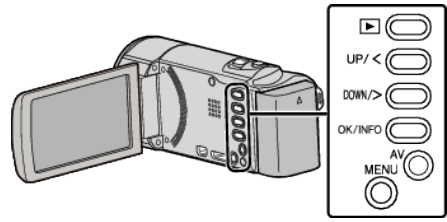


1 حالت ضبط دستی را انتخاب کنید.

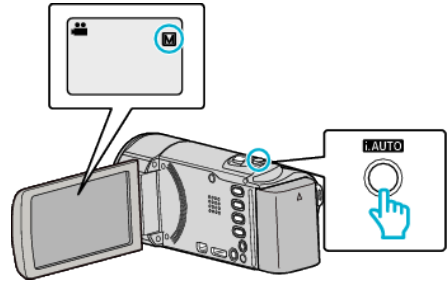

- اگر حالت خودکار هوشمند باشد، دکمه i.AUTO را برای تغییر آن فشار دهید. با هر بار فشار دادن، حالت بین خودکار هوشمند و دستی جابجا می شود.

2 MENU را فشار دهید.

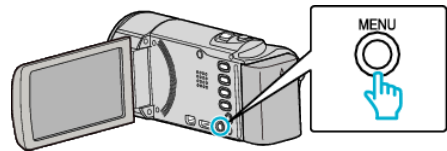

3 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 "تنظیم روشنایی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



6 میزان روشنایی را با استفاده از دکمه های UP/< و DOWN/> انتخاب کنید.