

منوی ضبط دستی

موارد زیر را می توانید تنظیم کنید.


شرح	نام
● ضبط های دارای شرایط تصویربرداری، به راحتی قابل انجام هستند.	انتخاب صحنه
● اگر موضوع به صورت خودکار قابل فوکوس نیست، از فوکوس دستی استفاده کنید.	FOCUS
● روشنایی کلی روی صفحه نمایش قابل تنظیم است. ● از این تنظیم زمانی استفاده کنید که ضبط در یک مکان تاریک یا روشن انجام می شود.	تنظیم روشنایی
● رنگ کلی روی صفحه نمایش قابل تنظیم است. ● از این تنظیم زمانی استفاده کنید که رنگ صفحه نمایش با رنگ واقعی متفاوت باشد.	توازن سفیدی
● اگر موضوع به دلیل نور پس زمینه تاریک باشد، تصویر را تصحیح می کند. ● از این تنظیم هنگام تصویر برداری در برابر نور استفاده کنید.	جبران نور زمینه
● از این تنظیم برای گرفتن نماهای نزدیک (ماکرو) از موضوع استفاده کنید.	تله ماکرو

ضبط دستی


تنظیماتی مانند روشنایی را با استفاده از حالت دستی می توانید تنظیم کنید.

نکته:


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.

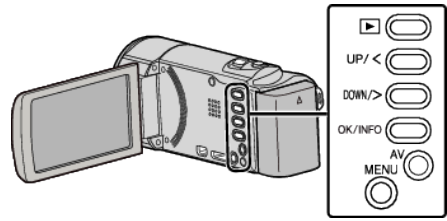


1 درپوش لنز را باز کنید.

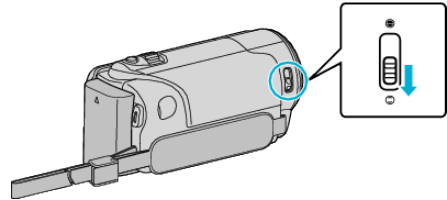

2 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

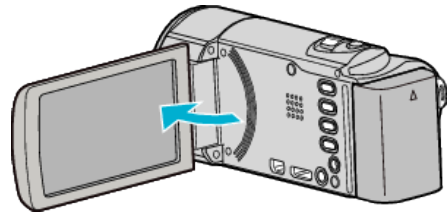


3 حالت ضبط دستی را انتخاب کنید.

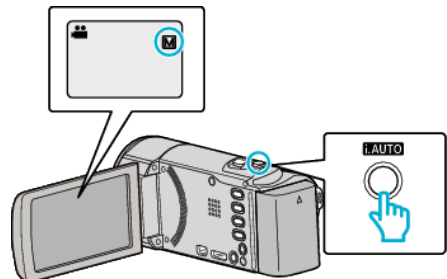

● اگر حالت خودکار هوشمند باشد، دکمه i.AUTO را برای تغییر آن فشار دهید.
● با هر بار فشار دادن، حالت بین خودکار هوشمند و دستی جابجا می شود.

4 ضبط را شروع کنید.

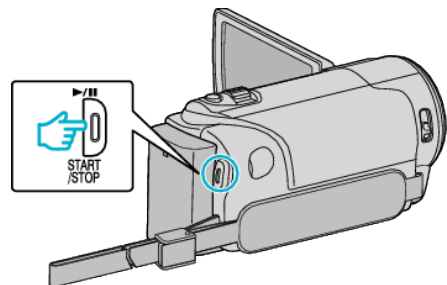

● برای توقف، مجدداً فشار دهید.
● برای کسب جزئیات در مورد تنظیمات دستی مختلف، به "منوی ضبط دستی" مراجعه کنید.

نکته:

● تنظیمات دستی فقط در حالت دستی نمایش داده می شوند.