

7 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



- بعد از حذف، OK را فشار دهید.
- برای لغو حذف، "خروج" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.
- برای بازگشت به صفحه قبلی، "بازگشت" را انتخاب و OK را فشار دهید.

نکته :


- فایل‌های حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.

حذف فایل‌های انتخاب شده

فایل‌های انتخابی را حذف می‌کند.

نکته :


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

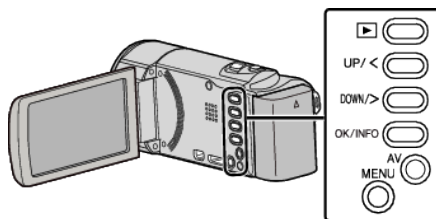


احتیاط :

- فایل‌های حذف شده قابل بازگشت نیستند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

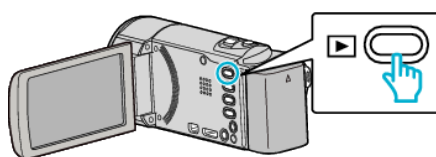

2 MENU را فشار دهید.

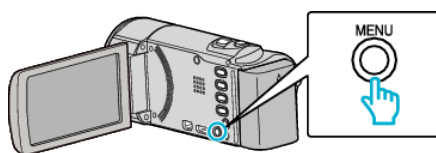

3 "حذف" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

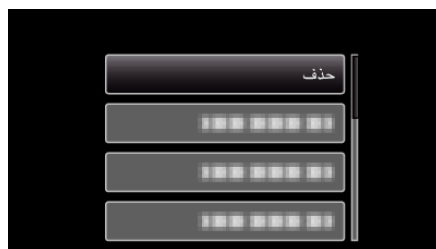

4 "انتخاب فایل" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 فایل‌هایی که می‌خواهید حذف کنید را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



- برای انتخاب فایل‌ها، <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.
- یک علامت حذف روی فایل انتخاب شده ظاهر می‌شود.
- برای پاک کردن علامت حذف، دوباره OK را فشار دهید.
- برای رفتن به صفحه بعد در صفحه ایندکس، اهرم [Zoom] (زوم) را حرکت دهید.

6 پس از انتخاب همه فایل‌های مورد نظر برای حذف، MENU را فشار دهید.