



* تصویر تنها یک خاطره است.


تنظیم	جلوه
شب 	روشنایی و کیفیت صحنه را در صورت تاریک بودن محیط اطراف، به طور خودکار و با استفاده از شاتر کند افزایش می دهد. به منظور جلوگیری از لرزش دوربین، از سه پایه استفاده کنید.  OFF  ON
نورافکن 	از روشن دیده شدن بیش از حد موضوع انسانی زیر نور خورشید جلوگیری می کند.  OFF  ON

نکته :


- تمامی صحنه های "انتخاب صحنه" را نمی توان طی "ضبط با وقفه" تنظیم کرد.

انتخاب صحنه

صحنه های معمولی که اغلب با آنها روبرو می شوید را می توانید با مناسب ترین تنظیمات ضبط کنید.
نکته : برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

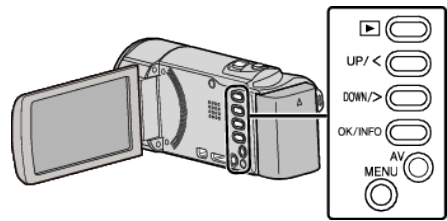


1 حالت ضبط دستی را انتخاب کنید.

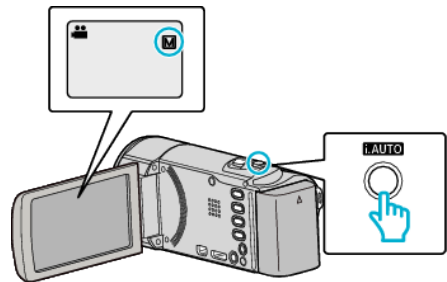

- اگر حالت خودکار هوشمند باشد، دکمه i.AUTO را برای تغییر آن فشار دهید. با هر بار فشار دادن، حالت بین خودکار هوشمند و دستی جابجا می شود.

2 MENU را فشار دهید.

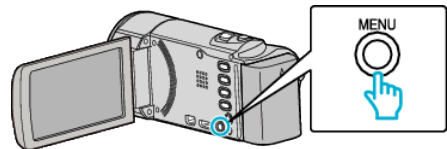


3 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 "انتخاب صحنه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 صحنه را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

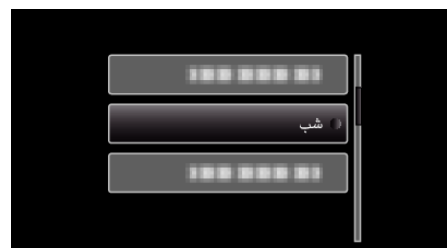

- بعد از تنظیم، OK را فشار دهید.