


تنظیم خنثی کردن نور پس زمینه


اگر موضوع به دلیل نور پس زمینه تاریک باشد، می توانید تصویر را تصحیح کنید.

نکته:

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

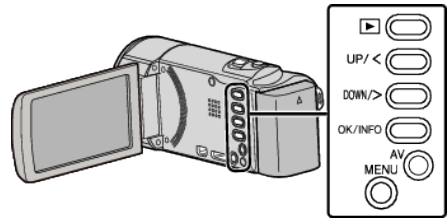


1 حالت ضبط دستی را انتخاب کنید.

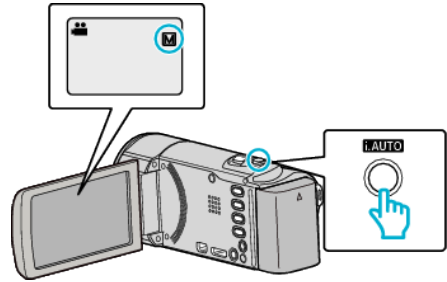

• اگر حالت خودکار هوشمند باشد، دکمه i.AUTO را برای تغییر آن فشار دهید. با هر بار فشار دادن، حالت بین خودکار هوشمند و دستی جابجا می شود.

2 MENU را فشار دهید.

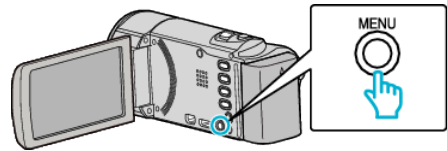

3 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 "جبران نور زمینه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



5 "روشن" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



• بعد از تنظیم، آیکون [] پس زمینه ظاهر می شود.