



## نامگذاری فایل ها با اتصال به ضبط کننده DVD یا VCR

با اتصال به ضبط کننده DVD می توانید فیلم ها را با کیفیت استاندارد تبدیل کنید.  
 ● به دفترچه راهنمای تلویزیون و ضبط کننده DVD نیز مراجعه کنید.

1 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

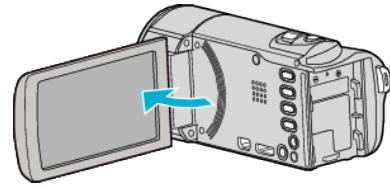

2 به ضبط کننده DVD وصل کنید.

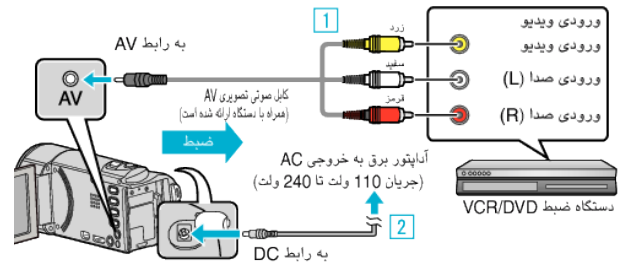


1 با استفاده از کابل AV ارائه شده، متصل کنید.

2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
- مطمئن شوید از آداپتور JVC AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.

3 حالت پخش را انتخاب کنید.

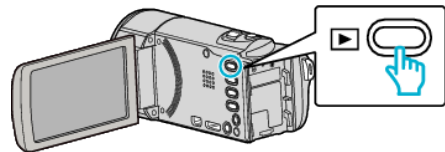

4 تلویزیون/ضبط کننده DVD را برای ضبط آماده کنید.

- یک ورودی خارجی سازگار انتخاب کنید.
- یک دیسک (DVD-R، غیره) را درون ضبط کننده DVD قرار دهید.

5 این دستگاه را برای پخش آماده کنید.

- "خروجی ویدئو" را در منوی "تنظیمات اتصال" روی نسبت تصویر تلویزیون متصل ("4:3" یا "16:9") قرار دهید.
- برای قرار دادن تاریخ در طول نامگذاری، "نمایش روی تلویزیون" را در منوی "تنظیمات اتصال" روی "روشن" تنظیم کنید.
- "نمایش تاریخ/ساعت" را در منوی پخش روی "روشن" تنظیم کنید.

6 ضبط را شروع کنید.

- پخش را در این دستگاه آغاز کرده و دکمه ضبط را از روی ضبط کننده فشار دهید.
- پس از پایان پخش، ضبط را متوقف کنید.

### احتیاط :

- فایل کپی شده از طریق اتصال این دستگاه به یک DVD writer پشتیبانی نمی شود.