

### خروجی HDMI

در صورت اتصال به تلویزیون، خروجی رابط HDMI این دستگاه را تنظیم می کند.

تنظیم	جزئیات
خودکار	معمولاً توصیه می شود "خودکار" را انتخاب کنید.
480p	این گزینه را وقتی فیلم به درستی در "خودکار" ظاهر نمی شود انتخاب کنید.


**نکته :**

- وقتی یک تلویزیون سازگار با 1080p به این دستگاه وصل شده است، در حالت پخش روی صفحه نمایش "1080p LCD" نمایش داده خواهد شد.


### نمایش مورد

**نکته :**

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.

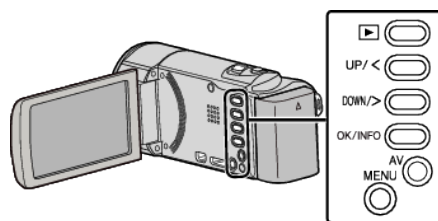

**1** MENU را فشار دهید.

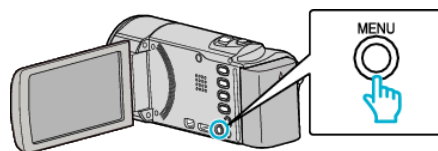

**2** "تنظیمات اتصال" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



**3** "خروجی HDMI" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

