



- برای فوکوس روی شیئی در فاصله دور، <UP/ را فشار دهید.
 - برای فوکوس روی شیئی در فاصله نزدیک، <DOWN/ را فشار دهید.
- 7 برای تایید، OK را فشار دهید.



- هنگامی که فوکوس تأیید شد، فریم فوکوس محو می شود و ▲ و ▼ نمایش داده می شود. (ممکن است آیکون ها چشمک بزنند.)

نکته:


- یک شیئی که در انتهای تله فوتو (T) روی آن فوکوس شده است، اگر تا انتهای زاویه عریض (W) روی آن زوم دور شده باشد در فوکوس باقی می ماند.
- تمامی صحنه های "انتخاب صحنه" را نمی توان طی "ضبط با وقفه" تنظیم کرد.

تنظیم دستی فوکوس


این تنظیم را زمانی انجام دهید که فوکوس در حالت خودکار هوشمند واضح نباشد یا اینکه فوکوس دستی مطلوب باشد.

نکته:

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

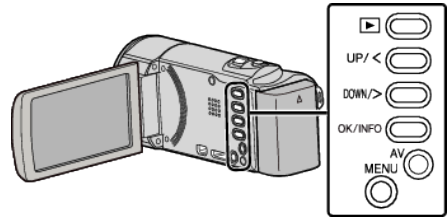


1 حالت ضبط دستی را انتخاب کنید.

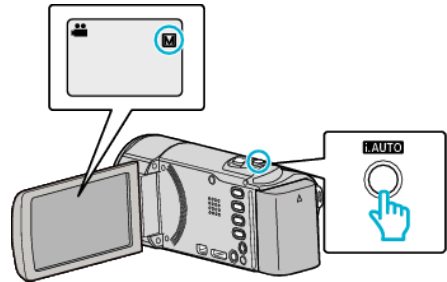

- اگر حالت خودکار هوشمند باشد، دکمه i.AUTO را برای تغییر آن فشار دهید. با هر بار فشار دادن، حالت بین خودکار هوشمند و دستی جابجا می شود.


2 MENU را فشار دهید.

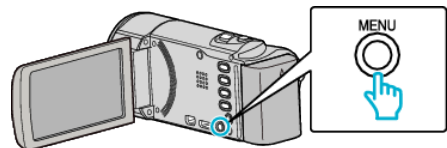

3 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 "FOCUS" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

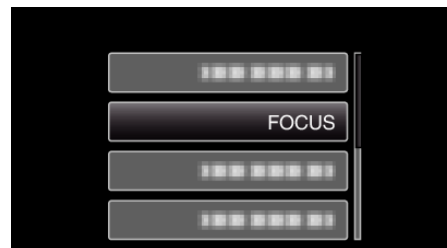

5 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



6 فوکوس را با استفاده از دکمه های <UP/> و <DOWN/> تنظیم کنید.