





روی "Next" کلیک کنید
روی "All volume in camcorder" کلیک کنید

6 شروع به تهیه نسخه پشتیبان کنید.

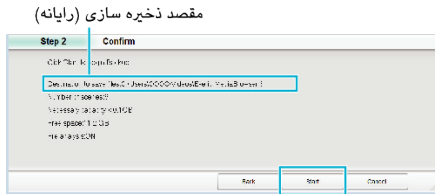

• تهیه نسخه پشتیبان شروع می شود.

7 پس از اتمام عملیات تهیه پشتیبان، روی "OK" کلیک کنید.

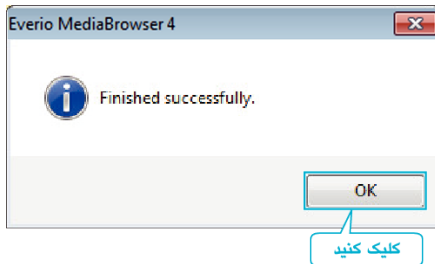

نکته :


- قبل از تهیه نسخه پشتیبان، کارت SD که فیلم ها در این دستگاه بر روی آن ذخیره می شوند را وارد کنید.
- بعد از تهیه نسخه پشتیبان فیلم ها با استفاده از نرم افزار ارائه شده آنها را نمی توان روی این دوربین ذخیره کرد.
- اگر در استفاده از نرم افزار عرضه شده (Everio MediaBrowser 3 (3 BE) با هر مشکلی روبرو شدید، لطفاً از "مرکز پشتیبان کاربر Pixela" درخواست راهنمایی کنید.

| | |
|---|-----------|
| <p>ایالات متحده آمریکا و کانادا (انگلیسی): +1-800-458-4029 (رایگان) اروپا (انگلستان، آلمان، فرانسه و اسپانیا) (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +33-800-1532-4865 (رایگان) سایر کشورها در اروپا (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +44-1489-564-764 آسیا (فیلیپین) (انگلیسی): +63-2-438-0090 چین (چینی): +86-10-163-10800 (رایگان)</p> | تلفن |
| <p>http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e</p> | صفحه اصلی |

- فیلمهای ناخواسته را قبل از تهیه نسخه پشتیبان حذف کنید.
- تهیه نسخه پشتیبان از تعداد زیادی فیلم، کمی زمان می برد.

قطع اتصال این دستگاه از رایانه

1 روی "Safely Remove Hardware and Eject Media" کلیک کنید.

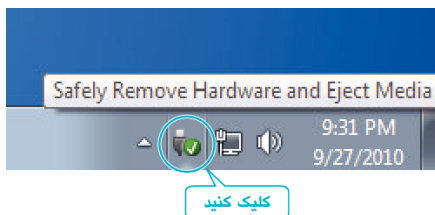

2 روی "Safely Remove USB Mass Storage Device" کلیک کنید.


3 (برای Windows Vista) روی "OK" کلیک کنید.

تهیه نسخه پشتیبان از همه فایل ها


قبل از تهیه نسخه پشتیبان، اطمینان حاصل کنید که فضای خالی کافی در هارد دیسک رایانه (HDD) وجود داشته باشد.

نکته :


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

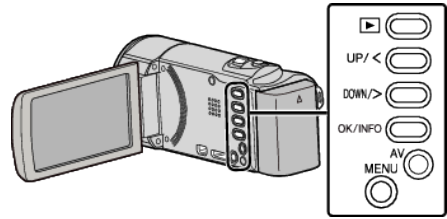

1 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

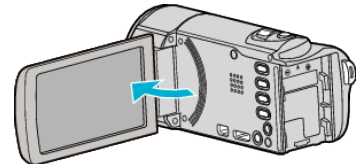

2 کاب USB و آداپتور AC را وصل کنید.

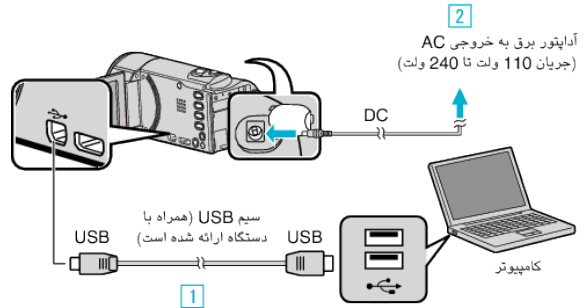

1 با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.

2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
- مطمئن شوید از آداپتور JVC AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.

3 منوی "انتخاب وسیله" نمایش داده می شود.

3 "اتصال به کامپیوتر" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



• برای انتقال مکان نما، <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

4 "ایجاد کپی پشتیبان" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



• برای انتقال مکان نما، <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

• برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

• نرم افزار ارائه شده (Everio MediaBrowser 3 (3 BE) در رایانه شروع به کار می کند.

سایر عملکردها بر روی رایانه انجام می شود.

5 حجم را انتخاب کنید.

