

- فایل مورد نظر را در پوشه باز کنید.

6 فایلها را به هر پوشه دلخواه در رایانه (دسکتاپ و غیره) کپی کنید.

**احتیاط :**


- اگر فایل ها و پوشه ها در رایانه حذف/جابجا شوند و یا نام آنها تغییر کرده باشد، دیگر نمی توان آنها را در این دستگاه پخش کرد.

**نکته :**

- برای ویرایش/مشاهده فایل ها، از نرم افزاری استفاده کنید که از فایل های AVCHD (فیلم) پشتیبانی می کند.
- عملیات فوق روی کامپیوتر ممکن است بسته به سیستم مورد استفاده متفاوت باشد.

**قطع اتصال این دستگاه از رایانه**

1 روی "Safely Remove Hardware and Eject Media" کلیک کنید.

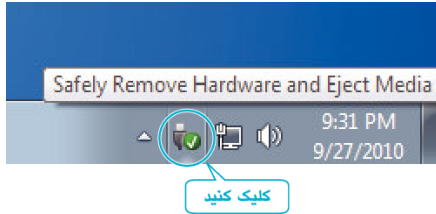

2 روی "Safely Remove USB Mass Storage Device" کلیک کنید.

3 (برای Windows Vista) روی "OK" کلیک کنید.


4 کابل USB را جدا کنید و مانیتور LCD را ببندید.

**تهیه نسخه پشتیبان از فایل ها بدون استفاده از نرم افزار فراهم شده**


فایل ها را با روش زیر به یک رایانه کپی کنید.

**نکته :**


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.

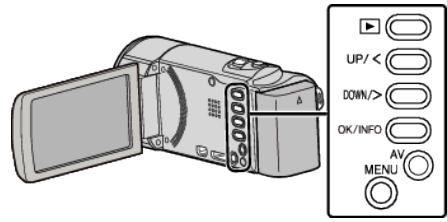

1 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

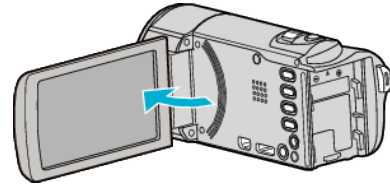

2 کاب USB و آداپتور AC را وصل کنید.

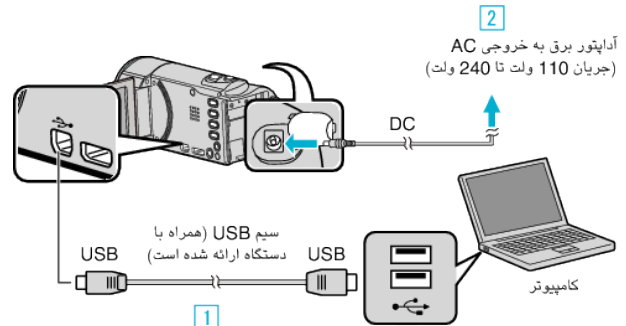

1 با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.

2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
- مطمئن شوید از آداپتور JVC AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.

3 منوی "انتخاب وسیله" نمایش داده می شود.

3 "اتصال به کامپیوتر" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



• برای انتقال مکان نما، UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.

4 "پخش بر روی کامپیوتر" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



• برای انتقال مکان نما، UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.

• برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

• در صورت شروع به کار برنامه Everio MediaBrowser 3 BE، آن را ببندید.

• سایر عملکردها بر روی رایانه انجام می شود.

5 از منوی "Start"، "Computer" (Windows Vista) / "My Computer" (Windows XP) / "Computer" (Windows 7) را انتخاب و روی آیکون "JVCCAM\_MEM" یا "JVCCAM\_SD" کلیک کنید.