


پیش تنظیم کارخانه


تمام تنظیمات را به مقادیر پیش فرض باز می گردانند.

نکته :


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.

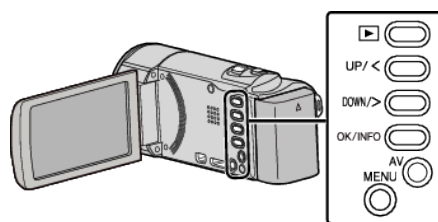

1 MENU را فشار دهید.

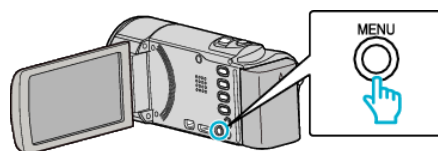


2 "تنظیمات اصلی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

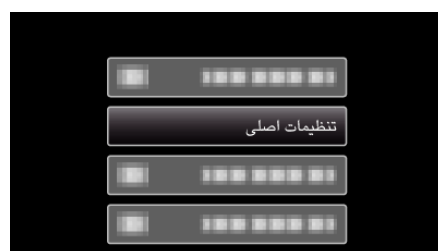

3 "پیش تنظیم کارخانه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 "بله" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

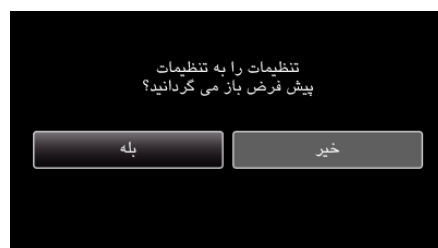

● تمام تنظیمات به مقدار پیش فرض خود باز می گردند.