

صفحه فهرست بعد از نمایش می دهد (نمایش تصویرک)	بلندی صدا را افزایش دهید	زوم T / افزایش میزان صدا
صفحه فهرست قبل از نمایش می دهد (نمایش تصویرک)	بلندی صدا را کاهش دهید	زوم W / کاهش میزان صدا
پخش فریم به عقب	جستجو به عقب	*UP/<
پخش فریم به جلو	جستجو به جلو	*DOWN/>

* برای شروع پخش آهسته، فشار داده و نگهدارید.


نکته :

- شما می توانید با داشتن تاریخ ضبط، یک فایل مشخص را جستجو کنید.

احتیاط :

- از داده های ضبط شده و مهم، یک نسخه پشتیبان تهیه کنید. توصیه می شود برای ذخیره داده های ضبط شده و مهم خود، آن ها را در یک DVD یا رسانه ضبط دیگر کپی کنید.
- JVC در قبال از دست رفتن هرگونه داده، مسئولیتی نخواهد داشت.
- این دستگاه توسط یک ریزرایانه کنترل می شود. تخلیه شارژ الکترواستاتیک، صداها و تداخل محیط اطراف (حاصل از تلویزیون، رادیو و دیگر موارد) ممکن است مانع از عملکرد صحیح آن شود. در این صورت، دستگاه را خاموش کنید، سپس آداپتور و بسته باتری را باز کنید. دستگاه دوباره راه اندازی می شود.

تنظیم بلندی صدای فیلم ها




بررسی تاریخ ضبط و سایر اطلاعات

می توانید تاریخ ضبط و مدت زمان فایل انتخاب شده را نمایش دهید.

1 مکث پخش.

2 OK/INFO را فشار دهید.

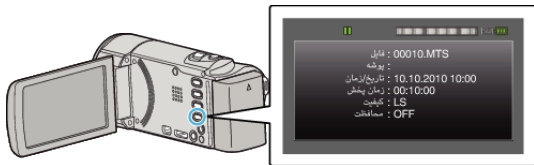


پخش فیلم ها


می توانید فیلم های ضبط شده را از صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) انتخاب کرده و پخش کنید.

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه **UP/<** یا **DOWN/>** را فشار دهید.

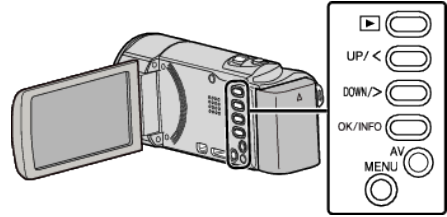


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

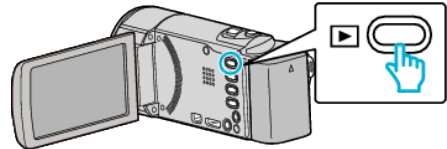

• را فشار دهید **▶/||** دوباره برای بازگشت به حالت ضبط.

2 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** یا **▶/||** را فشار دهید.

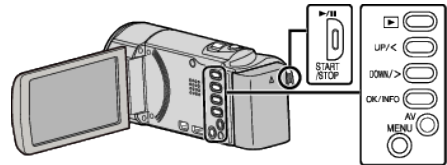

• دکمه **▶/||** را برای توقف (مکث) پخش فشار دهید.

• برای بازگشت به صفحه ایندکس، در حین مکث پخش، در اهرم **☒** (زوم) را حرکت دهید.

• برای رفتن به صفحه بعد در صفحه ایندکس، اهرم **☒** (زوم) را حرکت دهید.

دکمه ها/اهرم های عملیاتی برای پخش فیلم

هنگام نمایش صفحه ایندکس

دکمه/اهرم عملیاتی	شرح
UP/< DOWN/>	انتخاب/حرکت دادن مکان نما
OK/INFO ▶/ 	پخش فیلم
T / W	رفتن به صفحه قبل یا بعد

در طول پخش فیلم

دکمه/اهرم عملیاتی	در طول پخش فیلم	در طول مکث فیلم
▶/ 	مکث	پخش
☒	-	توقف (به صفحه نمایش تصویر کوچک باز می گردد)