


برداشتن حفاظت از تمام فایلها


حفاظت را از تمام فایلها بر می دارد.

نکته :


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

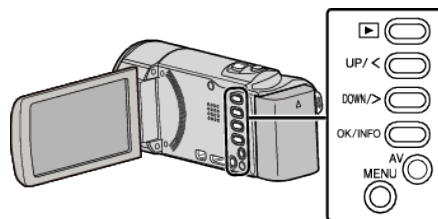


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

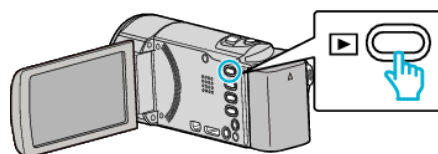


2 MENU را فشار دهید.

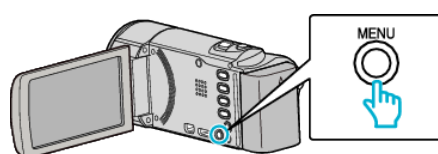

3 "محافظت / لغو" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

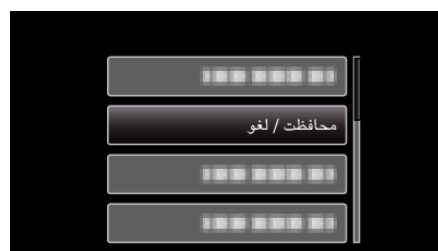

4 "لغو همه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

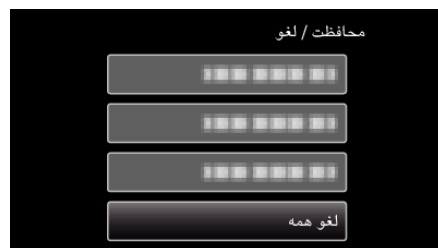

5 "بله" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



● پس از رها شدن حفاظت، OK را فشار دهید.