

میکروفن زوم


مجموعه میکروفون زوم.

| تنظیم | جزئیات |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| خاموش | غیر فعال میکروفون زوم. |
| روشن | رنگ های واقعی را ضبط می کند. (برای تلویزیون هایی که از x.v.Color پشتیبانی می کنند) |


نمایش مورد

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.

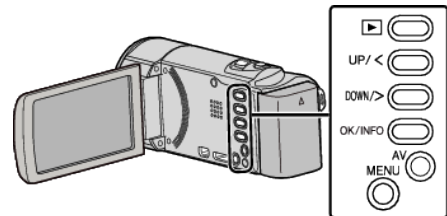

1 MENU را فشار دهید.

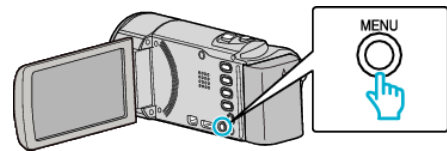

2 "میکروفن زوم" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

