


JVC

VIDEO KAYDEDİCİ

Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu

GZ-E10

Everio

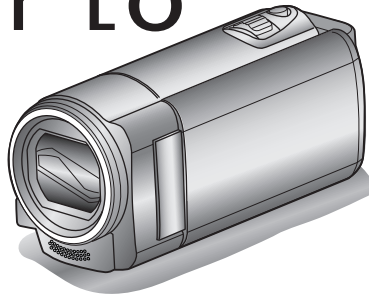

İçindekiler

Yeni Kullanıcılar İçin Kılavuz	4
Şarj etme	4
Kayıt	4
Yeniden oynatma	4
Çekim İpuçları	4
Tatil Sezonu/Noel	5
Düğün	6
Seyahat	7
Eğlence Parkı (Lunapark)	9

Başlarken

Önemli Özellikler	10
Aksesuarların Tamliğinin Kontrol Edilmesi	11
Pil Takımının Şarj Edilmesi	12
Tutuş Ayarlaması	13
El Kayışı Olarak Kullanılması	13
Bir SD Kartın Takılması	14
Kullanılabilir SD Kartı Türleri	14
Birimin Açılması	15
Saat Ayarı	16
Saatın Yeniden Ayarlanması	17
Ekran Dilinin Değiştirilmesi	18
Bu Birimin Tutulması	18
Üçayaklı Sehpasının Monte Edilmesi	18
Bu Birimin Yurtdışında Kullanılması	19
Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi	19
Seyahat Ederken Saatın Yerel Saate Ayarlanması	19
Yaz Saatine Ayarlama	20
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	20

Kayıt

Akıllı Otomatik Modda Videoların Çekilmesi	21
Yakınlaştırma	22
Elle Kayıt	23
Sahne Seç	24
Odağın Elle Ayarlanması	25
Parlaklığın Ayarlanması	26
Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması	27
Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması	28
Yakın Plan Çekimlerin Alınması	28
İnsan Süjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)	29
Kamera Titremesinin Düşürülmesi	30
Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)	31
Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)	32
Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü	33

Yeniden oynatma

Videoların Yeniden Oynatılması	35
Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması	36
Belirli bir Videonun Aranması	36
Tarih Araması	37
TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme	37
HDMI Mini Konektör ile Bağlama	38
AV Konektörü ile Bağlama	39

Düzenleme

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi	40
O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi	40
Seçilen Dosyaların Silinmesi	41
Tüm Dosyaların Silinmesi	42
Dosyaların Korunması	42
O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması/Korunmasının Çözülmesi	42
Seçilen Dosyaların Korunmasının Korunması/Korunmasının Çözülmesi	43

Tüm Dosyaların Korunması	44
Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi	44

Kopyalama

Bir DVD Kaydediciye Takarak Dosyaların bir Diske Kopyalanması	45
Takılı bir Blu-ray Kaydedici Kullanarak bir Diskin Oluşturulması	45
Windows PC'ye Kopyalama	46
Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)	46
Sağlanan Yazılımın Kurulması (Yerleşik)	47
Tüm Dosyaların Yedeklenmesi	48
Dosyaların Düzenlenmesi	49
Videoların Disklere Kaydedilmesi	50
Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi	51
Dosya ve Klasörlerin Listesi	53
Mac Bilgisayara Kopyalama	54

Menü Ayarları

Menünün Çalıştırılması	55
Kayıt Menüsü (Video)	56
YÜZ SAPTAMA AE/AF	56
DİJİTAL GÖR. STABİL.	56
GECE MODU	56
RÜZGAR FİLTRESİ	57
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	57
OTOMATİK KAYIT	57
VIDEO KALİTESİ	57
ZOOM	58
ZUM MİK	58
SAAT AYARI	59
Elle Ayarlar Menüsü	60
SAHNE SEÇİMİ	60
FOKUS	60
PARLAKLIK AYARI	60
BEYAZ DENGESİ	60
ARKA IŞIK KOMP.	60
TELE MAKRO	60
Yeniden Oynatma Menüsü (Video)	61
TARİH/SAAT GÖSTER	62
SİL	62
KORU/İPTAL	62
TARİHİ ARA	62
DİĞER DOSYAYI OYNAT	62
K2 TECHNOLOGY	62
SAAT AYARI	63
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	63
Ayarlar Menüsünü Görüntüle	64
LANGUAGE	64
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	64
MONİTÖR PARLAKLIĞI	65
Temel Ayarlar Menüsü	66
DEMO MODU	66
İŞLEM SESİ	67
OTOM. KAPANMA	67
HIZLI BAŞLATMA	68
GÜNCELLE	68
PC YAZILIM GÜNCELLEME	68
FABRİKA AYARI	68
Bağlantı Ayarları Menüsü	69
TV'DE GÖSTER	69
VIDEO ÇIKIŞ	69
HDMI ÇIKIŞI	70
HDMI KONTROL	70
Ortam Ayarları Menüsü	71
SD KARTI FORMATLA	71

Parçaların isimleri

Ön	72
----	----

Arka	72
Alt	73
İç	73
LCD Monitör	74

LCD monitör üzerindeki göstergeler

Video Kayıt	74
Video Yeniden Oynatma	75

Sorun Giderme

Birim düzgün çalışırken	75
Pil Takımı	76
Kayıt	76
Kart	77
Yeniden oynatma	77
Düzenleme/Kopyalama	78
Bilgisayar	78
Ekran/Görüntü	79
Diğer Sorunlar	79
Hata Mesajı?	80

Bakım 81

Teknik Özellikler 82

Şarj etme

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Kayıt

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Yeniden oynatma

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Çekim İpuçları

Bir Kaydedici Kamerayı Tutmanın Temel Yolu ~ Sabit Görüntülerin Kaydedilmesi ~



Bu, ayakta iken standart çekim şeklidir. Sabit görüntüler elde etmek için bu temel teknikte uzmanlaştığınızdan emin olun.

■ [Hazırlanma]

- 1 Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.
- 2 Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini kendinize yakın tutun.
- 3 LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Çekim Yapmak için Ellerinizi Uzatılması ~ Yüksek Açılı Çekim ~



Süjeniz kalabalık bir insan grubunun arkasına saklanmış iken elinizi uzatın.

■ [Hazırlanma]

- 1 Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.
- 2 Sağ elinizi uzatıp başınızın üzerinde kaydedici kamerayı tutun.
- 3 LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

UYARI :

- Sabit bir görüntü elde etmek zor olduğunda son çare olarak bu çekim şeklini kullanın.
- Görüntünün artık kamera sarsıntısına eğilimli hale gelmesine kadar olabildiğince geniş açığı ayarlayın.
- Düşünceli olun. Etrafınızdaki insanlara rahatsızlık vermeyin.

Çömelme ve Göz Seviyesinde Çekim



Küçük çocukların çekimini yapıyorken alçak kalmak ortak bir konumdur. Çocuğun göz seviyesinden kayıt yaparak, bütün hoş ifadeleri açıkça yakalayabilirsiniz.

■ [Hazırlanma]

- 1 Sağ ayağınızı yere koyarken sol dizinizle çömelin.
- 2 Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini sağ diziniz üzerine koyun.
- 3 LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Gezdirmeye (kamera)

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Geniş görünüm açısıyla çekim yapmada bu yöntemi kullanın.

■ [Hazırlanma]

- 1 Yukarıda belirtildiği gibi bir kaydediciyi kamerayı tutmanın temel yolunu muhafaza ederken kollarınızı hareket ettirmek yerine vücudunuzu döndürerek çekim yapın.
- 2 Döndürmenin duracağı yöne bakarak ayakta durun.
- 3 Kayıt işleminin başlayacağı yöne doğru bedenizin üst kısmını döndürün.
- 4 Başlat düğmesine basıp 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra ön kısma bakacak şekilde vücudunuzu yavaşça geriye doğru bükün. Ön tarafa bakarken ek 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra durdur düğmesine basın. (90 derecelik döndürme yaklaşık 5 saniye sürecektir, bu da yavaş çekim duygusu verir.)

Tatil Sezonu/Noel

Ailenizle birlikte mutlu bir Noel kutlamasını kaydedin!



Ağacın Süslenmesi ve Yemeğin Hazırlıklarının Yapılması

Ağacın süslenmesi ve yemeğin hazırlanması, Noel'in keyfinin parçasıdır. Bu mutlu aile zamanlarını kaydettiğinizden emin olun!

■ Ağacın süslenmesi



Bir ağaç, Noel ruhunu ortaya koyan en önemli şeydir. Sadece çeşitli renkli süslemelerle bir köknar ağacını süslemekle uğraşan aile bireylerinin tümünün sahnesi bile mutluluk duygusuyla doludur.

■ Yemeğin Hazırlanması



Herkes gece ziyafetini hazırlamaya yardımcı olurken sahneleri kaydedin. Yemek pişiren anneyi, yardımcı olan çocukları ve tabii ki kekin yapılma sürecini filme alabilirsiniz.

Noel Partisinin Kaydedilmesi



Tüm hazırlıklardan sonra, sıra sonunda Noel partisinin kendisine gelir. Sadece mum söndürme sahnesine çekmeniz gerekmiyor, ayrıca iyi yemekle çevrili halde ailenin gülücüklerini ya da şampanyadan hafif sarhoş olan babayı bile çekmelisiniz!

Hediyelerin Bulunması



Çocuklar için, Noel'in en büyük sevinci ertesi sabah hediyelerin alınmasıdır. Onların yastıklarının altındaki bir hediye bulduklarındaki sevinç ifadesi, kaçırılmaması gereken bir kayıt fırsatıdır. Çocuklar uyanmadan önce çekim yapmaya hazırlanın!

Düğün

Gelin ve damat için harika bir düğün videosu oluşturun!



Olay/Etkinlik Öncesini Değerlendirme ve Planlama

Düğün resepsiyonundan bir gün önce, seremoni sırası ve herhangi bir eğlence programı olup olmadığı ya da elbise değiştirmesi olup olmayacağı hakkında gelin ve damat ile görüşmek önemlidir.

Gelin ve damadın tercihlerini anlayarak, daha uygun şekilde çekip yapabileceksiniz.

■ Giriş güzergahını bulma



Bir düğün resepsiyonunun en önemli anı gelin ve damadın girişidir. Önceden düğün salonunun görevlisinden hangi kapıdan girip hangi güzergahı izleyeceklerini öğrenin. Etrafta dolaşmaya gerek kalmadan yakınlaştırmayı kullanarak çifti takip edebileceğiniz bir yere üç ayaklı sehpayı kurunuz.

■ Giysi değiştirme sayısı ve zamanlaması

Gelin ve damat tekrar girerken sahneyi iyi yakalamak için herhangi bir giysi değiştirme zamanlamasını öğrenin.

Gelin ve damat giysilerini değiştiriyorken, konukların iyi dilekler içeren yorumlarını kaydetmek için de zamanı değerlendirebilirsiniz.

Hem Damat Hem de Gelin'i Yakalamak için Doğru Açının Bulunması

■ Önde damat ve arkada misafirler ile resim oluşturulması



Bir düğünün ana karakterleri tabii ki gelin ve damattır. Şerefine içme, konuşma, eğlence programları ve diğer sahneler esnasında açıkça konukların ifadelerini kaydedin.

Bir başka tavsiye, konukların yüz çekimlerini yakalamak, daha sonra kamerayı damada doğru çevirmektir. Sadece misafir kalabalığını içeren resim kompozisyonu; eğlenceden yoksundur, bu nedenle çekim açısı ve boyutuna dikkat ettiğinizden emin olunuz.

Konukların İfade ve Yorumlarının Kaydedilmesi

■ Çekimin göz seviyesinden göğüs seviyesine ayarlanması



Etrafta dolaşıp "Lütfen gelin ve damat hakkında birkaç söz eder misiniz?" diye sorarak konuklardan gelen yorumları kaydedebilirsiniz. Bu; misafir bekleme odasında yapılabilir, gelin ve damat giysi değişiyorken ya da eğlence programları sırasında.

Teşekkür Konuşması Esnasında Gelinin Yüzüne Yakın Çekim Yapılması

Etkinliğin doruk noktasına sonunda gelin ve damadın teşekkür konuşması ve çiçeklerin sunumu esnasında gelinir. Gelinin dokunaklı sözcüklerden oluşan değerlendirmesi ve ebeveynlerinin sevinç gözyaşları, kaçırılmaması gereken sahnelerdir.

Yakınlaştırmayı kullanarak gelinin yüzü üzerinde yakın çekimle başlayın. Gelinin gözlerinde gözyaşları oluşmaya başlarken, biraz daha uzun süreyle çekim yapmaya devam ediniz. Daha sonra, konuşma ile hareketlendirilmiş olan ebeveynleri göstermek üzere yavaş yavaş geniş açıya uzaklaşın.

İki Kaydedici Kamera ile Gelişmiş İşlem

Eğer video düzenlemesi yapılacaksa, iki kaydedici kamera kullanarak kayıt yapın, böylece değişik sahneler içeren bir video oluşturulabilir. Evinde bir kaydedici kamerası bulunan yakın arkadaşınızdan istemeyi deneyebilirsiniz. Ödünç alınan kaydedici kamerayı, gelin ve damadın yakın plan çekimlerini almaya odaklamak üzere bir üç ayaklı sehpanın üzerine kurunuz. Bu şekilde, diğer kaydedici kameradiğer sahneleri kaydetmek üzere etrafta gezdirilebilir, bu da düzenleme ve derleme ile oluşturulacak değişen sahnelerle ilginç bir videoyu olanaklı kılar. Çoğu kişinin günümüzde en azından bir dijital fotoğraf makinesi olduğundan, ek bir kaydedici kamera bulamasanız bile, hareketsiz resimleri videoya çeşitli noktalarda eklemek de bir çeşit eklemenin iyi bir yoludur. Bir kez deneyin!

■ <Kaydedici Kamera 1>

Gelin ve damadın sürekli yakın plana alınması



■ <Kaydedici Kamera 2>

Aynı anda arkadaşlardan gelen tebrik mesajlarının kaydedilmesi



Seyahat

Yurt içi ya da yurt dışı gezilerinizdeki güzel zamanların tümünü yakalayın!



Gerekli Ekipmanın Getirilmesi

Bir gezide getirilecek gerekli şeyler, sizin seyahat amacınıza ve gideceğiniz yere bağlıdır.

Özellikle yurtdışı gezileri için, yerel koşullara göre ne getirmek zorunda olduğunuz hakkında düşünmelisiniz.

Dikkate almanız için bazı öneriler şunlardır.

■ Kaydedici Kamera

Genellikle günde kaç saat çekim gerçekleştireceğiniz üzerine düşünün. Özellikle uzun denizaşırı geziler için yeterli kayıt ortamı hazırladığınızdan emin olun.

Eğer SD kartlara kayıt yapıyorsanız, biraz yedekleme için olanı da dahil olmak üzere, yeterli sayıda kart hazır edin.

■ Pil Takımı

Bir gün içinde beklenen kayıt süresinin iki katı için hazır bir pil takımı hazırlayın. Örneğin, eğer günde 2 saat kayıt yapmayı planlıyorsanız, 4 saat (gerçek kayıt süresi) için hazır bir pil takımı hazırlayınız.

Bir günlük gezi için, düşük kapasiteli bir pil hazır edebilirsiniz, ancak uzun bir yolculuk için yüksek kapasiteli birkaç pil hazır edin.

■ AC Adaptörü

JVC AC adaptörü, 100 V ila 240 V'luk voltajları destekler ve dolayısıyla dünyanın her yerinden kullanılabilir.

Eğer uzun süre için seyahat ediyorsanız, adaptörü yanınızda getirin. Pil takımını uyurken şarj edin, böylece ertesi gün tam pil gücü ile kayıt yapabilirsiniz.

■ Güç Kaynağı Priz Adaptörü



Güç kaynağı fişi, şekli ülkelere göre farklılık gösterir. Önceden güç kaynağı fişinin şeklini kontrol ettiğinizden ve uygun güç kaynağı fişi adaptörü getirdiğinizden emin olun.

„Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi“ (☞ sayfa. 19)

■ Pil Şarj Aleti



Kullanışlı Çekim Teknikleri

Bir AC Adaptörü, pili şarj etmek için kaydedici kameraya takılı iken kayıt işlemi gerçekleştirilemez.

Eğer kaydedici kamerayı geceleyin kayıt için kullanmayı planlıyorsanız, pil takımlarını şarj etmek için ek bir pil şarj aleti getirebilirsiniz. Ayrıca, hem pil şarj aletini hem de bu kaydedici kamerayı aynı anda kullanarak birden fazla pil takımlarını şarj edebilirsiniz.

■ Üçayaklı sehpa



Bir üçayaklı sehpa; sabit görüntüler çekmek için gerekli bir öğedir. Bir masa üzerinde kullanılabilecek bir kompakt olanı ya da en az 1 m. uzunluğunda olanı gibi, seyahat amaç ve tarzınıza denk düşen bir uygun üçayaklı sehpayı seçiniz.

Ayrılmadan Önceki Heyecanın Kaydedilmesi

Gittiğiniz yerde birden seyahat videosunu başlatmak biraz ani olabilir. Eğer bu bir aile gezisi ise ya da arkadaşlarınızla seyahat ediyorsanız herkes toplanma yerinde bir araya geldiyse, yola çıkmadan önce hazırlıkları da kaydedin.

Denizaşırı geziler için, bindiğiniz uçağın havalimanındaki işaret ve gösterimlerin de bir çekimini almak ileride yeniden değerlendirmek için yararlı olabilir.



İlgi Çeken Yerlerde Kamera Gezdirmenin Kullanılması

Güzel manzara ve tarihi yerleri içeren turistik alanlar, mutlaka kayıt yapmak isteyeceğiniz yerlerdir.

Tek bir kareye sığmayan bir manzaranın ihtişamını yakalamak için, kamera gezdirmeye tekniğini deneyin.

Kamerayı gezdirmeyi etkili olarak kullanmak için bu web sitesindeki "Yeni Kullanıcılar İçin Kılavuz,"da bulunan "Çekim İpuçları," bölümüne bakınız.

Ayrıca, turistik noktalarda sıkça bulunabilecek işaretlerin veya anıtların bir çekimini de almak isteyebilirsiniz.



Herkesin İyi Vakit Geçirdiğinin Gösterilmesi

Bir video çekiyorken, sadece manzaranın veya tarihi yerlerin çekimini almak oldukça sıkıcı olur.

Bir atraksiyonun nefes kesici sahnesinin kaydını alırken duygularınızdan söz edin, böylece daha sonra görülecek ilgi çekici bir sahne olacaktır.

Eğlence Parkı (Lunapark)

Aile içindeki herkesin gülen yüzlerinden daha fazla çekim alın!



■ <Arka ışık denkleştirmesi olmadan>



Hareket Eden Süjelerin Videolarının Çekilmesi



Vücut hareketindeki değişiklikler ile senaryolar, videoya çekmek için uygundur.

Bu, yüz ifadelerinde hızlı değişikliklerin ya da şaşırma ve sevinç seslerinin olduğu durumları içerir.

* Bazı eğlence parkları yolcuların herhangi bir kayıt yapmasına izin vermez. Önceden kontrol ettiğinizden emin olun.

- [Örnekler] Atlıkarınca, gokart (küçük yarış arabası), kahve fincanı, vb.

■ <Arka ışık denkleştirmesi ile>



Seslenerek Yanıtları Ortaya Çıkartma



El sallama ya da kahkaha içermeyen videoların daha sonra seyredilmesi sadece sıkıcı değildir, aynı zamanda kaydedici kameranın ses kayıt işlevi kapasitesinden de yararlanmamaktır.

Kayıt yapıyorken, coşkuyla ellerinizi sallayarak ya da "Eğlenceli mi?", ve benzeri sözlerle seslenerek daha fazla tepki yaratın.

Arka Işık Denkleştirme ile Gelişmiş İşlem

Süjenin yüzü arka ışık içinde ise ya da ifadesi net olarak görülemiyorsa arka ışık denkleştirmesinden faydalanmak yararlıdır.

Eğer yüzler çok karanlık görünüyorsa, "ARKA IŞIK KOMP."ni ayarlayarak görüntünün tamamının parlaklığını artırın. Gölgeler altında yüz ifadeleri bile parlak ve net bir şekilde yakalanabilir.

„Ayrıntıların Ayarlanması“ (☞ sayfa. 28)



Önemli Özellikler

Kaydedici kameranızın önemli özellikleri

- 1** Tam Yüksek Netlikli (1920×1080 piksel) Video Kayıt
- 2** i.AUTO Otomatik Kayıt: Önceden ayarlanmış 12 türde sahneyi algılar
- 3** Dijital Görüntü Sabitleyicisi
- 4** 40 kez Optik Yakınlaştırma
- 5** Otomatik Kayıt: Süje tespit alanına girdiğinde otomatik olarak kayıt işlemini başlatır
- 6** Hızlandırılmış Kayıt: Uzun kayıt saatlerini birkaç saniye içinde seyreder
- 7** HDMI, USB ve AV Çıkış konektörleri

Aksesuarların Tamliğinin Kontrol Edilmesi

Eğer parçalardan herhangi biri eksik ya da kusurlu ise, JVC bayinize ya da en yakın JVC servis merkezine başvurun.

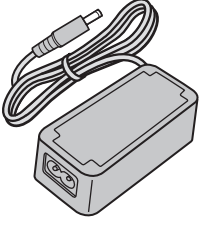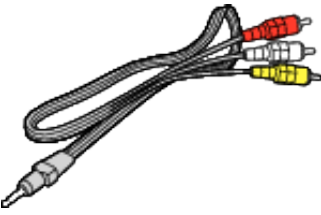Resim	Tanımlama
	AC Adaptörü AC-V10M - Pil takımını şarj etmek için bu birimi bağlar. - Ayrıca içeride videoları kaydederken ya da yeniden oynatırken de kullanılabilir.
	Güç Kablosu (x2 GZ-E10AG)
	Pil Takımı BN-VG108E Güç tedarik etmek üzere bu birime takılır.
	AV Kablosu TV üzerine kaydedilen görüntüleri yeniden oynatmak için bu birime bir TV'ye bağlar.
	USB Kablosu (Tip A - Mini Tip B) Bu birimi bir bilgisayara bağlar.
	Temel Kullanım Kılavuzu İyice okuyup gerekli olduğunda kolayca erişilebilir güvenli bir yerde saklayınız.

NOT :


- SD kartları ayrı olarak satılır.
- „Kullanılabilir SD Kartı Türleri“ (☞ sayfa. 14)
- AC adaptörünü yurtdışında kullanırken, lütfen ziyaret edilen ülke ya da bölge için ticari olarak mevcut bir çevirici fiş hazır ediniz.
- „Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi“ (☞ sayfa. 19)

Pil Takımının Şarj Edilmesi

Pil takımını, satınalmanızdan hemen sonra ve pil gücü düşük olduğunda şarj edin.


Pil takımı, satın alındığında şarj edilmiş halde değildir.

1 Pil takımını takın.

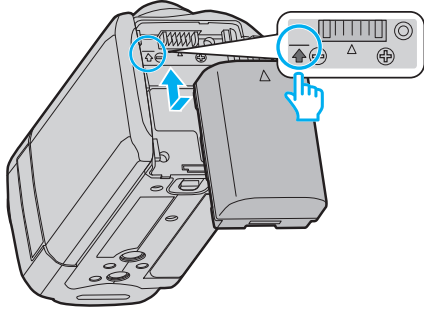


- Pili üst kısmını bu birim üzerindeki işaretlerle aynı hizaya getirip, pil yerine oturuncaya kadar kaydırın.

2 AC adaptörü DC konektöre takın.

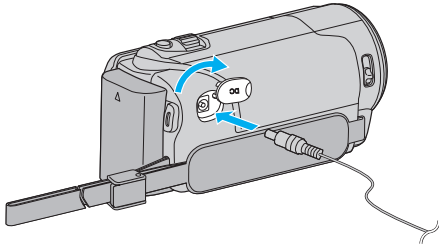

3 Güç kaynağını prize takın.

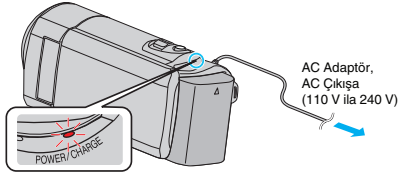

- Şarj devam ederken şarj lambası yanıp söner. Şarj tamamlandığında söner.

UYARI :

JVC pil takımlarını kullandığınızdan emin olun.

- Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez.
- Şarj etme süresi: Yaklaşık 2 s 20 d (sağlanan pil takımını kullanarak) Şarj zamanı, birim 25°C'de kullanıldığı zamandır. Eğer pil takımı, 10°C - 35°C'lik oda sıcaklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre, düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir.

Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

- Eğer sağlanan AC adaptörü dışında başka bir AC adaptörü kullanıyorsanız, hatalı çalışmalar meydana gelebilir.
- AC adaptör bağlıyken kayıt yapabilir veya videoları yeniden oynatabilirsiniz. (Pil şarjı, kayıt ya da yeniden oynatma sırasında gerçekleştirilemez.) Birim uzun süre kullanılacaksa pili çıkarın. Pil birime takılı olarak bırakılırsa pil performansı düşebilir.


Yeniden Şarj Edilebilir Piller :

- Pili düşük bir sıcaklık ortamında (10 °C ya da daha az) kullanıyorken, çalışma süresi kısalabilir ya da düzgün şekilde çalışmayabilir. Kış havasında bu birimi açık havada kullanıyorken, takmadan önce cebinize koyarak pili ısıtın. (Sıcak bir takım ile doğrudan temastan uzak durun.)
- Pili, doğrudan güneş ışığı ya da yangın gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Pili çıkardıktan sonra, onu 15 °C ila 25 °C arasında kuru bir yerde saklayın.
- Eğer pil takımını uzun bir süre için kullanılmayacaksa, % 30'luk pil seviyesini () muhafaza edin. Ek olarak, pil takımını her 6 ayda bir tam olarak şarj edip daha sonra tamamen deşarj edin, daha sonra % 30'luk bir pil seviyesinde () saklamaya devam edin.

NOT :

- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz. (Pil şarjı, LCD monitör kapandığında başlar.)

Pil Takımının Çıkarılması

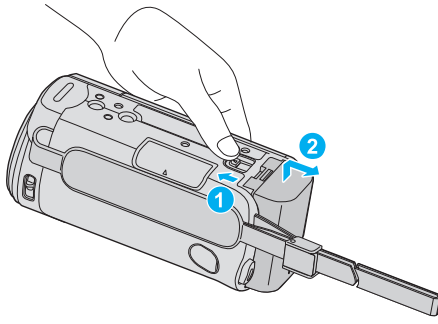

- Bu birimden pili çıkarmak için pil bırakma kolunu kaydırın.

Yaklaşık Pil Şarj Süresi (AC adaptörü kullanarak)


Pil Takımı	Şarj Etme Süresi
BN-VG108E (Sağlanan)	2 s 20 d
BN-VG114E	2 s 30 d
BN-VG121E	3 s 30 d
BN-VG138E	6 s 10 d

- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur.
(Pil takımını yenisi ile değiştirin.)

* Şarj zamanı, birim 25°C'de kullanıldığı zamandır. Eğer pil takımı, 10 °C - 35 °C'lik oda sıcaklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre, düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir.

„Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)“ (☞ sayfa. 34)

Tutuş Ayarlaması

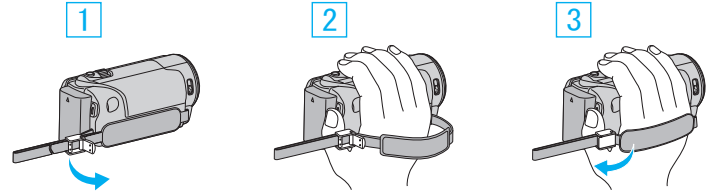


- 1 Kayış kilidi üzerindeki kolu açın
- 2 Kayışın uzunluğunu ayarlayın
- 3 Kolu kapatın

UYARI :

- Tutuş kayışını düzgün şekilde sıkılaştırdığınızdan emin olun. Eğer kayış gevşek ise, bu birim düşebilir ve yaralanmalara ya da hasarlara neden olabilir.

El Kayışı Olarak Kullanılması

Kayış kolunu ayarlayıp bileğinizin etrafında onu bağlayın.

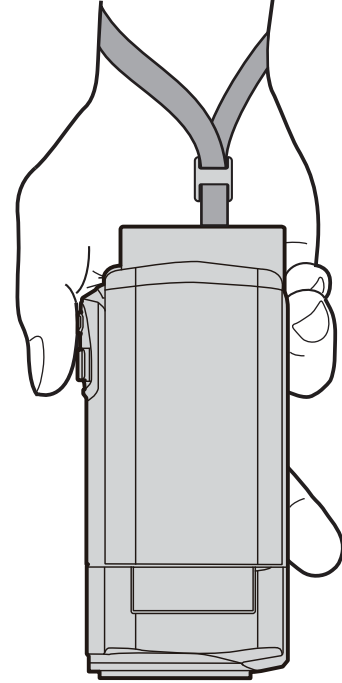


Bir SD Kartın Takılması

Kayıt işleminden önce ticari olarak mevcut bir SD kart takın.


„Kullanılabilir SD Kartı Türleri“ (sayfa. 14)

„Yaklaşık Video Kayıt Süresi“ (sayfa. 34)


1 LCD monitörü kapatın.

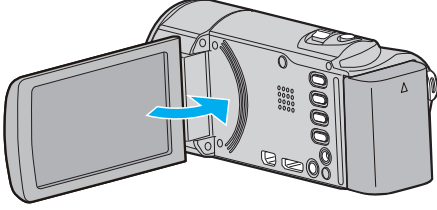

2 Kapağı açın.

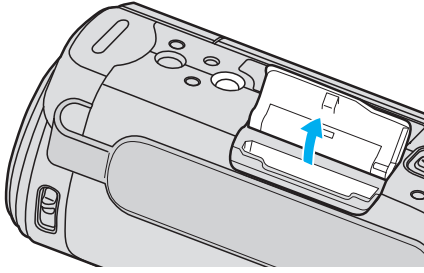

3 Bir SD kart takın.

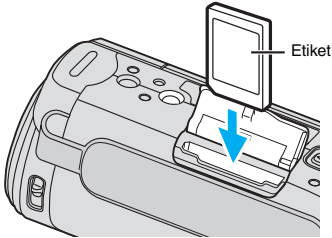

- Etiket dışı bakacak şekilde yerleştirin.

Uyarı

- SD kartı yanlış yönde yerleştirmeden önce emin olun. Bu, birimin ve SD kartın zarar görmesine neden olabilir.
- SD kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.
- Bir SD kart takıyorken metal temas alanı üzerine dokunmayın.


NOT :

- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan SD kartları kullanmak için, ortam ayarlarından “SD KARTI FORMATLA” kullanarak SD kartını formatlamak (başlatmak) gereklidir.

„SD KARTI FORMATLA“ (sayfa. 71)

Kartın Çıkarılması

SD kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

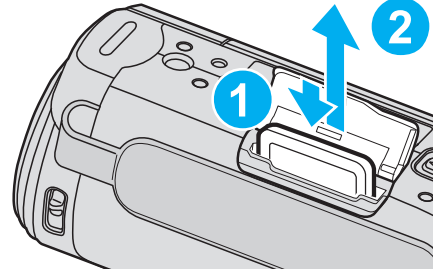**Kullanılabilir SD Kartı Türleri**

Aşağıdaki SD kartlar bu kaydedici kamera üzerinde kullanılabilir. İşlemler, aşağıdaki üreticilerin SD kartları üzerinde onaylanır.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

SD Kart

- Sınıf 4 veya daha üst sürümleri ile uyumlu bir SDHC kartı (2 GB) kullanın.

SDHC Kart

- Sınıf 4 veya daha üst sürümleri ile uyumlu bir SDHC kartı (4 GB ila 32 GB) kullanın.

SDXC Kart

- Sınıf 4 veya daha üst sürümleri ile uyumlu bir SDXC kartı (Maks. 64 GB) kullanın.


NOT :

- Yukarıda belirtilenin dışında SD kartların kullanılması (SDHC/SDXC kartlar dahil olmak üzere) başarısız kayıt işlemine ya da veri kaybına neden olabilir.
- Bu ünitenin yukarıda belirtilenler de dahil olmak üzere tüm SD kartları ile çalışacağı garanti edilemez. Bazı SD kartlar özellik değişiklikleri vs. gibi nedenlerle çalışmayabilir.
- "VIDEO KALİTESİ,, "UXP,, 'ye ayarlı iken videoları kaydetmek için, Sınıf 6 ya da üstü uyumlu bir SDHC/SDXC kartın kullanımı önerilir.
- Sınıf 4 ve Sınıf 6'nın, veri okuma ya da yazma esnasında sırasıyla en az 4 MB/s ve 6 MB/s'lik bir aktarım hızına sahip olması garanti edilir.
- Ayrıca, Sınıf 10 uyumlu bir SDHC/SDXC kart da kullanabilirsiniz.
- Verileri korumak için, SD kartın terminallerine dokunmayın.
- UHS-I SDHC/SDXC kartları, standart SDHC/SDXC kartlarıyla aynı şekilde kullanılabilir.
UHS Hız Sınıfı desteklenmez.

Birimin Açılması

LCD monitörünü açarak ya da kapatarak bu birimi açıp kapayabilirsiniz.

- 1 LCD monitörü açın.

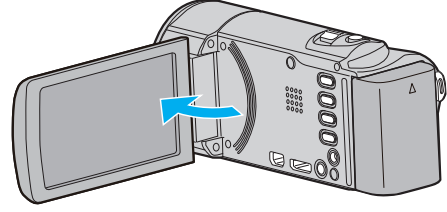

- Birim açılır.
- LCD monitörü kapatıldığında, birim kapanır.

Bilgisayarınız SDXC kartı tanıyamadığında

Bilgisayarınızın işletim sistemini onaylayıp güncelleyin.

Windows XP / Windows XP SP1	SP2 ya da daha üstüne güncellenmesi gerekli.
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	Güncelleme yazılımını bilgisayarınıza indirmek gerekli. (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en
Windows Vista	SP1 ya da daha üstüne güncellenmesi gerekli.
Mac OS (İşletim Sistemi)	Uyumlu değil.

Windows XP / Windows XP SP1	SP2 ya da daha üstüne güncellenmesi gerekli.
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	Güncelleme yazılımını bilgisayarınıza indirmek gerekli. (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en
Windows Vista	SP1 ya da daha üstüne güncellenmesi gerekli.
Windows Vista SP1 / Windows Vista SP2	Yükseltme yazılımını bilgisayarınıza indirmek gerekli. (KB975823) • 32 bit versiyon http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1 • 64 bit versiyon http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
Windows 7	Yükseltme yazılımını bilgisayarınıza indirmek gerekli. (KB976422) • 32 bit versiyon http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea • 64 bit versiyon http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
Mac OS X 10.4 Tiger / Mac OS X 10.5 Leopard	Uyumlu değil.
Mac OS X 10.6 Snow Leopard	10.6.5'e yükseltilmesi gerekli.


Saat Ayarı

“TARİH/SAAT AYARLAYINI!”, ekranı, satın alındıktan sonra ilk kez bu birim açıldığında, uzun süreyle kullanılmadığında ya da saat henüz ayarlanmamış ise belirir.

Kayıttan önce saati ayarlayın.

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

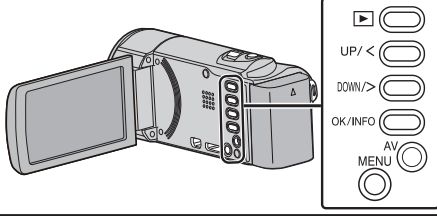

- Saat daha sonra yeniden ayarlanabilir.

„Saatin Yeniden Ayarlanması“ (☞ sayfa. 17)


- Yurtdışında bu birimi kullanıyorken, onu kayıt için yerel saate ayarlayabilirsiniz.

„Seyahat Ederken Saatin Yerel Saate Ayarlanması“ (☞ sayfa. 19)

- Uzun süreyle kullanmadıktan sonra bu birimi yeniden açtığınızda “TARİH/SAAT AYARLAYINI!”, görüntülenir.

Saati ayarlamadan önce, bu birimin dahili saat pilini şarj etmek için, 24 saatten daha uzun süreyle AC adaptörü takın.

- 1 LCD monitörü açın.

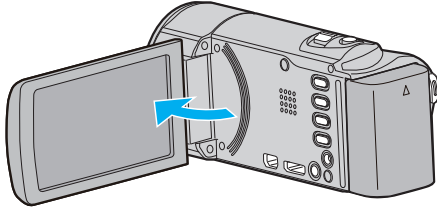


- Birim açılır.
- LCD monitörü kapatıldığında, birim kapanır.

- 2 “TARİH/SAAT AYARLAYINI!”, görüntülendiğinde “EVET,” ögesini seçip OK seçeneğine basın.




- 3 Tarih ve saati ayarlayın.

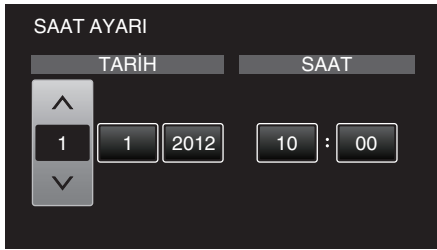

- Ayar değerini ayarlamak için UP/< ya da DOWN/> ögesine basın ve onu onaylamak için OK ögesine basın. İmleç bir sonraki ögeye hareket eder.
- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı girmek için bu adımı tekrarlayın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

- 4 Yaşadığınız bölgeyi seçmek için UP/< ya da DOWN/> ögesine basın ve OK ögesine basın.

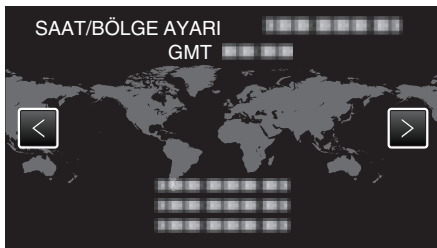

- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.


NOT :

Saatın Yeniden Ayarlanması


Menüden "SAAT AYARI," ile saati ayarlayın.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

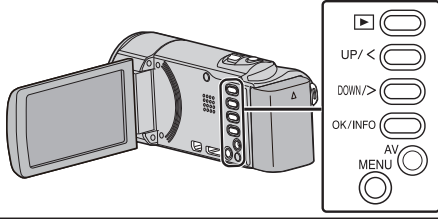

1 MENU düğmesine basın.

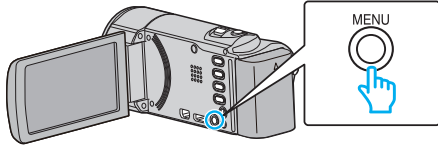


2 "SAAT AYARI," öğesini seçip OK öğesine basın.

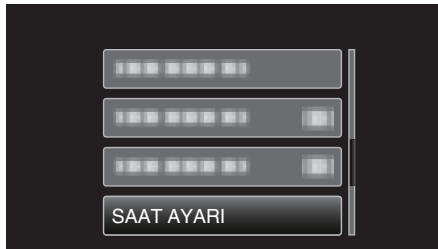


- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

3 "SAAT AYARI," öğesini seçip OK öğesine basın.

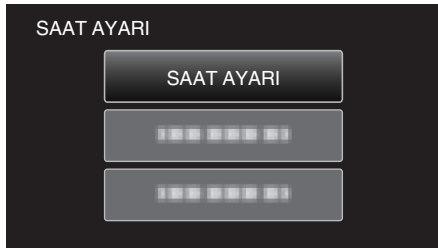


- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

4 Tarih ve saati ayarlayın.

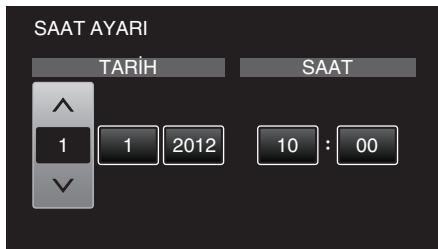

- Ayar değerini ayarlamak için UP/< ya da DOWN/> öğesine basın ve onu onaylamak için OK öğesine basın. İmleç bir sonraki öğeye hareket eder.
- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı girmek için bu adımı tekrarlayın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

5 Yaşadığınız bölgeyi seçmek için UP/< ya da DOWN/> öğesine basın ve OK öğesine basın.

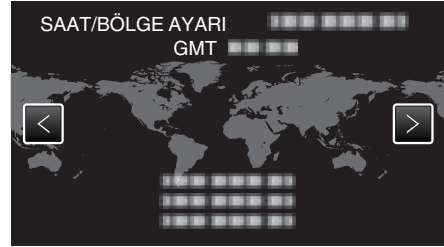


- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

Ekran Dilinin Değiştirilmesi


Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

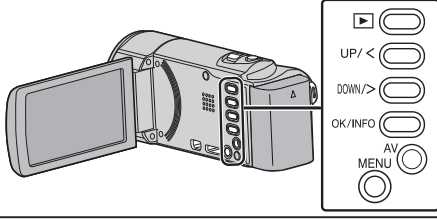

1 MENU düğmesine basın.

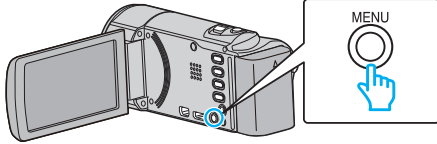

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI," öğesini seçip OK öğesine basın.

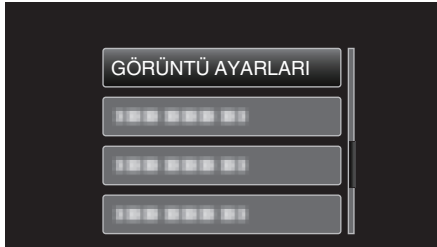


- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

3 "LANGUAGE," öğesini seçip OK öğesine basın.



- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.


4 İstedığınız dili seçip OK üzerine basın.

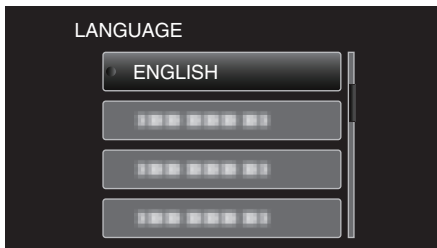

- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

Bu Birimin Tutulması

Bu birimi tutuyorken, kamera titremesini önlemek için dirseklerinizi kendi tarafınıza yakın tutun.

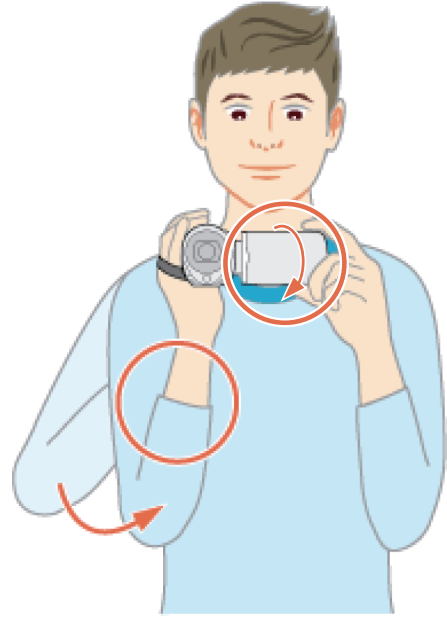

UYARI :

- Nakliye sırasında bu birimi düşürmemeye dikkat edin.
- Bu birim çocuklar tarafından kullanılıyorken velilerin yakın dikkat göstermesi gereklidir.


NOT :

- Eğer kamera titremesi aşırı düzeyde ise, dijital görüntü sabitleyicisini kullanın.

„Kamera Titremesinin Düşürülmesi“ (E sayfa. 30)

Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi

Bu birim üçayaklı (ya da tek ayaklı) bir sehpa üzerine monte edilebilir. Bu, kamera titremesini önlemede ve aynı konumdan kayıt yapmada yararlıdır.

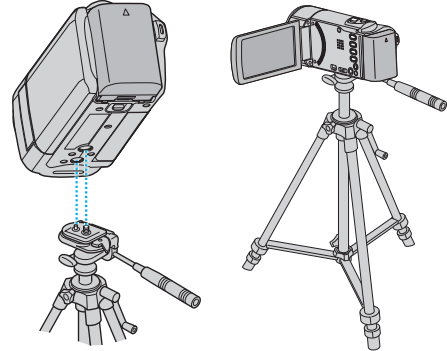

- Bu birimin düşmesini önlemek için, üçayaklı sehpanın montaj vida deliklerini ve birim üzerindeki konumlandırma deliklerini dikkatlice kontrol ediniz ve tam olarak sıkıştırılana kadar vidaları döndürünüz.

UYARI :

- Eğer bu birim düşecek olursa meydana gelecek olan yaralanmaları ve hasarları önlemek için, kullanılacak üçayaklı (ya da tek ayaklı) sehpa talimat kılavuzunu okuyun ve onun sıkıca takıldığından emin olun.

NOT :

- Kamera titremesine yol açabilecek koşullarda kayıt yapıyorken üçayaklı veya tek ayaklı sehpa kullanılması tavsiye edilir (örneğin, karanlık yerlerde ya da telefoto ucuna zoom yapıldığında).
- Kayıt için üçayaklı sehpa kullanıyorken, dijital görüntü sabitleyicisini (KAPAT) konumuna ayarlayın.

„Kamera Titremesinin Düşürülmesi“ (E sayfa. 30)

Bu Birimin Yurtdışında Kullanılması

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir. Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gereksinmeniz vardır.

„Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi“ (☞ sayfa. 19)

“SAAT AYARI,”nın “BÖLGE AYARI,”nda nereye seyahat edeceğini seçip tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin.

„Seyahat Ederken Saatin Yerel Saate Ayarlanması“ (☞ sayfa. 19)

“SAAT AYARI,”nın “GÜN IŞIĞI AYARI,” içinde “AÇIK,” seçildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

„Yaz Saatine Ayarlama“ (☞ sayfa. 20)

Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir. Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gereksinmeniz vardır.


A	B	BF	C	O
North America	Europe	Oceania	Middle East	Africa
United States A	Iceland C	Australia O	Israel C	
Canada A	Ireland C	Guam A	Iran C	
Mexico A	United Kingdom B,BF	Tahiti C	Kuwait B,C	
Asia	Italy C	Tonga O	Jordan B,BF	
India B,C,BF	Austria C	New Zealand O		
Indonesia C	Netherlands C	Fiji O		
Singapore B,BF	Canary Islands C	Latin		
Sri Lanka B,C,BF	Greece C	Algeria A,B,BF,C		
Thailand A,BF,C	Switzerland C	Egypt B,BF,C		
South Korea A,C	Sweden C	Guinea C		
China A,B,BF,C,O	Colombia A	Kenya B,C		
Japan A	Jamaica A	Zambia B,BF		
Nepal C	Chile B,C	Tanzania B,BF		
Pakistan B,C	Haiti A	Republic of South Africa B,C,BF		
Bangladesh C	Panama A	Mozambique C		
Philippines A,BF,O	Bahamas A	Morocco C		
Vietnam A,C	Puerto Rico A			
Hong Kong Special	Brazil A,C			
Administrative Region B,BF	Venezuela A			
Macau Special	Poland B,C			
Administrative Region B,C	Peru A,C			
Malaysia B,BF,C				

Seyahat Ederken Saatin Yerel Saate Ayarlanması


“SAAT AYARI,”nın “BÖLGE AYARI,”nda nereye seyahat edeceğini seçip tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin. Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

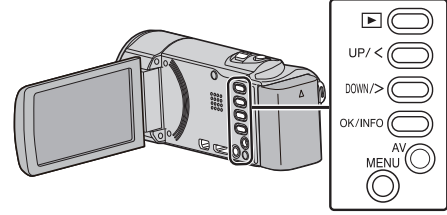

1 MENU düğmesine basın.

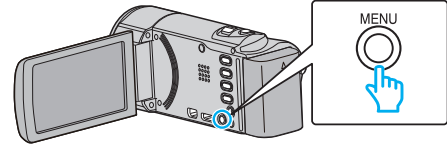

2 “SAAT AYARI,” öğesini seçip OK öğesine basın.

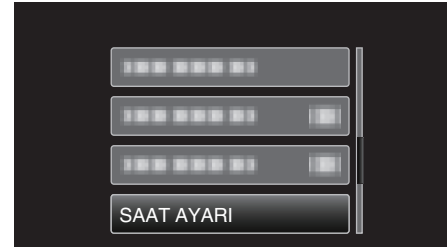


- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

3 “BÖLGE AYARI,” öğesini seçip OK öğesine basın.



- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

4 Seyahat etmekte olduğunuz bölgeyi seçmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın ve OK üzerine basın.

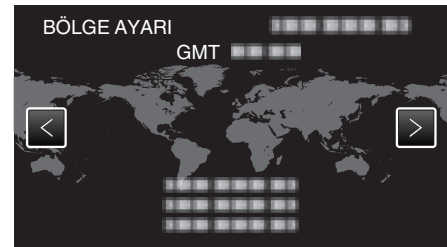

- Şehir adı ve saat farkı görüntülenir.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

NOT :

- “BÖLGE AYARI,”nın ayarlanması, saat zamanını saat farkına göre değiştirir.


Ülkenize geri döndükten sonra, orijinal saat ayarlarına geri döndürmek için başlangıçta ayarlanmış olduğunuz bölgeyi yeniden seçin.

Yaz Saatine Ayarlama


“SAAT AYARI,”nın “GÜN IŞIĞI AYARI,” içinde “AÇIK,” seçildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

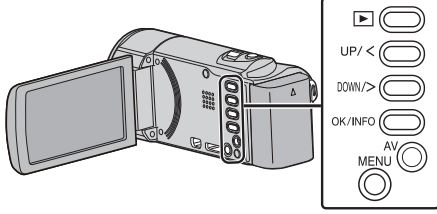

1 MENU düğmesine basın.

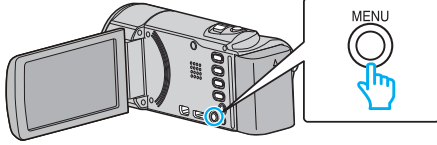

2 “SAAT AYARI,” ögesini seçip OK ögesine basın.

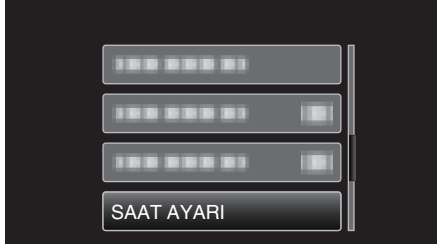


- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

3 “GÜN IŞIĞI AYARI,” ögesini seçip OK ögesine basın.



- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

4 Yaz saatine ayarlamak için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın ve OK üzerine basın.

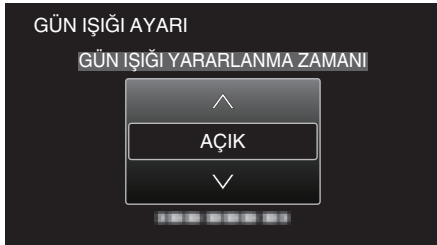

- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

NOT :

- Yaz saati nedir?
Yaz saati uygulaması, yaz aylarında belirli bir süre için saati 1 saat ileri ayarlama sistemidir.
Çoğunlukla Batılı ülkelerde kullanılır.
- Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

İsteğe bağlı pil takımını kullanarak uzun süreyle kayıt yapabilirsiniz.

Ürün Adı	Tanımlama
Pil Takımı • BN-VG114E • BN-VG121E	• Bu birim ile gelen pil takımından daha uzun bir kayıt süresi sağlar. Ayrıca yedek bir pil takımı olarak da kullanılabilir.
Pil Şarj Aleti • AA-VG1	• Bu birimi kullanmaksızın pil takımını şarj etmeyi olanaklı kılar.
HDMI Mini Kablosu • VX-HD310 • VX-HD315 • VX-HD320 • VX-HD330	• Yüksek resim kalitesi ile görüntüleme için. • Aygıtlar arasında görüntü, ses ve kontrol sinyallerini iletir.

NOT :

- Daha fazla bilgi için, kataloğa bakınız.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)

Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG108E (Sağlanan)	40 d	1 s 5 d
BN-VG114E	1 s 15 d	2 s 10 d
BN-VG121E	1 s 55 d	3 s 15 d
BN-VG138E	3 s 20 d	5 s 45 d

- Yukarıdakiler, “MONİTÖR PARLAKLIĞI,”; “3,”a ayarlı iken (standart) elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir.
(Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur.
(Pil takımını yenisi ile değiştirin.)


Akıllı Otomatik Modda Videoların Çekilmesi

Akıllı Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz. Pozlama ve odak gibi ayarlar çekim koşullarına uydurmak üzere otomatik olarak ayarlanacaktır.


- Kişi vb. gibi belirli çekim sahneleri durumunda, onun iconu ekranda görüntülenir.
- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

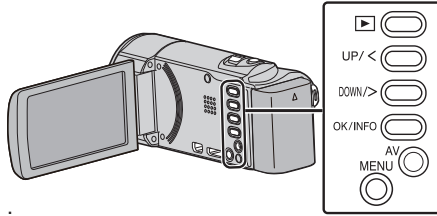

- 1 Mercek kapağını açın.

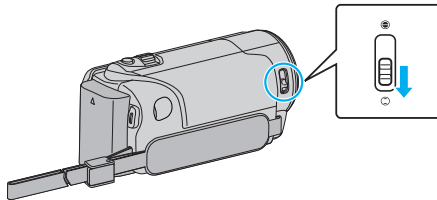


- 2 LCD monitörü açın.

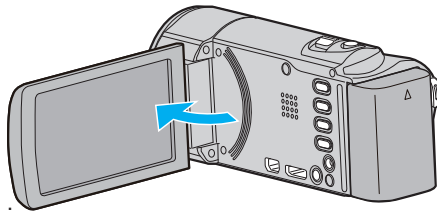


- Bu birim açılır ve video modu iconu belirir.

- 3 Kayıt modunun Akıllı Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

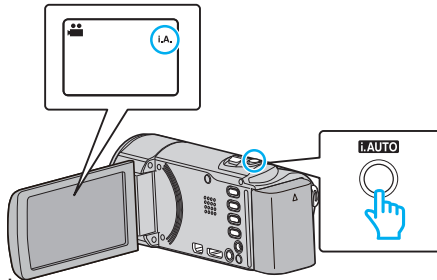

- Eğer mod **M** Elle konumunda ise, değiştirmek için **i.AUTO** düğmesine basın. Her basışta mod; Akıllı Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

- 4 Kayıt işlemini başlatın.

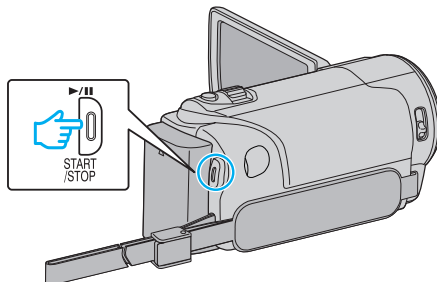


- Durdurmak için yeniden basın.

NOT :

- Suje ve çekme koşullarına bağlı olarak Akıllı Otomatik modunda bile kayıt düzgün gerçekleşmeyebilir.

Video Kaydı Esnasındaki Göstergeler

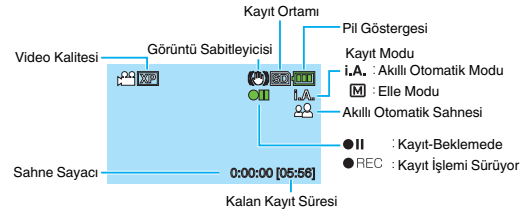

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu i.A. (Akıllı Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için i.AUTO düğmesine basınız.
Video Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "VIDEO KALİTESİ", ayarının iconunu görüntüler. „VIDEO KALİTESİ“ (☞ sayfa. 57)
Kalan Kayıt Süresi	Video kaydı için kalan zamanı görüntüler.
● REC Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir.
● II Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Sahne Sayacı (Kaydedilen süre)	O anda kaydedilmekte olan video için geçen süreyi görüntüler.
Kayıt Ortamı	Kayıt ortamı iconunu görüntüler.
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, OK/INFO düğmesine basarak görüntülenebilir. „Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü“ (☞ sayfa. 33)
Görüntü Sabitleyicisi	Kamera titremesini azaltmak gerektiğinde ayarlar. „Kamera Titremesinin Düşürülmesi“ (☞ sayfa. 30)

■ Akıllı Otomatik Sahneleri

Gösterim İkonu	Tanımlama
	Birinin cildini güzel şekilde yakalar.
	İnsanların doğal şekilde yakalanmasına izin verir.
	Uzak bir mesefade odaklanır ve canlı renklere sahip keskin bir görüntüyü yakalar.
	Genel görüntü içinde en az gürültü ile kaydeder.
	Gece sahnelerinin genel görüntü içinde en az gürültü ile doğru olarak yakalanmasına olanak verir.
	Parlak bir ortamda kayıt yapıyorken bile renklerin solmasını engeller.
	Yakın bir nesneye odaklanıyorken kaydeder.
	Ağaçların yeşil rengini canlı olarak üretir.
	Günbatımı renklerini doğal olarak yeniden üretir.
	Süje arka ışık nedeniyle karanlık/koyu görünmeyecek şekilde ayarları yapar.
	İnsanların genel görüntü içinde en az gürültü ile doğal olarak yakalanmasına olanak verir.
	Karanlık bir ortam içinde bile yakın bir nesneye odaklanıyorken kaydeder.

NOT :

- Sahneler çekim koşullarına tespit edilebilir ve Akıllı Otomatik modunda otomatik olarak ayarlanabilir.
- Bazı işlevler, çekim koşullarına bağlı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- “HIZLI BAŞLATMA”, “AÇIK”, ‘a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.

„HIZLI BAŞLATMA“ (🔧 sayfa. 68)

- “OTOM. KAPANMA”, “AÇIK”, ‘a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)

„OTOM. KAPANMA“ (🔧 sayfa. 67)

- “YÜZ SAPTAMA AE/AF,,, “AÇIK,, konumuna ayarlı iken (varsayılan ayar), bu birim; yüzleri saptar ve yüzleri daha net olarak kaydetmek için parlaklık ve odağını otomatik olarak ayarlar.

„İnsan Süjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)“ (🔧 sayfa. 29)

UYARI :

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Erişim lambası yanık iken pil takımını, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın. Kaydedilen veriler okunamaz olabilir.
- Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.
- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın. Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

NOT :

- Çekimi başlatmadan önce ortam içinde kalan kayıt süresini control edin. Eğer yeterli alan yok ise, verileri bir bilgisayar veya diske taşıyın (kopyalayın).
- Kayıt sonrasında kopyaları olmayı unutmayın!
- Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)
- Uzun kayıtlar için, eğer boyutu 4 GB'ı aşarsa dosya iki ya da daha fazla dosyaya bölünür.
- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz.
- Ortam içinde çok sayıda dosya varken, buunların yeniden oynatma ekranında görüntülenmesi zaman alabilir. Erişim lambası yanıp sönüyorken ki bu normal çalışmayı gösterir, bir süre bekleyin.
- Çekim koşullarına bağlı olarak, ekranın dört köşesi daha koyu görülebilir ancak bu bir hatalı çalışma değildir. Bu durumda, yakınlaştırma kolu, vb. hareket ettirerek çekim koşullarını değiştirin.

Yakınlaştırma

Görüş açısı yakınlaştırmayı kullanarak ayarlanabilir.

- Daha geniş görüş açısını çekmek için W ucunu (geniş açı ucunu) kullanın.
- Çekim için süjeyi büyütmede T ucunu (telefoto ucunu) kullanın.



NOT :

- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyültüldüğünden görüntü damarlı olur.
- Yakınlaştırma oranı değiştirilebilir.


„ZOOM“ (🔧 sayfa. 58)

Elle Kayıt


Parlaklık gibi ayarları, elle modunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

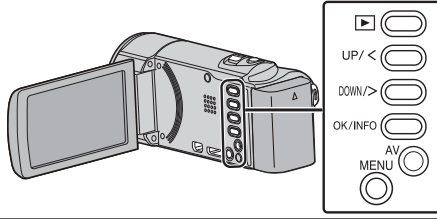


1 Mercek kapağını açın.

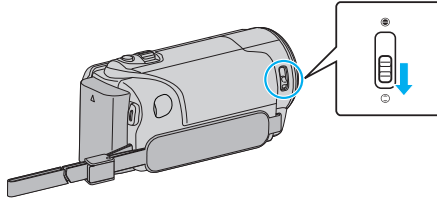

2 LCD monitörü açın.

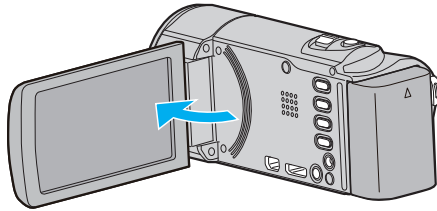


3 Elle kayıt modunu seçin.

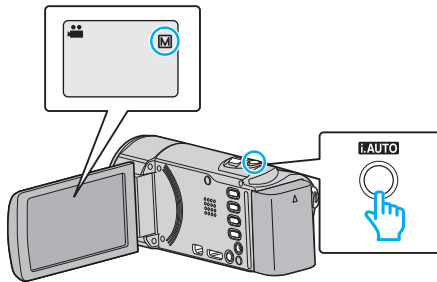

- Eğer mod **i.A.** Akıllı Otomatik konumunda ise, **M** Elle moduna değiştirmek için **i.AUTO** düğmesi üzerine basın. Her basışta mod; Akıllı Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

4 Kayıt işlemini başlatın.

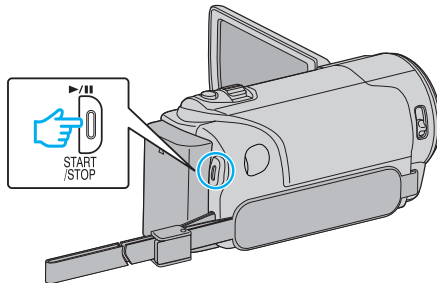

- Durdurmak için yeniden basın.
- Çeşitli elle ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, "Elle Kayıt Menüsü"ne bakın.

NOT :

- Elle ayarlar içinde sadece elle modunda görüntülenir.

Elle Kayıt Menüsü

Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir.


Ad	Tanımlama
SAHNE SEÇİMİ	• Çekim koşullarına uygun kayıtlar kolayca yerine getirebilir. „Sahne Seç“ (☞ sayfa. 24)
FOKUS	• Eğer süje otomatik olarak odaklanmış değilse, elle odağı kullanın. „Odağın Elle Ayarlanması“ (☞ sayfa. 25)
PARLAKLIK AYARI	• Ekran üzerindeki genel/toplam parlaklık ayarlanabilir. • Karanlık ya da aydınlık bir yerde kayıt yapıyorken kullanın. „Parlaklığın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 26)
BEYAZ DENGESİ	• Ekran üzerindeki genel renk ayarlanabilir. • Ekran üzerinde renk gerçek renkten farklı görüldüğünde, bunu kullanın. „Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 27)
ARKA IŞIK KOMP.	• Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. • Işığa karşı çekim yapıyorken bunu kullanın. „Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 28)
TELE MAKRO	• Bunu süjenin yakın plan (makro) çekimlerini almada kullanın. „Yakın Plan Çekimlerin Alınması“ (☞ sayfa. 28)

Sahne Seç


Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

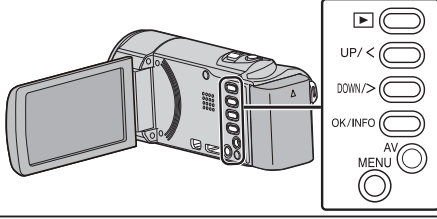


1 Elle kayıt modunu seçin.

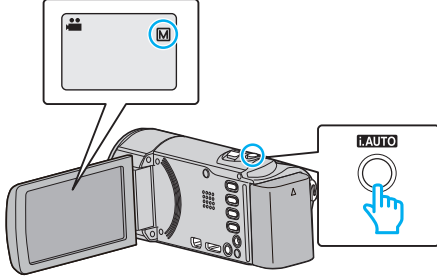


- Eğer mod **i.A.** Akıllı Otomatik konumunda ise, **M** Elle moduna değiştirmek için i.AUTO düğmesi üzerine basın. Her basışta mod; Akıllı Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.


2 MENU düğmesine basın.

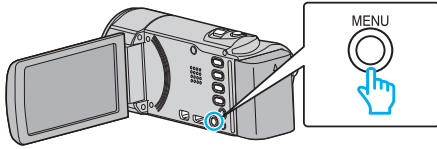

3 "MANUEL AYAR," ögesini seçip OK ögesine basın.

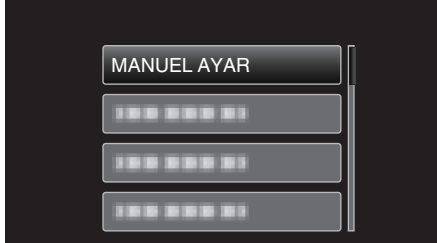

4 "SAHNE SEÇİMİ," ögesini seçip OK ögesine basın.

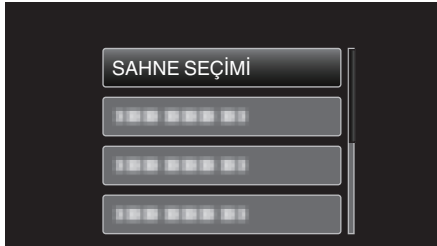

5 Sahneyi seçip OK üzerine basın.



- Ayarlamadan sonra, OK üzerine basın.

* Görüntü sadece bir gösterebilir.

Ayar	Efekt
GECE GÖZÜ	Etraf karanlık iken, yavaş bir örtücü kullanılması, otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF  ON 
SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık altında çok parlak görünmesini önler. OFF  ON 

NOT :


- "SAHNE SEÇİMİ,"in tüm sahneleri; "ZAMAN ARALIKLI KAYIT," esnasında ayarlanamaz.

Odağın Elle Ayarlanması


Odak Akıllı Otomatik içinde net değilse ya da elle odaklama isteniyorsa, buna ayarlayın.

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

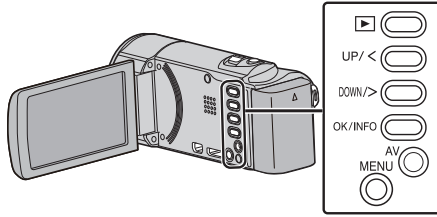


1 Elle kayıt modunu seçin.

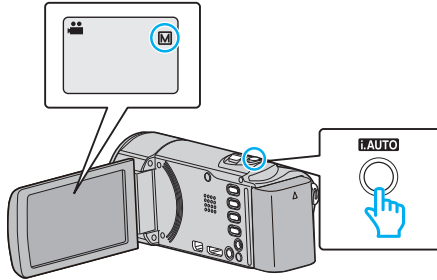


- Eğer mod **i.A.** Akıllı Otomatik konumunda ise, **M** Elle moduna değiştirmek için **i.AUTO** düğmesi üzerine basın. Her basışta mod; Akıllı Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.


2 MENU düğmesine basın.

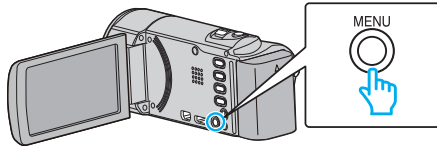

3 "MANUEL AYAR," ögesini seçip OK ögesine basın.

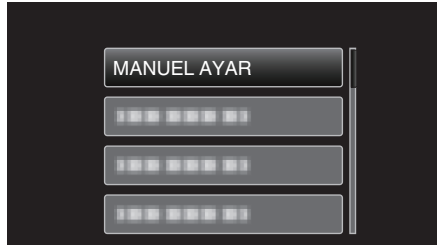


4 "FOKUS," ögesini seçip OK ögesine basın.

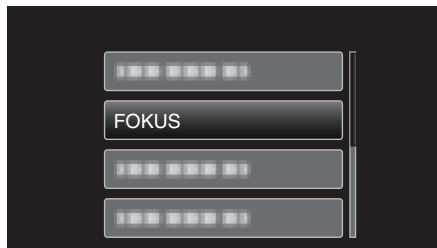

5 "MANUEL," ögesini seçip OK ögesine basın.



6 Odağı UP/< ve DOWN/> düğmeleri ile ayarlayın.

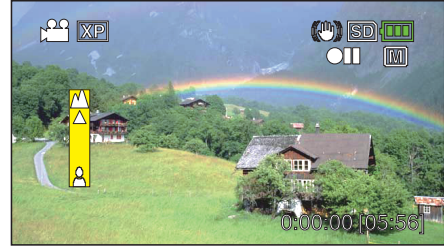

- Uzaktaki bir süjeye odaklanmak için UP/< üzerine basın.
- Yakındaki bir süjeye odaklanmak için DOWN/> üzerine basın.

7 Onaylamak için, OK üzerine basın.



NOT :


- Bu telefoto (T) ucunda odaklı bir süje, geniş açı (W) ucuna uzaklaştırıldığında odak içinde kalır.
- "ZAMAN ARALIKLI KAYIT," sırasında "FOKUS," ayarlanamaz.

Parlaklığın Ayarlanması


Tercih ettiğiniz düzeye parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

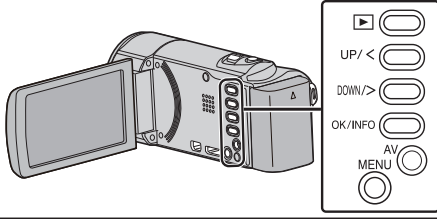


1 Elle kayıt modunu seçin.

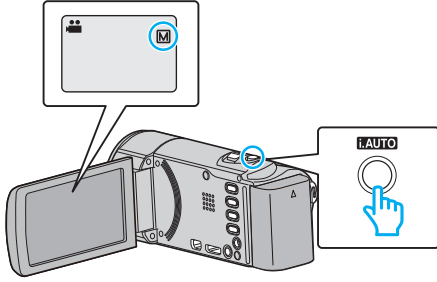


- Eğer mod **i.A.** Akıllı Otomatik konumunda ise, **M** Elle moduna değiştirmek için i.AUTO düğmesi üzerine basın. Her basışta mod; Akıllı Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.


2 MENU düğmesine basın.

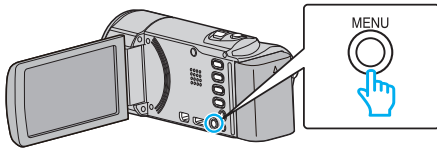


3 "MANUEL AYAR," ögesini seçip OK ögesine basın.

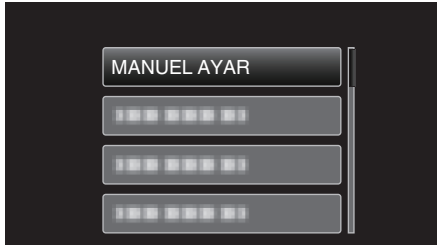


4 "PARLAKLIK AYARI," ögesini seçip OK ögesine basın.

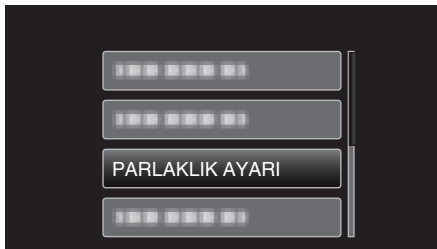

5 "MANUEL," ögesini seçip OK ögesine basın.

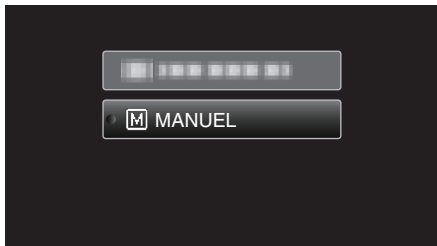

6 UP/< ve DOWN/> düğmeleri ile parlaklık değerini seçin.

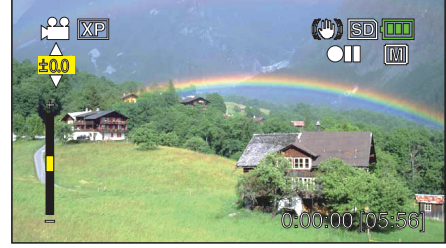

- Video kaydı sırasında denkleştirme aralığı: -2,0 ila +2,0 EV
- Parlaklığı artırmak için UP/< üzerine basın.
- Parlaklığı azaltmak için DOWN/> üzerine basın.

7 Onaylamak için, OK üzerine basın.




Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması


Işık kaynağına uydurmak için renk tonunu ayarlayabilirsiniz.

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

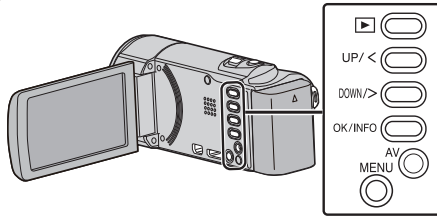


1 Elle kayıt modunu seçin.

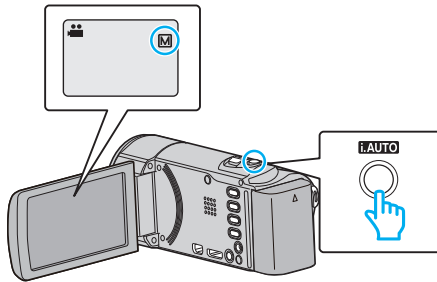


- Eğer mod **i.A.** Akıllı Otomatik konumunda ise, **M** Elle moduna değiştirmek için **i.AUTO** düğmesi üzerine basın. Her basışta mod; Akıllı Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.


2 MENU düğmesine basın.

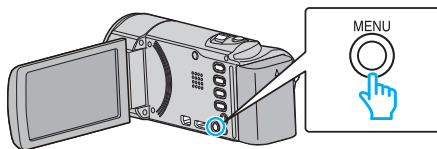

3 "MANUEL AYAR," öğesini seçip OK öğesine basın.

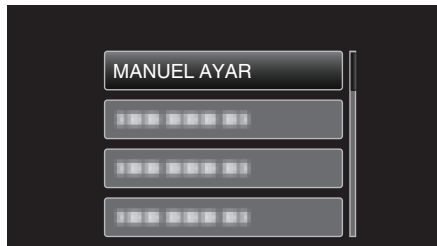

4 "BEYAZ DENGESİ," öğesini seçip OK öğesine basın.

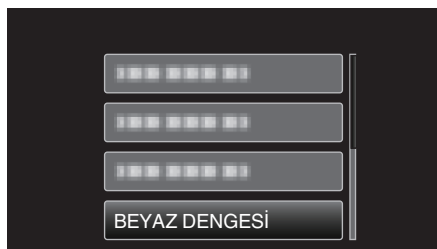

5 Beyaz dengesini ayarını seçip OK üzerine basın.



Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Doğal renklere otomatik olarak ayarlar.
MBD	Doğal olmayan renkler sorunu giderilmediğinde bunu kullanın.
GÜNEŞLİ	Güneşli bir günde açık havada çekim yapıyorken buna ayarlayın.
BULUTLU	Bulutlu bir günde ya da bir gölge içinde çekim yapıyorken buna ayarlayın.
HALOJEN	Bir video ışığı gibi aydınlatma altında çekim yapıyorken buna ayarlayın.

MBD'in Kullanılması


- Merceğin önüne düz bir beyaz kağıt tutun, böylece beyaz kağıt ekranı doldurur.
- "MBD,"yi seçip OK üzerine basmaya devam edin.
 - İmleç yanıp söner.
- Menü kaybolduktan sonra OK'ı serbest bırakın.

Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması


Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltebilirsiniz.

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

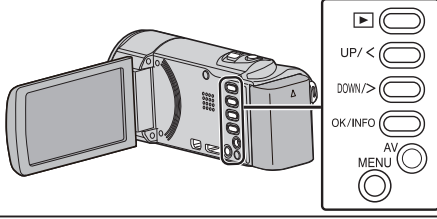


1 Elle kayıt modunu seçin.

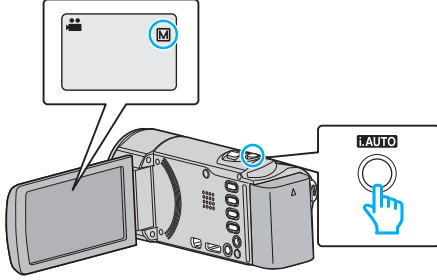


- Eğer mod **i.A.** Akıllı Otomatik konumunda ise, **M** Elle moduna değiştirmek için **i.AUTO** düğmesi üzerine basın. Her basışta mod; Akıllı Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.


2 MENU düğmesine basın.

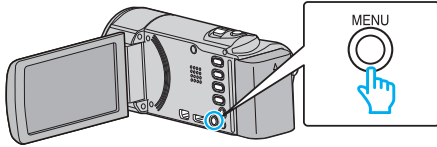

3 "MANUEL AYAR," ögesini seçip OK ögesine basın.

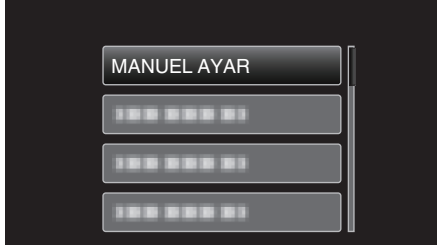

4 "ARKA IŞIK KOMP.," ögesini seçip OK ögesine basın.

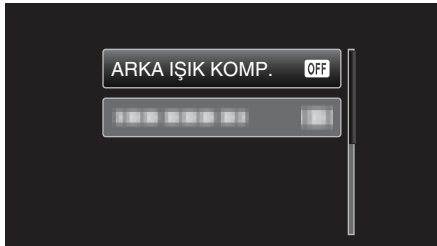

5 "AÇIK," ögesini seçip OK ögesine basın.



- Ayarlamadan sonra, arka ışık ikonu  belirir.

Yakın Plan Çekimlerin Alınması


Tele makro işlevini kullanarak bir süjenin yakın plan çekimini yapabilirsiniz.




* Görüntü sadece bir göstergidir.

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

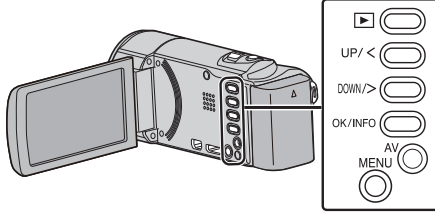


1 Elle kayıt modunu seçin.

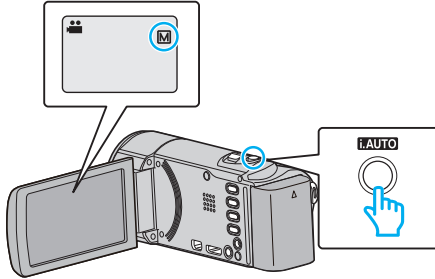


- Eğer mod **i.A.** Akıllı Otomatik konumunda ise, **M** Elle moduna değiştirmek için **i.AUTO** düğmesi üzerine basın. Her basışta mod; Akıllı Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

2 MENU düğmesine basın.

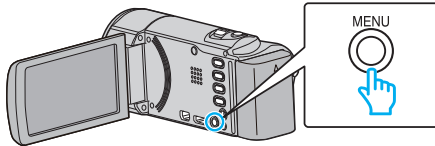

3 "MANUEL AYAR," ögesini seçip OK ögesine basın.

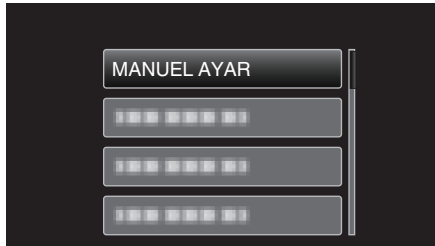

4 "TELE MAKRO," ögesini seçip OK ögesine basın.



5 "AÇIK," ögesini seçip OK ögesine basın.



- Ayarlardan sonra, tele makro ikonu belirir.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Telefoto (T) ucunda 1 metreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. Geniş aç (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.
AÇIK	Telefoto (T) ucunda 50 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. Geniş aç (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.

UYARI :


- Yakın plan çekimler almıyorken, "TELE MAKRO,"'yu "KAPAT," konumuna ayarlayın.
Aksi takdirde, görüntü bulanık olabilir.

İnsan Süjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)


"YÜZ SAPTAMA AE/AF," uygun odaklama ve parlaklık ile saptanan yüzü otomatik olarak ayarlar.

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

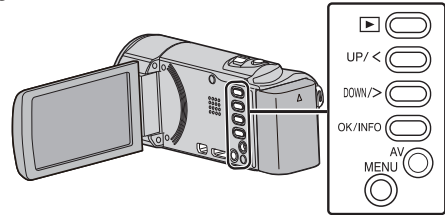

- 1 MENU düğmesine basın.

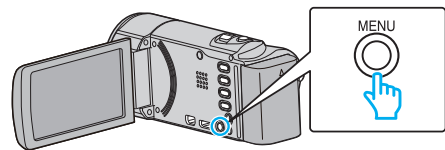


- 2 "YÜZ SAPTAMA AE/AF," öğesini seçip OK öğesine basın.



- 3 "AÇIK," öğesini seçip OK öğesine basın.




- 4 Kamerayı insan süjesine doğru yöneltin.

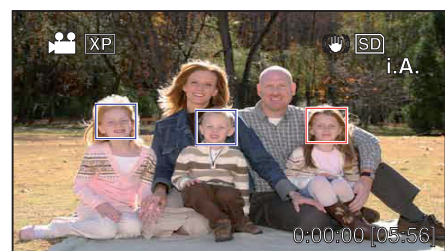

- Süjenin yüzü civarında bir çerçeve belirir ve odak ile parlaklık otomatik olarak ayarlanır.
- Eğer birden fazla yüz saptanırsa, kameraya en yakın olan yüze odaklanılacaktır.

- 5 Kayıt işlemini başlatın.

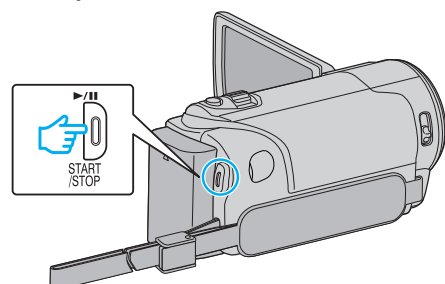

UYARI :

- “YÜZ SAPTAMA AE/AF,,, “AÇIK,, konumuna ayarlı ise, aşağıdaki ayarlar değişecektir.
 - Eğer “SAHNE SEÇİMİ,,, “SPOT_IŞIĞI,,’na ayarlı ise, “KAPAT,, konumuna geçiş yapacaktır.
 - Eğer “FOKUS,,, “MANUEL,,’na ayarlı ise, “OTOMATİK,, konumuna geçiş yapacaktır.
 - Eğer “ARKA IŞIK KOMP,,, “AÇIK,,’na ayarlı ise, “KAPAT,, konumuna geçiş yapacaktır.
- Aşağıdaki ayarlar yapıldığında, “YÜZ SAPTAMA AE/AF,,, “KAPAT,, konumuna geçiş yapacaktır.
 - “SAHNE SEÇİMİ,,, “SPOT_IŞIĞI,,’na ayarlı iken
 - “FOKUS,,, “MANUEL,,’na ayarlı iken
 - “ARKA IŞIK KOMP,,, “AÇIK,,’na ayarlı iken

NOT :


- Kamera, 16 adete kadar yüzü saptayabilecektir.
- Bazı yüzler, çekim ortamına bağlı olarak saptanamayabilir.
- Eğer uygun sonuç alınamıyorsa, “YÜZ SAPTAMA AE/AF,,, “KAPAT,, konumuna ayarlı iken kaydedin.

Kamera Titremesinin Düşürülmesi


Görüntü dengeleyici ayarlandığında, kayıt esnasında kamera titremesi etkin olarak düşürülebilir.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

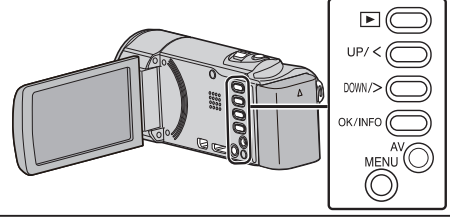

- 1 MENU düğmesine basın.

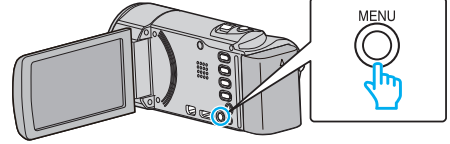

- 2 “DİJİTAL GÖR. STABİL,,, (görüntü sabitleyici) ögesini seçip OK ögesine basın.

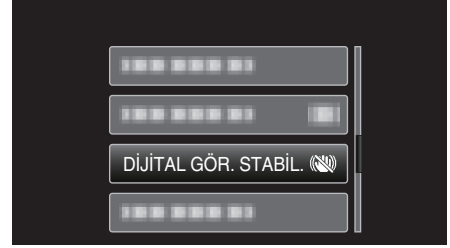

- 3 Görüntü sabitleyiciyi etkinleştirmek için “AÇIK,, ya da “AÇIK (AIS),, üzerine basın ve OK üzerine basın.



Gösterim	Ayar
KAPAT	Görüntü sabitleyicisini devre dışı bırakır.
AÇIK	Normal çekim koşullarında kamera titremesini azaltır.
AÇIK (AIS)	Geniş açı ucunda parlak sahnelerin çekimini yapıyorken kamera titremesini daha etkili biçimde azaltır. Sadece geniş açı ucunda (yaklaşık 5 kez). (yalnız video modu)

NOT :

- Bir uçayaklı sehpalı birim ile az hareketli bir süjenin çekimini yapıyorken, görüntü dengeleyicinin “KAPAT,, konumuna getirilmesi tavsiye edilir.
- Eğer kamera titremesi aşırı ölçüde ise tam dengeye getirme olanaklı olmayabilir.


Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)

Uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir.


Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

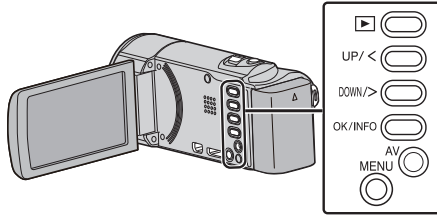

1 MENU düğmesine basın.

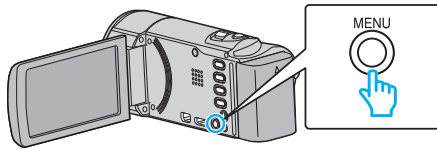

2 "ZAMAN ARALIKLI KAYIT", ögesini seçip OK ögesine basın.




3 Bir kayıt aralığı (1-80 saniye) seçip OK üzerine basın.




- Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

4 Kayıt işlemini başlatın.

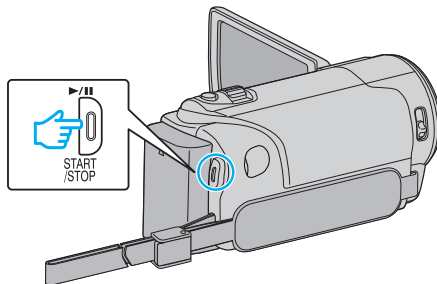

- Bir çerçeve/kare, seçilen dönemin aralıklarında alınır.
- Kayıt aralığı "20 SANİYELİK ARALIK,"na ya da daha yukarısına ayarlandığında, bu birim; kayıtlar arasında güç tasarrufu moduna geçer. Kayıt yapılacak bir sonraki noktada, güç tasarrufu modu otomatik olarak kapatılır ve kayıt işlemi otomatik olarak başlar.
- Durdurmak için START/STOP düğmesine yeniden basın.

Hızlandırılmış Kayıt Esnasındaki Göstergeler

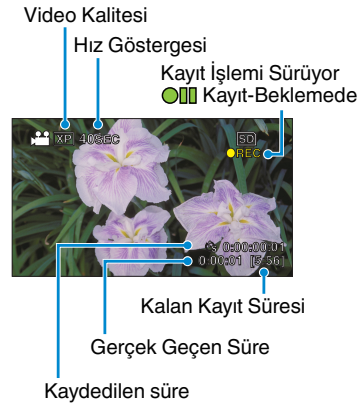

Gösterim	Tanımlama
Hız Göstergesi	Ayarlanmış kayıt aralığını görüntüler.
Video Kalitesi	Ayarlanmış video kalite ikonunu görüntüler.
Kalan Kayıt Süresi	O anda seçilmiş olan video kalitesi ile kaydetmek için bırakılan kalan süre.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir. Güç tasarrufu modunda iken yanıp söner.
Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Gerçek Geçen Süre	Kayıt başladıktan sonra gerçek geçen süreyi görüntüler.
Kaydedilen süre	Videonun gerçek kayıt yapılan süresini görüntüler. Kayıt süresi, çerçevelerin/karelerin birimleri cinsinden artar.

Hızlandırılmış Çekim Ayarı

Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
1 SANİYELİK ARALIK	1 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 30 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.
2 SANİYELİK ARALIK	2 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 60 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.
5 SANİYELİK ARALIK	5 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 150 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.
10 SANİYELİK ARALIK	10 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 300 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.
20 SANİYELİK ARALIK	20 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 600 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.
40 SANİYELİK ARALIK	40 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 1.200 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.
80 SANİYELİK ARALIK	80 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 2.400 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.

UYARI :

- Hızlandırılmış kayıt esnasında ses kaydedilemez.
- Yakınlaştırma, yüz önceliği AE/AF ve görüntü sabitleyicisi, hızlandırılmış çekimde mevcut değildir.
- Kayıt işlemi "0:00:00:14,"den daha az kaydedilmiş süre ile durdurulduğunda, video kaydedilmez.

NOT :

- Hızlandırılmış kayıt ayarları, güç kaynağı kapatıldığında kaydedilmez.
- Kayıt işlemi, başlatıldıktan 99 saat sonra otomatik olarak durur.
- Uzun aralıklara zaman aralıklı/hızlandırılmış kayıtlar için bir üçayaklı sehpa ve AC adaptörü kullanın.

Ayrıca odağı ve beyaz dengesini elle sabitlemeniz de tavsiye edilir.

„Üçayaklı Sehpaların Monte Edilmesi“ (☞ sayfa. 18)

„Odağın Elle Ayarlanması“ (☞ sayfa. 25)


„Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 27)

Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)


Bu işlev, LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt yapmasını olanaklı kılar. (OTOMATİK KAYIT)

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

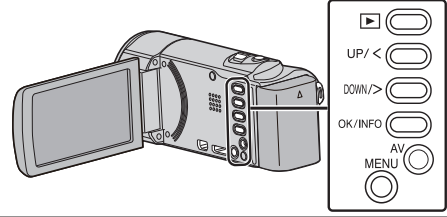

- Süjeye göre resmi oluşturun.
 - Yakınlaştırma, vb. ile görüş açısını ayarlayın.
- MENU düğmesine basın.

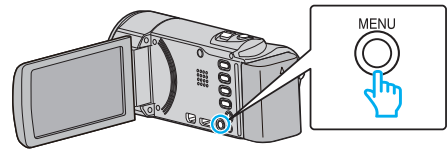


- “OTOMATİK KAYIT,” öğesini seçip OK öğesine basın.



- “AÇIK,” öğesini seçip OK öğesine basın.



- Kırmızı kare içindeki süje hareket ettiğinde kayıt otomatik olarak başlar.

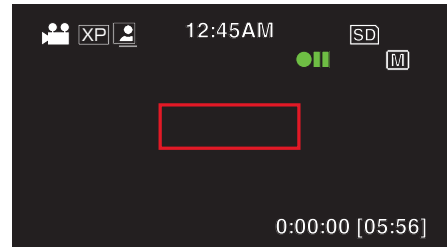

- Kırmızı bir kare, menü ekranı kaybolduktan 2 saniye sonra belirir.
- Video kayıt için, kare/çerçeve içindeki süjede hala hareketlilik var iken (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi devam eder. Kırmızı kare içindeki süjede artık hareketlilik olmadığına (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi 5 saniye içinde durur.
- Video kaydını elle durdurmak için, START/STOP düğmesine basınız. Bununla birlikte, “OTOMATİK KAYIT,” ayarı; video kaydı durdurulduktan sonra bile “AÇIK,” konumda kalır, kırmızı kare içinde süjenin hareketleri (parlaklıkta değişiklikler) saptandığında kayıt işlemi yeniden başlar. “OTOMATİK KAYIT,” işlemini iptal etmek için, “KAPAT,”ya ayarlayın.

UYARI :

- Dijital yakınlaştırma ve görüntü sabitleyicisi; "OTOMATİK KAYIT," ayarlandıktan sonra kullanılabilir değildir.
- "OTOMATİK KAYIT," "ZAMAN ARALIKLI KAYIT," ile birlikte kullanılamaz. Her ikisi ayarlandığında, öncelik "ZAMAN ARALIKLI KAYIT," işlemine verilir.
- Otomatik güç kapatma ve güç tasarruf modları, "OTOMATİK KAYIT," ayarlandıktan sonra kullanılamaz.

NOT :


- Video kayıt esnasında 5 saniye süreyle herhangi bir değişiklik olmadığında kayıt durur.
- "OTOMATİK KAYIT,"'in ayarları, güç kaynağı kapalı iken kaydedilmezler.
- Kırmızı kare içindeki süjenin hareketleri çok hızlı ise ya da parlaklıktaki değişiklikler çok az ise, kayıt işlemi başlatılamayabilir.
- Kırmızı kara içinde hiçbir hareket olmadığında bile parlaklıktaki değişimler nedeniyle kayıt başlayabilir.
- Yakınlaştırma yapıyorken kayıt başlatılamaz.

Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü


SD kart üzerindeki kalan video kayıt süresini ve kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

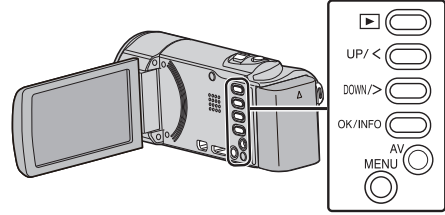


1 LCD monitörü açın.

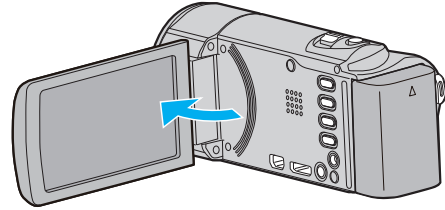

2 OK/INFO düğmesine basın.

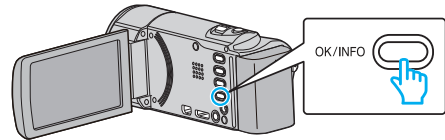


3 Kalan kayıt süresini görüntüleyin.

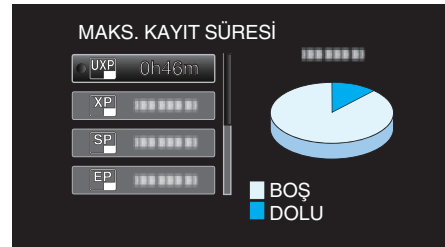

- Kalan pil gücünü görüntülemek için, OK/INFO üzerine basın.
- Ekrandan çıkmak için, MENU üzerine basın.

4 Kalan pil gücünü görüntüleyin.

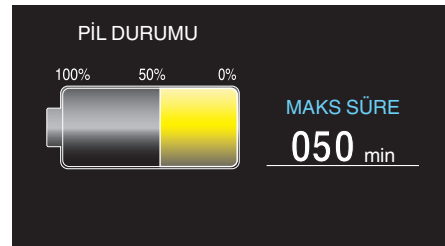

- Ekrandan çıkmak için, OK/INFO üzerine basın.
- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

NOT :

- Kalan kayıt süresi ekranından video kalitesini değiştirebilirsiniz. UP/< ve DOWN/> düğmeleri ile video kalitesini seçip OK üzerine basın.

Yaklaşık Video Kayıt Süresi

Kalite	SDHC/SDXC Kart					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	20 d	40 d	1 s 20 d	2 s 50 d	4 s 10 d	5 s 40 d
XP	30 d	1 s	2 s	4 s	6 s	8 s 10 d
SP	40 d	1 s 20 d	2 s 50 d	5 s 50 d	8 s 30 d	11 s 30 d
EP	1 s 40 d	3 s 30 d	7 s 10 d	14 s 40 d	21 s 30 d	28 s 50 d
SSW	1 s 20 d	2 s 40 d	5 s 30 d	11 s 20 d	16 s 40 d	22 s 20 d
SEW	2 s 50 d	5 s 40 d	11 s 30 d	23 s 30 d	34 s 30 d	46 s 10 d

- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)

Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG108E (Sağlanan)	40 d	1 s 5 d
BN-VG114E	1 s 15 d	2 s 10 d
BN-VG121E	1 s 55 d	3 s 15 d
BN-VG138E	3 s 20 d	5 s 45 d


- Yukandakiler, "MONİTÖR PARLAKLIĞI"; "3,"a ayarlı iken (standart) elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Kayıt süresi çekim ortamına ve kullanıma bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Videoların Yeniden Oynatılması


Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

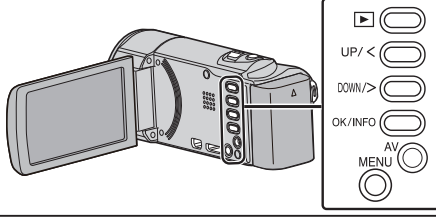


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

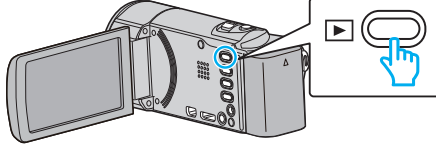

- Kayıt moduna geri dönmek için ögesine yeniden basın.

2 İstenen videoyu seçin ve yeniden oynatmayı başlatmak için OK ya da üzerine basın.

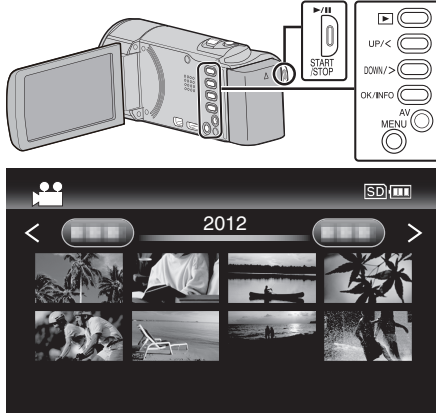

- Yeniden oynatmayı durdurmak (duraklatmak) için düğmesi üzerine basın.
- Yeniden oynatma duraklatılmış iken, dizin ekranına geri dönmek için (yakınlaştırma) kolu boyunca kaydırın.
- Dizin ekranı üzerinde bir sonra sayfaya geçmek dönmek için (yakınlaştırma) kolu boyunca kaydırın.

Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri/Kolları

Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

İşlem Düğmesi/Kolu	Tanımlama
UP/< DOWN/>	İmleci seçin/taşıyın
OK/INFO 	Videonun yeniden oynatılması
Yakınlaştır T/W	Bir sonraki ya da önce sayfaya taşımak.

Video Yeniden Oynatma Esnasında

İşlem Düğmesi/Kolu	Video Yeniden Oynatma Esnasında	Video Ara verme Esnasında

	Duraklat	Yeniden oynatma
Yakınlaştır 	-	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
Yakınlaştır T / Ses+	Ses düzeyini artırır	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
Yakınlaştır W / Ses-	Ses düzeyini azaltır	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
UP/<*	Geriye doğru arama	Ters yönde kare kare oynatma
DOWN/>*	İleriye doğru arama	İleri yönde kare kare oynatma

*Yavaş yeniden oynatmayı başlatmak için basıp basılı tutun.


NOT :

- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz. „Tarih Araması“ (sayfa. 37)

UYARI :

- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın. Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.
- Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.

Videoların Ses Düzeyinin Ayarlanması




Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

1 Yeniden oynamayı duraklatır.

2 OK/INFO düğmesine basın.

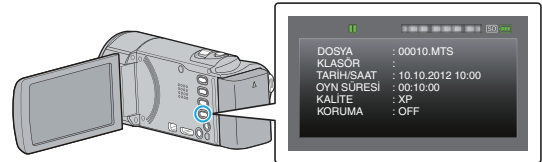


Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması


Bir videonun yönetim bilgileri; kaydın ortasında güç kaynağını kapatmak gibi, kayıt doğru şekilde yerine getirilmez ise hasar görebilir. Kusurlu yönetimi bilgileri ile videoları yeniden oynatmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

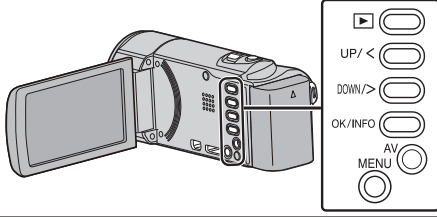


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

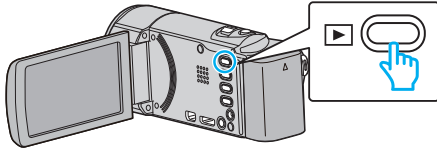

2 MENU düğmesine basın.

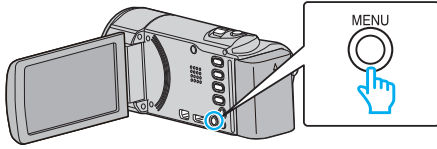

3 "DİĞER DOSYAYI OYNAT," ögesini seçip OK ögesine basın.

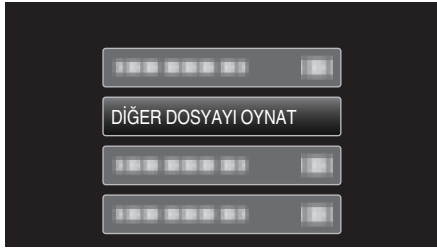

4 İstenen videoyu seçin ve yeniden oynamayı başlatmak için OK ya da ►/II üzerine basın.



„Videoların Yeniden Oynatılması“ (☞ sayfa. 35)

- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

NOT :

- Yönetim bilgisi bozulduğunda, EXTMOV klasörü içinde bir MTS dosyası oluşturulur.
- Bozuk dosyanın durumuna bağlı olarak, yeniden oynatma başarısız olabilir ya da düzgün çalışmayabilir.

Belirli bir Videonun Aranması

Çok sayıda kaydedilmiş video olduğunda, dizin ekranından istenen dosyayı aramak zordur.

İstediğiniz dosyayı bulmak için arama işlevini kullanın.

- Videolar için, "TARİHİ ARA," ile arama yapabilirsiniz.


„Kayıt tarihleri ile aramak için“ (☞ sayfa. 37)

Tarih Araması


Videoları kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

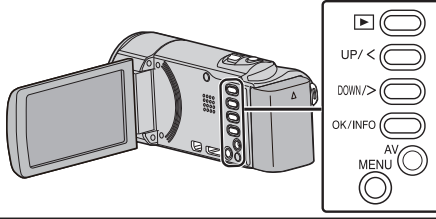


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

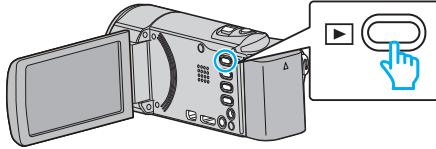


2 MENU düğmesine basın.

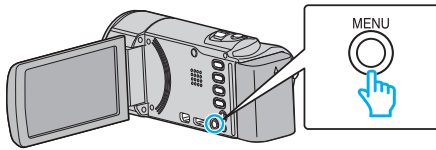

3 "TARİHİ ARA", öğesini seçip OK öğesine basın.

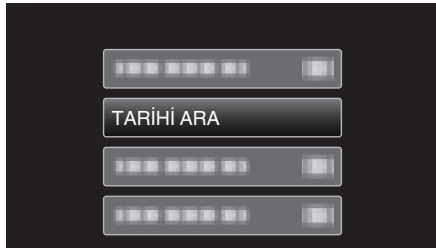

4 Bir kayıt tarihi seçmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın ve OK üzerine basın.

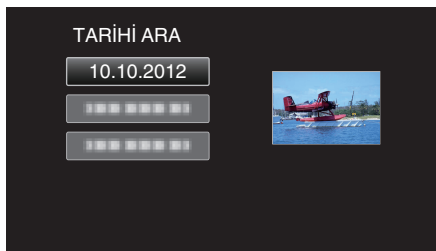

- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

5 İstenen videoyu seçin ve yeniden oynatmayı başlatmak için OK ya da ►/II üzerine basın.



- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.
- Dizin ekranı üzerinde bir sonra sayfaya geçmek dönmek için **T/W** (yakınlaştırma) kolu boyunca kaydırın.

TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme

Bu birimi, yeniden oynatma için bir TV'ye takabilirsiniz. TV'deki görüntü kalitesi; TV türüne ve bağlantı kablosuna bağlı olarak değişir. TV'nize en çok uyan konektörü seçin.

- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

„HDMI Mini Konektör ile Bağlama“ (☞ sayfa. 38)

„AV Konektörü ile Bağlama“ (☞ sayfa. 39)

TV üzerinde doğal olmayan görüntüler

Sorun	Eylem
Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.	• Kablonun bağlantısını kesip yeniden takın. • Bu birimi yeniden kapatıp açın. • Kalan pil gücü düşük olduğunda, görüntüler düzgünce belirmeyebilir. Bir AC adaptörü kullanın.
Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.	• "BAĞLANTI AYARLARI," menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞI,"i "4:3," konumuna ayarlayın. „VIDEO ÇIKIŞ“ (☞ sayfa. 69)
Görüntüler TV üzerinde yatay olarak yansıtılıyor.	• TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.
HDMI-CEC işlevleri, düzgün şekilde çalışmıyor ve TV; bu birim ile birlikte çalışmıyor.	• TVler, HDMI-CEC uyumlu olsalar bile, farklı teknik özelliklere bağlı olarak çalışabilirler. Bu nedenle, bu birimin HDMI-CEC işlevlerinin, tüm TV'ler ile birlikte çalışması garanti edilemez. Bu gibi durumlarda, "HDMI KONTROL,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın. „HDMI KONTROL“ (☞ sayfa. 70)
Ekran üzerindeki dil değişti.	• Bir HDMI mini kablo kullanarak bu birimi farklı bir dil ayarı ile bir televizyona taktığınızda oluşabilir.

UYARI :

- Dosyalara erişiyorken kayıt ortamını çıkarmayın ya da başka herhangi bir işlemi (örneğin güç kaynağının kapatılması) gerçekleştirmeyin. Ayrıca, eğer pilin gücü çalışma esnasında biterse kayıt ortamı üzerindeki veriler bozulacağından, sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun. Eğer kayıt ortamındaki veri bozulursa, kayıt ortamını yeniden kullanmak için kayıt ortamını formatlayın.

Yeniden oynatma


HDMI Mini Konektör ile Bağlama

Eğer bir HDTV kullanıyorsanız, HDMI mini konektörüne bağlayarak HD kalitesinde yeniden oynatabilirsiniz.


- Yüksek Hızlı bir HDMI Kablosu Kullanın.
- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

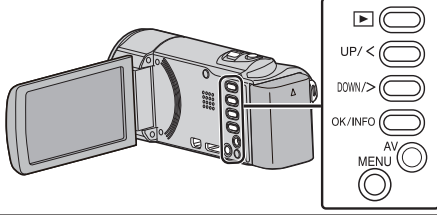

1 Bir TV'ye takın.

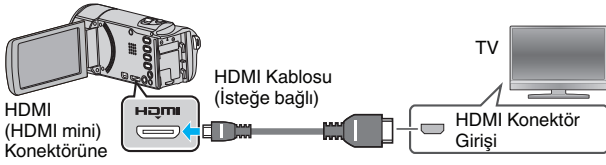

2 AC adaptörü bu birime takın.

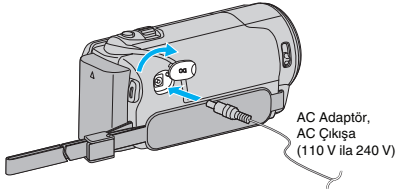

3 Takılı konektör yoluyla bu birimden girişe geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



„Videoların Yeniden Oynatılması“ (☞ sayfa. 35)

NOT :

- Tarih/saat gösterimi ile yeniden oynatmak için, “BAĞLANTI AYARLARI,” menüsündeki “TV'DE GÖSTER,” i “AÇIK,” konumuna ayarlayın.

„TV'DE GÖSTER“ (☞ sayfa. 69)

- Bağlantıya göre “HDMI ÇIKIŞI,” içindeki ayarları değiştirin.

„HDMI ÇIKIŞI“ (☞ sayfa. 70)

- HDMI mini kablosu ile TV'ye bağlandığında, görüntül ve seslerin takılı TV'ye bağlı olarak düzgün bir şekilde çıkışı olmayabilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
1) HDMI mini kablusunun bağlantısını kesip yeniden takın.
2) Bu birimi yeniden kapatıp açın.

- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV'nizin üreticisi ile irtibata geçin.

HDMI üzerinden TV ile birlikte Çalıştırma

Bu birimin, bir HDMI-CEC etkinleştirilmiş TV'ye HDMI mini kablosu kullanarak bağlanması, TV ile bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesine izin verir.

- HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) [Tüketici Elektroniği Kontrolü], HDMI kablolar ile takılan HDMI-CEC uyumlu aygıtlar arasında birlikte çalışabilirliği olanaklı kılan bir endüstri standardıdır.

NOT :

- HDMI kontrollü aygıtların tamamı HDMI-CEC standardı ile uyumlu değildir. Bu birimin HDMI kontrol işlevi, bu aygıtlara takılı olduğunda çalışmaz.
- Bu birimin, HDMI-CEC etkin aygıtlar ile çalıştırılması garanti edilmemektedir.
- Her bir HDMI-CEC etkin aygıtın teknik özelliklerine bağlı olarak, bazı işlevler bu birim ile çalışmayabilir. (Ayrıntılı bilgi için TV'nizin talimat kitapçığına bakın.)
- İstenmeyen işlemler/çalışmalar, takılı bazı aygıtlar ile oluşabilir. Bu durumlarda, "HDMI KONTROL"ü "KAPAT" konumuna ayarlayın. „HDMI KONTROL“ (☞ sayfa. 70)

Hazırlıklar

- Bu birim ile TV arasına bir HDMI mini kablosu takın. „HDMI Mini Konektör ile Bağlama“ (☞ sayfa. 38)
- TV'yi açın ve HDMI-CEC ilgili ayarını "AÇIK" konuma yapın. (Ayrıntılı bilgi için TV'nin talimat kitapçığına bakın.)
- Bu birimi açıp, "BAĞLANTI AYARLARI" menüsü içindeki "HDMI KONTROL"ünü "AÇIK" konumuna ayarlayın. „HDMI KONTROL“ (☞ sayfa. 70)

Çalıştırma Yöntemi 1

- 1 Bu birimi çalıştırın.
- 2 Yeniden oynatma modunu seçin.
- 3 HDMI mini kablosunu takın.
 - Bu birim açıldığında, TV otomatik olarak çalışır ve HDMI girişi moduna geçer.

Çalıştırma Yöntemi 2

- 1 TV'yi kapatın.
 - Bu birim otomatik olarak kapanır.

NOT :

- Takılı TV'ye bağlı olarak, bu birim açıldığında bu birimin ekran dili TV için seçilmiş dile otomatik olarak geçecektir. (Bu; sadece eğer bu birim TV için seçilen dili destekliyorsa uygulanabilir.) TV'nin ekran dilinden farklı bir dilde bu birimi kullanmak için "HDMI KONTROL"ü "KAPAT" konumuna getirin.
- TV'nin ekran dili, bu birimin ekran dilini değiştirilirse bile otomatik olarak değişmeyecektir.
- Bu işlevler, yükseltici ve seçici gibi aygıtlar takılı olduğunda düzgün şekilde çalışmayabilir. "HDMI KONTROL"ü "KAPAT" konumuna ayarlayın.
- Eğer HDMI-CEC düzgün şekilde çalışmıyorsa, bu birimi kapatıp tekrar açın.


AV Konektörü ile Bağlama

Sağlanan AC kablosunu AV konektörüne takarak, videolar bir TV üzerinde yeniden oynatılabilir.


- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

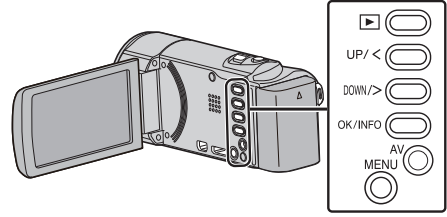


- 1 Bir TV'ye takın.

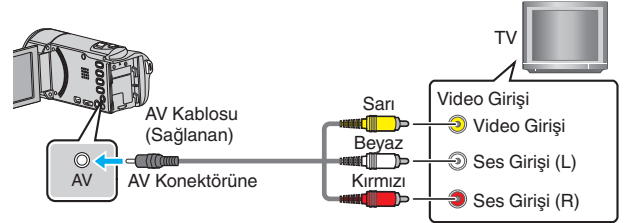

- 2 AC adaptörü bu birime takın.

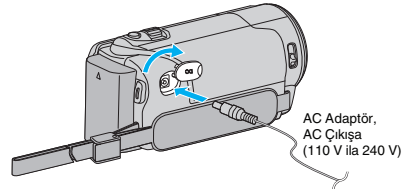

- 3 Takılı konektör yoluyla bu birimden girişe geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.

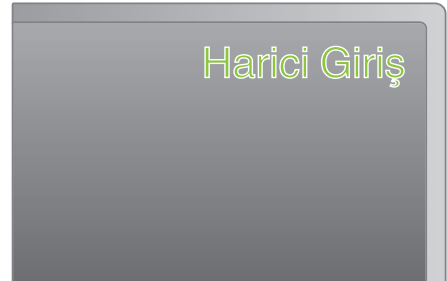

- 4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



„Videoların Yeniden Oynatılması“ (☞ sayfa. 35)

NOT :

- Tarih/saat gösterimi ile yeniden oynatmak için, "BAĞLANTI AYARLARI" menüsündeki "TV'DE GÖSTER"i "AÇIK" konumuna ayarlayın. „TV'DE GÖSTER“ (☞ sayfa. 69)
- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV'nizin üreticisi ile irtibata geçin.

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi

Kayıt ortamı içinde yer azaldığında istenmeyen videoları silin. Kayıt ortamının kapasitesi dosyalar silindikten sonra geri yüklenebilir. „O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi“ (☞ sayfa. 40) „Seçilen Dosyaların Silinmesi“ (☞ sayfa. 41) „Tüm Dosyaların Silinmesi“ (☞ sayfa. 42)

NOT :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.
- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün. „Dosyaların Korunması“ (☞ sayfa. 42)
- Bir bilgisayar üzerindeki önemli dosyaları yedeklemeyi unutmayın. „Tüm Dosyaların Yedeklenmesi“ (☞ sayfa. 48)

Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Silinmesi

Kusurlu yönetim bilgileri olan videolar, „O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi“, işlevi ile silinemezler. Bu silme, izin ekranında da olanaklı değildir.

■ Kusurlu yönetim bilgileri olan bir videoyu silmek için


- 1 Bir dosyanın yeniden oynatmasını başlatır veya duraklatır. „Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması“ (☞ sayfa. 36)
- 2 MENU düğmesine basın.
- 3 “SİL” öğesini seçip OK öğesine basın.
 - “MEVCUT” seçilemez.

O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

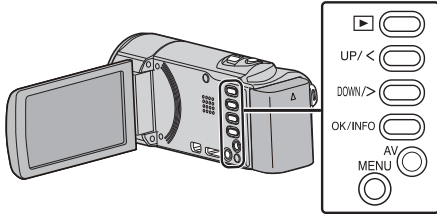


UYARI :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

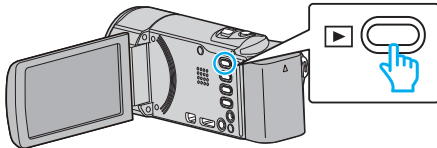


- 2 MENU düğmesine basın.

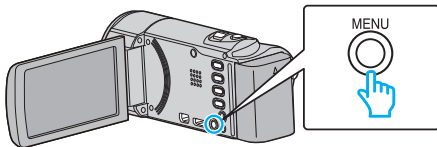


- 3 “SİL” öğesini seçip OK öğesine basın.

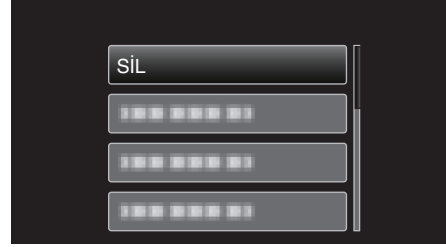

- 4 “MEVCUT” öğesini seçip OK öğesine basın.

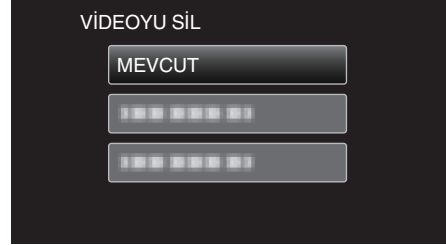

- 5 Silinecek dosya olup olmadığını kontrol edip “EVET”’i seçip OK üzerine basın.

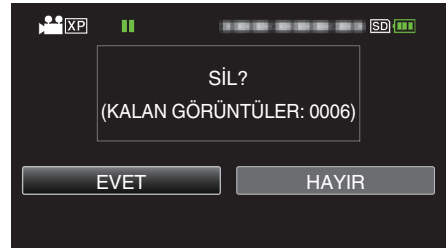

- Silinecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için yakınlaştırma koluna basın.
- Sildikten sonra, MENU üzerine basın.
- Hiçbir dosya kalmadığında, ekran izin ekranına geri döner.

NOT :


- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün. „Dosyaların Korunması“ (☞ sayfa. 42)

Seçilen Dosyaların Silinmesi

Seçilen dosyaları siler.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

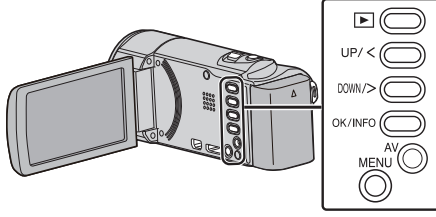


UYARI :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

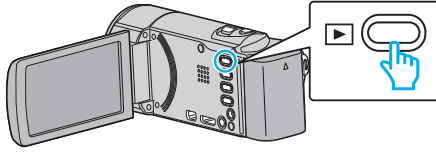

2 MENU düğmesine basın.

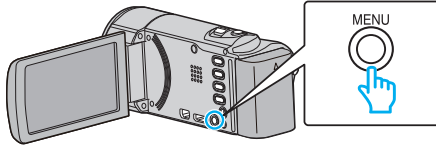

3 "SİL" öğesini seçip OK öğesine basın.

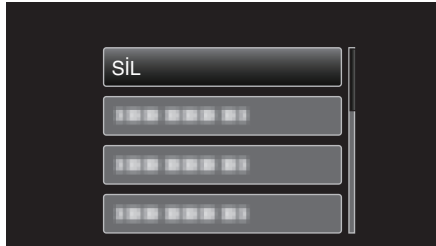

4 "DOSYA SEÇ" öğesini seçip OK öğesine basın.




5 Silinecek dosyaları seçip OK üzerine basın.



- Dosyaları seçmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- Seçilen dosya üzerinde bir silme işareti belirir. Silme işaretini kaldırmak için, OK üzerine yeniden basın.
- Dizin ekranı üzerinde bir sonra sayfaya geçmek dönmek için T/W (yakınlaştırma) kolu boyunca kaydırın.

6 Silinecek tüm dosyaları seçtikten sonra, MENU üzerine basın.

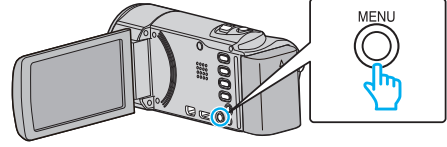

7 "UYGULA" öğesini seçip OK öğesine basın.



- Sildikten sonra, OK üzerine basın.
- Silmeyi iptal etmek için, "ÇIK"ı seçip OK üzerine basın.
- Önceki ekrana geri dönmek için, "DÖN" öğesini seçip OK üzerine basın.

NOT :


- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün. „Dosyaların Korunması“ (E3 sayfa. 42)

Tüm Dosyaların Silinmesi

Tüm dosyalar siler.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

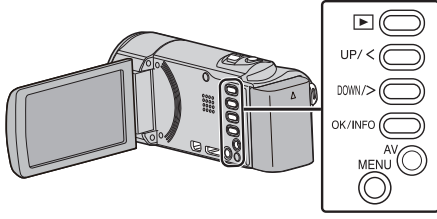


UYARI :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


- Yeniden oynatma modunu seçin.

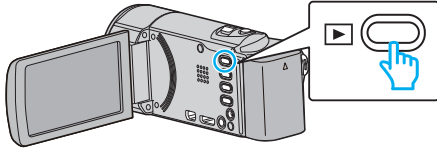


- MENU düğmesine basın.

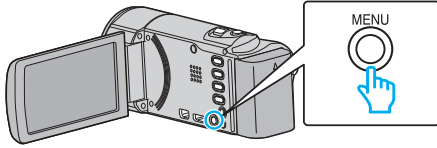


- "SİL" öğesini seçip OK öğesine basın.

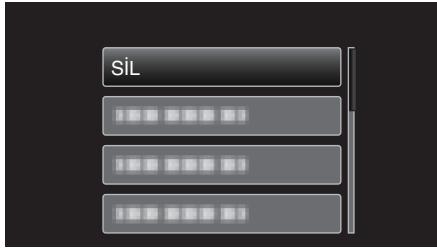

- "TÜMÜNÜ SİL" öğesini seçip OK öğesine basın.

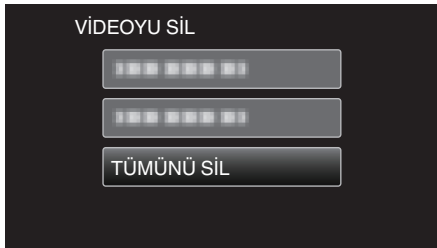

- "EVET" öğesini seçip OK öğesine basın.

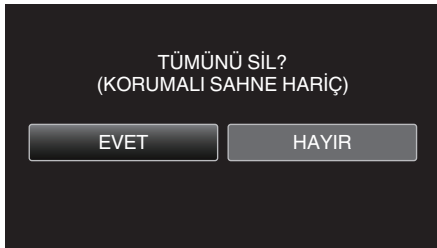

- Sildikten sonra, OK üzerine basın.
- Silmeyi iptal etmek için, "HAYIR,"ı seçip OK üzerine basın.

NOT :

- Korunan dosyalar silinemezler.
- Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

„Dosyaların Korunması“ (sayfa. 42)

Dosyaların Korunması

Önemli videoların kazara silinmesini onları koruyarak önler.

„O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (sayfa. 42)

„Seçilen Dosyaların Korunmasının Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (sayfa. 43)

„Tüm Dosyaların Korunması“ (sayfa. 44)

„Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi“ (sayfa. 44)

UYARI :


- Kayıt ortamı formatlandığında, korumalı dosyalar bile silinecektir.

O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması/Korumasının Çözülmesi


O anda görüntülenen dosyayı korur ya da korumasını çözer.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

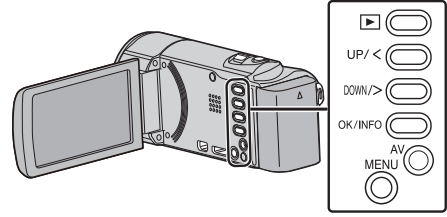


- Yeniden oynatma modunu seçin.

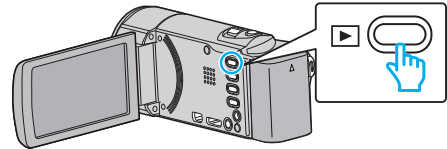


- MENU düğmesine basın.

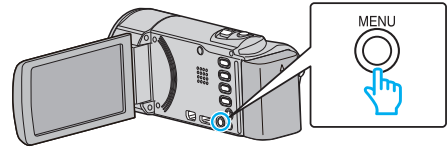


- "KORU/İPTAL" öğesini seçip OK öğesine basın.

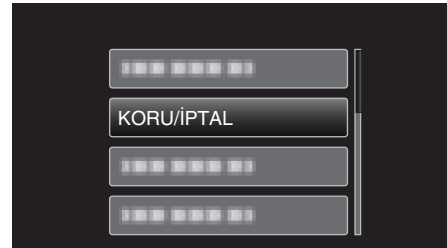

- "MEVCUT DOSYAYI" öğesini seçip OK öğesine basın.

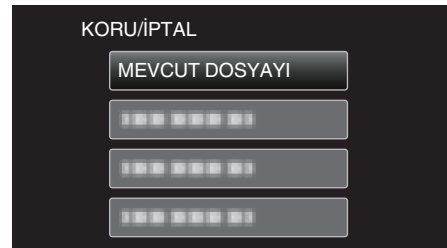

- Onun korunacak dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçin ve OK üzerine basın.

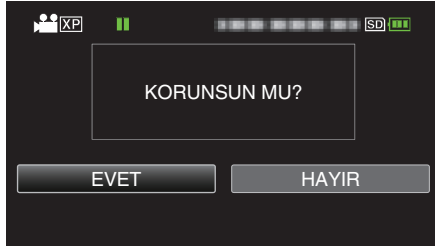


- Korunacak dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Korumayı iptal etmek için, "HAYIR,"ı seçip OK üzerine basın.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için yakınlaştırma koluna basın.
- Ayarlamadan sonra, OK üzerine basın.
- Ekrandan çıkmak için, MENU üzerine basın.

Seçilen Dosyaların Korunmasının Korunması/Korumasının Çözülmesi


Seçilen dosyayı korur ya da korumasını çözer.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

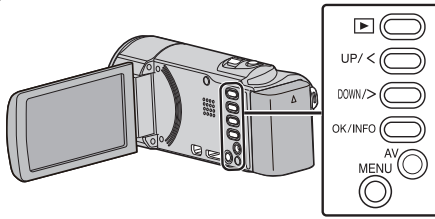


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

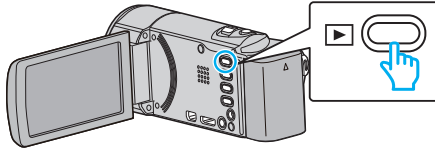


- 2 MENU düğmesine basın.

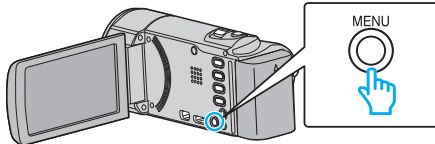

- 3 "KORU/İPTAL," ögesini seçip OK ögesine basın.

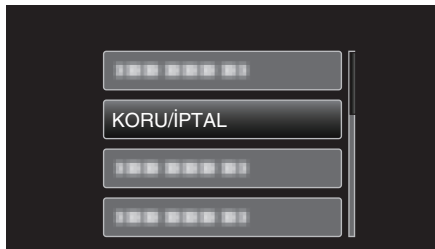

- 4 "DOSYA SEÇ," ögesini seçip OK ögesine basın.

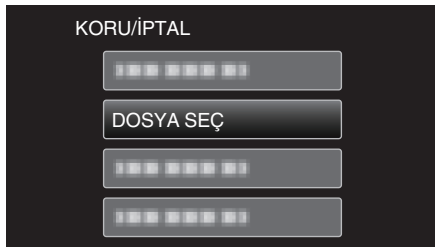


- Çıkmak için, MENU üzerine basın, "EVET,"ı seçip OK üzerine basın.

- 5 Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçin ve OK üzerine basın.



- Seçilen dosya üzerinde bir koruma işareti  belirir. Koruma işaretini  kaldırmak için, OK üzerine yeniden basın.
 - Dizin ekranı üzerinde bir sonra sayfaya geçmek dönmek için T/W (yakınlaştırma) kolu boyunca kaydırın.
- 6 Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçtikten sonra, MENU üzerine basın.

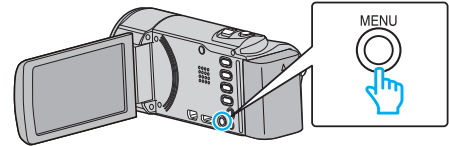

- 7 "EVET," ögesini seçip OK ögesine basın.


- Korumayı iptal etmek için, "HAYIR,"ı seçip OK üzerine basın.

Tüm Dosyaların Korunması


Tüm dosyaları korur.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

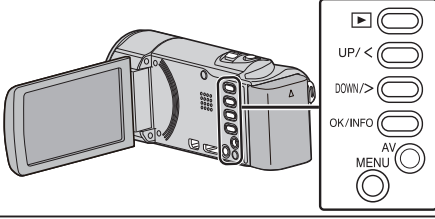


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

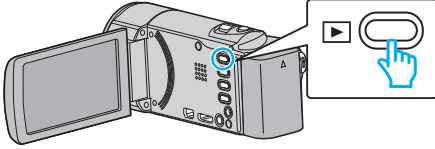


- 2 MENU düğmesine basın.

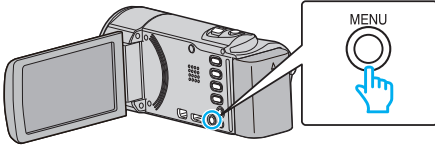


- 3 "KORU/İPTAL" öğesini seçip OK öğesine basın.

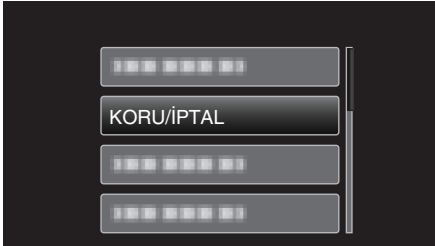

- 4 "TÜMÜNÜ KORU" öğesini seçip OK öğesine basın.

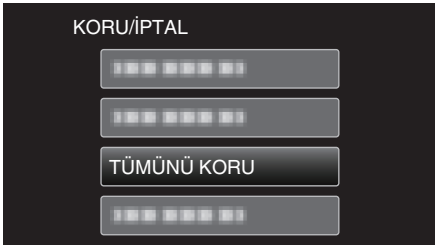

- 5 "EVET" öğesini seçip OK öğesine basın.

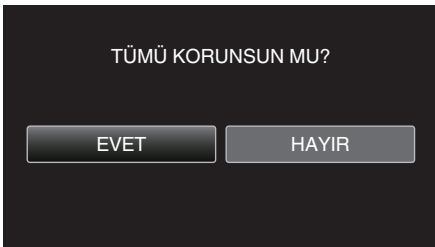


- Ayarlardan sonra, OK üzerine basın.

Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi


Tüm dosyaların korunmasını çözer.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

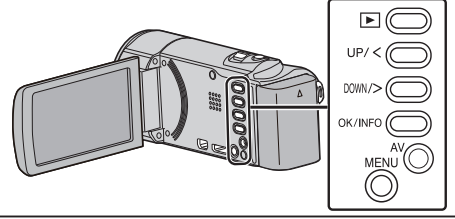


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

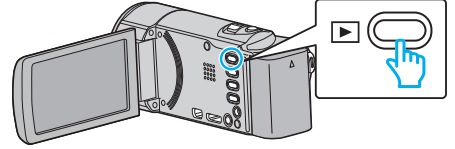

- 2 MENU düğmesine basın.

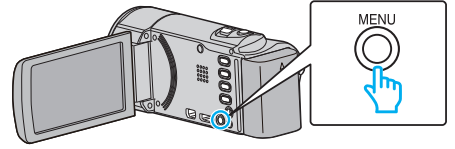

- 3 "KORU/İPTAL" öğesini seçip OK öğesine basın.

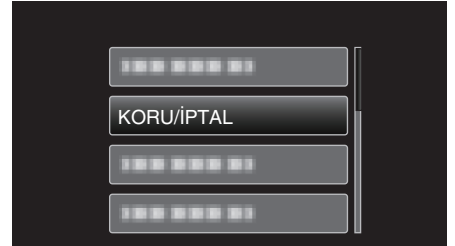

- 4 "TÜMÜNÜ İPTAL ET" öğesini seçip OK öğesine basın.



- 5 "EVET" öğesini seçip OK öğesine basın.




- Koruma serbest bırakıldıktan sonra, OK üzerine basın.

Bir DVD Kaydediciye Takarak Dosyaların bir Diske Kopyalanması


Bir DVD kaydediciye takarak videoları standart kalitede kopyalayabilirsiniz.

- Ayrıca TV'nin ve DVD kaydedicinin talimat kitapçıklarına da bakınız.

1 LCD monitörü açın.

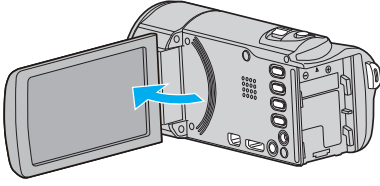

2 Bir DVD kaydediciye takın.

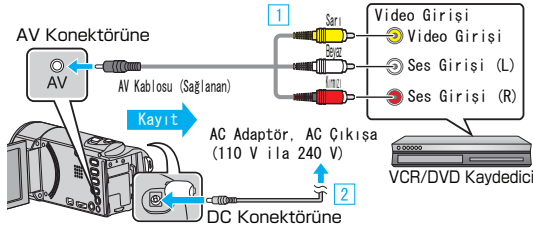


1 Sağlanan AV kablo kullanılarak bağlayın.

2 AC adaptörü bu birime takın.

- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

3 Yeniden oynatma modunu seçin.

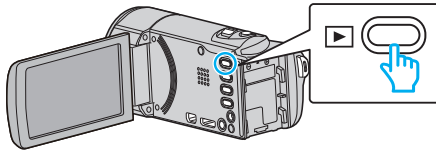

4 TV/DVD kaydediciyi kayıt için hazırlayın.

- Uyumlu bir harici girişe geçin.
- DVD kaydediciye bir disk (DVD-R, vb.) yerleştirin.

5 Bu birimi yeniden oynatma için hazırlayın.

- "BAĞLANTI AYARLARI," menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞI,"'nı takılı TV'nin en boy oranına ("4:3," ya da "16:9,") ayarlayın.
- "VIDEO ÇIKIŞI" (☞ sayfa. 69)
- Kopyalama esnasında tarih ve saati dahil etmek için, "BAĞLANTI AYARLARI," menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"'i "AÇIK," konumuna ayarlayın.
- Yeniden oynatma menüsü içindeki "TARİH/SAAT GÖSTER,"'i "AÇIK," 'ye ayarlayın.
- "TV'DE GÖSTER" (☞ sayfa. 69)
- "TARİH/SAAT GÖSTER" (☞ sayfa. 62)

6 Kayıt işlemini başlatın.

- Bu birim üzerinde yeniden oynatmayı başlatın ve kaydedici üzerindeki kayıt düğmesine basınız.
- "Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa. 35)
- Yeniden oynatma tamamlandığında, kayıt işlemini durdurun.

UYARI :


- Bu birimi bir DVD yazara takarak dosya kopyalama, desteklenmiyor.

Takılı bir Blu-ray Kaydedici Kullanarak bir Diskin Oluşturulması


Bir Blu-ray kaydedici kullanarak, onu bir USB kablosu kullanarak bu birime takip diskleri oluşturabilirsiniz.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

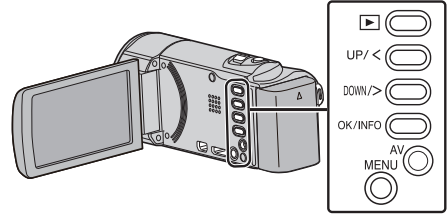

1 LCD monitörü açın.

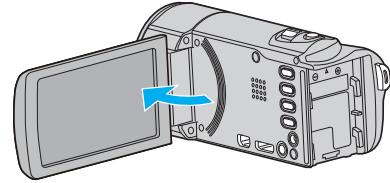

2 Bir Blu-ray kaydedicisine takın.

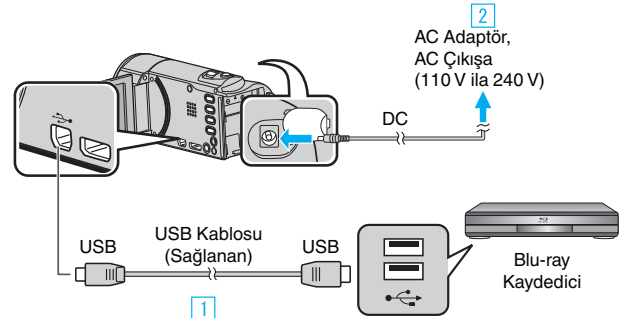


1 Sağlanan USB kablo kullanılarak bağlayın.

2 AC adaptörü bu birime takın.

- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

3 "AYGITI SEÇ," menüsü belirir.

3 "DİĞERİNE TAKMAK İÇİN," ögesini seçip OK ögesine basın.

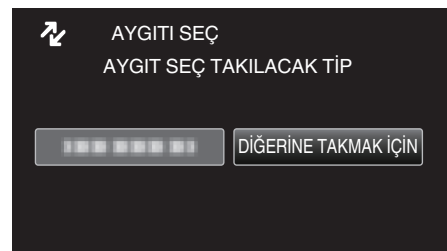

4 Blu-ray kaydedici üzerinde kopyasını almayı gerçekleştirin.

- Blu-ray kaydedicinin talimat kitapçığına da bakın.

NOT :

- Oluşturulan diskler sadece AVCHD uyumlu aygıtlar üzerinde yeniden oynatılabilir (Blu-ray kaydediciler gibi).

Windows PC'ye Kopyalama

Sağlanan yazılımı kullanarak dosyaları bir bilgisayara kopyalayabilirsiniz. Diskler, bilgisayarın DVD ya da Blu-ray sürücüsünü kullanarak da oluşturulabilirler. Eğer sağlanan yazılım kurulu değilse, bu birim takıldığında bir harici hafıza olarak tanınacaktır.

NOT :

- Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir DVD ya da Blu-ray sürücü, kullanılan bilgisayar için gereklidir.
- DVD-Video diskleri oluşturmak için, sağlanan yazılım güncellenmelidir. Daha fazla bilgi için, Pixela ana sayfasına bakın.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

- Bir bilgisayara dosyaları yedeklemek için yalnız verilen yazılım kullanılabilir. Dosyaların diğer yazılımlarla yedeklenmesi desteklenmez.


Sağlanan Everio MediaBrowser 4 Yazılımını Kullanmada Sorun

Aşağıdaki müşteri servis merkezine danışın.

- Pixela Kullanıcı Destek Merkezi

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- YouTube'a yükleme şekli hakkında ayrıntılı bilgi için, Everio MediaBrowser'nın "Help," menüsünde "MediaBrowser Help,"'na bakınız.

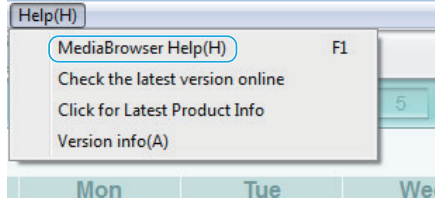

Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)

"Başlat," menüsü içindeki "Computer," (ya da "Bilgisayarın,") üzerine sağdan tıklayıp ve aşağıdaki maddeleri kontrol etmek için "Properties,"'i seçin.

Windows Vista/Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS (İşletim Sistemi)	Windows Vista 32/64-bit Home Basic ya da Home Premium (Sadece önceden kurulu sürümler) Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (Sadece önceden kurulu sürümler) Service Pack 1	Windows XP Home Edition ya da Professional (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 3
CPU (Merkezi İşlem Birimi)	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz ya da daha yukarısı (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir)	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz ya da daha yukarısı (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir)
RAM	En az 2 GB	En az 1 GB
Video düzenleme	Intel Core i7, CPU 2,53 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir	Intel Core i7, CPU 2,53 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir

Diğer gereklilikler

Gösterim: 1024×768 piksel ya da yukarısı (1280×1024 piksel ya da yukarısı tavsiye edilir)

Grafik: Intel G965 veya daha yukarısı tavsiye edilir

NOT :

- Eğer PC'niz yukarıdaki sistem gereksinimlerini karşılamıyor ise, sağlanan yazılımın işlemleri garanti edilemez.
- Daha fazla bilgi için, PC'nizin üreticisi ile irtibata geçin.


Sağlanan Yazılımın Kurulması (Yerleşik)

Takvim formatında kaydedilmiş görüntüleri görüntüleyebilir ve sağlanan yazılımı kullanarak basit düzenleme yapabilirsiniz.


Hazırlıklar

Bu birimi, bir USB kablo ile bir bilgisayara bağlar.


- 1 LCD monitörü açın.

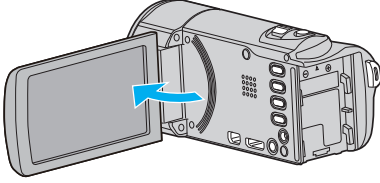

- 2 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

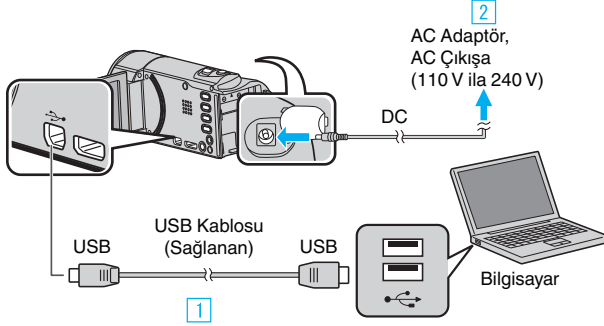

- 1 Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.
 - 2 AC adaptörü bu birime takın.
- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
 - Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.
- 3 "AYGITI SEÇ," menüsü belirir.
- 3 "PC'YE TAKMAK İÇİN," öğesini seçip OK öğesine basın.

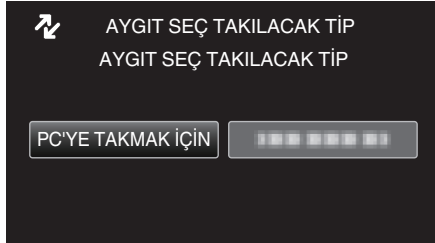

- 4 "PC'DE OYNAT," öğesini seçip OK öğesine basın.



- "Everio Software Setup," bilgisayarda belirir. İzleyen işlemler, bilgisayar üzerinde gerçekleştirilmelidir.

NOT :

- Eğer "Everio Software Setup," belirmezse, "Bilgisayarın," içinde "JVCCAM_APP," üzerine çift tıklatın, daha sonra "install.exe," üzerine çift tıklatın.
- Otomatik oynatma iletişim kutusu bir süre belirirse, "İstediğiniz dosyaları içeren klasörü açın,"ı seçip "TAMAM," üzerine tıklatın. Daha sonra, klasör içindeki "install.exe,"yi seçin.

Kurulum Prosedürü

Windows Vista/Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.


Tüm Dosyaların Yedeklenmesi

Yedekleme yapmadan önce, bilgisayarın sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.


Yeterli boş alan yoksa yedekleme başlamaz.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

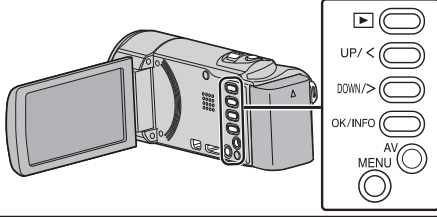

1 LCD monitörü açın.

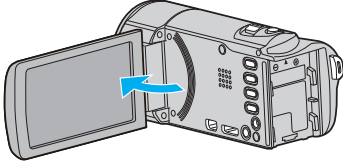

2 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

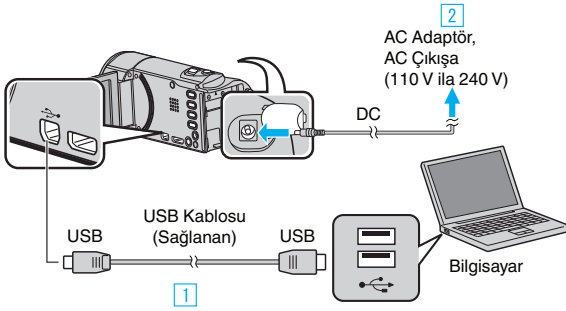


1 Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.

2 AC adaptörü bu birime takın.

- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.


3 "AYGITI SEÇ," menüsü belirir.

3 "PC'YE TAKMAK İÇİN," öğesini seçip OK öğesine basın.

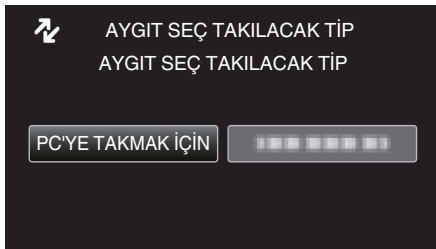


- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.

4 "YEDEKLEME," öğesini seçip OK öğesine basın.

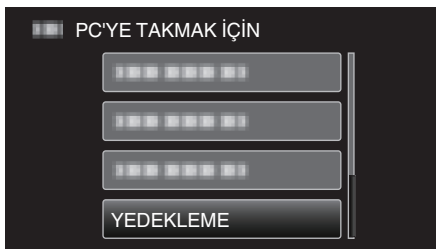

- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.
- Sağlanan Everio MediaBrowser 4 yazılımı bilgisayar üzerinde çalışmaya başlar. İzleyen işlemler, bilgisayar üzerinde gerçekleştirilmelidir.

5 Ses düzeyini seçin.

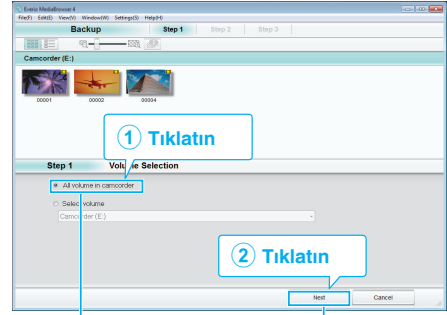


"Next," üzerine tıklayın

"All volume in camcorder," üzerine tıklayın

6 Yedekleme işlemini başlatın.


Saklama Hedefi (PC)

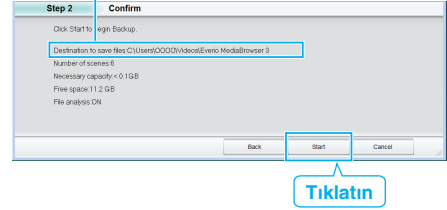

Tıklatın

- Yedekleme başlar.

7 Yedekleme işlemi tamamlandıktan sonra, "OK," üzerine tıklayın.

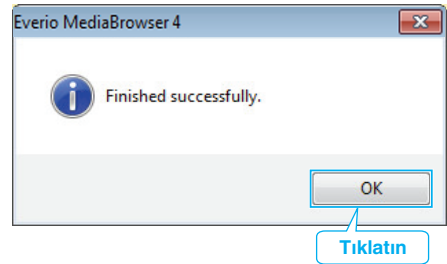

Tıklatın

NOT :


- Yedekleme yapmadan önce, videoların içinde saklandığı SD kartı bu birime yükleyin.
- Sağlanan yazılımı kullanarak dosyalarınızın yedek kopyasını aldıktan sonra, bu birim üzerine geri alınamazlar.
- Eğer sağlanan yazılımla Everio MediaBrowser 4 ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi,"ne başvurun.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Yedekleme yapmadan önce istenmeyen videoları silin. Çok sayıda videonun yedek kopyasının alınması zaman alır. „İstenmeyen Dosyaların Silinmesi“ (sayfa. 40)

Bu Birimin Bilgisayardan Bağlantısının Kesilmesi

1 "Donanımı Güvenle Kaldır ve Medyayı Çıkar," üzerine tıklayın.

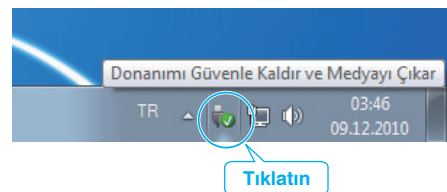

- 2 “Safely Remove USB Mass Storage Device,” üzerine tıklayın.
- 3 (Windows Vista için) “OK,” üzerine tıklayın.
- 4 USB kablusunun bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.


Dosyaların Düzenlenmesi

Dosyalarının yedek kopyasını aldıktan sonra, “Aile Gezisi,” ya da “Atletik Karşılaşma,” gibi etiketler ekleyerek onları düzenleyin. Bu sadece diskleri oluşturmada değil ayrıca dosyaları görüntülemeye de yararlıdır.


- 1 Everio MediaBrowser 4 ikonu üzerine çift tıklayın.
 - Sağlanan yazılım çalışmaya başlar.



- 2 Düzenlenecek dosyaların ayını görüntüleyin.

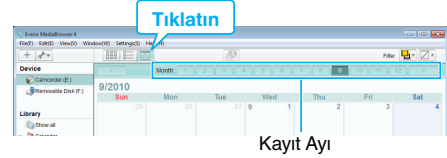

- 3 Bir kullanıcı listesi oluşturun.

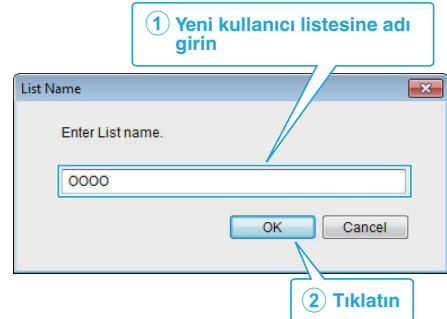


- Yeni bir kullanıcı listesi, kullanıcı listesi kitaplığına eklenir.

- 4 Kayıt günü üzerine tıklayın.

- O günde kaydedilen dosyaların simgeleşmiş resimleri görüntülenir.



- 5 Dosyaları, oluşturulan kullanıcı listesine kayıt edin.

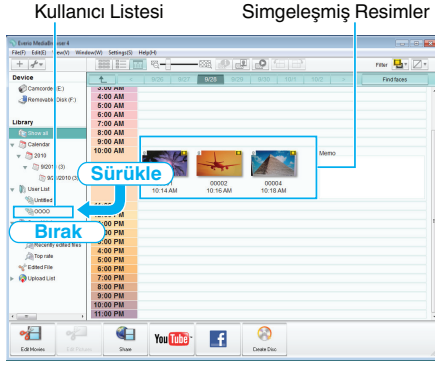

NOT :


- Eğer sağlanan yazılımla Everio MediaBrowser 4 ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi,"ne başvurun.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


Videoların Disklere Kaydedilmesi

Kullanıcı listesini kullanarak düzenlenmiş dosyaları disklere kopyalayın.


- 1 PC'nin kaydedilebilir DVD ya da Blu-ray sürücüsüne yeni bir disk yerleştirin.
- 2 İstenen kullanıcı listesini seçin.

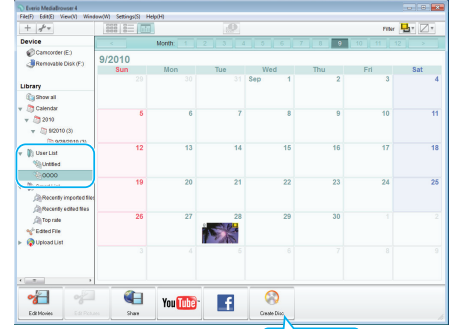

- 3 Disk tipini seçin.

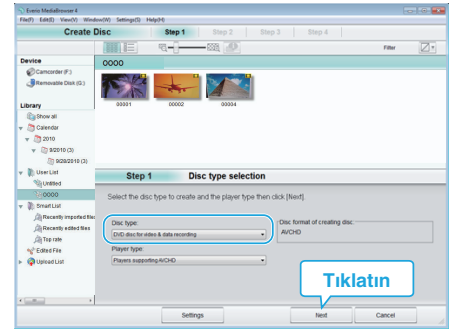


- 4 Diske kopyalanacak dosyaları sırayla seçin.

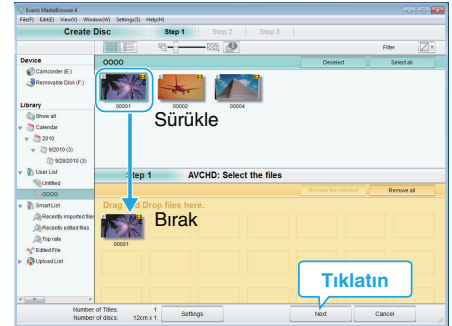


- Disk tipini seçmek için "Settings," üzerine tıklayın.
- Görüntülenen tüm dosyaları seçmek için "Select all," üzerine basın.
- Seçtikten sonra, "Next," üzerine tıklayın.

- 5 Diskin üst menüsünün başlığını ayarlayın.

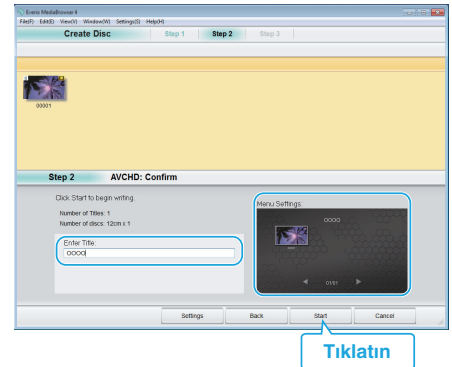

- Menü arka planını seçmek için "Settings," üzerine tıklayın.
- Ayarlamadan sonra, "Start," üzerine tıklayın.

- 6 Kopyalama tamamlandığında, "OK," üzerine tıklayın.

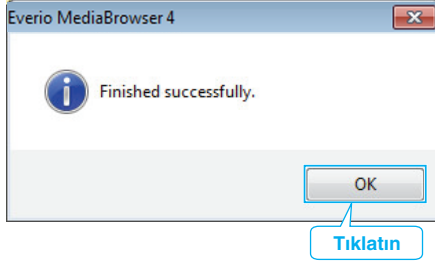**NOT :**

- Aşağıdaki disk tipleri sağlanan Everio MediaBrowser 4 yazılımı üzerinde kullanılabilir.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- Aşağıdaki formatlar, sağlanan Everio MediaBrowser 4 yazılımı ile desteklenir.
AVCHD
DVD-Video*

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

- Everio MediaBrowser 4'in yardım dosyasını görüntülemek için, Everio MediaBrowser 4'in menü çubuğundan "Help,"ı seçin ya da klavye üzerindeki F1 tuşuna basın.
- Eğer sağlanan yazılımla Everio MediaBrowser 4 ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi,"ne başvurun.




Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi

Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir bilgisayara kopyalayın.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

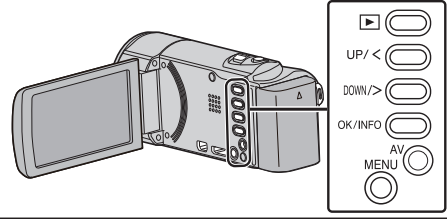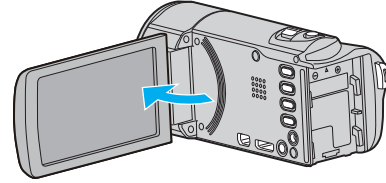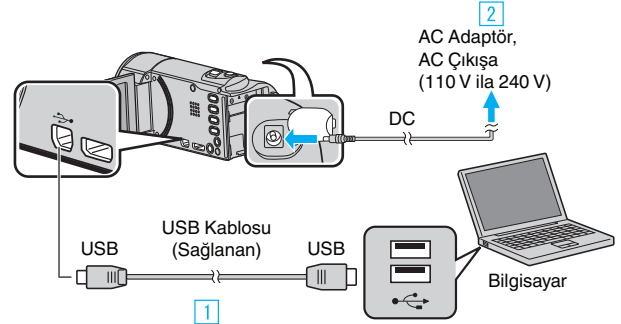**1** LCD monitörü açın.**2** USB kablusunu ve AC adaptörü takın.


1 Sağlanan USB kablusunu kullanarak bağlayın.

2 AC adaptörü bu birime takın.

- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.
- 3 "AYGITI SEÇ," menüsü belirir.

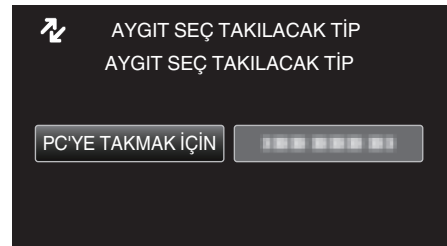3 "PC'YE TAKMAK İÇİN," öğesini seçip OK öğesine basın.

- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.

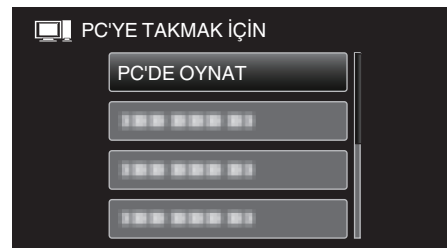4 "PC'DE OYNAT," öğesini seçip OK öğesine basın.

- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.
- Eğer başlar ise, Everio MediaBrowser 4 programını kapatın.
- İzleyen işlemler, bilgisayar üzerinde gerçekleştirilmelidir.

5 "Başlat," menüsünden "Computer," (Windows Vista) / "Bilgisayarın," (Windows XP) / "Computer," (Windows 7) seçin, daha sonra "JVCCAM_MEM," ya da "JVCCAM_SD," ikonu üzerine tıklayın.

- İstedığınız dosyaları içeren klasörü açın.
„Dosya ve Klasörlerin Listesi“ (sayfa. 53)

6 Dosyaları bilgisayar içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.

UYARI : _____


- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.

NOT : _____

- Dosyaları düzenlemek/görüntülemek için, AVCHD (video) dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.
- Bilgisayar üzerinde yukarıdaki işlemler, kullanılan sisteme göre değişebilir.

Bu Birimin Bilgisayardan Bağlantısının Kesilmesi

1 “Donanımı Güvenle Kaldır ve Medyayı Çıkar,” üzerine tıklatın.

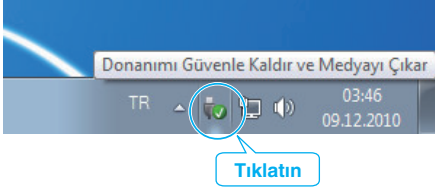

2 “Safely Remove USB Mass Storage Device,” üzerine tıklatın.

3 (Windows Vista için) “OK,” üzerine tıklatın.

4 USB kablusunun bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.

Dosya ve Klasörlerin Listesi

Klasör ve dosyalar, aşağıda gösterildiği gibi SD kart içinde oluşturulur.
Sadece gerektiğinde oluşturulurlar.


UYARI :

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.
-


Mac Bilgisayara Kopyalama

Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir Mac bilgisayara kopyalayın.


NOT : İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

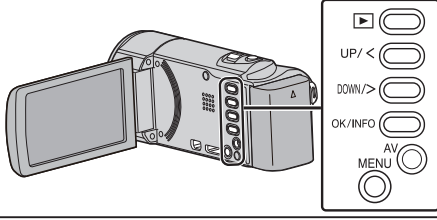

1 LCD monitörü açın.

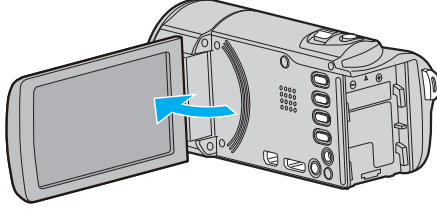

2 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

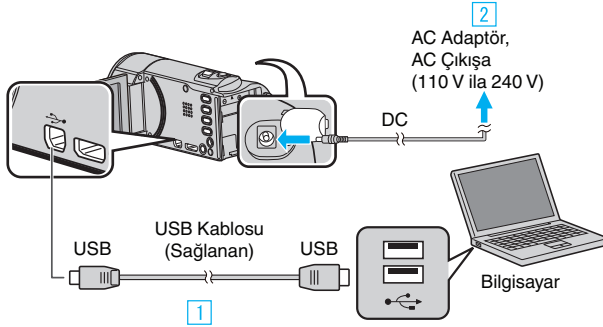


1 Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.

2 AC adaptörü bu birime takın.

- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

3 "AYGITI SEÇ," menüsü belirir.

3 "PC'YE TAKMAK İÇİN," ögesini seçip OK ögesine basın.

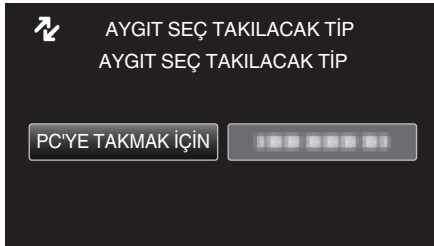

- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.

4 "PC'DE OYNAT," ögesini seçip OK ögesine basın.



- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.
- Masaüstünde "JVCCAM_MEM," ya da "JVCCAM_SD," simgesi görünür.

5 iMovie ögesini başlatın.

- İzleyen işlemler, Mac bilgisayar üzerinde gerçekleştirmelidir.

UYARI :

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.
- Bir Mac bilgisayarına kopyalanan MTS dosyaları, iMovie'ye aktarılamaz. MTS dosyaları iMovie ile kullanmak için, iMovie'yi kullanarak dosyaları aktarın.

NOT :

- Dosyaları düzenlemek/görüntülemek için, AVCHD (video) dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.
- Bu birimi PC'den çıkarırken, masaüstündeki "JVCCAM_MEM," ya da "JVCCAM_SD," ikonunu çöp kutusuna sürükleyip bırakın.

iMovie

Apple'ın iMovie '08, '09 ya da '11'ini kullanarak dosyaları bu birimden bir bilgisayara aktarabilirsiniz.

Sistem gerekliliklerini doğrulamak için, Apple menüsünden "About This Mac," ögesini seçin. İşletim sistemi sürümünü, işlemcisini ve bellek miktarını belirleyebilirsiniz.

- iMovie üzerindeki en güncel bilgi için, Apple web sitesine bakın.
- iMovie'yi kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yazılımın yardım dosyasına bakın.
- İşlemlerin tüm bilgisayar ortamlarında çalışacağına yönelik hiçbir garanti yoktur.


Menünün Çalıştırılması

Menüyü ayarlamak için işlem düğmelerini kullanın.


- Menü, kullanımdaki moda göre farklılık gösterir.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

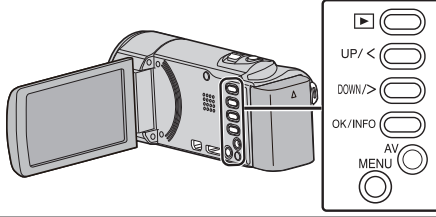


- 1 MENU düğmesine basın.

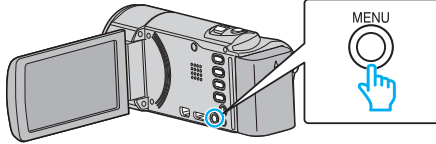

- 2 İstedığınız menüyü seçip OK üzerine basın.

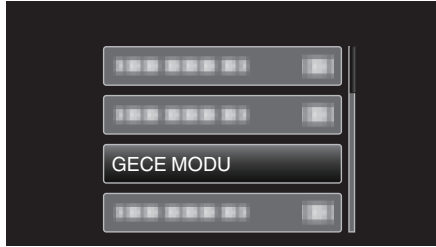

- 3 İsteddiğiniz ayarı seçip OK üzerine basın.

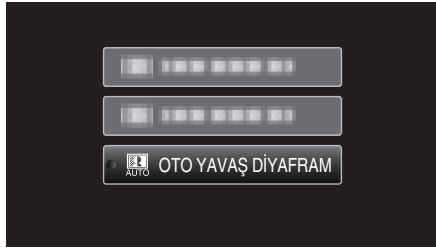

NOT :

- Önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

Tüm Ayarların Varsayılan Geri Döndürülmesi :

- Temel ayarlar menüsündeki "FABRİKA AYARI,"nı kullanarak ayarlayın.
„FABRİKA AYARI“ (☞ sayfa. 68)

Kayıt Menüsü (Video)

Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
MANUEL AYAR	Kayıt ayarları elle yapılabilir. • Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler. „Elle Kayıt“ (☞ sayfa. 23)
YÜZ SAPTAMA AE/AF	Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar. „İnsan Süjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)“ (☞ sayfa. 29)
DİJİTAL GÖR. STABİL.	Kayıt esnasında kamera titremesi etkili olarak düşürülür. „Kamera Titremesinin Düşürülmesi“ (☞ sayfa. 30)
GECE MODU	Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar. „GECE MODU“ (☞ sayfa. 56)
RÜZGAR FİLTRESİ	Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür. „RÜZGAR FİLTRESİ“ (☞ sayfa. 57)
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	Uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir. „Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)“ (☞ sayfa. 31)
OTOMATİK KAYIT	Bu işlev, LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt yapmasını olanaklı kılar. „Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)“ (☞ sayfa. 32)
VIDEO KALİTESİ	Video kalitesini ayarlar. „VIDEO KALİTESİ“ (☞ sayfa. 57)
ZOOM	Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar. „ZOOM“ (☞ sayfa. 58)
ZUM MİK	Yakınlaştırma mikrofonunu ayarlar. „ZUM MİK“ (☞ sayfa. 58)
SAAT AYARI	Bu birimi yurtdışında kullanıyorken geçerli zamanı sıfırlar ya da yerel zamana ayarlar. „SAAT AYARI“ (☞ sayfa. 59)

YÜZ SAPTAMA AE/AF

Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„İnsan Süjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)

“ (☞ sayfa. 29)

DİJİTAL GÖR. STABİL.

Kayıt esnasında kamera titremesi etkili olarak düşürülür.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Kamera Titremesinin Düşürülmesi“ (☞ sayfa. 30)

GECE MODU

Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Karanlıkken elektrikle sahneyi aydınlatır.
OTO YAVAŞ DİYAFRAM	Karanlıkken otomatik olarak sahneyi aydınlatır.


NOT :

- “OTO YAVAŞ DİYAFRAM”, sahneyi “AÇIK,”’den daha fazla aydınlatmasına karşın, süjenin hareketleri doğal olmayabilir.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

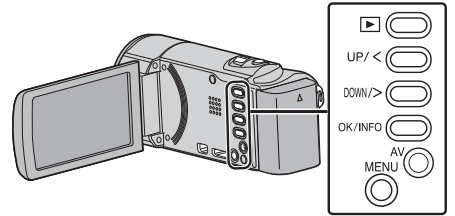

1 MENU düğmesine basın.

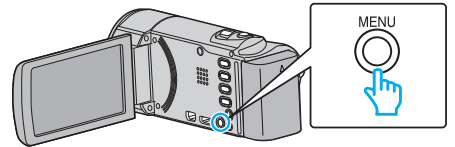

2 “GECE MODU”, ögesini seçip OK ögesine basın.

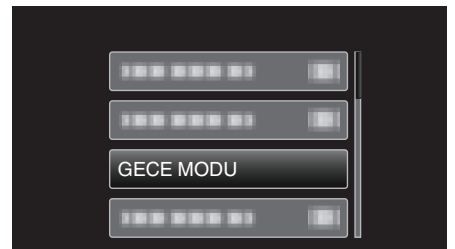


RÜZGAR FİLTRESİ

Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi**NOT :**

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

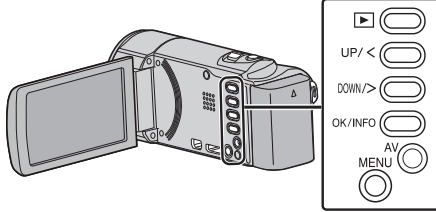

1 MENU düğmesine basın.

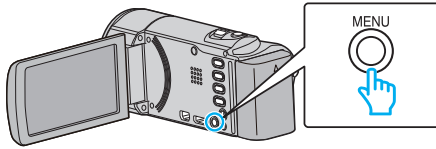

2 “RÜZGAR FİLTRESİ”, ögesini seçip OK ögesine basın.

**ZAMAN ARALIKLI KAYIT**

Uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir.

Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)“ (📖 sayfa. 31)

OTOMATİK KAYIT

LCD monitörde görüntülenen kırmızı çerçeve içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak otomatik olarak kayıt yapmayı başlatır.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)“

(📖 sayfa. 32)

VIDEO KALİTESİ

Video kalitesini ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
UXP	En iyi resim kalitesinde kayıt sağlar. • Sadece Blu-ray diskleri için geçerlidir. Yüksek netlikli kalitede çekilen videolar, DVD'lere kaydedilemez.
XP	Yüksek resim kalitesinde kayıt sağlar.
SP	Standart kalitede kayıt sağlar.
EP	Uzun kayıtlar sağlar.
SSW	En iyi resim kalitesinde kayıt sağlar.
SEW	En iyi resim kalitesinde kayıt sağlar.

NOT :


- Paraziti önlemek için hızlı hareket eden sahneleri ya da aşırı parlaklık değişimleri olan sahneleri kaydediyorken “UXP”, ya da “XP”, moduna ayarlayın.
- Kalan kayıt süresi ekranından video kalitesini değiştirebilirsiniz. UP/< ve DOWN/> düğmeleri ile video kalitesini seçip OK üzerine basın.

Ögenin Görüntülenmesi**NOT :**


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

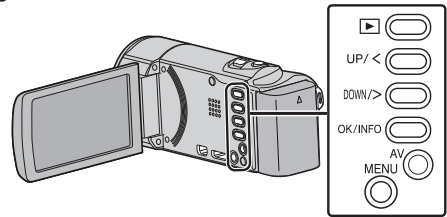

1 MENU düğmesine basın.

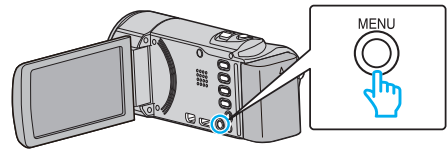

2 “VIDEO KALİTESİ”, ögesini seçip OK ögesine basın.

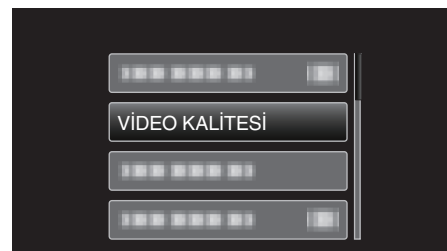

Menü Ayarları

ZOOM

Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
40x	40 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
80x/DİJİTAL	80 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
200x/DİJİTAL	200 kata kadar yakınlaştırma sağlar.


NOT :

- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyültüldüğünden görüntü damarlı olur.
- Görüntü sabitleyicisi açılıp kapandığında görüntü açısı değişir.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

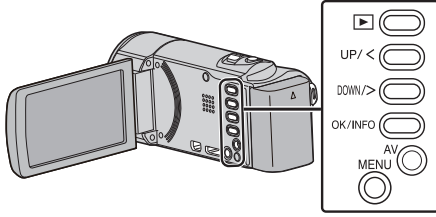

1 MENU düğmesine basın.

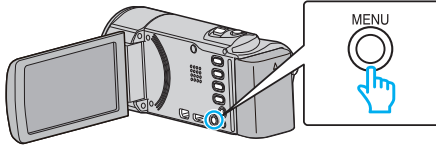

2 "ZOOM,, ögesini seçip OK ögesine basın.

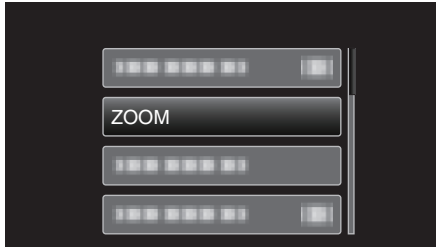

ZUM MİK


Yakınlaştırma mikrofonunu ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yakınlaştırma mikrofonunu devre dışı bırakır.
AÇIK	Odio seslerini yakınlaştırma işlemi ile aynı yönde kaydeder.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

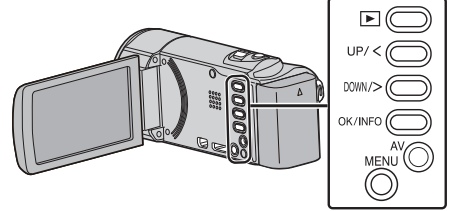

1 MENU düğmesine basın.

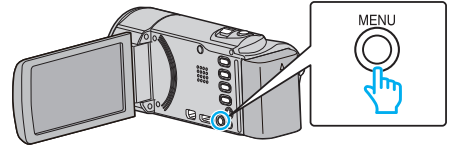

2 "ZUM MİK,, ögesini seçip OK ögesine basın.

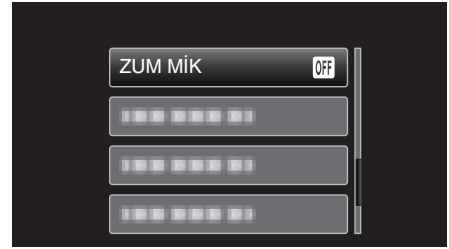

SAAT AYARI

Bu birimi yurtdışında kullanıyorken geçerli zamanı sıfırlar ya da yerel zamana ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
SAAT AYARI	Geçerli zamanı sıfırlar ya da ayarları değiştirir. „Saatin Yeniden Ayarlanması“ (☞ sayfa. 17)
BÖLGE AYARI	Basitçe destinasyonu seçerek bu birimi yurtdışında kullanıyorken yerel saate ayarlar. „Seyahat Ederken Saatin Yerel Saate Ayarlanması“ (☞ sayfa. 19)
GÜN IŞIĞI AYARI	Seyahate gidilen yerde yaz saati uygulaması olup olmadığını ayarlar. „Yaz Saatine Ayarlama“ (☞ sayfa. 20)


NOT :

- Yaz saati uygulaması, yaz aylarında belirli bir süre için saati 1 saat ileri ayarlama sistemidir.
Çoğunlukla Batılı ülkelerde kullanılır.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

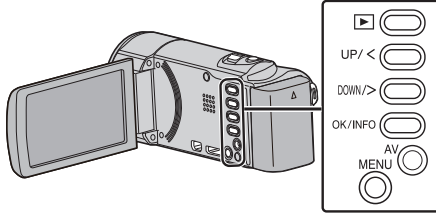

- MENU düğmesine basın.

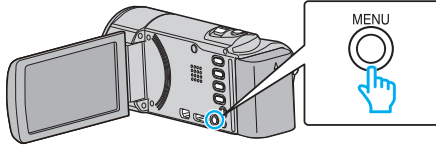

- “SAAT AYARI” öğesini seçip OK öğesine basın.

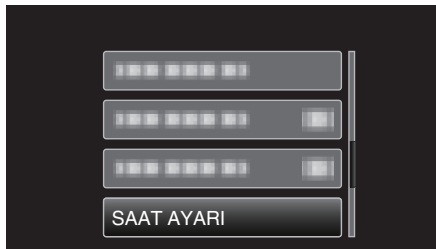

Menü Ayarları

Elle Ayarlar Menüsü

Kayıt ayarları elle yapılabilir.

NOT :

- Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler.

Ayar	Ayrıntılar
SAHNE SEÇİMİ	Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir. „Sahne Seç“ (📖 sayfa. 24)
FOKUS	Odak elle ayarlanabilir. „Odağın Elle Ayarlanması“ (📖 sayfa. 25)
PARLAKLIK AYARI	Ekranın genel parlaklığını ayarlar. „Parlaklığın Ayarlanması“ (📖 sayfa. 26)
BEYAZ DENGESİ	Işık kaynağına göre rengi ayarlar. „Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması“ (📖 sayfa. 27)
ARKA IŞIK KOMP.	Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. „Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (📖 sayfa. 28)
TELE MAKRO	Yakınlaştırmının telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir. „Yakın Plan Çekimlerin Alınması“ (📖 sayfa. 28)

SAHNE SEÇİMİ

Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Sahne Seç“ (📖 sayfa. 24)

FOKUS

Odak elle ayarlanabilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Odağın Elle Ayarlanması“ (📖 sayfa. 25)

PARLAKLIK AYARI

Ekranın genel parlaklığını ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Parlaklığın Ayarlanması“ (📖 sayfa. 26)

BEYAZ DENGESİ

Işık kaynağına göre rengi ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması“ (📖 sayfa. 27)

ARKA IŞIK KOMP.

Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (📖 sayfa. 28)

TELE MAKRO

Yakınlaştırmının telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Yakın Plan Çekimlerin Alınması“ (📖 sayfa. 28)

Yeniden Oynatma Menüsü (Video)

Belirli videoları silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
TARİH/SAAT GÖSTER	Kayıt tarihini ve saatini görüntüler. „TARİH/SAAT GÖSTER“ (🔍 sayfa. 62)
SİL	İstenmeyen videoları siler. „O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi“ (🔍 sayfa. 40) „Seçilen Dosyaların Silinmesi“ (🔍 sayfa. 41) „Tüm Dosyaların Silinmesi“ (🔍 sayfa. 42)
KORU/İPTAL	Dosyaları kazara silinmekten korur. „O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (🔍 sayfa. 42) „Seçilen Dosyaların Korunmasının Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (🔍 sayfa. 43) „Tüm Dosyaların Korunması“ (🔍 sayfa. 44) „Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi“ (🔍 sayfa. 44)
TARİHİ ARA	Kayıt tarihine göre videoların dizin ekranını geliştirir. „Tarih Araması“ (🔍 sayfa. 37)
DİĞER DOSYAYI OYNAT	Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar. „Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması“ (🔍 sayfa. 36)
K2 TECHNOLOGY	Kayıt esnasında kaydedilemeyecek küçük veya çok tiz sesleri üretir ve orijinaline yakın bir ses kalitesi ile yeniden çalar. „K2 TECHNOLOGY“ (🔍 sayfa. 62)
SAAT AYARI	Bu birimi yurtdışında kullanıyorken geçerli zamanı sıfırlar ya da yerel zamana ayarlar. „SAAT AYARI“ (🔍 sayfa. 63)
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar. „EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE“ (🔍 sayfa. 63)

Menü Ayarları

TARİH/SAAT GÖSTER


Kayıt tarihini ve saatini görüntüler.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Kayıt tarihini ve saatini görüntülemez.
AÇIK	Kayıt tarihini ve saatini görüntüler.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

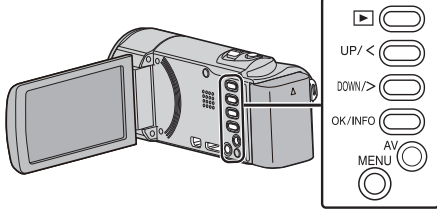

1 MENU düğmesine basın.

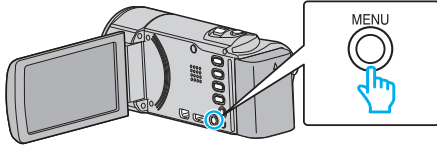

2 "TARİH/SAAT GÖSTER," ögesini seçip OK ögesine basın.



SİL

İstenmeyen videoları siler.

Çalıştırma Ayrıntıları

„O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi“ (☞ sayfa. 40)

„Seçilen Dosyaların Silinmesi“ (☞ sayfa. 41)

„Tüm Dosyaların Silinmesi“ (☞ sayfa. 42)

KORU/İPTAL

Dosyaları kazara silinmekten korur.

Çalıştırma Ayrıntıları

„O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (☞ sayfa. 42)

„Seçilen Dosyaların Korunmasının Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (☞ sayfa. 43)

„Tüm Dosyaların Korunması“ (☞ sayfa. 44)

„Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi“ (☞ sayfa. 44)

TARİHİ ARA

Kayıt tarihine göre videoların dizin ekranını geliştirir.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Tarih Araması“ (☞ sayfa. 37)

DİĞER DOSYAYI OYNAT

Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması“ (☞ sayfa. 36)

K2 TECHNOLOGY


Kayıt esnasında kaydedilemeyecek küçük veya çok tiz sesleri üretir ve orijinaline yakın bir ses kalitesi ile yeniden çalar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	K2 teknolojisini devre dışı bırakır.
AÇIK	K2 teknolojisini etkinleştirir.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

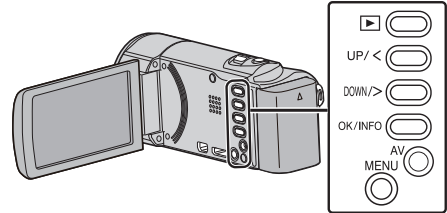

1 MENU düğmesine basın.

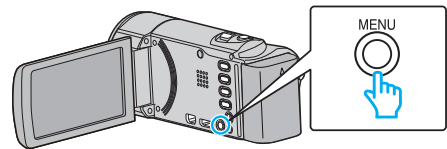

2 "K2 TECHNOLOGY," ögesini seçip OK ögesine basın.

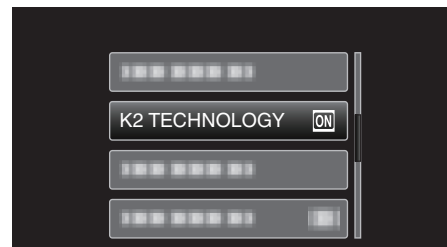

SAAT AYARI

Bu birimi yurtdışında kullanıyorken geçerli zamanı sıfırlar ya da yerel zamana ayarlar.




Ayar	Ayrıntılar
SAAT AYARI	Geçerli zamanı sıfırlar ya da ayarları değiştirir. „Saatin Yeniden Ayarlanması“ (☞ sayfa. 17)
BÖLGE AYARI	Basitçe destinasyonu seçerek bu birimi yurtdışında kullanıyorken yerel saate ayarlar. „Seyahat Ederken Saatin Yerel Saate Ayarlanması“ (☞ sayfa. 19)
GÜN IŞIĞI AYARI	Seyahate gidilen yerde yaz saati uygulaması olup olmadığını ayarlar. „Yaz Saatine Ayarlama“ (☞ sayfa. 20)

NOT :

- Yaz saati uygulaması, yaz aylarında belirli bir süre için saati 1 saat ileri ayarlama sistemidir.
Çoğunlukla Batılı ülkelerde kullanılır.

Ögenin Görüntülenmesi**NOT :**

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

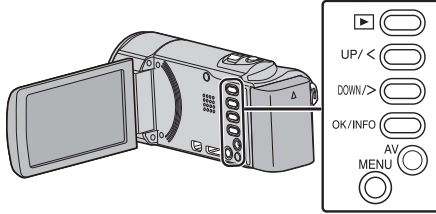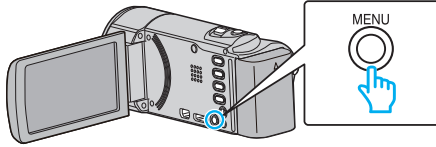
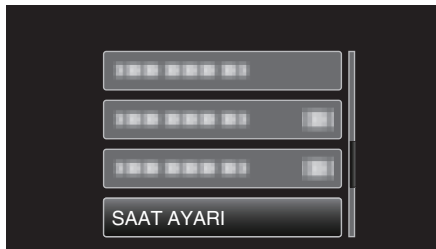
**1** MENU düğmesine basın.**2** “SAAT AYARI,” ögesini seçip OK ögesine basın.**EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE**

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Hiçbir gösterim yok.
AÇIK	Her şeyi görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi**NOT :**

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

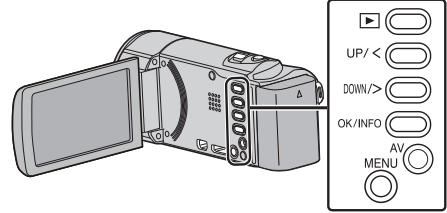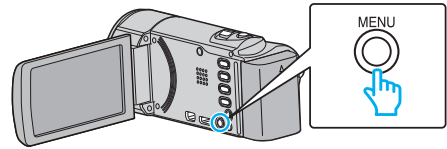**1** MENU düğmesine basın.**2** “EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,” ögesini seçip OK ögesine basın.

Ayarlar Menüsünü Görüntüle

LCD monitörün parlaklığı, vb. gibi çeşitli gösterim ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
LANGUAGE	Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir. „Ekran Dilinin Değiştirilmesi“ (☞ sayfa. 18)
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S). „TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ“ (☞ sayfa. 64)
MONİTÖR PARLAKLIĞI	LCD monitörün parlaklığını ayarlar. „MONİTÖR PARLAKLIĞI“ (☞ sayfa. 65)

LANGUAGE


Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Ekran Dilinin Değiştirilmesi“ (☞ sayfa. 18)

TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ


Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

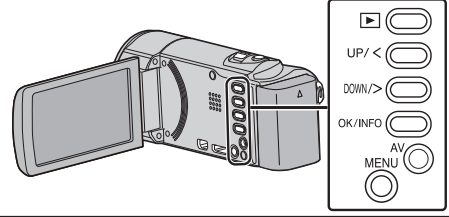

1 MENU düğmesine basın.

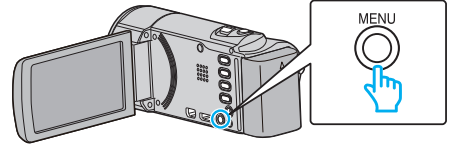


2 “GÖRÜNTÜ AYARLARI,” ögesini seçip OK ögesine basın.

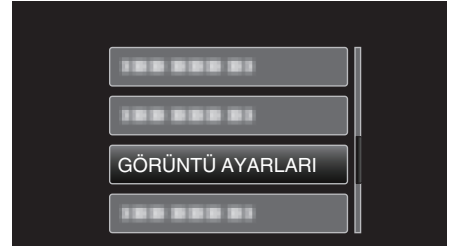

3 “TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ,” ögesini seçip OK ögesine basın.



4 Tarih ve zaman gösterim tarzını ayarlayın.

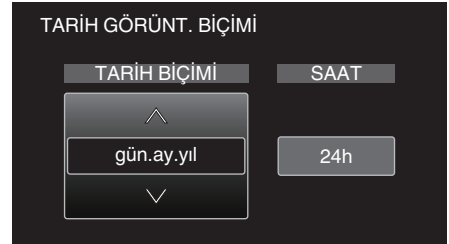

- Tarih gösterimi için, “ay.gün.yıl,,”, “yıl.ay.gün,,” ve “gün.ay.yıl,,” arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- Saat gösterimi için, “12h,,” ve “24h,,” arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.
- Ayarlamadan sonra, OK üzerine basın.

Saat Ayarı Stili/Tarzı

Bu birimi saat ayar stili/tarzı, modele göre değişir.



- “Yıl, Ay, Gün, Saat,” sırası, tarih görüntüleme stiline göre değişir.


MONİTÖR PARLAKLIĞI

LCD monitörün parlaklığını ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Dış mekanlarda kullanırken parlaklığı otomatik olarak “4.”a ve iç mekanda kullanırken “3.”a ayarlar.
4	Çevre koşullarından bağımsız olarak monitörün arka ışığını aydınlatır.
3	Standart parlaklığa ayarlar.
2	Çevre koşullarından bağımsız olarak monitörün arka ışığını koyulaştırır.
1	Parlaklığı kısmaaya ayarlar. Seçildiğinde pil ömründen tasarruf etmeye yardımcı olur.

Ögenin Görüntülenmesi**NOT :**

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

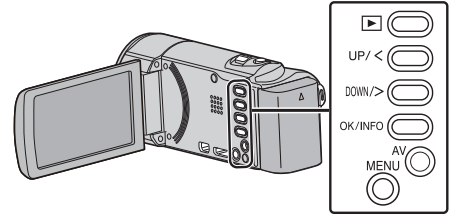

- 1 MENU düğmesine basın.

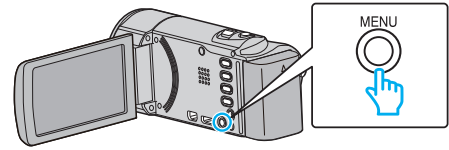

- 2 “GÖRÜNTÜ AYARLARI,” ögesini seçip OK ögesine basın.



- 3 “MONİTÖR PARLAKLIĞI,” ögesini seçip OK ögesine basın.



Temel Ayarlar Menüsü

İşlem ses, vb. gibi çeşitli kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
DEMO MODU	Özet formunda bu birimin özel özelliklerini tanıtır. „DEMO MODU“ (🔍 sayfa. 66)
İŞLEM SESİ	İşlem sesini açar ya da kapatır. „İŞLEM SESİ“ (🔍 sayfa. 67)
OTOM. KAPANMA	Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler. „OTOM. KAPANMA“ (🔍 sayfa. 67)
HIZLI BAŞLATMA	LCD monitör kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde güç tüketimini kayıt esnasında kullanılanın 1/3'ine düşürür. „HIZLI BAŞLATMA“ (🔍 sayfa. 68)
GÜNCELLE	Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller. „GÜNCELLE“ (🔍 sayfa. 68)
PC YAZILIM GÜNCELLE	Bu birimin dahili PC yazılımını en güncel sürüme günceller. „PC YAZILIM GÜNCELLEME“ (🔍 sayfa. 68)
FABRİKA AYARI	Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür. „FABRİKA AYARI“ (🔍 sayfa. 68)


DEMO MODU

Bu birimin özgün özelliklerinin bir sunumunu oynatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Bu birimin özgün özelliklerinin bir sunumunu oynatır.



3 “DEMO MODU,” öğesini seçip OK öğesine basın.

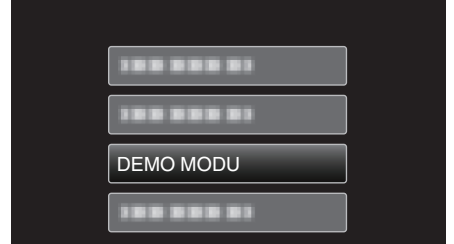

Demo Modunun Görüntülenmesi

- 1 Pil takımını ve SD kartı çıkarın.
 - 2 AC adaptörü takın.
 - 3 LCD monitörü açın ve güç kaynağını otomatik olarak çalışır.
- 3 dakika sonra sunum oynamaya başlar.
 - Yeniden oynamayı durdurmak için, OK üzerine basın.


NOT : _____

- Bu mod, yeniden oynatma modunda kullanılabilir değildir.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT : _____

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

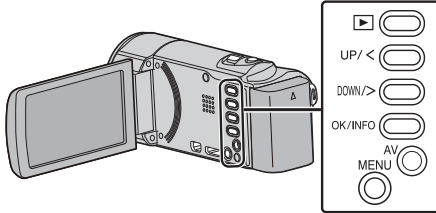

1 MENU düğmesine basın.

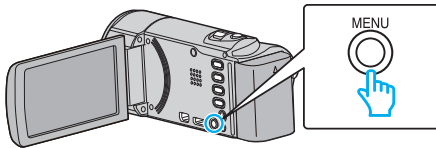

2 “TEMEL AYARLAR,” öğesini seçip OK öğesine basın.


İŞLEM SESİ

İşlem sesini açar ya da kapatır.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşletim sesini kapatır.
AÇIK	İşletim sesini açar.

Ögenin Görüntülenmesi**NOT :**


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

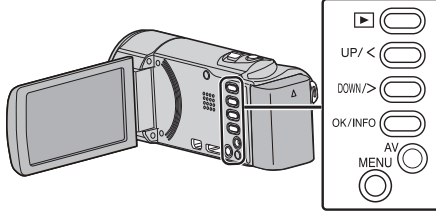


1 MENU düğmesine basın.

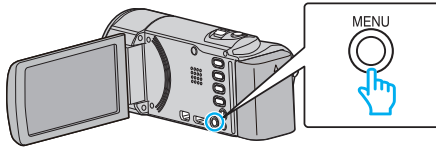

2 "TEMEL AYARLAR," ögesini seçip OK ögesine basın.

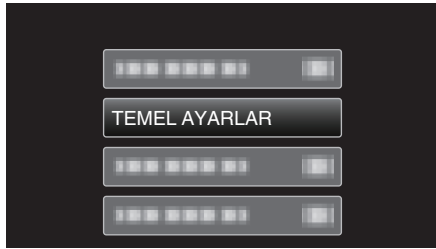

3 "İŞLEM SESİ," ögesini seçip OK ögesine basın.

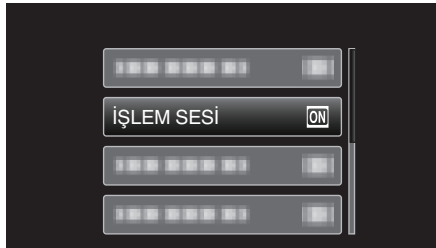**OTOM. KAPANMA**

Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Güç Kaynağı, bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmazsa bile kapanmaz.
AÇIK	Eğer bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise güç kaynağını otomatik olarak kapatır.

NOT :


- Pili kullanıyorken, eğer bu birim; 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise, güç kaynağı otomatik olarak kapanır.
- AC Adaptörü kullanıyorken, bu birim; bekleme moduna girer.

Ögenin Görüntülenmesi**NOT :**


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

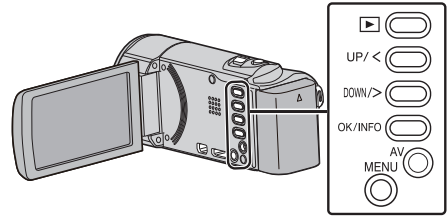


1 MENU düğmesine basın.

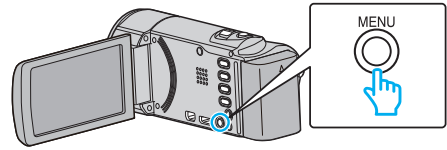

2 "TEMEL AYARLAR," ögesini seçip OK ögesine basın.

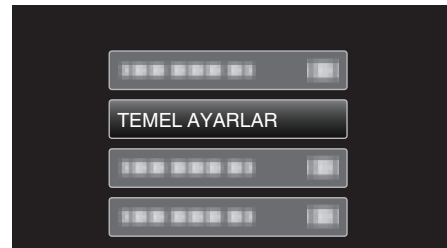

3 "OTOM. KAPANMA," ögesini seçip OK ögesine basın.

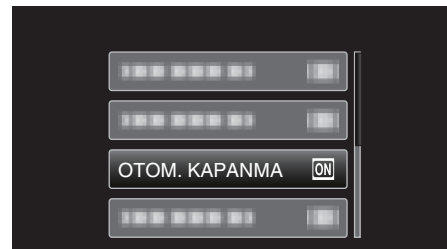

Menü Ayarları

HIZLI BAŞLATMA

LCD monitör 5 dakika içinde yeniden açıldığında güç kaynağının hızlıca çalışmasını olanaklı kılar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	LCD monitör 5 dakika içinde yeniden açıldığında güç kaynağının hızlıca çalışmasını olanaklı kılar.


NOT :

- LCD monitör kapandıktan sonra 5 dakika içinde güç tüketimi azalır.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

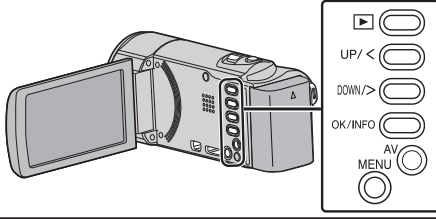

1 MENU düğmesine basın.

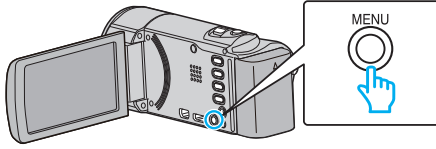

2 "TEMEL AYARLAR," ögesini seçip OK ögesine basın.

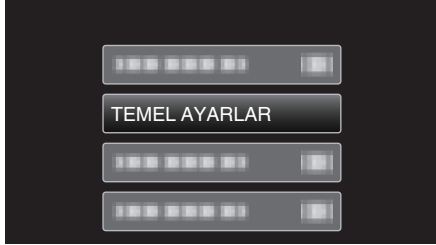

3 "HIZLI BAŞLATMA," ögesini seçip OK ögesine basın.



- LCD monitör kapandıktan sonra 5 dakika içinde güç tüketimi azalır.

GÜNCELLE

Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller.

Daha fazla bilgi için, JVC ana sayfasına bakınız.

(Bu birimin yazılımını güncellemek için hiçbir program olmadığında, ana sayfada hiçbir şey sağlanmayacaktır.)

<http://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/download/index.html>

PC YAZILIM GÜNCELLEME


Bu birimin dahili PC yazılımını en güncel sürüme günceller.

FABRİKA AYARI


Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür.

NOT :

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

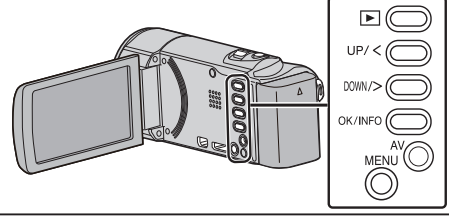

1 MENU düğmesine basın.

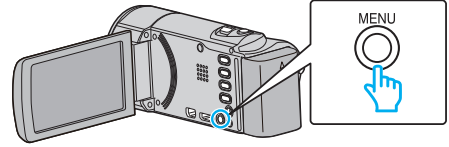


2 "TEMEL AYARLAR," ögesini seçip OK ögesine basın.



3 "FABRİKA AYARI," ögesini seçip OK ögesine basın.



4 "EVET," ögesini seçip OK ögesine basın.

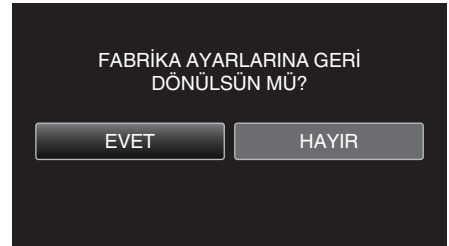

- Tüm ayarlar varsayılan değerlerine geri döner.

Bağlantı Ayarları Menüsü

Bir TV ya da DVD kaydediciye takarak çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
TV'DE GÖSTER	Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler. „TV'DE GÖSTER“ (📺 sayfa. 69)
VİDEO ÇIKIŞI	Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar. „VİDEO ÇIKIŞ“ (📺 sayfa. 69)
HDMI ÇIKIŞI	HDMI mini konektörden gelen video çıkış tanımı ayarlar. „HDMI ÇIKIŞI“ (📺 sayfa. 70)
HDMI KONTROL	TV ve bu birim, HDMI mini konektör kullanarak takıldığında, bağlantılı işlemleri AÇIK/KAPALI konumuna ayarlar. „HDMI KONTROL“ (📺 sayfa. 70)


TV'DE GÖSTER

Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntülemez.
AÇIK	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi


NOT : İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

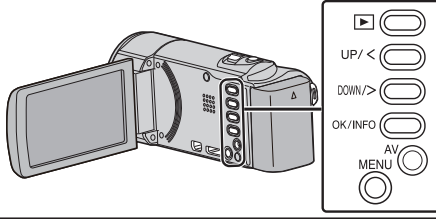

1 MENU düğmesine basın.

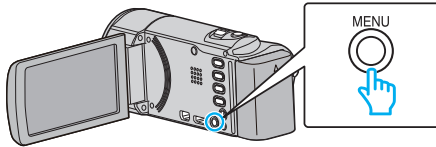

2 “BAĞLANTI AYARLARI” ögesini seçip OK ögesine basın.

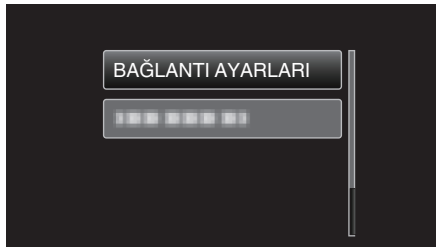

3 “TV'DE GÖSTER” ögesini seçip OK ögesine basın.




VİDEO ÇIKIŞ

Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
4:3	Bir geleneksel TV'ye (4:3) takarken bunu seçiniz.
16:9	Bir geniş ekran TV'ye (16:9) takarken bunu seçiniz.

Ögenin Görüntülenmesi


NOT : İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

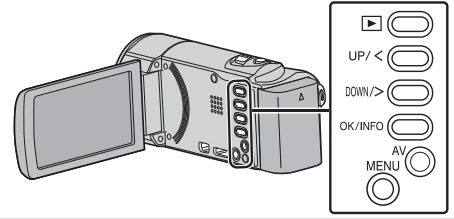


1 MENU düğmesine basın.

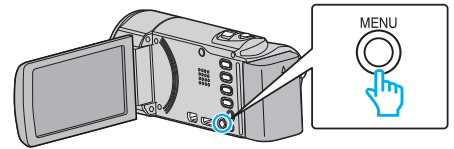

2 “BAĞLANTI AYARLARI” ögesini seçip OK ögesine basın.

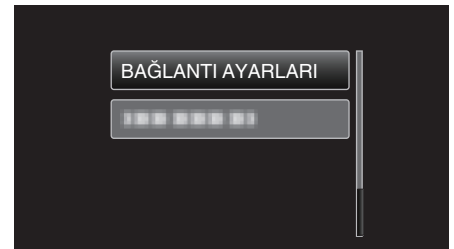

3 “VİDEO ÇIKIŞI” ögesini seçip OK ögesine basın.

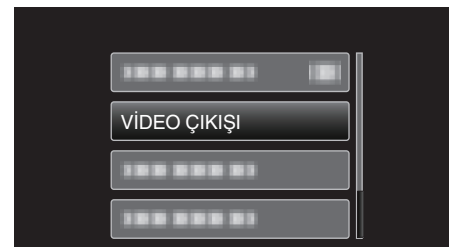

Menü Ayarları

HDMI ÇIKIŞI

Bir TV'ye bağlı iken bu birimin HDMI konektöründen çıkışı ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Genellikle "OTOMATİK,"in seçilmesi tavsiye edilir.
576p	Video; "OTOMATİK,"da doğru çıkış olmadığında, bunu seçin.


NOT :

- Eğer yeniden oynatma modunda 1080p uyumlu bir TV, bu birime takılı ise, "1080p," ibaresi LCD monitör üzerinde görüntülenecektir.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

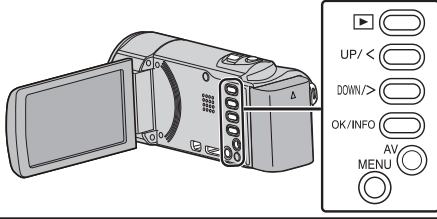

1 MENU düğmesine basın.

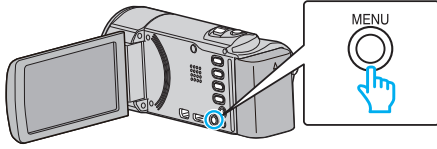

2 "BAĞLANTI AYARLARI," ögesini seçip OK öğesine basın.

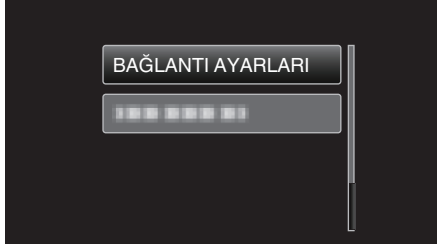

3 "HDMI ÇIKIŞI," ögesini seçip OK öğesine basın.



HDMI KONTROL


Bir HDMI-CEC uyumlu TV ile işlemleri bağlantılandırıp bağlantılandırmamayı ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Bağlantılı işlemleri kapatır.
AÇIK	Bağlantılı işlemleri açar.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

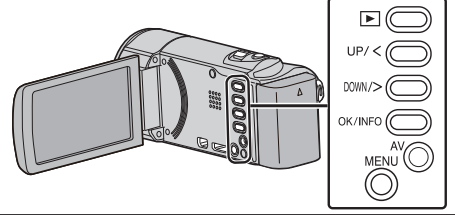


1 MENU düğmesine basın.

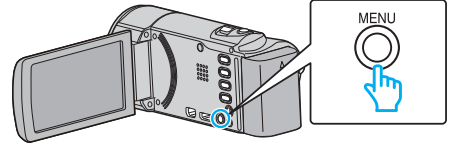

2 "BAĞLANTI AYARLARI," ögesini seçip OK öğesine basın.

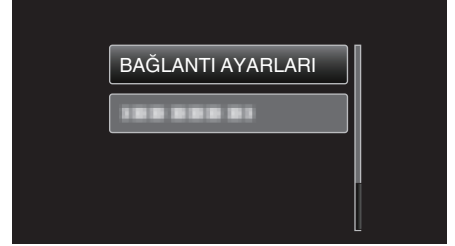

3 "HDMI KONTROL," ögesini seçip OK öğesine basın.

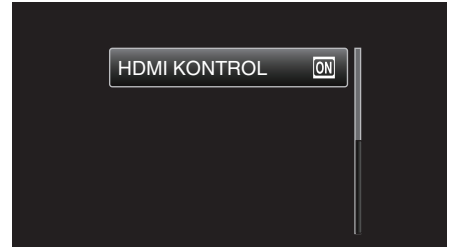

Ortam Ayarları Menüsü

Kayıt ortamı için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
SD KARTI FORMATLA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler. „SD KARTI FORMATLA“ (📄 sayfa. 71)

SD KARTI FORMATLA

SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.

Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖNETİM NO	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını “1”e yeniden ayarlar.


UYARI :

- SD kart yerleştirilmediğinde seçim için kullanılabılır değildir.
- SD kartı üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. SD kartı üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir bilgisayar üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

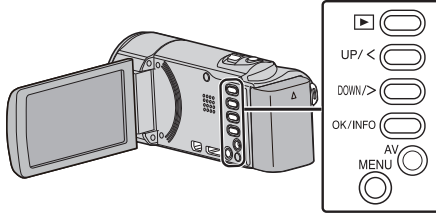


1 MENU düğmesine basın.

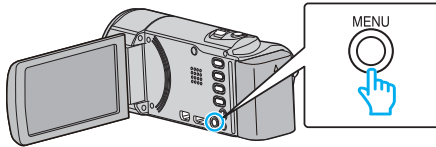

2 “ORTAM AYARLARI,” ögesini seçip OK ögesine basın.

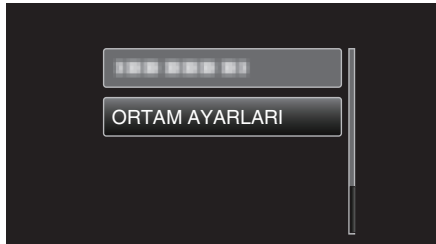

3 “SD KARTI FORMATLA,” ögesini seçip OK ögesine basın.

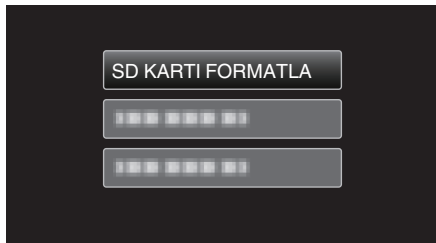

4 İsteddiğiniz ayarı seçip OK üzerine basın.

SD KARTI FORMATLA

1 1 1 1 1 1 1 1

DOSYA+YÖNETİM NO


5 “EVET,” ögesini seçip OK ögesine basın.

HAFIZA KARTI
FORMATLANSIN MI?
KAYITLI TÜM VERİLER SİLİNECEK.

EVET


HAYIR

Ön

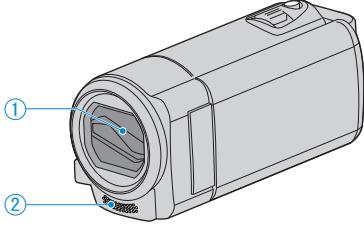


- 1** Mercek Kapağı
 - Merceğin ve mercek kapağının üzerine dokunmayın.
 - Video kaydı esnasında parmaklarınızla merceği kapatmayın.
- 2** Stereo Mikrofon
 - Video Kaydı esnasında parmaklarınızla mikrofonu kapatmayın.

Arka

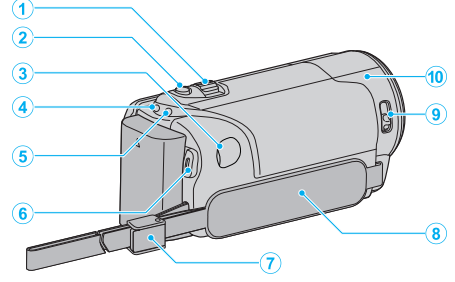


- 1** Yakınlaştırma/Ses Düzeyi Kolu
 - Çekim esnasında: Çekim aralığını ayarlar.
 - Video yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini ayarlar.
 - Dizin ekranı görüntülemesi sırasında: Sonraki ya da önceki sayfaya geçer.
- 2** i.AUTO Düğme
 - Akıllı Otomatik ve Elle modları arasında geçiş yapar.
- 3** DC Konektörü
 - Pili şarj etmek için bir AC adaptöre takar.
- 4** ACCESS (Erişim) Lambası
 - Kayıt ya da yeniden oynatma esnasında yanar/yanıp söner. Pil takımını, AC adaptörü ya da SD kartı çıkarmayın.
- 5** POWER/CHARGE (Güç/Şarj) Lambası
 - Yanar: Güç Kaynağı "AÇIK,,
 - Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
 - Söner: Şarj işlemi tamamlandı
- 6** START/STOP Düğme (Video Kayıt) / (Oynatma/Ara verme) Düğmesi (Video Yeniden Oynatma)
 - Video kaydını başlatır/durdurur.
 - Video yeniden oynatmayı başlatır/duraklatır.
- 7** Kayış Kilidi
 - Tutuş kayışının çıkarılmasına ve bir el kayışı olarak kullanılmasına izin verir.
- 8** Tutuş Kayışı
 - Bu birimi sıkıca tutmak için elinizi tutuş kayışı içinden geçiriniz. „Tutuş Ayarlaması“ (sayfa. 13)
- 9** Mercek Kapağı Anahtarı
 - Mercek kapağını açar ve kapatır.
- 10** Kamera Sensörü/Algılayıcısı
 - Video kaydı esnasında parmaklarınızla dahili sensörün/algılayıcının üzerini kapatmayın.

Alt

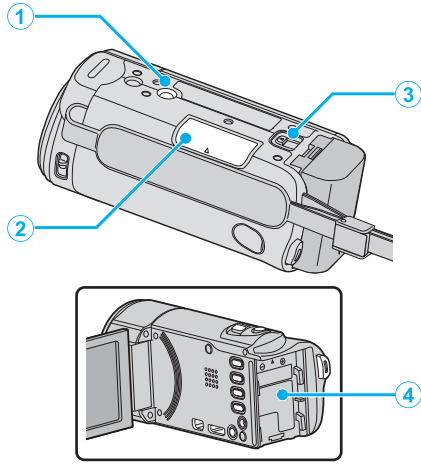


- 1** Üçayaklı Sehpa Montaj Deliği
„Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi“ (☞ sayfa. 18)
- 2** SD Kartı Yuvası
 - İsteğe bağlı bir SD kart takın.
 - „Bir SD Kartın Takılması“ (☞ sayfa. 14)
- 3** Pil Serbest Bırakma Kolu
„Pil Takımının Şarj Edilmesi“ (☞ sayfa. 13)
- 4** Pil Montesi

İç

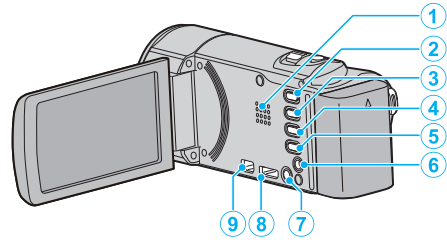


- 1** Hoparlör
 - Video yeniden oynatması esnasında odyo ses çıkışı verir.
- 2** (Oynatma/Kayıt) Düğmesi
 - Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.
- 3** UP/< Düğme
 - UP: İkonlar üzerindeki imleci yukarıya kaydırır/taşıır
 - <: Geriye doğru arama
- 4** DOWN/> Düğme
 - DOWN: İkonlar üzerindeki imleci aşağıya kaydırır/taşıır
 - >: İleriye doğru arama
- 5** OK/INFO Düğme
 - Seçimi onaylar. / Bilgileri aşağıdaki gibi görüntüler.
 - Kayıt: Kalan süreyi ve pil gücünü görüntüler.
 - Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.
- 6** AV Konektörü
 - Bir TV'ye ve benzerine bağlar.
- 7** MENU (Menü) Düğmesi
- 8** HDMI Mini Konektörü
 - HDMI mini kablo kullanarak TV'ye bağlanır.
- 9** USB Konektörü
 - Bir USB kablosunu kullanarak bilgisayara takar.

LCD Monitör

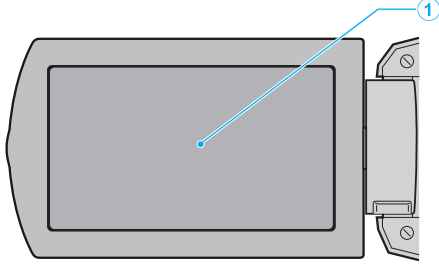

1 LCD Monitör


- Açarak ve kapayarak güç kaynağını açar/kapar.
- Monitörü çevirerek kendi portrelerinizin alınmasını olanaklı kılar.

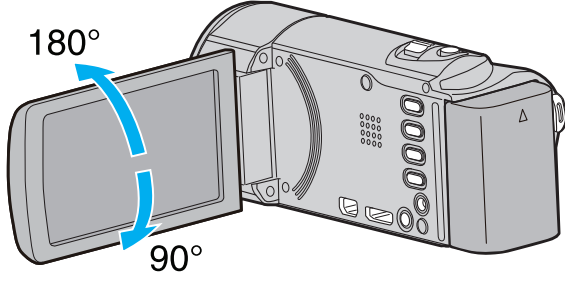

UYARI :


- Yüzeyine güçlü şekilde bastırmayın ya da güçlü bir etkiye maruz bırakmayın. Aksi takdirde, ekrana zarar verebilir ya da kırabilirsiniz.

Video Kayıt

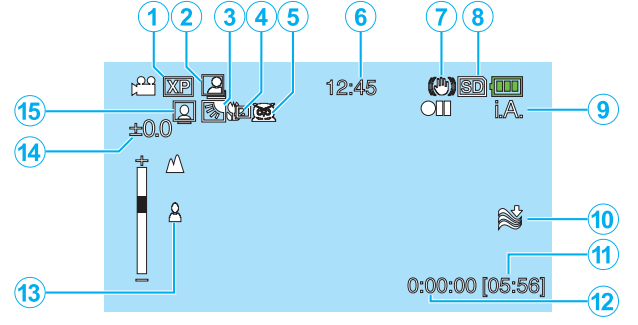

- 1 Video Kalitesi
„VIDEO KALİTESİ“ (☞ sayfa. 57)
- 2 Otomatik KAYIT
„Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)“ (☞ sayfa. 32)
- 3 Arka Işık Denkleştirme
„Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 28)
- 4 Tele Makro
„Yakın Plan Çekimlerin Alınması“ (☞ sayfa. 28)
- 5 Sahne Seç
„Sahne Seç“ (☞ sayfa. 24)
- 6 Tarih/Saat
„Saat Ayarı“ (☞ sayfa. 16)
- 7 Dijital Görüntü Sabitleyicisi
„Kamera Titremesinin Düşürülmesi“ (☞ sayfa. 30)
- 8 Ortam
- 9 Kayıt Modu
„Akıllı Otomatik Modda Videoların Çekilmesi“ (☞ sayfa. 21)
„Elle Kayıt“ (☞ sayfa. 23)
- 10 Rüzgar Kesen
„RÜZGAR FİLTRESİ“ (☞ sayfa. 57)
- 11 Kalan Kayıt Süresi
- 12 Sahne Sayacı
- 13 Odak
„Odağın Elle Ayarlanması“ (☞ sayfa. 25)
- 14 Parlaklık
„Parlaklığın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 26)
- 15 Yüz Önceliği AE/AF
„İnsan Süjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)“ (☞ sayfa. 29)

Video Yeniden Oynatma

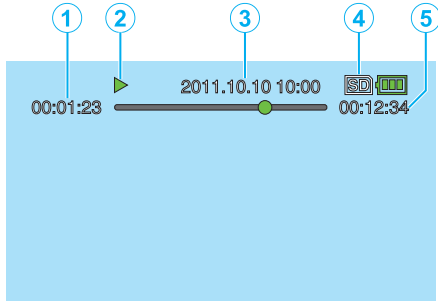


- 1 Sahne Sayacı
00:01:23
- 2 Çalıştırma Göstergesi
„Videoların Yeniden Oynatılması“ (📄 sayfa. 35)
- 3 Tarih/Saat
2011.10.10 10:00
„Saat Ayarı“ (📄 sayfa. 16)
- 4 Ortam
SD
- 5 Yeniden Oynatma Süresi
00:12:34
„Videoların Yeniden Oynatılması“ (📄 sayfa. 35)

Birim düzgün çalışırken

Güç Kaynağı Kapatılıyor

- 1 Güç kaynağını kapatın.

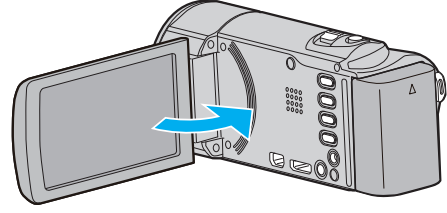

- 2 AC adaptörünü ve pil takımını bu birimden çıkarıp onları yeniden takın ve LCD monitörü açın ve bu birim güç kaynağını otomatik olarak açar. (Sıfırlama tamamlandı)

Pil Takımı

Pil takımını kullanıyorken güç kaynağını açamıyor.

Pil takımını yeniden şarj edin.

„Pil Takımının Şarj Edilmesi“ (🔌 sayfa. 12)

Terminallerin kirli olup olmadığını kontrol edin.

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirli ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.

Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez. JVC pil takımlarını kullandığınızdan emin olun.

Şarj ettikten sonra bile kısa kullanım süresi.

Bir pil takımı ard arda şarj edilirse, pil bozulması meydana gelir. Pil takımını yenisi ile değiştirin.

„İsteğe Bağlı Aksesuarlar“ (🔌 sayfa. 20)

Pil takımı şarj edilemiyor.

Pil takımı tamamen şarj olduğunda, lamba yanıp sönmez.

Terminallerin kirli olup olmadığını kontrol edin.

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirli ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.

Orijinal olmayan bir AC adaptörü kullanılması bu birime zarar verebilir.

Orijinal bir AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

Kalan pil gösterimi doğru değil.

Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmez.

Eğer bu birim, yüksek ya da düşük sıcaklıklar uzun süre kullanılırsa ya da eğer pil takımı ard arda şarj edilirse, kalan pil miktarı doğru görüntülenmeyebilir.

Kayıt

Kayıt gerçekleştirilemiyor.

Kayıt moduna  (Oynat/Kayıt) düğmesi ile ayarlayın.

Birden fazla ışık kaynağı olduğunda ve çekim koşullarına bağlı olarak, Akıllı Otomatik modunda pozlama ve odak doğru ayarlanamayabilir. Bu durumda ayarları elle yapın.

„Odağın Elle Ayarlanması“ (🔌 sayfa. 25)

Kayıt otomatik olarak duruyor.

Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)

Bu birimi bir süreliğine kapatın ve yeniden açın. (Bu birim, sıcaklık yükseldiğindeki devreyi korumak için otomatik olarak durur.)

Odak otomatik olarak ayarlanmıyor.

Eğer karanlık bir yerde ya da karanlık ile aydınlık arasında kontrastı olmayan bir süje için kayıt yapıyorsanız, odağı elle ayarlayın.

„Odağın Elle Ayarlanması“ (🔌 sayfa. 25)

Merceği bir mercek temizleme bezi ile silin.

Elle kayıt menü üzerindeki elle odaklamayı iptal edin.

„Odağın Elle Ayarlanması“ (🔌 sayfa. 25)

Yakınlaştırma çalışmıyor.

Yakınlaştırma işlemi, hızlandırılmış kayıta kullanılabilir değildir.

Dijital yakınlaştırmayı kullanmak için, menü içinde “ZOOM,”ı uygun şekilde ayarlayın.

„ZOOM“ (🔌 sayfa. 58)

Hızlı hareketler ya da parlaklıkta aşırı değişiklikler içeren sahneleri kaydediyorken mozaik-tip gürültü oluşur.

Kayıt içinde “VİDEO KALİTESİ,”ni “UXP,” ya da “XP,”ye ayarlayın.

„VİDEO KALİTESİ“ (🔌 sayfa. 57)

Kart

SD kartı yerleştiremiyor.

SD kartı yanlış yönde yerleştirmedenizden emin olun.
„Bir SD Kartın Takılması“ (📖 sayfa. 14)

SD kartı kopyalayamıyor.

Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan SD kartları kullanmak için, ortam ayarlarından “SD KARTI FORMATLA” kullanarak SD kartını formatlamak (başlatmak) gereklidir.
„SD KARTI FORMATLA“ (📖 sayfa. 71)

Yeniden oynatma

Ses ya da video kesiliyor.

Bazen yeniden oynatma iki sahne arasındaki bağlama bölümünde kesilir. Bu bir hatalı çalışma değildir.

Ses yok.

Odyo sesi, “ZAMAN ARALIKLI KAYIT” içinde çekilen videolar için kaydedilmemiştir.
„Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)” (📖 sayfa. 31)

Aynı resim/görüntü uzun süre görüntülenir.

SD kartı değiştirin. (SD kart hasarlı olduğunda, veri okumada zorluk oluşur. Bu birim mümkün olduğunca yeniden oynatmak için çalışacaktır, ancak eğer durum devam ederse sonunda duracaktır.)
“ORTAM AYARLARI” menüsü içinde “SD KARTI FORMATLA”yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)
„SD KARTI FORMATLA“ (📖 sayfa. 71)

Hareket değişken/kopuk.

SD kartı değiştirin. (SD kart hasarlı olduğunda, veri okumada zorluk oluşur. Bu birim mümkün olduğunca yeniden oynatmak için çalışacaktır, ancak eğer durum devam ederse sonunda duracaktır.)
“ORTAM AYARLARI” menüsü içinde “SD KARTI FORMATLA”yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)
„SD KARTI FORMATLA“ (📖 sayfa. 71)
Yeniden oynatmak için Everio MediaBrowser 4’i kullanıyorken, PC’nizin sistem gereksinimleri doğrulayın.
„Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)” (📖 sayfa. 46)

Kaydedilen bir dosya bulunamıyor.

Tarihle arama işlevini iptal edin.
„Belirli bir Videonun Aranması” (📖 sayfa. 36)
Menü içinde “DİĞER DOSYAYI OYNAT”ı seçin. (Hasarlı yönetim bilgisi içeren video dosyaları yeniden oynatılabilir.)
„Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması” (📖 sayfa. 36)

Tarih/saat gösterimi yok.

Menü içindeki “EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE”i uygun şekilde ayarlayın.
„EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE” (📖 sayfa. 63)
Menü içindeki “TV’DE GÖSTER”i “AÇIK”, konumuna ayarlayın.
„TV’DE GÖSTER” (📖 sayfa. 69)

Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.

Kablonun bağlantısını kesip yeniden takın.
„HDMI Mini Konektör ile Bağlama” (📖 sayfa. 38)
Bu birimi yeniden kapatıp açın.

Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.

“BAĞLANTI AYARLARI” menüsündeki “VİDEO ÇIKIŞI”i “4:3”, konumuna ayarlayın.
„VİDEO ÇIKIŞ” (📖 sayfa. 69)
TV’nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.

TV üzerinde gösterilen görüntü çok küçük.

“BAĞLANTI AYARLARI” menüsündeki “VİDEO ÇIKIŞI”i “16:9”, konumuna ayarlayın.
„VİDEO ÇIKIŞ” (📖 sayfa. 69)

HDMI mini kablosu ile TV’ye bağlandığında, düzgün görüntü ve seslerin çıkışı yoktur.

Takılı TV’ye bağlı olarak, görüntü ya da seslerin düzgün şekilde çıkışı olmayabilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
① HDMI mini kablosunun bağlantısını kesip yeniden takın.
② Bu birimi yeniden kapatıp açın.
„HDMI Mini Konektör ile Bağlama” (📖 sayfa. 38)

Düzenleme/Kopyalama

Bir Blu-ray kaydediciye kopyalayamıyor.

Kopyasını alma, bu birim bir USB kablo ile Blu-ray kaydediciye bağlanarak gerçekleştirilemez. Sağlanan AV kablосunu kullanarak takıp kopyasını alın. „Bir DVD Kaydediciye Takarak Dosyaların bir Diske Kopyalanması“ (📖 sayfa. 45)

Dosyayı silemiyor.

Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün. „Dosyaların Korunması“ (📖 sayfa. 42)

YEDEKLEME menüsü belirmiyor.

USB kablosu takılı iken, “YEDEKLEME,” menüsü görüntülenir. „Tüm Dosyaların Yedeklenmesi“ (📖 sayfa. 48)

YEDEKLEME menüsünü kapatamadı.

Bu birimin güç kaynağını kapatın ya da AC adaptörünü çıkarın.

Bilgisayar

Dosyaları bilgisayarın sabit disk sürücüsüne kopyalayamıyor.

USB kablосunu doğru şekilde takın.

„Tüm Dosyaların Yedeklenmesi“ (📖 sayfa. 48)

Eğer sağlanan Everio MediaBrowser 4 yazılımı kurulu değilse, bazı işlevler düzgünce çalışmayabilir.

„Sağlanan Yazılımın Kurulması (Yerleşik)“ (📖 sayfa. 47)

Yedekleme yapmadan önce, bilgisayarın sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

Dosyaları bir bilgisayar ile DVD'ye kopyalayamıyor.

Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir DVD ya da Blu-ray sürücü, kullanılan bilgisayar için gereklidir.

Dosyayı YouTube'a yükleyemiyor.

YouTube'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube'a yüklemek için bir YouTube hesabına ihtiyacınız var.)

Videoları karşıya yükleme için gerekli dosya formatına değiştirme, bu birim üzerinde gerçekleştirilemez.

Sağlanan Everio MediaBrowser 4 yazılımının yardım dosyasındaki “En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklatın,, içindeki “Soru ve Yanıtlar,, “En Güncel Bilgi,, “İndirme Bilgileri,,ne bakınız.

Bir Mac bilgisayar kullanıyorum.

Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir Mac bilgisayara kopyalayın.

„Mac Bilgisayara Kopyalama“ (📖 sayfa. 54)

Bilgisayar SDXC kartı tanıyamaz.

Bilgisayarınızın işletim sistemini onaylayıp güncelleyin.

Ekran/Görüntü

LCD monitörün görülmesi zor.

LCD monitörünün görülmesi, doğrudan güneş ışığı alanlar gibi parlak alanlarda kullanılırsa zor olur.

LCD monitör üzerinde bir parlak ışık şeridi ya da topu beliriyor.

Görüntüye gelen ışık kaynağını önlemek için bu birimin yönünü değiştirin. (Bir parlak şerit ya da top ışık, bu birimin yakınında parlak bir ışık kaynağı olduğunda belirebilir ancak bu bir hatalı çalışma değildir.

Kaydedilen süje çok koyu.

Arka plan parlak ve süje karanlık iken arka ışık denkleştirmesini kullanın. „Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (🔧 sayfa. 28)
 “SAHNE SEÇİMİ”, içinde “GECE GÖZÜ”, ögesini kullanın. „Sahne Seç“ (🔧 sayfa. 24)
 Menü içindeki “GECE MODU”,ı kullanın. „GECE MODU“ (🔧 sayfa. 56)
 Elle ayarlar menüsündeki “PARLAKLIK AYARI”, ögesini “+”, tarafına ayarlayın. „Parlaklığın Ayarlanması“ (🔧 sayfa. 26)

Kaydedilen süje çok parlak.

Eğer kullanılıyorsa “ARKA IŞIK KOMP.”,ni “KAPAT”, konumuna ayarlayın. „Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (🔧 sayfa. 28)
 Elle ayarlar menüsündeki “PARLAKLIK AYARI”,yý “-”, tarafına ayarlayın. „Parlaklığın Ayarlanması“ (🔧 sayfa. 26)

Renk tuhaf görünüyor. (Çok kırmızımsı, çok mavimsi, vb.)

Doğal renkler elde edilene kadar bir süre bekleyin. (Beyaz dengesinin ayarlanabilmesi biraz zaman alabilir.)
 Manuel ayarlar menüsündeki “BEYAZ DENGESİ”, ögesini “OTOMATİK”, değerinden başka bir ayara ayarlayın. Renkler doğal görünmüyorsa “MBD”, ögesini seçip uygun şekilde ayarlayın. Aksi takdirde Işık kaynağına göre “HALOJEN”,/“GÜNEŞLİ”,/“BULUTLU”, arasından seçim yapın. „Beyaz Dengesi’nin Ayarlanması“ (🔧 sayfa. 27)

Renk farklı görünüyor.

Manuel ayarlar menüsündeki “BEYAZ DENGESİ”, ögesini “OTOMATİK”, değerinden başka bir ayara ayarlayın. Renkler doğal görünmüyorsa “MBD”, ögesini seçip uygun şekilde ayarlayın. Aksi takdirde Işık kaynağına göre “HALOJEN”,/“GÜNEŞLİ”,/“BULUTLU”, arasından seçim yapın. „Beyaz Dengesi’nin Ayarlanması“ (🔧 sayfa. 27)

Ekranda parlak veya koyu noktalar var.

LCD monitör ekranının % 99,99’dan fazla etkin pikseli varken, piksellerin % 0,01’i parlak noktalar (kırmızı, mavi, yeşil) ya da koyu noktalar/lekeler olabilir. Bu bir hatalı çalışma değildir. Benekler kaydedilmeyecektir.

Diğer Sorunlar

Görüntü damarlı.

Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyültüldüğünden görüntü damarlı olur.

Bu birim ısınır.

Bu bir hatalı çalışma değildir. (Bu birim, uzun süreyle kullanıldığında ısınabilir.)

Ekran üzerindeki dil değişti.

Bir HDMI mini kablo kullanarak bu birimi farklı bir dil ayarı ile bir televizyona taktığınızda oluşabilir. „HDMI üzerinden TV ile birlikte Çalıştırma“ (🔧 sayfa. 39)

HDMI-CEC işlevleri, düzgün şekilde çalışmıyor ve TV; bu birim ile birlikte çalışmıyor.

TVler, HDMI-CEC uyumlu olsalar bile, farklı teknik özelliklere bağlı olarak çalışabilirler. Bu nedenle, bu birimin HDMI-CEC işlevlerinin, tüm TV’ler ile birlikte çalışması garanti edilemez. Bu gibi durumlarda, “HDMI KONTROL”,’ü “KAPAT”, konumuna ayarlayın. „HDMI KONTROL“ (🔧 sayfa. 70)

Modlar arası geçiş yaparken ya da güç kaynağı açılıp kapatılırken bu birim yavaş şekilde çalışır.

Tüm dosyaları bilgisayarınıza kopyalamanız ve dosyaları bu birimden silmeniz önerilir. (Eğer, bu birim üzerinde kaydedilen çok sayıda dosya var ise, birimin yanıt vermesi zaman alır.)

Bu birim düzgün şekilde çalışmaz ve hata iletileri belirlir.

Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.

Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın.

Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Hata Mesajı?

LENS KAPAĞINI KONTROL ET

Mercek kapağını açın.

TARİH/SAAT AYARLAYIN!

AC adaptörü takın, 24 saatten daha fazlası için pili şarj edin ve saati ayarlayın. (Eğer mesaj yine belirlirse, saat pili tükenmiştir. En yakındaki JVC satıcınıza danışın.)

„Saat Ararı“ (🔍 sayfa. 16)

İLETİŞİM HATASI

USB kablo yeniden takın.

Bu birimi ve ona takılı aygıtları kapatıp onları yeniden açın.

Pil takımını yeniden takın.

HAFIZA KARTI HATASI!

Bu birimi yeniden kapatıp açın.

AC adaptörü ve pil takımını çıkarın, daha sonra SD kartı çıkarıp yeniden takın.

SD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.

Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise, dosyalarınızın yedek kopyasını alıp “ORTAM AYARLARI,, menüsü içinde “SD KARTI FORMATLA,,’ı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)

„SD KARTI FORMATLA“ (🔍 sayfa. 71)

FORMATLANMADI

“TAMAM,,’i seçin, daha sonra “FORMATLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?,, ekranı üzerindeki “EVET,,’i seçin.

KAYIT BAŞARISIZ

Bu birimi yeniden kapatıp açın.

OYNATMA BAŞARISIZ

SD kartını çıkarıp yeniden takın.

„Bir SD Kartın Takılması“ (🔍 sayfa. 14)

SD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.

Güç kaynağını açmadan önce SD kartını takın.

Bu birimi herhangi bir güçlü etkiye ya da titreşime maruz bırakmayın.

VİDEO YÖNETİMİ DOSYASI BOZUK. VİDEOYU KAYDETMEK/ OYNATMAK İÇİN KURTARMA İŞLEMİ YÜRÜTÜLMELİ. DOSYA KURTARILSIN MI?

Geri yüklemek için “TAMAM,, düğmesini seçin. (Kayıt edilemeyen videolar, dizin ekranı üzerinde görüntülenemez ancak menü içindeki “DİĞER DOSYAYI OYNAT,,ı kullanarak onları oynatabilirsiniz.)

„Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması“ (🔍 sayfa. 36)

DOSYA DESTEKLENMİYOR!

Bu birim ile kaydedilen dosyaları kullanın. (Diğer aygıtlarla kaydedilmiş dosyalar oynatılamayabilir.)

BU DOSYA KORUMALI

Menü içindeki “KORU/İPTAL,, işlevini kapatın.

„Dosyaların Korunması“ (🔍 sayfa. 42)

KARTIN YAZMA KORUMA KİLİDİNİ KONTROL EDİN

SD kartın yazmaya karşı koruma anahtarını kapalı konumuna ayarlayın.

KAPASİTE YETERSİZ

Dosyaları silin ya da dosyaları bir bilgisayara ya da diğer aygıtlara taşıyın.

SD kartı yenisiyle değiştirin.

KAYDEDİLEBİLİR KLASÖR/DOSYA SAYISI ÜST LİMİTİNE ULAŞILDI

Dosyaları ya da klasörleri, bir bilgisayara ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)

SAHNE MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

① Dosyaları ya da klasörleri, bir bilgisayara ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)

②“ORTAM AYARLARI,, menüsünün “SD KARTI FORMATLA,, ögesinde “DOSYA+YÖNETİM NO,, ögesini seçin. (SD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)

DOSYA SAYISI ÇOK FAZLA

① Dosyaları ya da klasörleri, bir bilgisayara ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)

②“ORTAM AYARLARI,, menüsünün “SD KARTI FORMATLA,, ögesinde “DOSYA+YÖNETİM NO,, ögesini seçin. (SD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)

DOSYA MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

① Dosyaları ya da klasörleri, bir bilgisayara ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)

②“ORTAM AYARLARI,, menüsünün “SD KARTI FORMATLA,, ögesinde “DOSYA+YÖNETİM NO,, ögesini seçin. (SD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)

KAMERANIN SICAKLIĞI ÇOK DÜŞÜK. LÜTFEN KAMERAYI AÇIK TUTUN VE BEKLEYİN.

Bu birimi bir süreliğine açık bırakın.

Eğer uyarı hala kaybolmaz ise, gücü kapatın ve ani sıcaklık değişikliği önlemeye dikkat edecek şekilde birimi ılık bir yere taşıyın. Bir süre sona güç kaynağını yeniden açın.

Uzun süreyle kullanılabilmesini olanaklı kılmak için bu birimin düzenli bakımını yerine getiriniz.

UYARI :

- Herhangi bir bakım işlemini gerçekleştirmeden önce pil takımı, AC adaptör ve güç fişini çıkardığınızdan emin olunuz.

Kaydedici Kamera

- Her tür kiri çıkarmak için, bu birimi kuru, yumuşak bir bezle silin.
- Aşırı derecede kirli ise, bezi bir nötr deterjan solüsyonla ıslatıp onunla gövdeyi temizleyin ve daha sonra deterjanı çıkarmak için temiz bir bez kullanın.

UYARI :

- Benzen, tiner ve alkol gibi solventler kullanmayın. Aksi takdirde, birime zarar verebilirsiniz.
- Bir kimyasal bez ya da temizleyici kullanıyorken, ürünün uyarı etiketlerine ve talimatlarına uyduğunuzdan emin olunuz.
- Aygıtı kauçuk ya da plastik ürünlerle uzun süre temas halinde bırakmayın.

Mercek/LCD Monitörü

- Her tür tozu çıkarmak için bir mercek üfleiyici (ticari olarak mevcut) ve her tür kiri temizlemek için bir temizlik bezi (ticari olarak mevcut) kullanın. Mercek kirli bırakılırsa küf oluşabilir.
- Yansıtıcı olmayan ticari film ya da koruyucu film kullanılabilir. Bununla beraber, kullanılan filmin kalınlığına bağlı olarak ekran hafif daha koyu görünebilir.

Kamera

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V Pil takımını kullanarak: DC 3,5 V - 3,6 V
Güç tüketimi	2,2 W ("MONİTÖR PARLAKLIĞI,," 3,,e (standart) ayarlı iken) 2,4 W ("MONİTÖR PARLAKLIĞI,," 4,,a (daha parlak) ayarlı iken) Nominal Akım Tüketimi: 1 A
Boyutlar (mm)	50,5 mm x 55,0 mm x 110,5 mm (E x B x D: tutuş kayışı hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 185 g (sadece kamera), Yaklaşık 215 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı	İzin verilen işletim sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C İzin verilen depolama sıcaklığı: -20 °C ila 50 °C İzin verilen göreceli nem oranı: % 35 ila % 80
Görüntü alma aygıtı	1/5,8" 1.500.000 piksel (BSI CMOS)
Kayıt bölgesi (Video)	750.000 ila 1.250.000 piksel
Mercek	F1,8 ila 6,3, f= 2,9 mm ila 116,0 mm 35 mm dönüştürme: 42,0 mm ila 1.680 mm
Yakınlaştırma (video kayıt esnasında)	Optik yakınlaştırma: 40 katına kadar Dijital yakınlaştırma: 200 katına kadar
LCD monitörü	2,7" geniş, 230K piksel, polisilikon renkli LCD
Kayıt Ortamı	SDHC/SDXC kart (ticari olarak mevcut)
Saat pili	Yeniden şarj edilebilir pil

Konnektörler

Öge	Ayrıntılar
HDMI	HDMI™ mini konektörü
AV çıkışı	Video çıkışı: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ses çıkışı: 300 mV (rms), 1 KΩ
USB	Mini USB B tipi, USB 2.0 uyumlu

Video

Öge	Ayrıntılar
Kayıt/Yeniden Oynatma formatı	AVCHD standart Video: AVC/H.264 Odyo: Dolby Digital 2ch
Uzantı	.MTS
Sinyal sistemi	PAL standart
Görüntü kalitesi (Video)	UXP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 4,8 Mbps SSW (AVCHD SD) (16:9) 720 x 576 piksel (Geçmeli) Ortalama Yaklaşık 6,2 Mbps SEW (AVCHD SD) (16:9) 720 x 576 piksel (Geçmeli) Ortalama Yaklaşık 3 Mbps
Ses kalitesi (Ses)	48 kHz, 256 kbps

AC Adaptörü (AC-V10M)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 110 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
Çıkış	DC 5,2 V, 1 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (10 °C ila 35 °C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	83 mm x 28 mm x 40 mm (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 77 g

Pil Takımı (BN-VG108E)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı voltajı	3,5 V - 3,6 V
Kapasite	860 mAh
Boyutlar (mm)	31 mm x 21.5 mm x 43 mm (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 30 g

NOT :

- Bu ürünün teknik özellikleri ve görünüşleri, daha ileri iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.

