


JVC

VIDEO KAYDEDİCİ

Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu

GZ-GX3/GZ-GX8

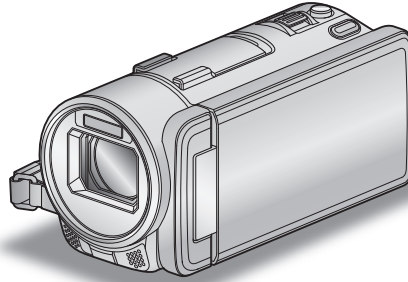

İçindekiler

Yeni Kullanıcılar İçin Kılavuz	5
Şarj etme	5
Kayıt	5
Yeniden oynatma	5
Çekim İpuçları	5
Tatil Sezonu/Noel	6
Düğün	7
Seyahat	8
Eğlence Parkı (Lunapark)	10

Wi-Fi Kullanımı

Wi-Fi Kapasiteleri	12
İşletim Ortamı	13
Wi-Fi Kullanımına Dair Önlemler	13
Doğrudan Bağlantı aracılığıyla Görüntü İzleme (DOĞRUDAN İZLEME)	14
Konum Bilgilerinin Kaydedilmesi	17
Evde Erişim Noktası aracılığıyla Görüntü İzleme (DIŞ TARAF İZLEME)	18
İnternet aracılığıyla Görüntü İzleme (DIŞ TARAF İZLEME)	20
Yüz Algılama ya da Hareketinde E-posta aracılığıyla Fotoğraf Gönderimi (ALGILA/POSTA AYARI)	24
E-posta ile Video Kaydetme ve Gönderme (VIDEO POSTASI DİKKAT)	25
Ayarların Değiştirilmesi	27
Parolanın Ayarlanması (DIŞ İZLEME AYARI)	29
Bu Kameranın UPnP'sinin Ayarlanması (DIŞ İZLEME AYARI)	29
Dinamik bir DNS (DDNS) Hesabının Elde Edilmesi	30
Bu Kamerada Dinamik DNS'nin (DDNS) Ayarlanması (DIŞ İZLEME AYARI)	30
Gönderenin E-posta Adresinin Ayarlanması	31
Alıcının E-posta Adresinin Kaydedilmesi	34
Bu Kameranın Algılama Yönteminin Ayarlanması (ALGILA/POSTA AYARI)	35
Bu Kameranın Algılama Aralığının Ayarlanması (ALGILA/POSTA AYARI)	35
Bu Kamerada Kendiliğinden Kaydetmenin Ayarlanması (ALGILA/POSTA AYARI)	36
Bağlanılacak Erişim Noktasının Kaydedilmesi ("ERİŞİM NOKTALARI")	36
Parolanın Ayarlanması (DOĞRUDAN İZLEME)	41
Zorunlu Grup Sahibinin Ayarlanması (DOĞRUDAN İZLEME)	42
Bu Kameranın MAC Adresinin Kontrolü	43
Ağ Ayarlarının bir Parolayla Korunması	43
Ağ Ayarlarının Başlatılması	44
Akıllı Telefon Uygulamalarının Kullanımı	45
Ekran üzerindeki Gösterimler	45
Video Aktarımı	46
Fotoğraf Aktarımı	47
Ayarların Değiştirilmesi	49
Bir Web Tarayıcıdan Wi-Fi İşlevinin Kullanımı	51
Ekran üzerindeki Gösterimler	51
Bir Web Tarayıcıdan Kamera Ayarlarının Yapılması	53
Sorun Giderme	58
Wi-Fi Teknik Özellikleri	61

Başlarken

Aksesuarların Tamlığının Kontrol Edilmesi	63
Pil Takımının Şarj Edilmesi	65
Tutuş Ayarlaması	66
Bir SD Kartın Takılması	66
Kullanılabilir SD Kartı Türleri	67
Dokunmatik Ekranın Kullanılması	68
LCD Monitörü üzerinde Düğmelerin ve İşlevlerin Adları	68
Saat Ayarı	70
Saatın Yeniden Ayarlanması	70

Ekran Dilinin Değiştirilmesi	71
Bu Birimin Tutulması	72
Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi	72
Uzaktan Kumandanın Kullanılması	72
Kulaklıkların Takılması	73
Harici Mikrofon Takılması	74
Bu Birimin Yurtdışında Kullanılması	74
Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi	74
Seyahat Ederken Saatin Yerel Saate Ayarlanması	75
Yaz Saatine Ayarlama	75
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	76

Kayıt

Otomatik Modda Videoların Çekilmesi	77
Yakınlaştırma	80
Video Kaydı Esnasında Fotoğrafların Yakalanması	80
Otomatik Modda Fotoğrafların Çekilmesi	80
Yakınlaştırma	82
Elle Kayıt	83
Manzaraya Göre Çekim (Süje)	85
Odağın Elle Ayarlanması	87
Parlaklığın Ayarlanması	88
Örtücü Hızı'nın Ayarlanması	89
(Diyafram) Açıklığının Ayarlanması	90
Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması	91
Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması	92
Aşırı Pozlanmış Alanların Kontrolü (ZEBRA)	93
Yakın Plan Çekimlerin Alınması	94
Efektlerle Kayıt Yapılması	95
Canlandırma Efektleriyle Kaydetme	95
Yüz Dekorasyonlarıyla Kaydetme	98
Dekoratif Damgalarla Kaydetme	99
Kişisel El yazısıyla Kaydetme	100
Süjelerin Açıkça Yakalanması (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF)	101
Gülümsemelerin Otomatik Olarak Yakalanması (GÜLÜMSEME ÇEKİMİ)	102
Ev Hayvanların Otomatik Olarak Yakalanması (PET ÇEKİMİ)	104
Seçilen bir yüzün bir Büyütülmüş Görünümünü Görüntüleyen kayıt (YÜZ ALT PENCERE)	105
İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi	107
SMILE%/NAME DISPLAY [GÜLME%/AD EKRANI]'nın ayarlanması	109
Kayıtlı Yüz Bilgilerinin Düzenlenmesi	110
Kamera Titremesinin Düşürülmesi	112
Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt	112
Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)	113
Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)	115
Grup Çekimlerinin Alınması (Otomatik Zamanlayıcı)	117
Videoların Tarih ve Saat ile Kaydedilmesi	119
Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü	120

Yeniden oynatma

Videoların Yeniden Oynatılması	122
Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi	124
Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol Edilmesi (Özet Yeniden Oynatma)	124
Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması	125
Fotoğrafların Yeniden Oynatılması	126
Slayt Gösterisi Yeniden Oynatma	127
Belirli bir Video/Fotoğrafın Tarihe Göre Aranması	128
TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme	128
HDMI Mini Konektör ile Bağlama	129
AV Konektörü ile Bağlama	130
Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması	130
Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir DVD ya da Blu-ray Disk'in Yeniden Oynatılması	131
Blu-ray ya da DVD Oynatıcıda Özet Yeniden Oynatma	131

Düzenleme

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi	132
O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi	132
Seçilen Dosyaların Silinmesi	132
Dosyaların Korunması	133
O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması/Korumasının Çözülmesi	133
Seçilen Dosyaların Korunmasının Korunması/Korumasının Çözülmesi	134
Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Fotoğrafın Yakalanması	135
Kesintisiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi	135
Video içinde Gerekli bir Kısımın Yakalanması (KIRPMA)	136
YouTube'a Yükleme için Videoların Yakalanması	137
Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması ...	139
Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması ...	139
Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması	140
Oynatma Listelerinin Düzenlemesi	141
Oynatma Listeleri Silinmesi	143

Kopyalama

Bir DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması	144
DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)	144
DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)	145
Bir Diskin Oluşturulması	145
Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma	151
Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Disklerin Oluşturulması	151
Bir BD Yazarın (Harici Blu-ray Sürücü) Hazırlanması	152
Bir Diskin Oluşturulması	153
Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Yeniden Oynatma	159
Takılı bir Blu-ray Kaydedici Kullanarak bir Diskin Oluşturulması	159
Bir DVD Kaydediciye Takarak Dosyaların bir Diske Kopyalanması	160
Dosyaların bir VCR'a Takarak bir VHS Kasete Kopyasının Alınması	160
Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Kullanılması	161
Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Hazırlanması	162
Tüm Dosyaların Kopyalanması	162
USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması	163
USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Klasörlerin Silinmesi	164
USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması	164
USB Harici Sabit Disk Sürücüsünden Dosyaların İçeri Aktarılması	165
Dosyaların bir SD Karta Kopyalanması	166
Dosyaların bir SD Karta Taşınması	167
Windows PC'ye Kopyalama	168
Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)	168
Sağlanan Yazılımın Kurulması	169
Tüm Dosyaların Yedeklenmesi	170
Dosyaların Düzenlenmesi	171
Videoların Disklere Kaydedilmesi	172
Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi	174
Dosya ve Klasörlerin Listesi	175
Mac Bilgisayara Kopyalama	176

Menü Ayarları

Menünün Çalıştırılması	177
Kısayol Menünün Çalıştırılması	177
Ana Menünün Çalıştırılması	178
Ortak Menünün Çalıştırılması	178
Kayıt Menüsü (Video)	179
BİLGİ	181
SAHNE SEÇİMİ	182
FOKUS	182
PARLAKLIK AYARI	182
DİYAFRAM HIZI	182

DİYAFRAM AÇIKLIĞI	182
BEYAZ DENGESİ	182
ARKA IŞIK KOMP.	182
ZEBRA	182
TELE MAKRO	182
DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF	182
IŞIK	182
GECE MODU	183
RÜZGAR FİLTRESİ	183
GRID	184
ANİMASYON EFEKTİ	184
YÜZ EFEKTİNİ SÜSLE	184
DAMGA	184
ELYAZISI EFEKTİ	184
YÜKSEK HIZLI KAYIT	184
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	184
OTOMATİK KAYIT	184
Wi-Fi	184
TARİH/SAAT KAYDI	184
YÜZ ALT PENCERE	184
DİYAFRAM MODU	185
DEVAMLİ ÇEKİM HIZI	185
GÜLÜMSEME ÇEKİMİ	186
GÜLME%/İSİM EKRANI	186
YÜZ KAYDI	186
PET ÇEKİMİ	186
SİSTEM SEÇ	186
VIDEO KALİTESİ	187
ZOOM	187
KESİNTİSİZ KAYIT	188
x.v.Color	189
ZUM MİK	189
MİKROFON DÜZEYİ	190
MİK. SEVİYE AYARI	190
KULAKLIK SES AYARI	191
Kayıt Menüsü (Fotoğraf)	192
BİLGİ	194
SAHNE SEÇİMİ	194
FOKUS	194
PARLAKLIK AYARI	194
DİYAFRAM HIZI	194
DİYAFRAM AÇIKLIĞI	194
BEYAZ DENGESİ	194
ARKA IŞIK KOMP.	194
TELE MAKRO	194
DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF	194
FLAŞ	194
OTOMATİK ZAMANLAYICI	195
GECE MODU HASSASYT.	195
OTOMATİK KAYIT	196
DİYAFRAM MODU	196
DEVAMLİ ÇEKİM HIZI	197
GÜLÜMSEME ÇEKİMİ	198
GÜLME%/İSİM EKRANI	198
YÜZ KAYDI	198
PET ÇEKİMİ	198
GÖRÜNTÜ BOYUTU	198
GRID	199
Yeniden Oynatma Menüsü (Video)	200
DOSYA BİLGİSİ	202
TARİHİ ARA	202
TARİH/SAAT GÖSTER	202
ÖZET OYNATMA	203
ÇALMA LİST. OYNAT	203
ÇALMA LİST. DÜZENLE	203
KORU/IPTAL	203
KOPYALA	203
TAŞI	203
KIRPMA	203
YÜKLEME AYARLARI	203
DİĞER DOSYAYI OYNAT	203
KESİNTİSİZ KYT KONT.	203

K2 TECHNOLOGY	203
Yeniden Oynatma Menüsü (Fotoğraf)	204
DOSYA BİLGİSİ	204
TARİHİ ARA	204
SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ	205
KORU/İPTAL	205
KOPYALA	205
TAŞI	205
Ortak Menü	206
SAAT AYARI	208
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	208
LANGUAGE	208
MONİTÖR PARLAKLIĞI	208
VIDEO İÇİN KYT.ORT	209
RESİM İÇİN KYT.ORT	209
İŞLEM SESİ	210
SESSİZ MOD	210
OTOM. KAPANMA	211
HIZLI BAŞLATMA	211
UZAKTAN KUMANDA	212
DEMO MODU	212
DOKUNMALI EKRAN AYAR	213
TV'DE GÖSTER	214
VIDEO ÇIKIŞI	214
HDMI ÇIKIŞI	215
HDMI KONTROL	215
FABRİKA AYARI	216
GÜNCELLE	216
DAHİLİ H. FORMATLA	216
SD KARTI FORMATLA	217
TÜM VERİLERİ SİL	217
AÇIK KAYNAK LİSANSI	217

Parçaların isimleri

Ön	218
Arka	218
Alt	219
İç	219
LCD Monitör	220

LCD monitör üzerindeki göstergeler

Ortak Kayıt Göstergeleri	221
Video Kayıt	221
Fotoğraf Kaydı	222
Video Yeniden Oynatma	222
Fotoğraf Yeniden Oynatma	223

Sorun Giderme

Birim düzgün çalışırken	223
Pil Takımı	224
Kayıt	224
Kart	225
Yeniden oynatma	225
Düzenleme/Kopyalama	226
Bilgisayar	227
Ekran/Görüntü	227
Diğer Sorunlar	228
Hata Mesajı?	228

Bakım

Teknik Özellikler

Şarj etme

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Kayıt

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Yeniden oynatma

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Çekim İpuçları

Bir Kaydedici Kamerayı Tutmanın Temel Yolu ~ Sabit Görüntülerin Kaydedilmesi ~



Bu, ayakta iken standart çekim şeklidir. Sabit görüntüler elde etmek için bu temel teknikte uzmanlaştığınızdan emin olun.

■ [Hazırlanma]

- 1 Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.
- 2 Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini kendinize yakın tutun.
- 3 LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Çekim Yapmak için Ellerinizi Uzatılması ~ Yüksek Açılı Çekim ~



Süzeniz kalabalık bir insan grubunun arkasına saklanmış iken elinizi uzatın.

■ [Hazırlanma]

- 1 Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.
- 2 Sağ elinizi uzatıp başınızın üzerinde kaydedici kamerayı tutun.
- 3 LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

UYARI :

- Sabit bir görüntü elde etmek zor olduğunda son çare olarak bu çekim şeklini kullanın.
- Görüntünün artık kamera sarsıntısına eğilimli hale gelmesine kadar olabildiğince geniş açığa ayarlayın.
- Düşünceli olun. Etrafınızdaki insanlara rahatsızlık vermeyin.

Çömelme ve Göz Seviyesinde Çekim



Küçük çocukların çekimini yapıyorken alçak kalmak ortak bir konumdur. Çocuğun göz seviyesinden kayıt yaparak, bütün hoş ifadeleri açıkça yakalayabilirsiniz.

■ [Hazırlanma]

- 1 Sağ ayağınızı yere koyarken sol dizinizle çömelin.
- 2 Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini sağ diziniz üzerine koyun.
- 3 LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Gezdirme (kamera)

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Geniş görünüm açısıyla çekim yapmada bu yöntemi kullanın.

■ [Hazırlanma]

- 1 Yukarıda belirtildiği gibi bir kaydediciyi kamerayı tutmanın temel yolunu muhafaza ederken kollarınızı hareket ettirmek yerine vücudunuzu döndürerek çekim yapın.
- 2 Döndürmenin duracağı yöne bakarak ayakta durun.
- 3 Kayıt işleminin başlayacağı yöne doğru bedenizin üst kısmını döndürün.
- 4 Başlat düğmesine basıp 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra ön kısma bakacak şekilde vücudunuzu yavaşça geriye doğru bükün. Ön tarafa bakarken ek 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra durdur düğmesine basın. (90 derecelik döndürme yaklaşık 5 saniye sürecektir, bu da yavaş çekim duygusu verir.)

Tatil Sezonu/Noel

Ailenizle birlikte mutlu bir Noel kutlamasını kaydedin!



Photo by 101st CAB, Wings of Destiny
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Ağacın Süslenmesi ve Yemeğin Hazırlıklarının Yapılması

Ağacın süslenmesi ve yemeğin hazırlanması, Noel'in keyfinin parçasıdır. Bu mutlu aile zamanlarını kaydettiğinizden emin olun!

■ Ağacın süslenmesi



Bir ağaç, Noel ruhunu ortaya koyan en önemli şeydir. Sadece çeşitli renkli süslemelerle bir köknar ağacını süslemekle uğraşan aile bireylerinin tümünün sahnesi bile mutluluk duygusuyla doludur.

■ Yemeğin Hazırlanması



Photo by Manicosity
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
Herkes gece ziyafetini hazırlamaya yardımcı olurken sahneleri kaydedin. Yemek pişiren anneyi, yardımcı olan çocukları ve tabii ki kekin yapılma sürecini filme alabilirsiniz.

Noel Partisinin Kaydedilmesi



Photo by InnerSpirit
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
Tüm hazırlıklardan sonra, sıra sonunda Noel partisinin kendisine gelir. Sadece mum söndürme sahnesine çekmeniz gerekmiyor, ayrıca iyi yemekle çevrili halde ailenin gülücüklerini ya da şampanyadan hafif sarhoş olan babayı bile çekmelisiniz!

Hediyelerin Bulunması



Çocuklar için, Noel'in en büyük sevinci ertesi sabah hediyelerin alınmasıdır. Onların yastıklarının altındaki bir hediye bulduklarındaki sevinç ifadesi, kaçırılmaması gereken bir kayıt fırsatıdır. Çocuklar uyanmadan önce çekim yapmaya hazırlanın!

Düğün

Gelin ve damat için harika bir düğün videosu oluşturun!



Olay/Etkinlik Öncesini Değerlendirme ve Planlama

Düğün resepsiyonundan bir gün önce, seremoni sırası ve herhangi bir eğlence programı olup olmadığı ya da elbise değiştirmesi olup olmayacağı hakkında gelin ve damat ile görüşmek önemlidir.

Gelin ve damadın tercihlerini anlayarak, daha uygun şekilde çekip yapabileceksiniz.

■ Giriş güzergahını bulma



Bir düğün resepsiyonunun en önemli anı gelin ve damadın girişidir. Önceden düğün salonunun görevlisinden hangi kapıdan girip hangi güzergahı izleyeceklerini öğrenin. Etrafta dolaşmaya gerek kalmadan yakınlaştırmayı kullanarak çifti takip edebileceğiniz bir yere üç ayaklı sehpayı kurunuz.

■ Giysi değiştirme sayısı ve zamanlaması

Gelin ve damat tekrar girerken sahneyi iyi yakalamak için herhangi bir giysi değiştirme zamanlamasını öğrenin.

Gelin ve damat giysilerini değiştirirken, konukların iyi dilekleri içeren yorumlarını kaydetmek için de zamanı değerlendirebilirsiniz.

Hem Damat Hem de Gelin'i Yakalamak İçin Doğru Açının Bulunması

■ Önde damat ve arkada misafirler ile resim oluşturulması



Bir düğünün ana karakterleri tabii ki gelin ve damattır. Şerefine içme, konuşma, eğlence programları ve diğer sahneler esnasında açıkça konukların ifadelerini kaydedin.

Bir başka tavsiye, konukların yüz çekimlerini yakalamak, daha sonra kamerayı damada doğru çevirmektir. Sadece misafir kalabalığını içeren resim kompozisyonu; eğlenceden yoksundur, bu nedenle çekim açısı ve boyutuna dikkat ettiğinizden emin olunuz.

Konukların İfade ve Yorumlarının Kaydedilmesi

■ Çekimin göz seviyesinden göğüs seviyesine ayarlanması



Etrafta dolaşp "Lütfen gelin ve damat hakkında birkaç söz eder misiniz?" diye sorarak konuklardan gelen yorumları kaydedebilirsiniz. Bu; misafir bekleme odasında yapılabilir, gelin ve damat giysi değişirken ya da eğlence programları sırasında.

İki Kaydedici Kamera ile Gelişmiş İşlem

Eğer video düzenlemesi yapılacaksa, iki kaydedici kamera kullanarak kayıt yapın, böylece değişik sahneler içeren bir video oluşturulabilir. Evinde bir kaydedici kamerası bulunan yakın arkadaşınızdan istemeyi deneyebilirsiniz. Ödünç alınan kaydedici kamerayı, gelin ve damadın yakın plan çekimlerini almaya odaklamak üzere bir üçayaklı sehpanın üzerine kurunuz. Bu şekilde, diğer kaydedici kameradiğer sahneleri kaydetmek üzere etrafta gezdirilebilir, bu da düzenleme ve derleme ile oluşturulacak değişen sahnelerle ilginç bir videoyu olanaklı kılar.

Çoğu kişinin günümüzde en azından bir dijital fotoğraf makinesi olduğundan, ek bir kaydedici kamera bulamasanız bile, hareketsiz resimleri videoya çeşitli noktalarda eklemek de bir çeşit eklemenin iyi bir yoludur. Bir kez deneyin!

■ <Kaydedici Kamera 1>

Gelin ve damadın sürekli yakın plana alınması



■ <Kaydedici Kamera 2>

Aynı anda arkadaşlardan gelen tebrik mesajlarının kaydedilmesi



Seyahat

Yurt içi ya da yurt dışı gezilerinizdeki güzel zamanların tümünü yakalayın!



Gerekli Ekipmanın Getirilmesi

Bir gezide getirilecek gerekli şeyler, sizin seyahat amacınıza ve gideceğiniz yere bağlıdır.

Özellikle yurtdışı gezileri için, yerel koşullara göre ne getirmek zorunda olduğunuz hakkında düşünmelisiniz.

Dikkate almanız için bazı öneriler şunlardır.

■ Kaydedici Kamera

Genellikle günde kaç saat çekim gerçekleştireceğiniz üzerine düşünün. Özellikle uzun denizaşırı geziler için yeterli kayıt ortamı hazırladığınızdan emin olunuz.

Eğer SD kartlara kayıt yapıyorsanız, biraz yedekleme için olanı da dahil olmak üzere, yeterli sayıda kart hazır edin.

■ Pil Takımı

Bir gün içinde beklenen kayıt süresinin üç katı için hazır bir pil takımı hazırlayın. Örneğin, eğer günde 2 saat kayıt yapmayı planlıyorsanız, 6 saat (gerçek kayıt süresi) için hazır bir pil takımı hazırlayınız.

Bir günlük gezi için, düşük kapasiteli bir pil hazır edebilirsiniz, ancak uzun bir yolculuk için yüksek kapasiteli birkaç pil hazır edin.

■ AC Adaptörü

JVC AC adaptörü, 110 V ila 240 V'luk voltajları destekler ve dolayısıyla dünyanın her yerinden kullanılabilir.

Eğer uzun süre için seyahat ediyorsanız, adaptörü yanınızda getirin. Pil takımını uyurken şarj edin, böylece ertesi gün tam pil gücü ile kayıt yapabilirsiniz.

■ Güç Kaynağı Priz Adaptörü



Güç kaynağı fişi, şekli ülkelere göre farklılık gösterir. Önceden güç kaynağı fişinin şeklini kontrol ettiğinizden ve uygun güç kaynağı fişi adaptörü getirdiğinizden emin olun.

„Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi“ (☞ sayfa. 74)

■ Pil Şarj Aleti



Bir AC Adaptörü, pili şarj etmek için kaydedici kamera ya takılı iken kayıt işlemi gerçekleştirilemez.

Eğer kaydedici kamera ya geceleyin kayıt için kullanmayı planlıyorsanız, pil takımlarını şarj etmek için ek bir pil şarj aleti getirebilirsiniz. Ayrıca, hem pil şarj aletini hem de bu kaydedici kamera ya aynı anda kullanarak birden fazla pil takımlarını şarj edebilirsiniz.

■ Üçayaklı sehpa



Bir üçayaklı sehpa; sabit görüntüler çekmek için gerekli bir öğedir. Bir masa üzerinde kullanılabilecek bir kompakt olanı ya da en az 1 m. uzunluğunda olanı gibi, seyahat amaç ve tarzınıza denk düşen bir uygun üçayaklı sehpayı seçiniz.

Ayrılmadan Önceki Heyecanın Kaydedilmesi

Gittiğiniz yerde birden seyahat videosunu başlatmak biraz ani olabilir. Eğer bu bir aile gezisi ise ya da arkadaşlarınızla seyahat ediyorsanız herkes toplanma yerinde bir araya geldiyse, yola çıkmadan önce hazırlıkları da kaydedin. Denizaşırı geziler için, bindiğiniz uçağın havalimanındaki işaret ve gösterimlerin de bir çekimini almak ileride yeniden değerlendirmek için yararlı olabilir.



İlgi Çeken Yerlerde Kamera Gezdirmenin Kullanılması

Güzel manzara ve tarihi yerleri içeren turistik alanlar, mutlaka kayıt yapmak isteyeceğiniz yerlerdir. Tek bir kareye sığmayan bir manzaranın ihtişamını yakalamak için, kamera gezdirme tekniğini deneyin. Kamera ya gezdirmeyi etkili olarak kullanmak için bu web sitesindeki “Yeni Kullanıcılar İçin Kılavuz”,da bulunan “Çekim İpuçları”, bölümüne bakınız. Ayrıca, turistik noktalarda sıkça bulunabilecek işaretlerin veya anıtların bir çekimini de almak isteyebilirsiniz.



Herkesin İyi Vakit Geçirdiğinin Gösterilmesi

Bir video çekiyorken, sadece manzaranın veya tarihi yerlerin çekimini almak oldukça sıkıcı olur.

Bir atraksiyonun nefes kesici sahnesinin kaydını alırken duygularınızdan söz edin, böylece daha sonra görülecek ilgi çekici bir sahne olacaktır.

Eğlence Parkı (Lunapark)

Aile içindeki herkesin gülen yüzlerinden daha fazla çekim alın!



Atraksiyona göre Videoların ya da Fotoğrafların Çekilmesi

Video çekmeyi her zaman seçebilirsiniz. Bununla birlikte, biraz da fotoğraflar almak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki bölüm, video ya da fotoğrafları çekmek için uygun senaryoları açıklamaktadır.

■ Video çekmek için uygun senaryolar



Vücut hareketindeki değişiklikler ile senaryolar, videoya çekmek için uygundur.

Bu, yüz ifadelerinde hızlı değişikliklerin ya da şaşırma ve sevinç seslerinin olduğu durumları içerir.

* Bazı eğlence parkları yolcuların herhangi bir kayıt yapmasına izin vermez. Önceden kontrol ettiğinizden emin olun.

[Örnekler]

- Atlıkarınca, gokart (küçük yarış arabası), kahve fincanı, vb.

■ Fotoğraf çekmek için uygun senaryolar



Süjenin çok az hareketli olduğu senaryolar, fotoğraf çekmede uygundur. Çevrenin açıkça görülebileceği bir açıdan fotoğrafları almaya çalışın.

[Örnekler]

- Cümbüş, dönme dolap, eğlenceli bisiklet sürmek, vb.

Seslenerek Yanıtları Ortaya Çıkartma



El sallama ya da kahkaha içermeyen videoların daha sonra seyredilmesi sadece sıkıcı değildir, aynı zamanda kaydedici kameranın ses kayıt işlevi kapasitesinden de yararlanmamaktır.

Kayıt yapıyorken, coşkuyla ellerinizi sallayarak ya da "Eğlenceli mi?," ve benzeri sözlerle seslenerek daha fazla tepki yaratın.

Bir Video içinde En İyi Anın bir Fotoğraf olarak Yakalanması

Kapalı gözlerle yapılan çekimler çoğunlukla kazara yapılır. Bu tip hataları azaltmada, videolardan hareketsiz görüntüleri yakalamak için işlevden yararlanın.

Videolar gerçekte birkaç hareketsiz görüntünün (1 dakika içinde 50 hareketsiz görüntü) sürekli kayıdır. Videolardan hareketsiz görüntülerin yakalanması en iyi anı seçmenize ve onu hareketsiz bir görüntü olarak kaydetmenize olanak verir.

„Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Fotoğrafın Yakalanması“ (E3F sayfa. 135)



Photo by just that good guy jim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Video Yeniden Oynatma işlemi Sürüyor



[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)



Photo by just that good guy jim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Video Yeniden Oynatma işlemi Sürüyor

Arka Işık Denkleştirme ile Gelişmiş İşlem

Süjenin yüzü arka ışık içinde olduğunda ya da ifadesi açıkça görülemediğinde, bu birimin Akıllı Otomatik işlevi, kayıt için parlaklığı otomatik olarak artırır.

Eğer Akıllı Otomatik beklendiği gibi çalışmaz ise ya da parlaklık düzeltimi yetersiz ise, Elle modunda arka ışık dengelemeyi kullanarak parlaklığı artırabilirsiniz.

„Ayrıntıların Ayarlanması“ (🔍 sayfa. 92)

■ <Arka ışık denkleştirmesi olmadan>



■ <Arka ışık denkleştirmesi ile>



Wi-Fi Kapasiteleri

Bu birim Wi-Fi işlevi ile donatılmıştır.

Kablosuz bağlantılı aracılığıyla bir akıllı telefon ya da bilgisayar kullanarak aşağıdakini yapabilirsiniz.

İşlevin Adı	Kapasite
Doğrudan İzleme	Kameradaki görüntüyü herhangi bir erişim noktasına (kablosuz LAN yönlendirici) gerek olmadan bir akıllı telefon (ya da bilgisayar) ile doğrudan bire bir bağlantı (Wi-Fi Direct) aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Videoların ve fotoğrafların kaydı izleme sırasında gerçekleştirilebilir. „Doğrudan Bağlantı aracılığıyla Görüntü İzleme (DOĞRUDAN İZLEME)“ (☞ sayfa. 14)
GPS Kaydı	Kaydın yapıldığı etkinlik yeri hakkında konum bilgilerini bir akıllı telefon ile doğrudan bağlantı (Wi-Fi Direct) aracılığıyla kaydedebilirsiniz. Kaydedilen konum bilgisi, bu birimle birlikte sağlanan Everio MediaBrowser 4 yazılımı üzerinde kullanılabilir. „Konum Bilgilerinin Kaydedilmesi“ (☞ sayfa. 17)
Dışarıda İzleme	- Kameradaki görüntüyü evde kablosuz LAN yönlendirici kullanarak bir erişim noktası aracılığıyla bir akıllı telefon (ya da bilgisayar) üzerinden kontrol edebilirsiniz. İzleme sırasında video ve fotoğraflar kaydedilebilir. „Evde Erişim Noktası aracılığıyla Görüntü İzleme (DIŞ TARAF İZLEME)“ (☞ sayfa. 18) - Dışarıdayken kameradaki görüntüyü bir akıllı telefon (ya da bilgisayar) üzerinden İnternet bağlantısı aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. İzleme sırasında video ve fotoğraflar kaydedilebilir. „İnternet aracılığıyla Görüntü İzleme (DIŞ TARAF İZLEME)“ (☞ sayfa. 20)
Bildirim Postası	Yüz ya da hareket algılandığında kamera tarafından bir fotoğraf görüntü olarak yakalanabilir ve e-posta aracılığıyla gönderilebilir. Algılama sırasında kamerada video kaydı yapmayı da ayarlayabilirsiniz. „Yüz Algılama ya da Hareketinde E-posta aracılığıyla Fotoğraf Gönderimi (ALGILA/POSTA AYARI)“ (☞ sayfa. 24)
Video Postası	15 saniyeye kadar videolar kaydedilebilir ve e-posta ile gönderilebilir. „E-posta ile Video Kaydetme ve Gönderme (VIDEO POSTASI DİKKAT)“ (☞ sayfa. 25)
VIDEO AKTARIMI · SABİT GÖRÜNTÜ AKTAR	Kaydedilen video ve fotoğrafları akıllı telefon uygulamaları (ya da bilgisayar tarayıcıları) kullanarak aktarabilirsiniz.

Bu Kılavuz içinde Kullanılan Terimler: _____

- Bu kılavuz içinde, dokunmalı panel üzerindeki işlemler “dokunma,” olarak tanımlanırlar.
- Bir akıllı telefon üzerindeki düğmelerin adları, “MENU,” ya da “RETURN,” olarak yazılırken, kullanımdaki akıllı telefona göre değişebilirler.

Ayrıca akıllı telefonunuzun talimat kitapçığına da bakınız.

İşletim Ortamı

“Everio sync..”, akıllı telefon uygulamasını kullanmak için aşağıdaki gereklilikler karşılanmalıdır.

Android Akıllı telefon

- 1 İşletim sistemi: Android2.1 ya da daha üstü
(Bu birimin tüm modellerle çalışması garanti edilmez.)
- 2 (GPS kaydı için) GPS işlevini destekler
- 3 İnternet ya da “Android Market™”,’e bağlanabilir (yazılım kurulumu için gerekli)

iPhone/iPad/iPod touch

- 1 OS: iOS4.3.5 ya da daha üstü
(Bu birimin tüm modellerle çalışması garanti edilmez.)
- 2 İnternet ya da “App Store™”,e bağlanabilir (yazılım kurulumu için gerekli)

Bilgisayar

Kameradaki görüntüyü bilgisayar tarayıcısından kontrol etmek ve videoları fotoğrafları aktarmak için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır.

- 1 İşletim Sistemi: Windows 7
 - 2 Kablosuz LAN ya da kablolu LAN’ı destekler
(Kamera ile bilgisayar arasında doğrudan bağlantı için kablosuz LA desteği gereklidir.)
 - 3 Windows Media Player 12 ya da üstünün kurulumu
- Onaylı işletim ortamı:
Internet Explorer 9 ya da ileri sürüm

UYARI :

- İşlemlerin tüm bilgisayar ortamlarında çalışacağına yönelik hiçbir garanti yoktur. Örneğin, mobil safari tarayıcı vs'nin video indirme özelliği desteklenmez.

NOT :

- Wi-Fi özelliği, 50p modunda mevcut değildir.

Wi-Fi Kullanımına Dair Önlemler

Wi-Fi İşlevinde Dikkat Edilecekler

- Çalışma, tüm aygıtlar üzerinde garanti edilmiş değildir.
- Bu işlev felaket ya da suçun önlenmesi için tasarlanmamıştır.
- Gücün kapatılmasının unutulmaması için 10 gün aralıksız kullanımından birim otomatik olarak kapanır.
- İletişim, telsiz ekipmanı veya yayın istasyonları yakınında düzgün şekilde yerine getirilemeyebilir. Bu durumda, buna uygun şekilde yerini değiştirin.
- Bluetooth aygıtları tarafından radyo dalgası paraziti
Bluetooth aygıtları Wi-Fi cihazlarıyla aynı frekans bant genişliğinden (2,4 GHz) yararlanır. Bu ürünün bu tür aygıtların yakınında kullanılması radyo dalgası karışmasına neden olabilir ve iletişim hızında bir düşüşe veya bağlantı arızasına yol açar. Bu durumda, kullanımda olmayan cihazların güç kaynağını kapatın.
- Kablosuz LAN’ın Güvenliği
Kablosuz LAN’ın avantajı, bilgileri LAN kablo yerine radyo dalgaları kullanarak iletmesi ve böylece radyo dalgaları kapsamındaki alan içerisinde LAN bağlantısının kurulabilmesidir. Bununla beraber, radyo dalgaları kapsama alanındaki nesnelerin (duvar gibi) içinden geçebildiğinden eğer güvenlik ayarları yapılandırılmazsa iletimin dinlenmesi ya da yasa dışı erişim gibi güvenlik sorunları ortaya çıkabilir. Kablosuz bir LAN ortamında ağa bağlanmadan önce kullanılan kablosuz LAN aygıtının kullanım kılavuzunu tamamen okuyun ve güvenlik ayarlarını uygun şekilde yapılandırın. Bunu yapmadığınız takdirde kullanıcı adları, parolalar ve postalarınızın içeriği gibi kişisel bilgilerinizin dinlenme riski ya da ağa yasa dışı erişim riski artabilir.
- Kablosuz LAN’ın tasarımı nedeniyle güvenlik sıra dışı ya da öngörülemez yollarla ihlal edilebilir.
- Kablosuz LAN ve ağ güvenliği hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen kablosuz LAN aygıtınızın imalatçısına danışın.
- JVC bu özelliğin kullanımından kaynaklanan hiçbir güvenlik meselesi, sorunu, hasarı ya da kayıplarından sorumlu olmayacaktır.

Bu Ürün tarafından kullanılan Radyo Dalgaları

Bu ürün, ISM bandı (2,4 GHz) içindeki radyo dalgalarını kullanır. Bu ürünü kullanmak için bir radyo istasyonu lisansı gerekli olmasa da, lütfen aşağıdakileri aklınızda bulundurunuz.

■ Aşağıdaki yerlerin yakınında bu ürünü kullanmayın.

- Endüstriyel, bilimsel ya da tıbbi ekipman, mikrodalga fırınlar ve kalp pilleri gibi
- Belirtilen düşük güçlü radyo istasyonları (radyo istasyonu lisansı gerekli değildir)
- Bluetooth aygıtları

Yukarıda belirtilen aygıtlar gibi ekipmanlar, Wi-Fi ile aynı frekans bant genişliği kullanır.

Bu ürünün yukarıda ekipmanın yakınında kullanılması, radyo dalgası karışmasına neden olabilir ve iletişim arızasına ya da iletişim hızında bir düşüşe yol açabilir.

■ Bir TV veya radyo seti yakınında bu ürünü kullanmaktan kaçının.

TV veya radyo setleri, Wi-Fi’ninkinden farklı bir radyo dalga frekans bant genişliğini kullanır, bu nedenle bu ürün veya TV/radyo seti tarafından iletişimin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bununla birlikte, bir TV/radyo seti; bir Wi-Fi ürününün yakınına yerleştirildiğinde, Wi-Fi ürünü tarafından yayılan elektromanyetik dalgalar, TV/radyonun ses ya da görüntülerinde parazit oluşmasına neden olabilir.

■ Radyo sinyalleri; takviyeli çelik, metal veya betondan geçemez.

Bu ürün tarafından kullanılan radyo dalgaları; takviyeli çelik, metal veya beton malzemelerden geçemez.

İki oda ya da iki kat, bu malzemelerle ayrılmış ise iletişim kurmak zor olabilir. * İletişim, Wi-Fi aygıtları arasında insan süjeleri ya da kısımları var ise yine zayıflayabilir.

■ Yetki almadığınız kablosuz ağlara bağlanmayın.

Bağlandıktan sonra yetkisiz erişim olarak değerlendirilebilir ve hakkınızda yasal işlem yapılabilir.

■ Satın aldığınız ülkenin dışında Wi-Fi işlevini kullanmayın.

Ülkeye bağlı olarak radyo dalgalarının kullanımı kısıtlanmış olabilir ve her türlü ihlal yasal olarak cezalandırılabilir.

Birimin Yurt Dışına İhracı/Götürülmesi


Birimin ABD hükümetince belirlenen ihrac kontrollü ülkelere (ör. Küba, Irak, Kuzey Kore, İran, Ruanda ve Suriye; Kasım 2011 itibariyle) götürülmesi durumunda ABD hükümetinin izni gerekebilir.

Daha fazla bilgi için ABD Büyükelçiliği Ticaret Hizmetlerine başvurun.

Doğrudan Bağlantı aracılığıyla Görüntü İzleme (DOĞRUDAN İZLEME)

Kameradaki görüntüyü herhangi bir erişim noktasına (kablolu LAN yönlendirici) gerek olmadan bir akıllı telefon (ya da bilgisayar) ile doğrudan bağlantı (Wi-Fi Direct) aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

- İzleme sırasında video ve fotoğraflar kaydedilebilir.

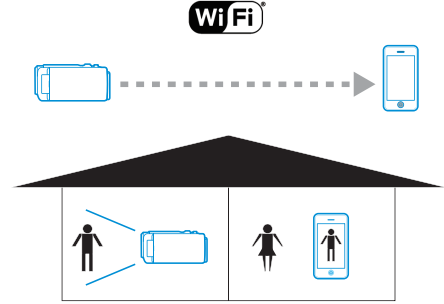

UYARI :

- Bu işlev felaket ya da suçun önlenmesi için tasarlanmamıştır.
- Gücün kapatılmasının unutulmasını önlemek için 10 gün aralıksız kullanımın ardından birim otomatik olarak kapanır.
- Akıllı telefondan (ya da bilgisayardan) izlemiyorken kameranın odağı sabittir.
- Akıllı telefon (ya da bilgisayar) bağlantısı kesildiğinde kayıt durur.
- Bir akıllı telefondan (ya da bilgisayardan) izlerken bile 3 saatten uzun süre çalışırsa kameranın odağı sabitlenmez. (Kamera çalıştırıldığında odak yeniden çalışır.)
- Kameranın akıllı telefondan (ya da bilgisayardan) uzağa yerleştirildiği bir ortamda doğrudan izleme aracılığıyla bir bağlantı oluşturmada zorluk çekebilirsiniz. Bu durumda erişim noktasını (kablolu LAN yönlendirici) kullanarak bağlanın.

„Evde Erişim Noktası aracılığıyla Görüntü İzleme (DIŞ TARAF İZLEME)
“ (☞ sayfa. 18)

Gerekli Bileşenler

- Akıllı Telefon ya da Windows bilgisayar
(WPA2 ile uyumlu bir kablolu LAN gereklidir.)


Gerekli Ayarlar

Çalıştırmak için kameraya bir akıllı telefon (ya da bilgisayar) bağlanmalıdır. „Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)“, ve „Ara ve Bağla“, olarak iki şekilde bağlanılabilir.

Aygıtı bağlanmak için uygun yöntemi seçin.


■ Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)

- 1 „MENU“, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

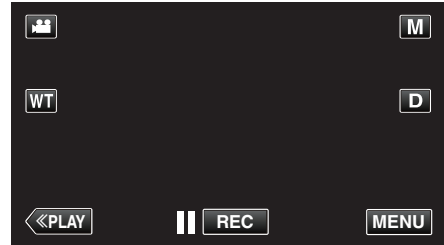


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde „DOĞRUDAN İZLEME“, (📺) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

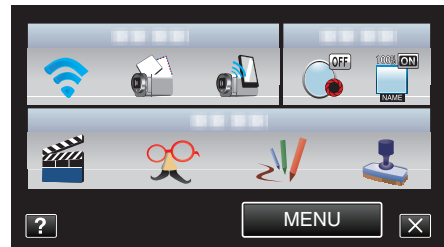

- 3 “WPS” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

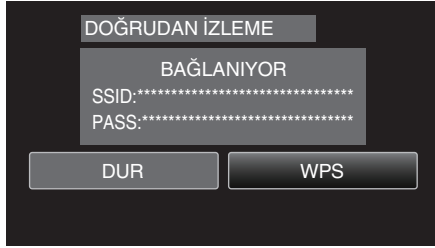


- 4 2 dakika içerisinde akıllı telefonda (ya da bilgisayarda) WPS'i etkinleştirin.
(Bu akıllı telefon (ya da bilgisayar) üzerinde çalıştırma)
- WPS'yi etkinleştirmek için kullanılan aygıtın talimat kılavuzuna başvurun.
- 5 Bir bağlantı kurulur ve kameranin ekranında görünür.

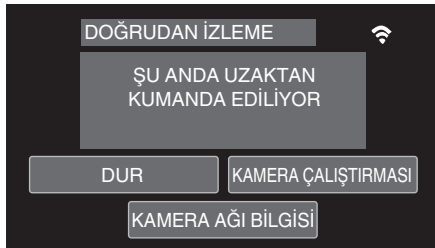

■ Ara ve Bağlan


- 1 “MENU” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

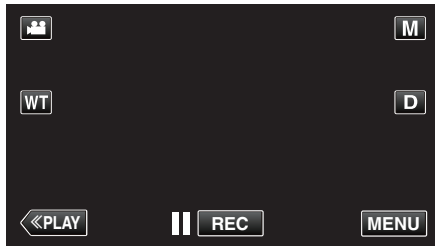


- Kısayol menüsü belirir.
- 2 Kısayol menüsünde “DOĞRUDAN İZLEME” () üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 3 Kameranin ekranında gösterilen SSID ve PASS'ı kontrol edin ve ardından bağlanacak akıllı telefonu (ya da bilgisayarı) ekleyin.
(Bu akıllı telefon (ya da bilgisayar) üzerinde çalıştırma)

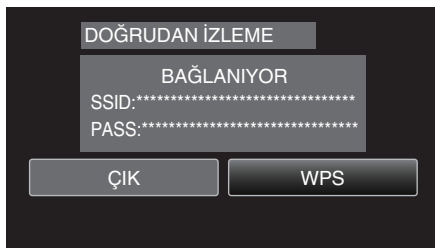

- Akıllı telefonunuzu (ya da bilgisayarınızı) bir Wi-Fi ağına bağlamaya dair ayrıntılar için lütfen kullanılan telefonun kullanım kılavuzuna başvurun.
- 4 Bir bağlantı kurulur ve kameranin ekranında görünür.

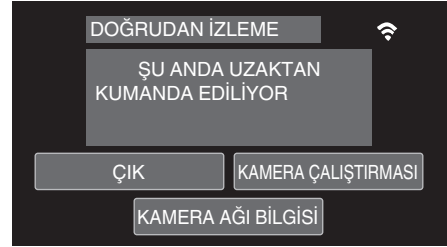

Kullanım Yöntemi

■ Akıllı telefon (Android / iPhone)

NOT :

- Bu uygulama akıllı telefona yüklenmelidir.
- „Akıllı Telefon Uygulamalarının Yüklenmesi“ (☎ sayfa. 45)

- Doğrudan izlemeyi ayarladıktan sonra akıllı telefonda “Everio Sync..” uygulamasını başlatın.



- Akıllı telefon otomatik olarak kamerayı aramaya başlar.




- Kamera bulduktan sonra bağlanır.

- Bağlantı kurulur.
(Akıllı telefona uygulama ekranını ekler.)
 - Kameradan kullanımı etkinleştirmek için “KAMERA ÇALIŞTIRMASI,, üzerine dokunun.
Kameradan kullanırken akıllı telefon uygulamasından kullanımı etkinleştirmek için kamerada ☞ üzerine dokunun.
 - Akıllı telefon uygulamalarının kullanımı
„Akıllı Telefon Uygulamalarının Kullanımı“ (☎ sayfa. 45)
 - Kullanımı sonlandırmak için “DUR,, üzerine dokunun.

■ Bilgisayar (Windows 7)


- Doğrudan izlemeyi ayarladıktan sonra “KAMERA AĞI BİLGİSİ,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

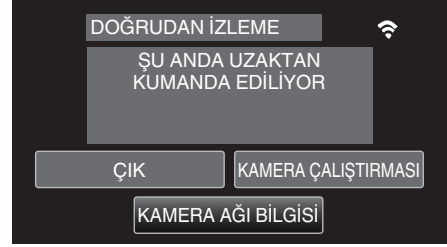

- Bağlanılacak kameranın URL'si görünür.
- URL'yi kontrol edin.
(Ağ bilgi ekranını ekler.)
 - URL'yi kontrol ettikten sonra önceki ekrana dönmek için “ÇIK,, üzerine dokunun.
 - Bilgisayarda Internet Explorer'ı (web tarayıcı) başlatın ve URL'yi girin.
 - Bir web tarayıcıdan Wi-Fi işlevinin kullanımı
„Bir Web Tarayıcıdan Wi-Fi İşlevinin Kullanımı“ (☎ sayfa. 51)
 - Kullanımı sonlandırmak için “DUR,, üzerine dokunun.

Konum Bilgilerinin Kaydedilmesi

Kaydın yapıldığı etkinlik yeri hakkında konum bilgilerini bir akıllı telefon ile doğrudan bağlantı (Wi-Fi Direct) aracılığıyla kaydedebilirsiniz.

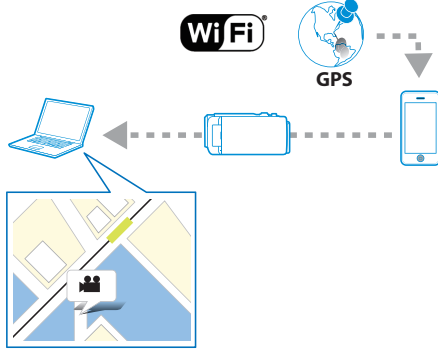

NOT :

- Konum bilgileri elde etmek için akıllı telefon uygulamasını başlatmak ve onu kameraya bağlamak gereklidir. Ayrıca akıllı telefon uygulaması için "LOC INFO TRANS INT," ayarlanmalıdır.
- "Akıllı Telefon Uygulamalarının Kullanımı" (☞ sayfa. 45)
- Önceden akıllı telefonun GPS işlevini etkinleştirin.
- Kaydedilen konum bilgisi, bu birimle birlikte sağlanan yazılım üzerinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, "MediaBrowser Help,"'na bakınız.

Gerekli Bileşenler


- Akıllı telefon

Gerekli Ayarlar

Çalıştırmak için kameraya bir akıllı telefon bağlanmalıdır. Bağlanmanın "Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)," ve "Ara ve Bağlan," olmak üzere iki yolu vardır. Aygıtı göre uygun bağlanma yöntemini seçin.


■ Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)

- "MENU," üzerine dokunun. (Bu kamera üzerinde çalıştırma)

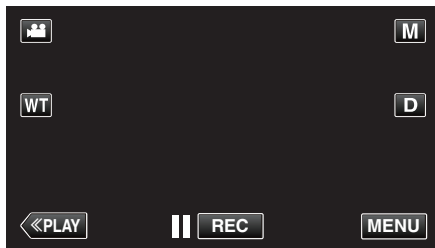


- Kısayol menüsü belirir.

- Kısayol menüsünde "DOĞRUDAN İZLEME," (📺) üzerine dokunun. (Bu kamera üzerinde çalıştırma)

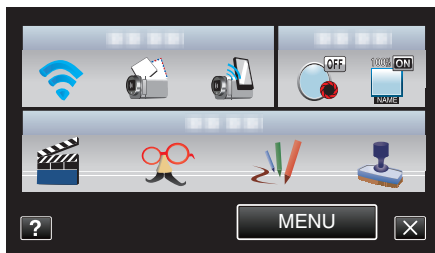


- "WPS," üzerine dokunun. (Bu kamera üzerinde çalıştırma)

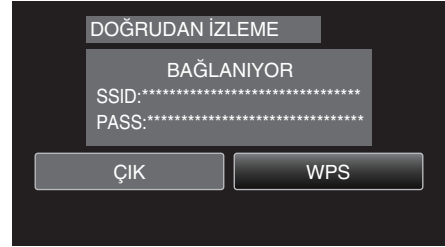

- 2 dakika içerisinde akıllı telefonda WPS'yi etkinleştirin. (Bu akıllı telefon üzerinde çalıştırma)
 - WPS'yi etkinleştirmek için kullanılan aygıtın talimat kılavuzuna başvurun.
 - Bir bağlantı kurulum ve kameranın ekranında 📶 görünür.


■ Ara ve Bağlan

- "MENU," üzerine dokunun. (Bu kamera üzerinde çalıştırma)

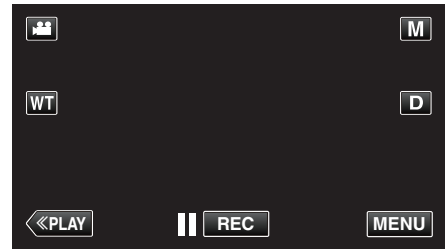


- Kısayol menüsü belirir.

- Kısayol menüsünde "DOĞRUDAN İZLEME," (📺) üzerine dokunun. (Bu kamera üzerinde çalıştırma)

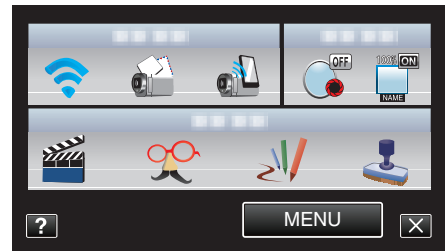


- Kameranın ekranında gösterilen SSID ve PASS'ı kontrol edin ve daha sonra bunları bağlanacak akıllı telefonda kaydedin. (Bu akıllı telefon üzerinde çalıştırma)

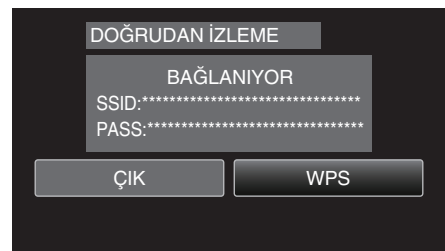


- Bir bağlantı kurulum ve kameranın ekranında 📶 görünür.
- Akıllı telefonunuzu bir Wi-Fi ağına bağlamaya dair ayrıntılar için lütfen kullanılan telefonun kullanım kılavuzuna başvurun.

Kullanım Yöntemi

- 1 Doğrudan izlemeyi ayarladıktan sonra “KAMERA ÇALIŞTIRMASI,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

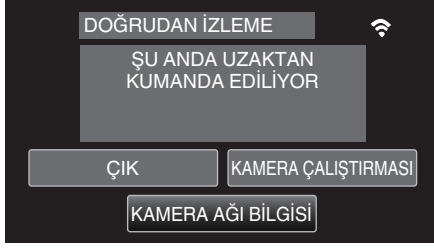

- Kamerada kayıt modu başlar.
- 2 Akıllı telefonun GPS işlevini etkinleştirin ve üzerindeki uygulamayı çalıştırın.
(“LOC INFO TRANS INT,” ögesini kontrol edin)
„Akıllı Telefon Uygulamalarının Kullanımı“ (☞ sayfa. 45)
 - 3 Kayıt işlemini başlatın.
(Bu kamera üzerinde kullanım)

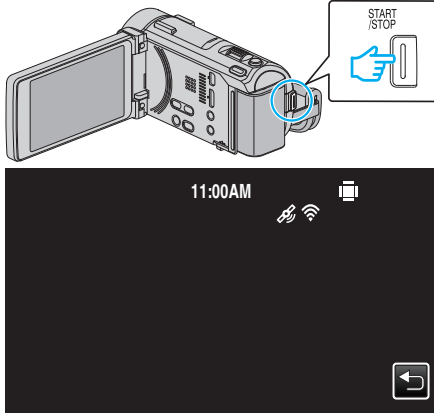

- Kameranın ekranında görünür.
- Önceki ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.
- Kullanımı sonlandırmak için “DUR,” üzerine dokunun.


NOT :

- Manuel kayıt gerçekleştirilemiyor.
- Oynatma moduna geçiş yapılamıyor.
- Bu üniteden işlemler etkinleştirildiğinden akıllı telefonda işlemler çalışmaz. Akıllı telefonda kullanmak için üzerine dokunun.

Evde Erişim Noktası aracılığıyla Görüntü İzleme (DIŞ TARAF İZLEME)

Kablosuz LAN yönlendiriciyi kullanarak evde bir erişim noktası aracılığıyla kameradaki görüntüyü bir akıllı telefonla (ya da bilgisayarla) kontrol edebilirsiniz.

- İzleme sırasında video ve fotoğraflar kaydedilebilir.

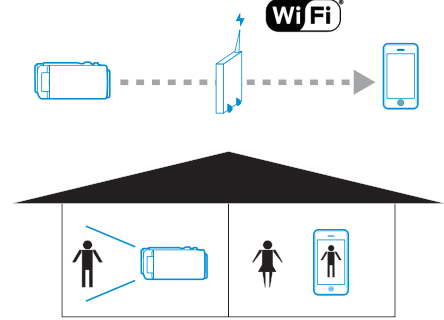

UYARI :

- Bu işlev felaket ya da suçun önlenmesi için tasarlanmamıştır.
- Gücün kapatılmasının unutulmasını önlemek için 10 gün aralıksız kullanımın ardından birim otomatik olarak kapanır.
- Akıllı telefonda (ya da bilgisayardan) izlemiyorken kameranın odağı sabittir.
- Akıllı telefon (ya da bilgisayar) bağlantısı kesildiğinde kayıt durur.
- Bir akıllı telefonda (ya da bilgisayardan) izlerken bile 3 saatten uzun süre çalışırsa kameranın odağı sabitlenmez. (Kamera çalıştırıldığında odak yeniden çalışır.)

Gerekli Bileşenler

- Akıllı Telefon ya da Windows bilgisayar
- Kablosuz LAN yönlendirici (Wi-Fi sertifikasyon logosu olan bir ürün kullanın)

NOT :

- Kullanılan kablosuz LAN yönlendiriciye ve sinyal gücüne bağlı olarak bağlantı sorunları ya da yavaş bağlantı yaşayabilirsiniz.

Gerekli Ayarlar

- Çalıştırmak için bağlanılacak kameranın erişim noktası (kablosuz LAN yönlendiricisi) kaydedilmelidir.
„Bağlanılacak Erişim Noktasının Kaydedilmesi (“ERİŞİM NOKTALARI,”)
“ (☞ sayfa. 36)
 - Ayrıca, önden akıllı telefonun (ya da bilgisayarın) erişim noktasına bağlanması gereklidir.
- *Diğer işlevler için önceden ayarlanmışlarsa yukarıdaki ayarlar gerekmez.
- Akıllı telefonunuzu (ya da bilgisayarınızı) bir Wi-Fi ağına bağlamaya dair ayrıntılar için lütfen kullanılan telefonun kullanım kılavuzuna başvurun.

Kullanım Yöntemi


■ Akıllı telefon (Android / iPhone)

NOT :

- Bu uygulama akıllı telefona yüklenmelidir.


„Akıllı Telefon Uygulamalarının Yüklenmesi“ (☞ sayfa. 45)

- 1 “MENU,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

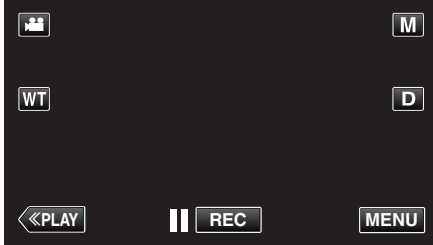

- Kısayol menüsü belirir.

- 2 Kısayol menüsünde “Wi-Fi,” (📶) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

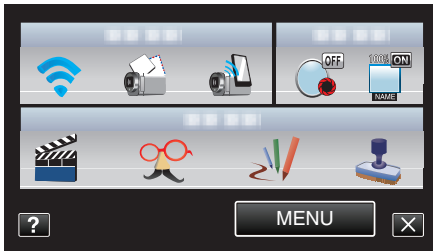


- 3 “DIŞ TARAF İZLEME,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 4 Akıllı telefonda “Everio Sync.” uygulamasını başlatın.




- 5 Akıllı telefon otomatik olarak kamerayı aramaya başlar.

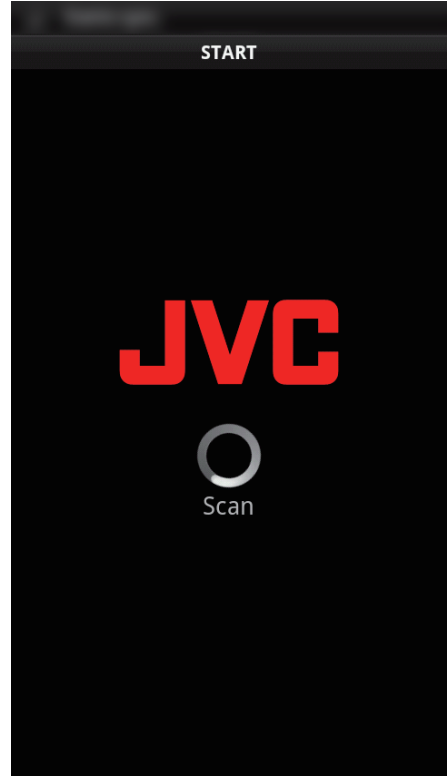

- Kamera bulunamıyorsa “KAMERA AĞI BİLGİSİ,” üzerinde görüntülenen URL’yi (LAN) doğrudan girin.
“KAMERA AĞI BİLGİSİ,” ögesini görüntülemek için bkz. “Bilgisayar (Windows 7),”.


- 6 Kendi kullanıcı adınız ve parolanızla oturum açın.
(kimlik doğrulaması sağlanamazsa)

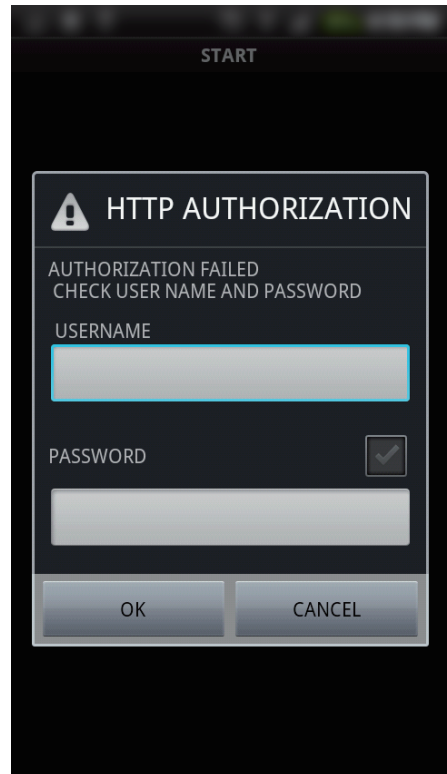

- Kullanıcı adı “everio,” ve varsayılan parola “0000,”dır.
„Ayarların Değiştirilmesi“ (☞ sayfa. 28)
- Akıllı telefon uygulamalarının kullanımı
„Akıllı Telefon Uygulamalarının Kullanımı“ (☞ sayfa. 45)
- Kullanımı sonlandırmak için “DUR,” üzerine dokunun.


■ Bilgisayar (Windows 7)

- 1 “MENU,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

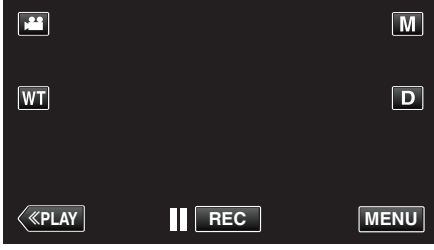


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde "Wi-Fi,, (Wi-Fi) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

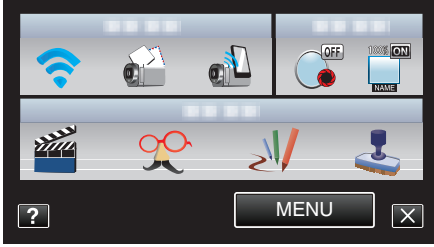

- 3 "DIŞ TARAF İZLEME,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

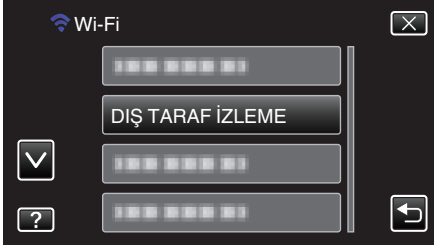

- 4 "KAMERA AĞI BİLGİSİ,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

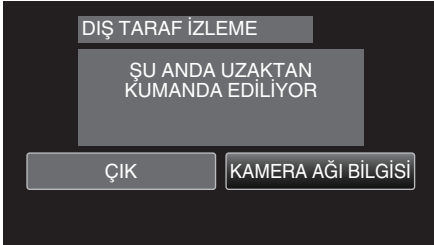

- Bağlanılacak kameranın URL'si (LAN) görünür.

- 5 URL'yi (LAN) kontrol edin.



- URL'yi kontrol ettikten sonra önceki ekrana dönmek için "ÇIK,, üzerine dokunun.

- 6 Bilgisayarda Internet Explorer'ı (web tarayıcı) başlatın ve URL'yi girin.

- 7 Kullanıcı adınız ve parolanızla oturum açın.


- Kullanıcı adı "everio,, ve varsayılan parola "0000,,'dir.
„Ayarların Değiştirilmesi“ (☞ sayfa. 28)
- Bir web tarayıcıdan Wi-Fi işlevinin kullanımı
„Bir Web Tarayıcıdan Wi-Fi İşlevinin Kullanımı“ (☞ sayfa. 51)
- Kullanımı sonlandırmak için "DUR,, üzerine dokunun.

İnternet aracılığıyla Görüntü İzleme (DIŞ TARAF İZLEME)

Kameradaki görüntüyü bir akıllı telefon (ya da bilgisayar) ile İnternet bağlantısı aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

*İnternete bağlantı kablosuz bir LAN yönlendirici aracılığıyla kurulur.

- İzleme sırasında video ve fotoğraflar kaydedilebilir.

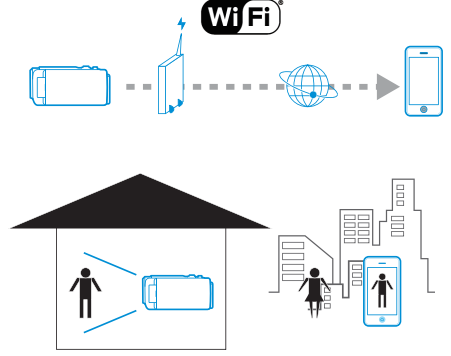

UYARI :

- Çok fazla kullanım yüksek iletişim ücretlerine neden olabilir ve iletişim hacmi için bir sınır bulunabilir. Daha fazla ayrıntı için lütfen İnternet ya da akıllı telefon aboneliğinizi kontrol edin.
- Ağ bağlantısı yavaşsa video görüntüleri atlamalı görünebilir ya da odyo sesi kesilebilir ya da gecikebilir.
- Bu işlev felaket ya da suçun önlenmesi için tasarlanmamıştır.
- Gücün kapatılmasının unutulmasını önlemek için 10 gün aralıksız kullanımın ardından birim otomatik olarak kapanır.
- Akıllı telefondan (ya da bilgisayardan) izlemiyorken kameranın odağı sabittir.
- Akıllı telefon (ya da bilgisayar) bağlantısı kesildiğinde kayıt durur.
- Bir akıllı telefondan (ya da bilgisayardan) izlerken bile 3 saatten uzun süre çalışırsa kameranın odağı sabitlemez. (Kamera çalıştırıldığında odak yeniden çalışır.)
- Dışarıdayken görüntüleri izlemek için "Ağ Bilgileri,, kısmında görüntülenen URL'ye (WAN) girerek İnternet aracılığıyla önden bir bağlantı kurduğunuzdan emin olun. Bununla beraber, akıllı telefonunuz (ya da bilgisayarınız) Wi-Fi aracılığıyla bir ev ağına bağlıyken dışarıda olduğunuzda yaptığınız gibi izleyemezsiniz (kullanamazsınız).
- Şifreyi değiştirdikten sonra kullanmaya başlayın. Şifre değiştirilmezse diğer kişiler tarafından yetkisiz erişim açısından yüksek risk söz konusudur. Ayrıca doğum tarihleri gibi kolayca tahmin edilebilecek şifreler kullanmaktan kaçının. Şifrenizi periyodik olarak değiştirmeniz tavsiye edilir.

„Parolanın Ayarlanması (DIŞ İZLEME AYARI)“ (☞ sayfa. 29)

- İşlemlerin tüm bilgisayar ortamlarında çalışacağına yönelik hiçbir garanti yoktur. Örneğin, mobil safari tarayıcı vs'nin video indirme özelliği desteklenmez.

Aynı Ağda Çok Sayıda Kameranın Ayarlanması :

Aşağıdakilere dikkat edin.

- UPnP kullanımdayken ağa bağlı kameralar daha sonra İnternet aracılığıyla bağlanır.
- Çok sayıda kamera ayarlamak için kameraların her biri için IP adresini sabitlemeniz gereklidir (erişim noktasının LAN ayarını manuel olarak yapılandırın). Ayrıca, kullanılan kablosuz LAN yönlendiricinin ayarlarını da manuel olarak yapmanız gerekir. (Ayar ayrıntıları için kullanılan kablosuz LAN yönlendiricinin talimat kılavuzuna başvurun.)

„Erişim Noktalarının (Kablosuz LAN Yönlendirici) LAN Ayarlarının Düzenlenmesi“ (☞ sayfa. 40)

Gerekli Bileşenler

- Akıllı Telefon ya da Windows bilgisayar
- UPnP'yi destekleyen kablosuz LAN yönlendirici (Wi-Fi sertifikasyon logosu olan bir ürün kullanın)

UPnP'nin desteklenip desteklenmediğini kontrol etmek için lütfen kullanılan kablosuz LAN yönlendiricinin kullanım kılavuzuna başvurun.

- Elde edilebilir küresel IP adresi ile İnternet bağlantısı

NOT :

- Kullanılan kablosuz LAN yönlendiriciye ve sinyal gücüne bağlı olarak bağlantı sorunları ya da yavaş bağlantı yaşayabilirsiniz.

Gerekli Ayarlar

Kullanmak için kamera, evde bir erişim noktası (UPnP uyumlu kablosuz LAN yönlendirici) aracılığıyla İnternete bağlanmalıdır. Benzer şekilde aşağıdaki ayarlar gereklidir.

*Diğer işlevler için önceden ayarlanmışlarsa yukarıdaki ayarlar gerekmez.

- Bir erişim noktasının kaydedilmesi

„Bağlanılacak Erişim Noktasının Kaydedilmesi“ (”ERİŞİM NOKTALARI,”) (sayfa. 36)

- Dinamik DNS hesabının elde edilmesi

„Dinamik bir DNS (DDNS) Hesabının Elde Edilmesi“ (sayfa. 30)

- Hesabın bu kamerada ayarlanması

„Bu Kamerada Dinamik DNS'nin (DDNS) Ayarlanması (DIŞ İZLEME AYARI)” (sayfa. 30)

UYARI :

- Kayıt kameraya doğru yapılsa bile dinamik DNS sunucusu devre dışı olduğu vs. gibi durumlarda erişim geçici olarak kullanılamayabilir. Dinamik DNS sunucusunun düzgün çalışma durumunu kontrol etmek için DDNS sunucusuna bir bilgisayar vs. ile erişin ve onu kontrol edin.


Kullanım Yöntemi

■ Akıllı telefon (Android / iPhone)

NOT :


- Bu uygulama akıllı telefona yüklenmelidir.
- „Akıllı Telefon Uygulamalarının Yüklenmesi“ (sayfa. 45)

- 1 “MENU,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

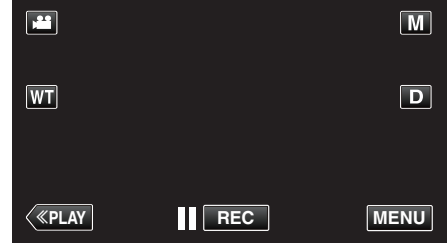

- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde “Wi-Fi,” (Wi-Fi icon) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

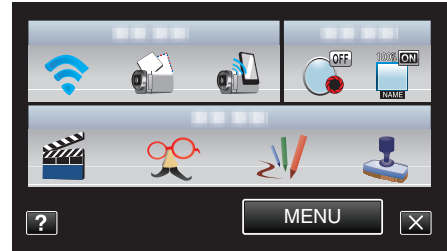

- 3 “DIŞ TARAF İZLEME,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 4 “KAMERA AĞI BİLGİSİ,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

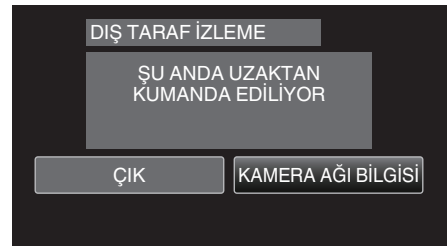

- Bağlanılacak akıllı telefonun URL'si (WAN) görünür.
(DDNS ayarlamadıysa ya da hatalı ayarlandıysa görünmez.)
- UPnP kullanılmadığında [XUPnP] görüntülenir.

- 5 URL'yi (WAN) kontrol edin.



- URL'yi kontrol ettikten sonra önceki ekrana dönmek için “ÇIK,” üzerine dokunun.


- 6 Akıllı telefonda “Everio Sync,” uygulamasını başlatın.




„Ayarların Değiştirilmesi“ (☞ sayfa. 28)

- Akıllı telefon uygulamalarının kullanımı
- „Akıllı Telefon Uygulamalarının Kullanımı“ (☞ sayfa. 45)
- Kullanımı sonlandırmak için “DUR,” üzerine dokununuz.

7 Onaylanan URL'yi (WAN) doğrudan girin.

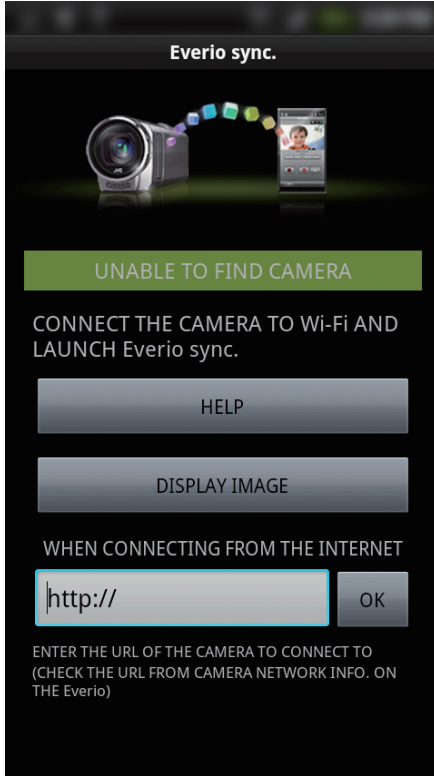

8 Kendi kullanıcı adınız ve parolanızla oturum açın.
(kimlik doğrulaması sağlanamazsa)

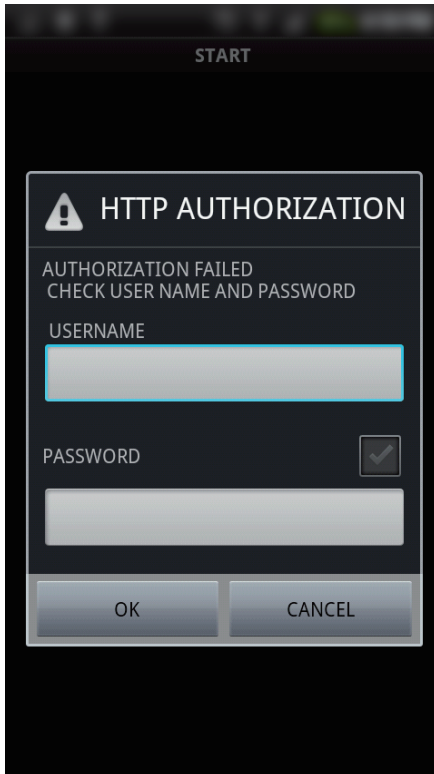


- Kullanıcı adı “everio,” ve varsayılan parola “0000,”dır.

■ Bilgisayar (Windows 7)


- Kullanımı sonlandırmak için “DUR.” üzerine dokunun.

- 1 “MENU,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

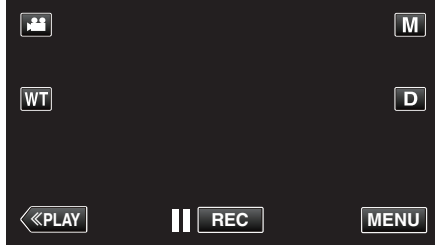

- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde “Wi-Fi,” (Wi-Fi) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

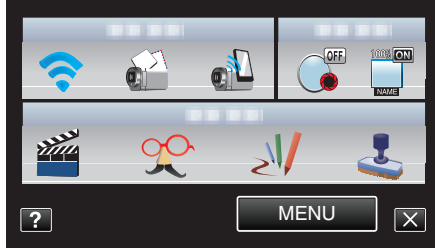

- 3 “DIŞ TARAF İZLEME,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 4 “KAMERA AĞI BİLGİSİ,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

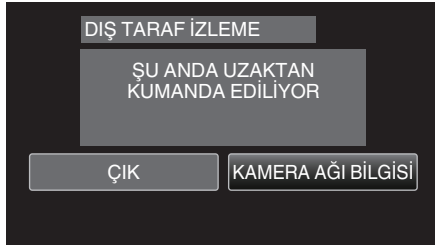

- Bağlanılacak bilgisayarın URL'si (WAN) görünür.
(DDNS ayarlamadıysa ya da hatalı ayarlandıysa görünmez.)

- 5 URL'yi (WAN) kontrol edin.



- URL'yi kontrol ettikten sonra önceki ekrana dönmek için “ÇIK,” üzerine dokunun.

- 6 Bilgisayarda Internet Explorer'ı (web tarayıcı) başlatın ve URL'yi girin.

- 7 Kullanıcı adınız ve parolanızla oturum açın.

- Kullanıcı adı “everio,” ve varsayılan parola “0000,”'dir.
„Ayarların Değiştirilmesi“ (☞ sayfa. 28)
- Bir web tarayıcıdan Wi-Fi işlevinin kullanımı
„Bir Web Tarayıcıdan Wi-Fi İşlevinin Kullanımı“ (☞ sayfa. 51)

Yüz Algılama ya da Hareketinde E-posta aracılığıyla Fotoğraf Gönderimi (ALGILA/POSTA AYARI)

Yüzler veya hareketler kamera tarafından algılandığında bir fotoğraf otomatik olarak yakalanır ve e-posta aracılığıyla gönderilir. Örneğin çocuklar evde olup bitenleri ebeveynlerine bildirmek için kamera aracılığıyla onlara fotoğraf gönderebilir.



NOT :

- “ALGILA/POSTA AYARI,, ögesinde yakalanan fotoğrafın boyutu, 640 x 360’dir.
- “DIŞ TARAF İZLEME,, kullanılarak bir akıllı telefona (ya da bilgisayara) bağlantı aracılığıyla kullanım algılama bekleme sırasında bile yapılabilir.
- Kamera bir akıllı telefona (ya da bilgisayara) bağlandığında “ALGILA/POSTA AYARI,, geçici olarak kullanılamaz.
- Algılama sırasında bu birimi otomatik olarak video kaydetmeye ayarlayabilirsiniz.

„Bu birimde kayıt“ (☞ sayfa. 28)

- Sık gerçekleşen algılamalardan dolayı çok fazla e-postanın gönderilmesini önlemek amacıyla e-posta teslim aralığını ayarlayabilirsiniz.

„Algılama aralığının ayarlanması“ (☞ sayfa. 28)

UYARI :

- Bu işlev felaket ya da suçun önlenmesi için tasarlanmamıştır.
- Gücün kapatılmasının unutulmasını önlemek için 10 gün aralıksız kullanımın ardından birim otomatik olarak kapanır.
- Bildirim postaları için bekleme sırasında odak sabitlenir. İlk önce kamera ayarlarını gerçekleştirin ve ardından bildirim postalarını etkinleştirin. Bildirim postaları kamera ayarları yapılmadan önce başlarsa odak doğru ayarlanmayabilir. Bu durumda, bildirim postalarını geçici olarak devre dışı bırakın ve ardından yeniden etkinleştirin.
- Çok fazla e-posta gönderilmesine yol açmamaya dikkat edin. E-posta hizmeti sağlayan İnternet sağlayıcısına bağlı olarak bu e-postalar istenmeyen posta olarak işaretlenebilir ya da kullanım sınırı aşılabılır. Gönderilebilen e-posta sayısı ya da boyutuna dair herhangi bir kısıtlama olup olmadığını öğrenmek için önceden İnternet sağlayıcı kullanım şartlarını kontrol edin.
- Başka bir kişiyi alıcı olarak ayarlarken önceden onun onayını almayı unutmayın.
- Alınan e-postalara bu birimi kullanarak yanıt verirsiniz, alıcı bu birimi kullanarak yanıt verdiğiniz e-postaları kontrol edemez. Bu birim ile gönderilen e-postaları bilgisayar vs. den kontrol edin.
- JVC, postaların gönderilmesiyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlardan sorumlu değildir.

Gerekli Bileşenler

- Kablosuz LAN yönlendirici (Wi-Fi sertifikasyon logosu olan bir ürün kullanın)
- İnternet bağlantısı
- E-posta gönderme hesabı (SMTP'yi destekler. Yalnız web'den erişilebilen e-posta hizmeti kullanılamaz.)

Gerekli Ayarlar

E-posta göndermek için aşağıdaki ayarlar gereklidir.

*Diğer işlevler için önceden ayarlanmışlarsa yukarıdaki ayarlar gerekmez.

- Bir erişim noktasının kaydedilmesi

„Bağlanılacak Erişim Noktasının Kaydedilmesi“ (“ERİŞİM NOKTALARI,,) (☞ sayfa. 36)

- Hesabın e-posta göndermek üzere ayarlanması

„Gönderenin E-posta Adresinin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 31)


- Alıcının e-posta adresinin kaydedilmesi

„Alıcının E-posta Adresinin Kaydedilmesi“ (☞ sayfa. 34)

■ Alıcının E-posta Adresinin Seçilmesi


- 1 “MENU,, üzerine dokunun.

(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

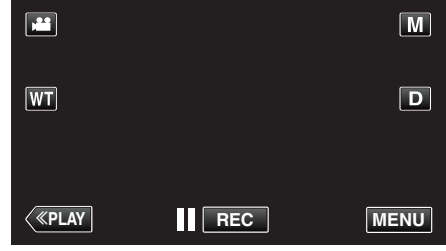

- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde “Wi-Fi,, (📶) üzerine dokunun. (Bu kamera üzerinde çalıştırma)

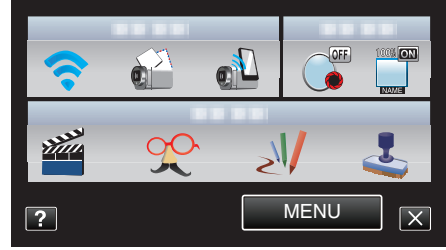


- 3 “ALGILA/POSTA AYARI,, üzerine dokunun. (Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 4 “ALICININ EPOSTASI,, üzerine dokunun. (Bu kamera üzerinde çalıştırma)

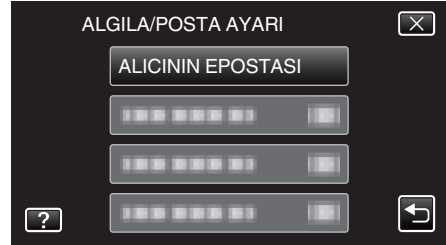


- 5 Alıcı olarak ayarlanacak e-posta adresine dokunun. (Bu kamera üzerinde çalıştırma)

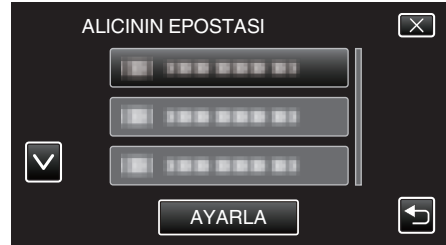

- Alıcının e-posta adresinin yanında 📧 simgesi görünür.
- Ayarlamadan sonra, “AYARLA,, üzerine dokunun.
- “AYARLA,, üzerine dokunana kadar ayarlar kaydedilmez.


Kullanım Yöntemi

- 1 Kamerayı kayıt yerinde düzenleyin.
- 2 "MENU," üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

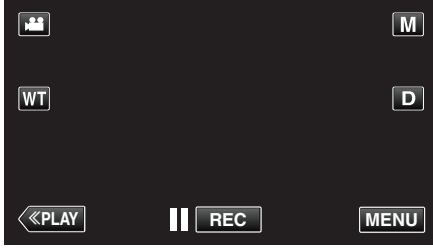


- Kısayol menüsü belirir.

- 3 Kısayol menüsünde "Wi-Fi,, (📶) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

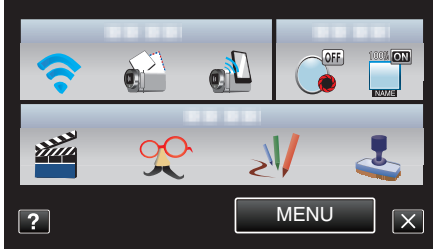

- 4 "ALGILA/POSTA,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

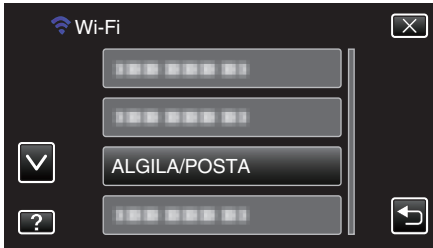

- Kamera ekranında hareketli süjeler ya da insan yüzü görünürse görüntüler otomatik olarak yakalanır. (Algılama sonrasında ekranda PHOTO simgesi görünür.)

„Ayarların Değiştirilmesi“ (🔧 sayfa. 28)

- Yakalanan fotoğraflar seçilen alıcılara e-posta aracılığıyla gönderilir.

E-posta ile Video Kaydetme ve Gönderme
(VIDEO POSTASI DİKKAT)

15 saniyeye kadar videolar kaydedilebilir ve e-posta ile gönderilebilir. Bu işlem ile büyüyen çocukların uzaktaki büyükbaba ve büyük annelerine gösterilmesi gibi, kısa videolar günlük olarak bile kolaylıkla gönderilebilir.



NOT :

- Video postası aracılığıyla gönderilen videoların teknik özellikleri:
Sistem: MP4
Video:
- H.264/MPEG-4 AVC başlangıç profil kodeksi
- 640 x 360 çözünürlük
- 25p kare hızı
- 1 Mbps bit hızı
Odyo:
- Gelişmiş Odyo Kodlama (AAC) sistemi
- 48 kHz örnekleme hızı
- 16 bit
- 2 kanal

UYARI :

- Çok fazla e-posta gönderilmesine yol açmamaya dikkat edin. E-posta hizmeti sağlayan İnternet sağlayıcısına bağlı olarak bu e-postalar istenmeyen posta olarak işaretlenebilir ya da kullanım sınırı aşılabılır. Gönderilebilen e-posta sayısı ya da boyutuna dair herhangi bir kısıtlama olup olmadığını öğrenmek için önceden İnternet sağlayıcı kullanım şartlarını kontrol edin.
- Başka bir kişiyi alıcı olarak ayarlarken önceden onun onayını almayı unutmayın.
- E-posta hizmeti sağlayıcısına bağlı olarak video postaların gönderilmesi desteklenmiyor olabilir.
- Çok fazla kullanım yüksek iletişim ücretlerine neden olabilir ve iletişim hacmi için bir sınır bulunabilir. Daha fazla ayrıntı için lütfen İnternet ya da akıllı telefon aboneliğinizi kontrol edin.
- Alınan e-postalara bu birimi kullanarak yanıt vererseniz, alıcı bu birimi kullanarak yanıt verdiğiniz e-postaları kontrol edemez. Bu birim ile gönderilen e-postaları bilgisayar vs. den kontrol edin.
- JVC, postaların gönderilmesiyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlardan sorumlu değildir.
- Video postası aracılığıyla yakalanan videolar kameraya ya da SD karta kaydedilmez.
- Önceden yakalanan videolar gönderilemez.

Gerekli Bileşenler

- Kablosuz LAN yönlendirici (Wi-Fi sertifikasyon logosu olan bir ürün kullanın)
- İnternet bağlantısı
- E-posta gönderme hesabı (SMTP'yi destekler. Yalnız web'den erişilebilen e-posta hizmeti kullanılamaz.)

Gerekli Ayarlar

E-posta göndermek için aşağıdaki ayarlar gereklidir.

*Diğer işlevler için önceden ayarlanmışlarsa yukarıdaki ayarlar gerekmez.

- Bir erişim noktasının kaydedilmesi

„Bağlanılacak Erişim Noktasının Kaydedilmesi“ (”ERİŞİM NOKTALARI,”)
“(☞ sayfa. 36)

- Hesabın e-posta göndermek üzere ayarlanması


„Gönderenin E-posta Adresinin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 31)

- Alıcının e-posta adresinin kaydedilmesi

„Alıcının E-posta Adresinin Kaydedilmesi“ (☞ sayfa. 34)


■ Alıcının E-posta Adresinin Seçilmesi

- 1 “MENU,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

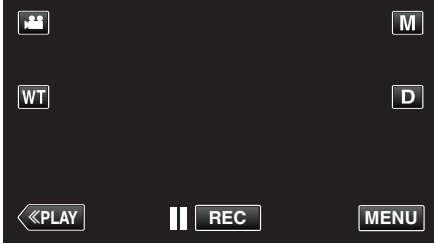

- Kısayol menüsü belirir.

- 2 Kısayol menüsünde “Wi-Fi,” (📶) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

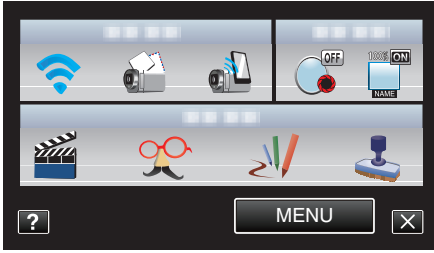

- 3 “VİDEO POSTASI DİKKAT,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)




- 4 Alıcı olarak ayarlanacak e-posta adresine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- Alıcının e-posta adresinin yanında 📧 simgesi görünür.
- Ayarlamadan sonra, “AYARLA,” üzerine dokunun.
- “AYARLA,” üzerine dokunana kadar ayarlar kaydedilmez.


Kullanım Yöntemi

- 1 “MENU,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

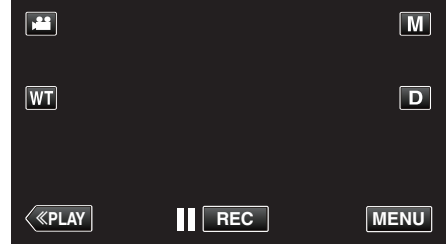


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde “VİDEO POSTA,” (📧) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

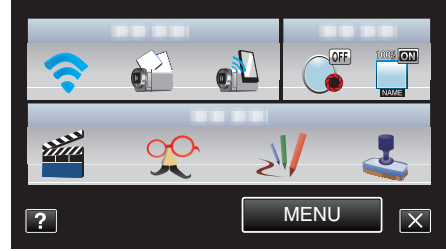

- 3 Kayıt işlemini başlatın.

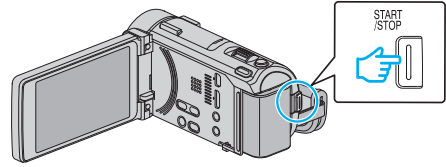


- Geri sayım tamamlandığından kayıt başlar (5 saniye).

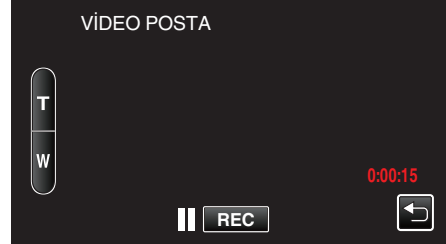

- Kaydın 15 saniye devam etmesine izin verebilir ya da durması için START/STOP düğmesine basabilirsiniz.

- 4 “GÖNDER,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

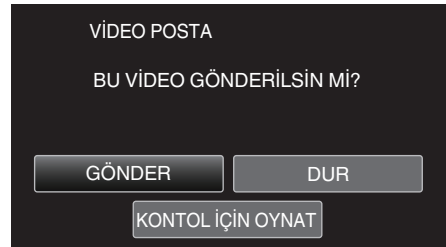

- Video postanın gönderimi başlar.
- Dosyayı kontrol etmek için, “KONTROL İÇİN OYNAT,” üzerine dokunun.
- Tamamlandıktan sonra, “TAMAM,” üzerine dokunun.

Ayarların Değiştirilmesi

Wi-Fi işlevini kullanmak için kamera ve akıllı telefonda (ya da bilgisayarda) bazı ayarların yapılması gerekebilir.

- Bağlanılacak erişim noktalarının kaydedilmesi (kablosuz LAN yönlendiricisi)

„Bağlanılacak Erişim Noktasının Kaydedilmesi (“ERİŞİM NOKTALARI”)
“ (📖 sayfa. 36)

- Dinamik DNS hesabının elde edilmesi

„Dinamik bir DNS (DDNS) Hesabının Elde Edilmesi“ (📖 sayfa. 30)

- Hesabın bu kamerada ayarlanması

„Bu Kamerada Dinamik DNS’nin (DDNS) Ayarlanması (DIŞ İZLEME AYARI)
“ (📖 sayfa. 30)

- Gönderenin e-posta adresinin ayarlanması

„Gönderenin E-posta Adresinin Ayarlanması“ (📖 sayfa. 31)

- Alıcının e-posta adresinin kaydedilmesi

„Alıcının E-posta Adresinin Kaydedilmesi“ (📖 sayfa. 34)


Menü Ayarları

Ayar	Ayrıntılar
DIŞ İZLEME AYARI	Diş izlemeyle ilgili çeşitli ayarları yapılandırır. • PAROLA (Varsayılan: "0000,") Kameraya erişmek için parolayı seçer. „Parolanın Ayarlanması (DIŞ İZLEME AYARI)“ (🔗 sayfa. 29) • UPnP (Varsayılan: "AÇIK,") Bu Kameranın UPnP'sini Ayarlar. • KAPAT: UPnP'yi devre dışı bırakır. • AÇIK: UPnP'yi etkinleştirir. „Bu Kameranın UPnP'sinin Ayarlanması (DIŞ İZLEME AYARI)“ (🔗 sayfa. 29) • DDNS AYARI DDNS ile ilgili çeşitli ayarları yapılandırır. „Bu Kamerada Dinamik DNS'nin (DDNS) Ayarlanması (DIŞ İZLEME AYARI)“ (🔗 sayfa. 30)
VIDEO POSTASI DİKKAT	Video postaları için alıcının e-posta adresini seçer. „E-posta ile Video Kaydetme ve Gönderme (VIDEO POSTASI DİKKAT)“ (🔗 sayfa. 26)
ALGILA/POSTA AYARI	Bildirim postaları ile ilgili çeşitli ayarları yapılandırır. • ALICININ EPOSTASI Bildirim postaları için alıcının e-posta adresini seçer. „Alıcının E-posta Adresinin Kaydedilmesi“ (🔗 sayfa. 34) • ALGILAMA YÖNTEMİ (Varsayılan: "HAREKET ALGILAMA,") Kaydı başlatmak için algılama yöntemini ayarlar. • HAREKET ALGILAMA: Süjenin hareketi algılandığında kaydı başlatır. • YÜZ DETEKTÖRÜ: İnsan yüzü algılandığında kaydı başlatır. „Bu Kameranın Algılama Yönteminin Ayarlanması (ALGILA/POSTA AYARI)“ (🔗 sayfa. 35) • ALGILAMA ARALIĞI (Varsayılan: "10 dakika,") Bir algılamadan sonra yenisini etkinleştirme süresini ayarlar. „Bu Kameranın Algılama Aralığının Ayarlanması (ALGILA/POSTA AYARI)“ (🔗 sayfa. 35) • OTOMATİK KAYIT (Varsayılan: "AÇIK,") Algılama sırasında bu kamerada video kaydedilip kaydedilmeyeceğini ayarlar. • KAPAT: Bu kamerada video kaydetmez. • AÇIK: Bu kamerada video kaydeder. „Bu Kamerada Kendiliğinden Kaydetmenin Ayarlanması (ALGILA/POSTA AYARI)“ (🔗 sayfa. 36)
AĞ AYARLARI	Ağ ile ilgili çeşitli ayarları yapılandırır. • ERİŞİM NOKTALARI Erişim noktalarının (kablosuz LAN yönlendirici) LAN ayarlarını ekler, siler ya da gerçekleştirir. „Bağlanılacak Erişim Noktasının Kaydedilmesi ("ERİŞİM NOKTALARI,")“ (🔗 sayfa. 36) • Wi-Fi DIRECT AYARI Doğrudan izlemeyle ilgili çeşitli ayarları yapılandırır. • PAROLA Doğrudan izleme parolasını ayarlar. • ZORUNLU GRUP SAHİBİ (Varsayılan: "AÇIK,") Grup sahibinin yetkilendirilmesini yürütme durumunu ayarlar. • KAPAT: Wi-Fi Direct'i destekleyen aygıtlara bağlantı kurulamazsa bunu ayarlayın. (KAPAT olarak ayarlandığında Wi-Fi Direct'i desteklemeyen aygıtlara bağlantı devre dışı bırakılır.) • AÇIK: Genellikle bunun seçilmesi tavsiye edilir. „Parolanın Ayarlanması (DOĞRUDAN İZLEME)“ (🔗 sayfa. 41) „Zorunlu Grup Sahibinin Ayarlanması (DOĞRUDAN İZLEME)“ (🔗 sayfa. 42) • POSTA AYARI Gönderenin ve alıcının e-posta adreslerini ayarlar. „Gönderenin E-posta Adresinin Ayarlanması“ (🔗 sayfa. 31) „Alıcının E-posta Adresinin Kaydedilmesi“ (🔗 sayfa. 34) • MAC ADRESİ Bu kameranın MAC adresini görüntüler. (Yukarıdaki, bir erişim noktasına bağlanıldığında MAC adresini gösterirken aşağıdaki, doğrudan bağlantı sırasındaki adresi gösterir.) „Bu Kameranın MAC Adresinin Kontrolü“ (🔗 sayfa. 43) • WEB TARAYICIDAN AYAR Bir web tarayıcıdan kamera ayarı yapılandırmasını etkinleştirir. „Bir Web Tarayıcıdan Wi-Fi İşlevinin Kullanımı“ (🔗 sayfa. 51) • KİLİT AYARLARI Başkalarının ağ ayarlarını görmesini önlemek için parola ayarlar. „Ağ Ayarlarının bir Parolayla Korunması“ (🔗 sayfa. 43) • BAŞLATMA Ağ ayarlarını varsayılan değerlerine geri döndürür. „Ağ Ayarlarının Başlatılması“ (🔗 sayfa. 44)

Parolanın Ayarlanması (DIŞ İZLEME AYARI)


Kameraya erişmek için parolayı ayarlar. (En fazla 8 karakter)

- 1 "MENU," üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

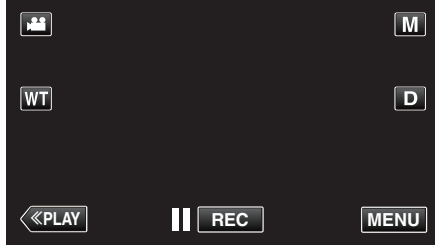


- Kısayol menüsü belirir.

- 2 Kısayol menüsünde "Wi-Fi,, (📶) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

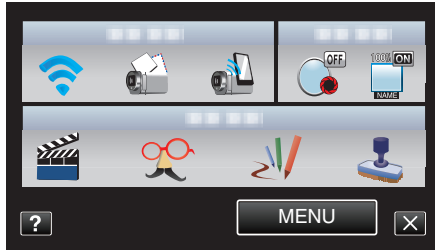


- 3 "DIŞ İZLEME AYARI,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

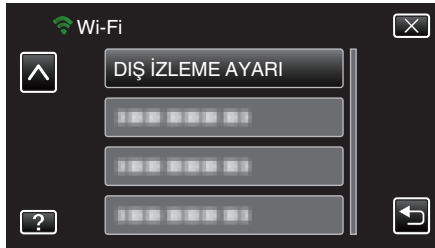

- 4 "PAROLA,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 5 Parolayı girin.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

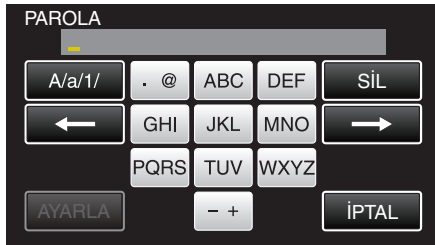


- Karakterleri girmek için ekran üstü klavyeye dokunun. Her dokunuşta karakter değişir.
- Bir karakteri silmek için "SİL,, üzerine dokunun.
- Çıkmak için "İPTAL,, üzerine dokunun.
- Büyük harf, küçük harf ve sayıdan karakter girdi türünü seçmek için "A/a/1,, üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, "AYARLA,, üzerine dokunun.

Bu Kameranin UPnP'sinin Ayarlanması (DIŞ İZLEME AYARI)


Bu Kameranin UPnP'sini Ayarlar.

- 1 "MENU," üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

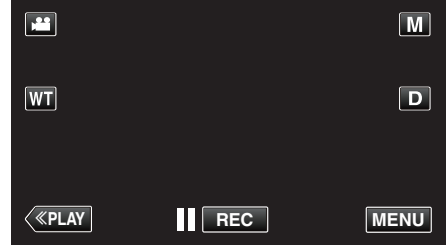


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde "Wi-Fi,, (📶) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

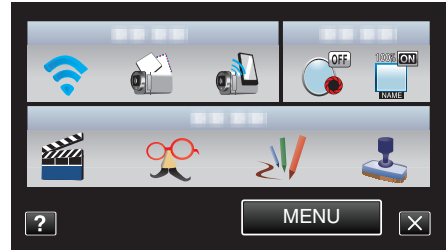

- 3 "DIŞ İZLEME AYARI,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

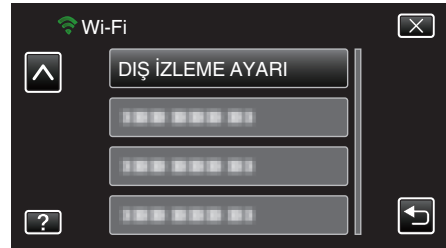

- 4 "UPnP,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

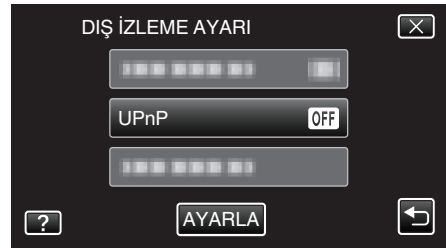

- "AÇIK,, ya da "KAPAT,, üzerine dokunun.
- UPnP'yi etkinleştirmek için "AÇIK,, öğesini seçin.
- UPnP'yi devre dışı bırakmak için "KAPAT,, öğesini seçin.
- Ayarlamadan sonra, "AYARLA,, üzerine dokunun.

Dinamik bir DNS (DDNS) Hesabının Elde Edilmesi

Dinamik bir DNS hesabı elde ederek bu birim, İnternete bağlanıldığında IP adresi değişse bile her zamanki gibi web üzerinde kullanılabilir.

- Bu kamerada yalnız JVC dinamik DNS hizmeti ayarlanabilir.

Bir hesabı elde etmek (kaydetmek) için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

- 1 Aşağıdaki URL'ye erişin ve bir hesap için kaydolun.
(Bir bilgisayar ya da akıllı telefon üzerinde çalıştırma)

<https://dd3.jvckenwood.com/user/>

Kullanıcı adı olarak e-posta adresinizi ayarlayın.

- 2 Kayıttaki kullanılan adrese bir onay e-postası aldığınızı kontrol edin ve e-postada belirtilen URL'ye erişin.
(Bir bilgisayar ya da akıllı telefon üzerinde çalıştırma)

- 3 Kayıttaki kullanılan kullanıcı adı ve parolayı kamerada ayarlayın.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

„Bu Kamerada Dinamik DNS'nin (DDNS) Ayarlanması (DIŞ İZLEME AYARI)“ (☰ sayfa. 30)

- 4 “DIŞ TARAF İZLEME,”yı yürütün.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

Dinamik DNS ayarları etkinleştirildiğinde “DIŞ TARAF İZLEME,” yürütülürse kamera dinamik DNS sunucusuna erişir.

- 5 URL'nin (WAN) görüntülendiğini kontrol etmek için “KAMERA AĞI BİLGİSİ,” üzerine dokunun.
(Kayıt tamamlandı)

„İnternet aracılığıyla Görüntü İzleme (DIŞ TARAF İZLEME)“
(☰ sayfa. 20)


UYARI :

- 3 gün içerisinde kameradan dinamik DNS sunucusuna erişmezseniz kayıt iptal edilir.
Bu durumda kaydı yeniden yapın.
- Kamerada ayarlanan kullanıcı adı ve parola hatalıysa kayıt işlemi tamamlanmaz. Bunların doğru olduğunu kontrol edin.
- Dinamik DNS sunucusuna 1 yıl erişmezseniz yine başarılı kayıt işlemi iptal edilir.

Bu Kamerada Dinamik DNS'nin (DDNS) Ayarlanması (DIŞ İZLEME AYARI)


Elde edilen hesaba ait dinamik DNS bilgilerini bu kameraya ayarlayın.

- 1 “MENU,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

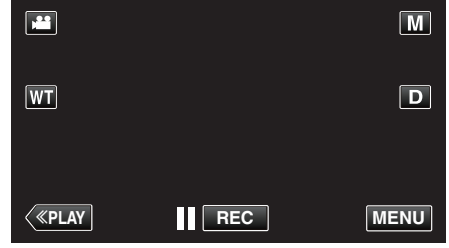

- Kısayol menüsü belirir.

- 2 Kısayol menüsünde “Wi-Fi,” (📶) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

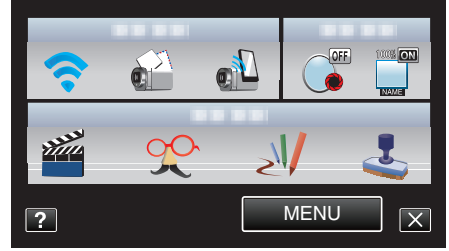


- 3 “DIŞ İZLEME AYARI,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 4 “DDNS AYARI,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 5 “DDNS,” üzerine dokun, daha sonra “AÇIK,” üzerine dokun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

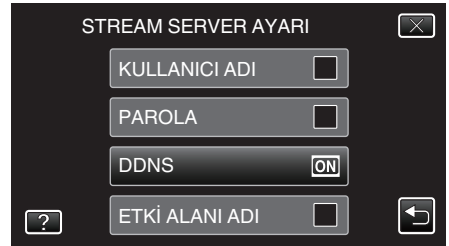

- 6 DDNS ayarlarını girin (kullanıcı adı/parola).
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- İlgili giriş ekranlarını görüntülemek için "KULLANICI ADI,, ya da "PAROLA,, üzerine dokunun.
- Karakterleri girmek için ekran üstü klavyeye dokunun. Her dokunuşta karakter değişir.
- Bir karakteri silmek için "SİL,, üzerine dokunun.
- Çıkmak için "İPTAL,, üzerine dokunun.
- Büyük harf, küçük harf ve sayıdan karakter girdi türünü seçmek için "A/a/1,, üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, "AYARLA,, üzerine dokunun.

NOT :

- Bu kamerada yalnız JVC dinamik DNS hizmeti ayarlanabilir.


Gönderenin E-posta Adresinin Ayarlanması

Kamerada e-posta göndermek için kullanılacak adresi ayarlar.

NOT :


- Gönderenin posta adresi olarak Gmail kullanılarak bazı ayarlar atlanabilir. Gmail hesabı olan kullanıcıların Gmail kullanması önerilir.

- 1 "MENU,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

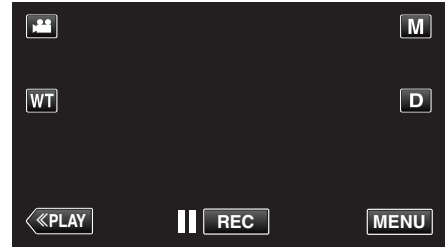


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde "Wi-Fi,, (📶) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

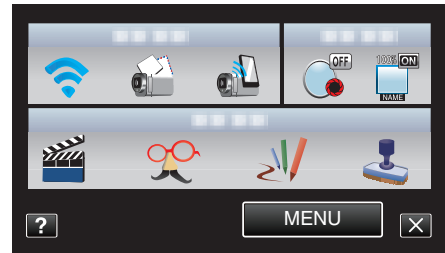

- 3 "AĞ AYARLARI,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

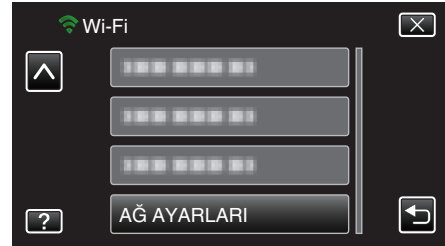

- 4 "POSTA AYARI,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

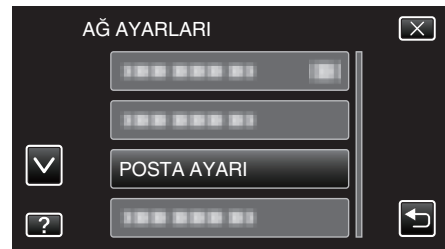

- 5 "GÖNDERENİN EPOSTASI,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde kullanım)




- E-posta adresini girip "AYARLA,, üzerine dokunun.



- Karakterleri girmek için ekran üstü klavyeye dokunun. Her dokunuşta karakter değişir.
- Bir karakteri silmek için "SİL,, üzerine dokunun.
- Çıkmak için "İPTAL,, üzerine dokunun.
- Büyük harf, küçük harf ve sayıdan karakter girdi türünü seçmek için "A/a/1,, üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra "AYARLA,, üzerine dokunun.

6 "SMTP SUNUCU,, üzerine dokunun (Gmail durumunda gerekli değildir) (Bu kamera üzerinde kullanım)

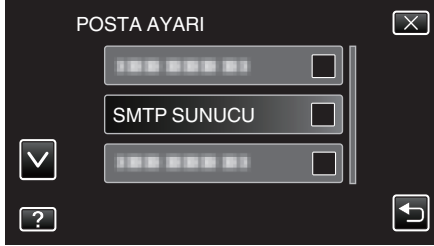

- SMTP sunucusuna girin ve "AYARLA,, üzerine dokunun.



- Göndericinin e-posta adresi Gmail ise bu otomatik olarak yapılandırılır.
- Karakterleri girmek için ekran üstü klavyeye dokunun. Her dokunuşta karakter değişir.
- Bir karakteri silmek için "SİL,, üzerine dokunun.
- Çıkmak için "İPTAL,, üzerine dokunun.
- Büyük harf, küçük harf ve sayıdan karakter girdi türünü seçmek için "A/a/1,, üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra "AYARLA,, üzerine dokunun.

7 "SMTP PORTU,, üzerine dokunun (Gmail durumunda gerekli değildir)



- SMTP bağlantı noktasını değiştirin (gerekirse) ve "AYARLA,, üzerine dokunun.




- Göndericinin e-posta adresi Gmail ise bu otomatik olarak yapılandırılır.
- Karakterleri girmek için ekran üstü klavyeye dokunun. Her dokunuşta karakter değişir.
- Bir karakteri silmek için "SİL,, üzerine dokunun.
- Çıkmak için "İPTAL,, üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra "AYARLA,, üzerine dokunun.

8 "DOĞRULA YÖNTEM,, üzerine dokunun (Gmail durumunda gerekli değildir)



- İstenen "DOĞRULA YÖNTEM,, üzerine dokunun.

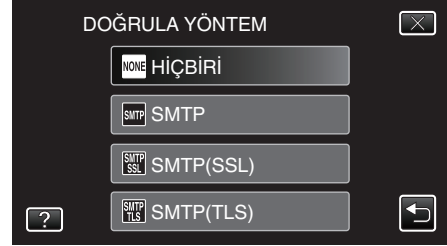

- Göndericinin e-posta adresi Gmail ise bu otomatik olarak yapılandırılır.

9 "KULLANICI ADI,, üzerine dokunun.



- Kullanıcı adını girip AYARLA üzerine dokunun.



- Gmail posta adresleri için adı "@,, ögesinin soluna girin.
- Karakterleri girmek için ekran üstü klavyeye dokunun. Her dokunuşta karakter değişir.
- Bir karakteri silmek için "SİL,, üzerine dokunun.
- Çıkmak için "İPTAL,, üzerine dokunun.
- Büyük harf, küçük harf ve sayıdan karakter girdi türünü seçmek için "A/a/1,, üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra "AYARLA,, üzerine dokunun.

10 "PAROLA,, üzerine dokunun.




- Parolayı girip "AYARLA,, üzerine dokunun.



- Karakterleri girmek için ekran üstü klavyeye dokunun. Her dokunuşta karakter değişir.
- Bir karakteri silmek için "SİL,, üzerine dokunun.
- Çıkmak için "İPTAL,, üzerine dokunun.
- Büyük harf, küçük harf ve sayıdan karakter girdi türünü seçmek için "A/a/1,, üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra "AYARLA,, üzerine dokunun.

11 Gerekli tüm öğeleri ayarladıktan sonra "AYARLA,, üzerine dokunun.

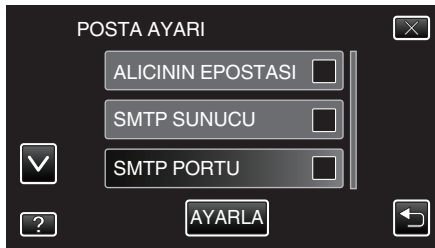

- "AYARLA,, üzerine dokunana kadar ayarlar kaydedilmez.

GÖNDERENİN EPOSTASI	Gönderenin e-posta adresini girin.
SMTP SUNUCU	SMTP sunucu adresini girin.
SMTP PORTU	SMTP bağlantı noktası değiştirilmesi gerektiğinde bunu ayarlayın.
DOĞRULA YÖNTEM	Kimlik doğrulama yöntemi değiştirilmesi gerektiğinde bunu ayarlayın.
KULLANICI ADI	Kullanıcı adını girin.
PAROLA	Parolayı girin.


UYARI :

- Daha önce bir e-posta adresi alınması gereklidir.
- Web tabanlı bazı posta adresleri bu özelliği desteklemez.
- Bunlar Ocak 2012 itibarıyla Gmail ayarlarıdır. Gmail teknik özelliklerinde değişiklikler yapıldıysa ayarları manuel olarak gerçekleştirin.
- Gmail dışındaki adreslerden yararlanmak için ayarlar hakkında bilgi edinmek üzere lütfen posta hizmeti sağlayıcısına (İnternet sağlayıcı vs.) danışın.

Alicinin E-posta Adresinin Kaydedilmesi


Kamerada alıcıların e-posta adreslerini ayarlar.

- 1 "MENU," üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

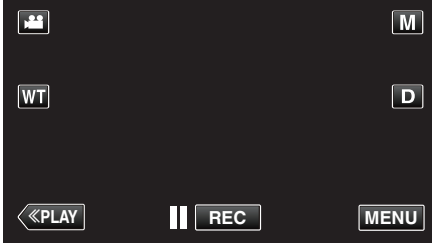


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde "Wi-Fi," (Wi-Fi) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

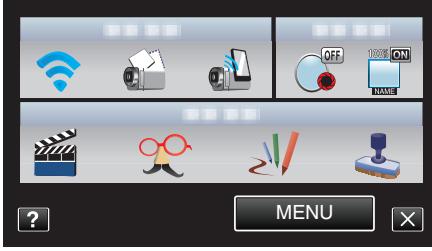


- 3 "AĞ AYARLARI," üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

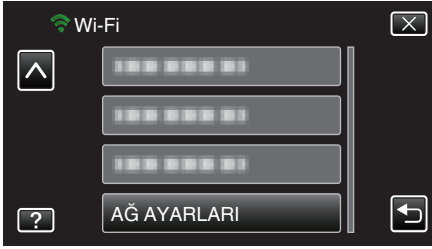


- 4 "POSTA AYARI," üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

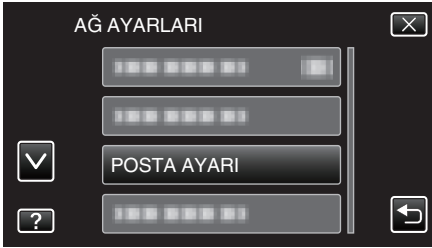

- 5 "ALICININ EPOSTASI," üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

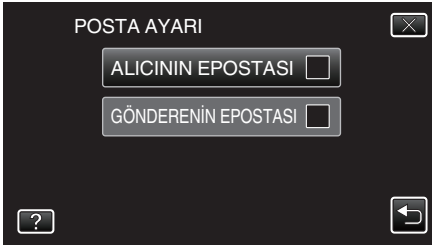

- 6 "EKLE," üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

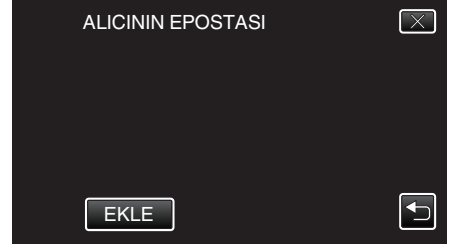

- 7 Alicinin e-posta adresini girin.



- Karakterleri girmek için ekran üstü klavyeye dokunun. Her dokunuşta karakter değişir.
- Bir karakteri silmek için "SİL," üzerine dokunun.
- Çıkmak için "İPTAL," üzerine dokunun.
- Büyük harf, küçük harf ve sayıdan karakter girdi türünü seçmek için "A/a/1," üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, "AYARLA," üzerine dokunun.

NOT :

- Alıcı olarak en fazla 8 e-posta adresi kaydedilebilir.

UYARI :

- Başka bir kişiyi alıcı olarak ayarlarken önceden onun onayını almayı unutmayın.
- Gönderenin e-posta adresine hata gösteren bildirim gidip gitmediğini kontrol edin. (Kameradan kontrol etmek mümkün olmadığından dolayı bilgisayar ya da benzeri aygıtlardan yararlanın.)

Herhangi bir bildirim almazsanız "E-posta gönderilemiyor..." kısmına başvurun ve ayarları uygun şekilde yapın.

Bildirim alınıyorsa: Bildirimin içeriğini kontrol edin.


*Not

Hata bildirimi alıyorsanız aynı ayarlarla e-posta göndermeyi durdurun. Sağlayıcıya bağlı olarak istenmeyen posta olarak işaretlenmiş olabilirsiniz.

Bu Kameranın Algılama Yönteminin Ayarlanması (ALGILA/POSTA AYARI)


Kaydı başlatmak için algılama yöntemini ayarlar.

- 1 "MENU", üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

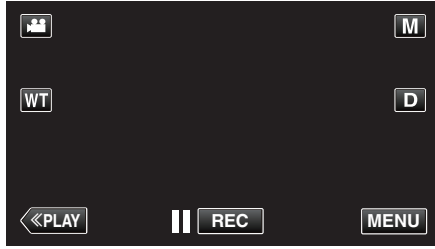


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde "Wi-Fi," (Wi-Fi) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

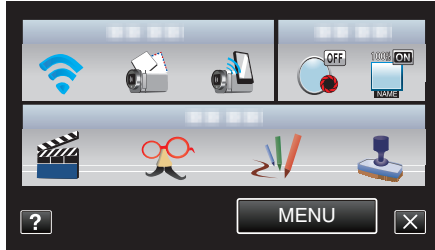

- 3 "ALGILA/POSTA AYARI," üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

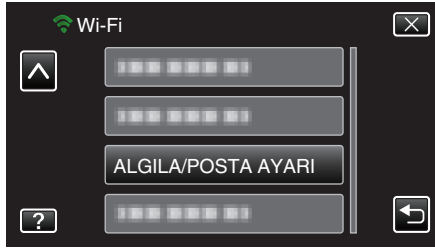

- 4 "ALGILAMA YÖNTEMİ," üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde kullanım)

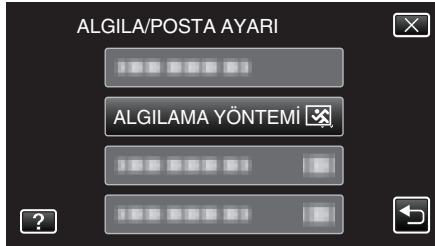


- "HAREKET ALGILAMA," ya da "YÜZ DETEKTÖRÜ," üzerine dokunun.
- Süjenin hareketi algılandığında kaydı başlatmak için "HAREKET ALGILAMA," öğesini seçin.
- İnsan yüzü algılandığında kaydı başlatmak için "YÜZ DETEKTÖRÜ," öğesini seçin.

Bu Kameranın Algılama Aralığının Ayarlanması (ALGILA/POSTA AYARI)


Bir algılamadan sonra yenisini etkinleştirme süresini ayarlar.

- 1 "MENU", üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

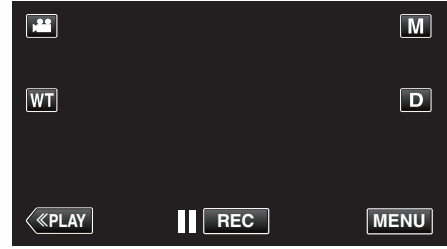


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde "Wi-Fi," (Wi-Fi) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

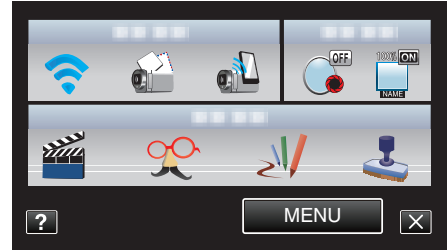

- 3 "ALGILA/POSTA AYARI," üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

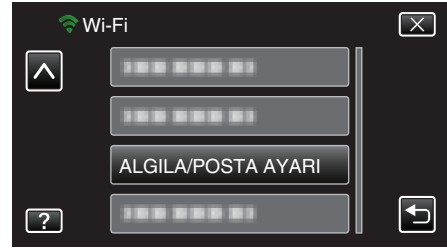

- 4 "ALGILAMA ARALIĞI," üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde kullanım)

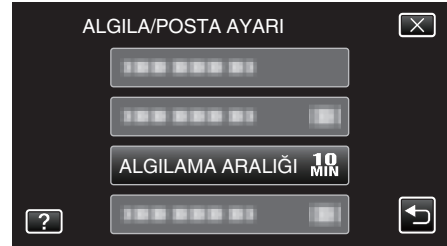


- Algılamayı gerçekleştirmek için aralığı ayarlayın. Varsayılan olarak 10 dakika ayarlıdır.

Bu Kamerada Kendiliğinden Kaydetmenin Ayarlanması (ALGILA/POSTA AYARI)


Algılama sırasında bu kamerada video kaydedilip kaydedilmeyeceğini ayarlar.

- 1 "MENU,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

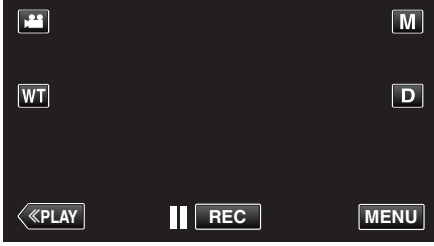

- Kısayol menüsü belirir.

- 2 Kısayol menüsünde "Wi-Fi,, (📶) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

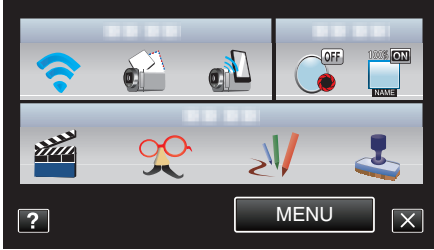

- 3 "ALGILA/POSTA AYARI,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 4 "OTOMATİK KAYIT,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- "AÇIK,, ya da "KAPAT,, üzerine dokunun.
- Bu kamerada video kaydetmek için "AÇIK,, ögesini seçin.
- Bu kamerada video kaydetmemek için "KAPAT,, ögesini seçin.

Bağlanılacak Erişim Noktasının Kaydedilmesi ("ERİŞİM NOKTALARI,,)

Bağlantı için erişim noktası (kablolu LAN yönlendirici) kaydetmenin 4 yolu vardır.


Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) Kaydı	Bu en kolay kayıt yoludur. Kimlik doğrulama yöntemi ve kablolu LAN kurulumu WPS'de otomatik olarak gerçekleştirilir ve böylece aygıtlar arasında bağlantı ayarları kolayca kaydedilebilir.
Ara ve Kaydol	Erişim noktalarını belirlemek için bir arama yapılır. Arama sonuçları listesinden bir erişim noktası seçin ve kaydolun.
Manuel Kayıt	Bir erişim noktasına manuel olarak kaydolmak için adı ve kimlik doğrulama yöntemini manuel olarak girin.
WPS PIN Kaydı	Kaydolunacak erişim noktasına kameranın WPS PIN kodunu girin.

NOT :

- Birden fazla erişim noktasına kaydolursanız listeden istediğimize dokunarak bağlantınızı başka bir erişim noktasına değiştirebilirsiniz.


Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) Kaydı

- 1 "MENU,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

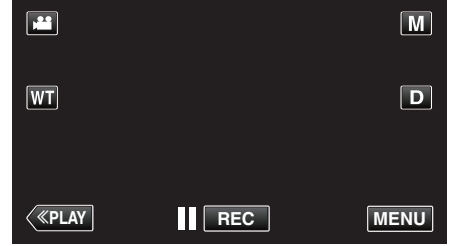

- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde "Wi-Fi,, (📶) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

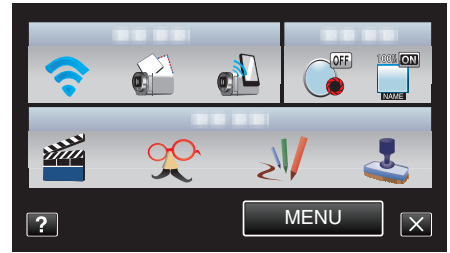

- 3 "AĞ AYARLARI,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)




- 4 “ERİŞİM NOKTALARI,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

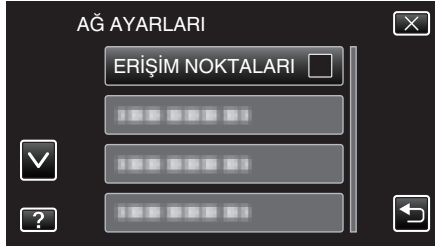

- 5 “EKLE,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 6 “KOLAY KAYIT WPS,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

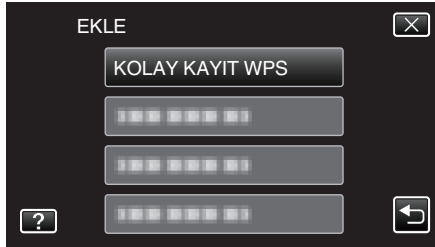


- 7 2 dakika içerisinde erişim noktasının (kablosuz LAN yönlendirici) WPS'ini etkinleştirin.
- WPS'yi etkinleştirmek için kullanılan aygıtın talimat kılavuzuna başvurun.

- 8 Kayıt tamamlandıktan sonra kamera ekranında “TAMAM,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)




■ Ara ve Kaydol

- 1 “MENU,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

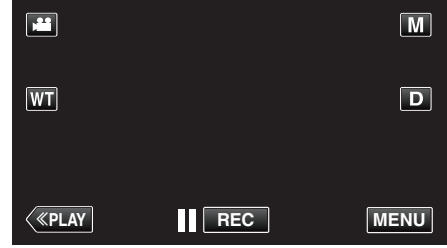


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde “Wi-Fi,” (Wi-Fi) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

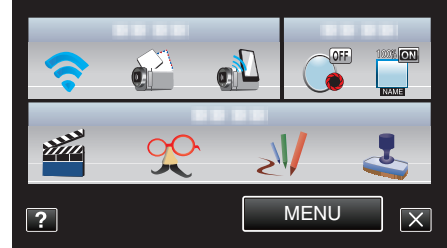

- 3 “AĞ AYARLARI,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

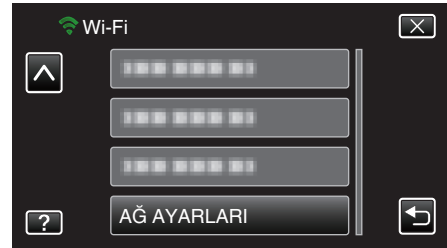


- 4 “ERİŞİM NOKTALARI,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

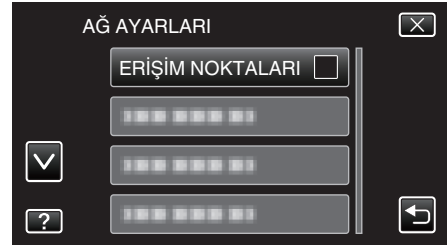

- 5 “EKLE,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 6 “ARA,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

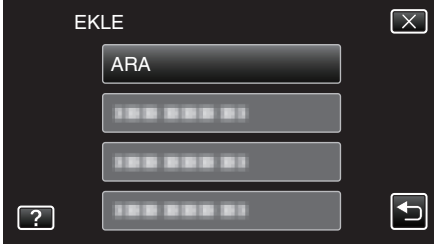

- Arama sonucu kamera ekranında görünür.

- 7 Arama sonucu listesinden istediğiniz erişim noktası adına (SSID) dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 8 Parolayı girin.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)




- Karakterleri girmek için ekran üstü klavyeye dokunun. Her dokunuşta karakter değişir.
- Bir karakteri silmek için “SİL,, üzerine dokunun.
- Çıkmak için “İPTAL,, üzerine dokunun.
- Büyük harf, küçük harf ve sayıdan karakter girdi türünü seçmek için “A/a/1,, üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.
- Kablosuz LAN yönlendirici güvenli şekilde korunmuyorsa parola gerekmez.

- 9 Kayıt tamamlandıktan sonra kamera ekranında “TAMAM,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)




Manuel Kayıt

- 1 “MENU,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

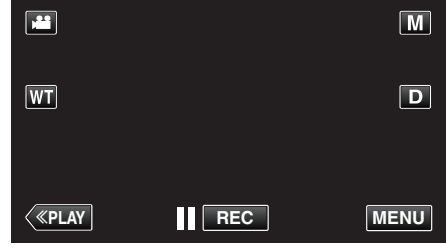


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde “Wi-Fi,, (Wi-Fi) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

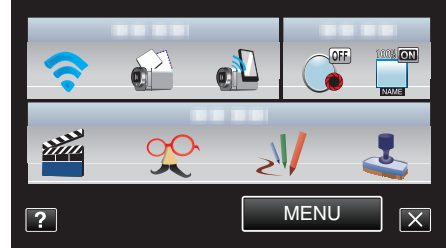

- 3 “AĞ AYARLARI,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

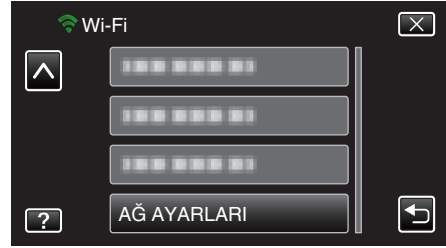


- 4 “ERİŞİM NOKTALARI,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

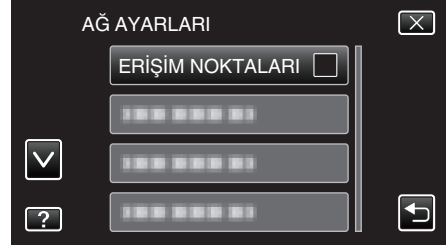


- 5 “EKLE,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 6 “MANUEL,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

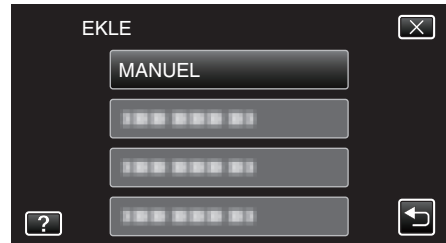

- 7 Erişim noktasının (kablolu LAN yönlendirici) adını (SSID) girin ve “AYARLA” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

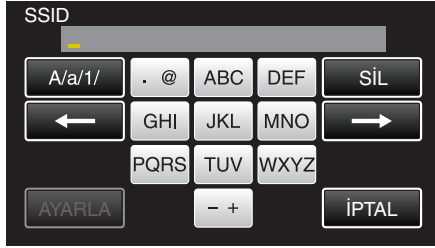


- Karakterleri girmek için ekran üstü klavyeye dokunun. Her dokunuşta karakter değişir.
- Bir karakteri silmek için “SiL” üzerine dokunun.
- Çıkmak için “İPTAL” üzerine dokunun.
- Büyük harf, küçük harf ve sayıdan karakter girdi türünü seçmek için “A/a/1” üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.

- 8 Kimlik doğrulama yöntemi türünü (güvenlik) seçin.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- Yönlendiricinizin ayarına göre seçin.

- 9 Kimlik doğrulama yöntemi “HİÇBİRİ” olarak ayarlanmadığında bir parola girip “AYARLA” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

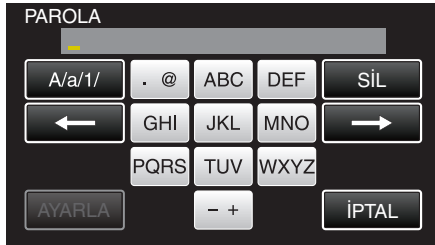


- Karakterleri girmek için ekran üstü klavyeye dokunun. Her dokunuşta karakter değişir.
- Bir karakteri silmek için “SiL” üzerine dokunun.
- Çıkmak için “İPTAL” üzerine dokunun.
- Büyük harf, küçük harf ve sayıdan karakter girdi türünü seçmek için “A/a/1” üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.

- 10 Kayıt tamamlandıktan sonra kamera ekranında “TAMAM” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)




WPS PIN Kaydı

- 1 “MENU” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

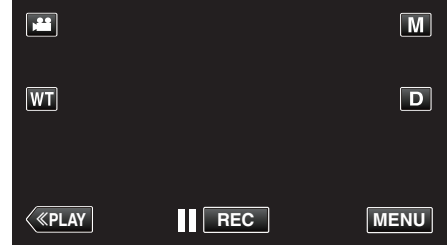


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde “Wi-Fi” (Wi-Fi) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

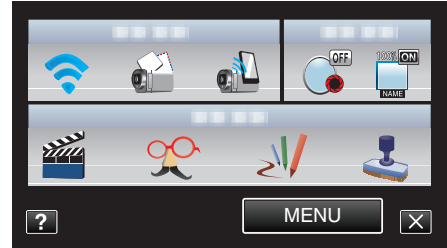

- 3 “AĞ AYARLARI” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

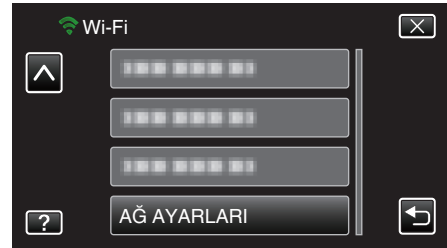


- 4 “ERİŞİM NOKTALARI” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

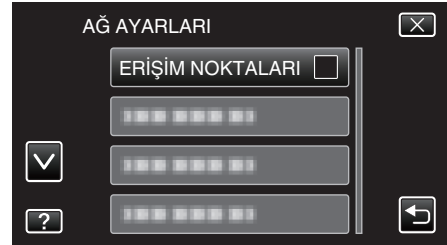

- 5 “EKLE” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 6 “WPS PIN,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

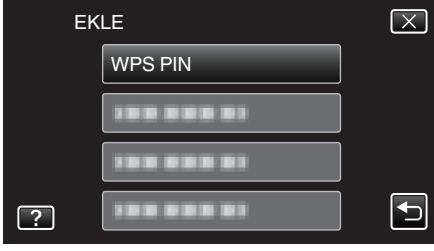

- PIN kodu görünür.
- 7 Kamera üzerinde görüntülenen PIN kodunu erişim noktasına (kablolu LAN yönlendirici) girin.
- PIN kodunu girme ayrıntıları için kullanılan aygıtım talimat kılavuzuna başvurun.
- 8 “BAŞLAT,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde kullanım)




- Kablosuz LAN yönlendiriciye PIN kodunu girdikten sonra “BAŞLAT,, üzerine dokunun.
(Kod girilmeden önce “BAŞLAT,, üzerine dokunulmadysa bağlantı kurulamaz.)
- 9 Kayıt tamamlandıktan sonra kamera ekranında “TAMAM,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)




Erişim Noktalarının (Kablosuz LAN Yönlendirici) LAN Ayarlarının Düzenlenmesi

Kamera için IP adresini sabitlemek istediğiniz gibi durumlarda uygun şekilde değiştirin.


- 1 “MENU,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

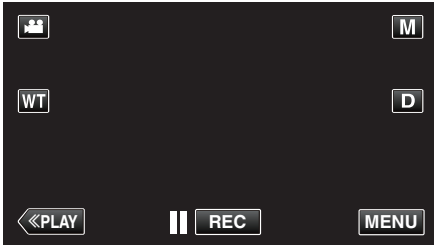


- Kısayol menüsü belirir.
- 2 Kısayol menüsünde “Wi-Fi,, (📶) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

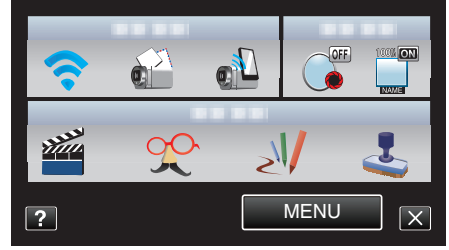

- 3 “AĞ AYARLARI,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

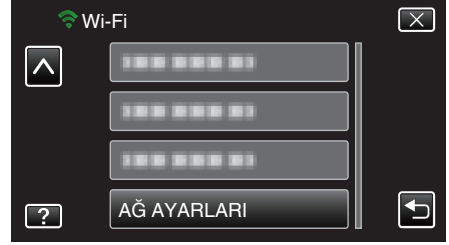

- 4 “ERİŞİM NOKTALARI,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

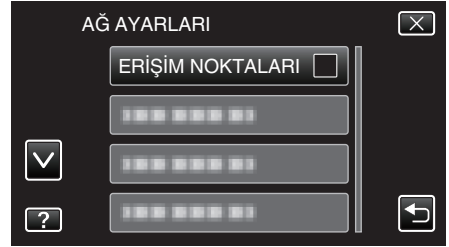

- 5 “GÜNCEL,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- Bir öğeyi düzenlemek ya da silmek üzere seçmek için ^ ya da v üzerine dokunun.
 - Bağlantıyı başka bir erişim noktasına değiştirmek için istediğiniz erişim noktasına dokununuz.
- 6 LAN ayarlarını gerçekleştirin. (“DHCP,, “KAPAT,, olarak ayarlandığında)
(Bu kamera üzerinde kullanım)



- Ayarlama sonrası, “AYARLA,, üzerine dokununuz.
- LAN ayarları aşağıdaki öğeleri içerir.


DHCP	AÇIK: IP adresini otomatik olarak DHCP sunucusundan elde eder. KAPAT: “IP ADRESİ,, “ALTAĞ MASKESİ,, “VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ,, “BİRİNCİL DNS,, ve “İKİNCİL DNS,, öğeleri ayarlanmalıdır.
IP ADRESİ	IP adresini girin.
ALTAĞ MASKESİ	Alt ağ maskesini girin.

VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ	Varsayılan ağ geçidini girin.
BİRİNCİL DNS / İKİNCİL DNS	Birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin.

Parolanın Ayarlanması (DOĞRUDAN İZLEME)


Doğrudan izleme parolasını ayarlar. (8 ila 32 karakter)

- 1 “MENU,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

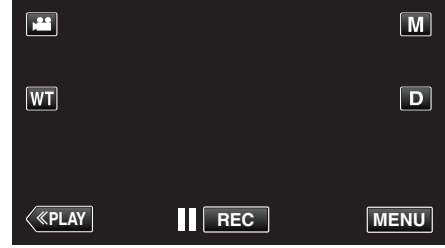


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde “Wi-Fi,” (📶) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

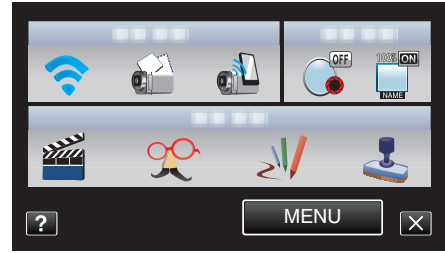

- 3 “AĞ AYARLARI,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

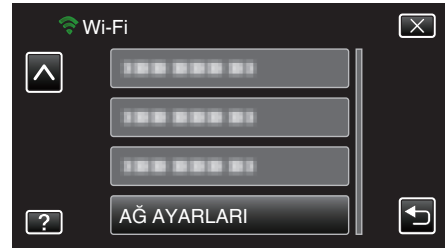

- 4 “Wi-Fi DIRECT AYARI,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde kullanım)

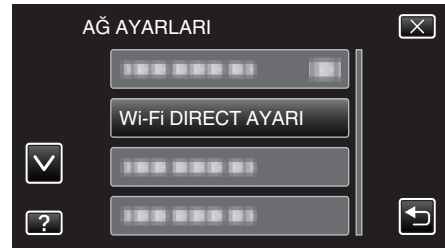

- 5 “PAROLA,” üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde kullanım)



- 6 Parolayı girin.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)




- Karakterleri girmek için ekran üstü klavyeye dokununuz. Her dokunuşta karakter değişir.
- Bir karakteri silmek için "SİL", üzerine dokununuz.
- Çıkmak için "İPTAL", üzerine dokununuz.
- Büyük harf, küçük harf ve sayıdan karakter girdi türünü seçmek için "A/a/1", üzerine dokununuz.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokununuz.
- Ayarlamadan sonra, "AYARLA", üzerine dokununuz.

Zorunlu Grup Sahibinin Ayarlanması (DOĞRUDAN İZLEME)


Grup sahibinin yetkilendirmesinin yürürlüğe sokulma durumunu ayarlar.

- 1 "MENU", üzerine dokununuz.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

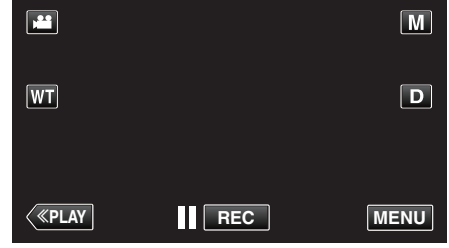

- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde "Wi-Fi", (📶) üzerine dokununuz.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

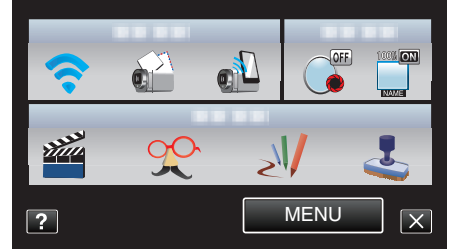

- 3 "AĞ AYARLARI", üzerine dokununuz.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)



- 4 "Wi-Fi DIRECT AYARI", üzerine dokununuz.
(Bu kamera üzerinde kullanım)

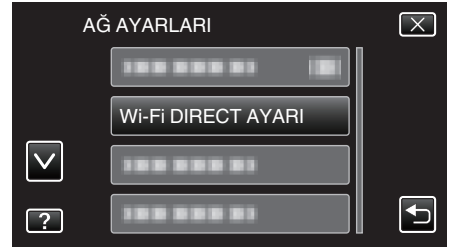

- 5 "ZORUNLU GRUP SAHİBİ", üzerine dokununuz.
(Bu kamera üzerinde kullanım)



- "AÇIK", ya da "KAPAT", üzerine dokununuz.
- Genellikle "AÇIK",'in seçilmesi tavsiye edilir.
Wi-Fi Direct'i destekleyen aygıtlara olan bağlantı başarısız olursa "KAPAT", olarak ayarlayın.
- Ayarlamadan sonra, "AYARLA", üzerine dokununuz.


NOT :

- "KAPAT", olarak ayarlandığında Wi-Fi Direct'i desteklemeyen aygıtlara olan bağlantı devre dışı bırakılır.

Bu Kameranın MAC Adresinin Kontrolü


Bu kameranın MAC adresini görüntüler.

- 1 "MENU", üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

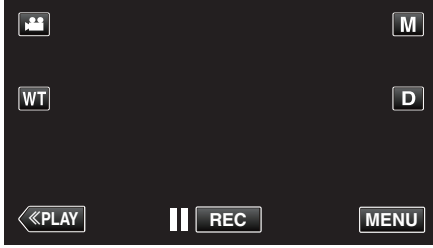


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde "Wi-Fi, (📶)" üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

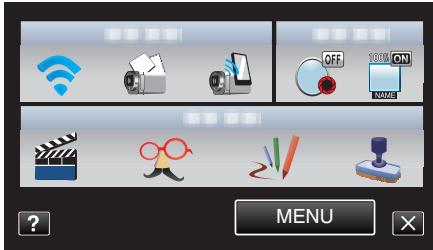

- 3 "AĞ AYARLARI", üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

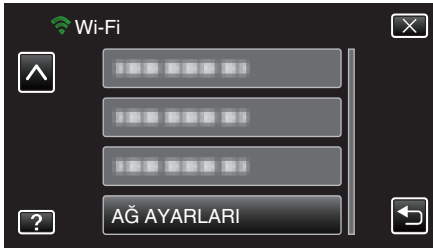

- 4 "MAC ADRESİ", üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

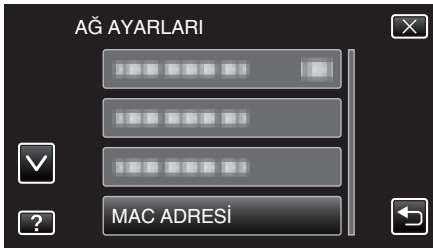


- Bu kameranın MAC adresi görünür.
(Yukarıdaki, bir erişim noktasına bağlanıldığında MAC adresini gösterirken aşağıdaki, doğrudan bağlantı sırasındaki adresi gösterir.)
- Ayarlardan sonra, "AYARLA", üzerine dokunun.

Ağ Ayarlarının bir Parolayla Korunması


Ağ ayarlarını kilitlemek ve korumak için bir parola ayarlar.

- 1 "MENU", üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

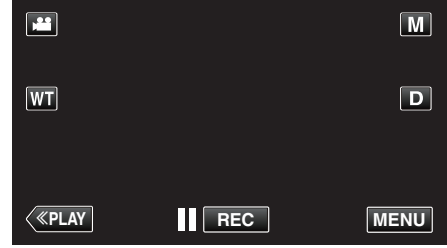


- Kısayol menüsü belirir.

- 2 Kısayol menüsünde "Wi-Fi, (📶)" üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

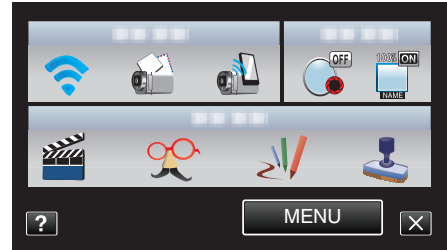

- 3 "AĞ AYARLARI", üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

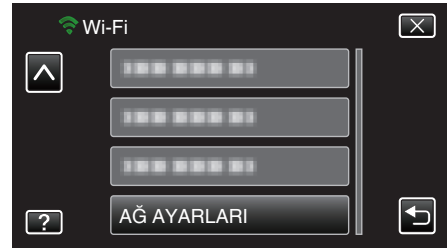

- 4 "KİLİT AYARLARI", üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde kullanım)



- 5 Parolayı girin.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)




- Karakterleri girmek için ekran üstü klavyeye dokunun. Her dokunuşta karakter değişir.
- Bir karakteri silmek için "SİL", üzerine dokunun.
- Çıkmak için "İPTAL", üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.
- Ayarlardan sonra, "AYARLA", üzerine dokunun.

Ağ Ayarlarının Başlatılması


Ağ ayarlarını varsayılan değerlerine geri döndürür.

- 1 "MENU", üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

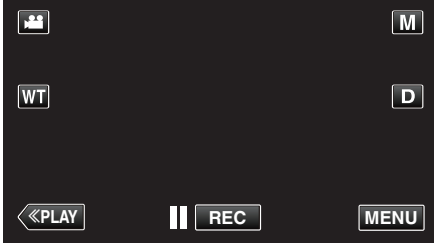


- Kısayol menüsü belirir.


- 2 Kısayol menüsünde "Wi-Fi,, (Wi-Fi) üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

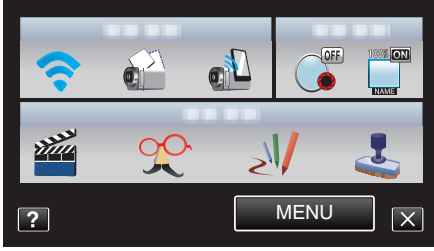


- 3 "AĞ AYARLARI,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

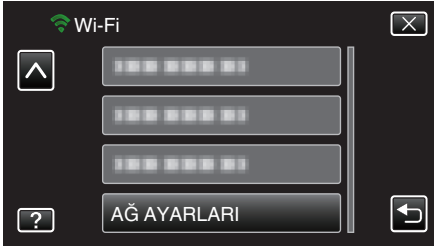

- 4 "BAŞLATMA,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde kullanım)

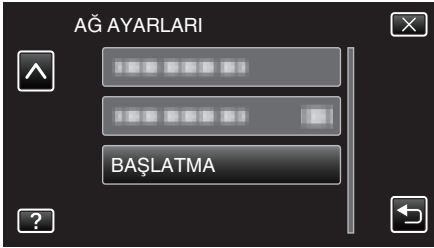

- 5 "EVET,, üzerine dokunun.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

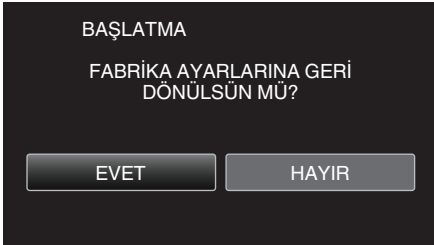

- İptal etmek için "HAYIR,, üzerine dokunun.
- "EVET,, üzerine dokunulduğunda ağ ayarları varsayılan değerlerine geri döner.

Akıllı Telefon Uygulamalarının Kullanımı

Akıllı telefon uygulamaları kullanarak kameraya bağlanabilir ve Wi-Fi işlevinden yararlanabilirsiniz.

Akıllı Telefon Uygulamalarının Yüklenmesi

■ Android Akıllı telefon

- 1 Uygulama listesindeki [Market] üzerine dokunun.
- 2 “Everio Sync..” uygulaması için arama yapın.
- 3 “Everio Sync..” uygulaması üzerine dokunun.
 - Uygulamanın ayrıntılı bilgileri görüntülenir.
- 4 [İndir] üzerine dokunun.
 - Bu birimin verilerine ya da işlevlerine erişen uygulamalar için, kullanılacak veri veya işlevleri gösteren bir ekran görüntülenecektir.
- 5 İçeriği onaylayın ve [Kabul Et ve İndir] üzerine dokunun.
 - Bilgisayara indirme başlar.

Uygulamanın Silinmesi

- 1 Uygulama listesindeki [Market] üzerine dokunun.
- 2 Menü düğmesine basıp [My apps] üzerine dokunun.
- Daha önce indirilmiş uygulamaların bir listesi görüntülenecektir.
- 3 “Everio Sync..” uygulaması üzerine dokunun.
- 4 [Uninstall] üzerine dokun, daha sonra [OK] üzerine dokun.

NOT :

Android Market™ teknik özellikleri, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Çalıştırma ayrıntıları için, Android Market™'in yardım dosyasına bakın.

■ iPhone/iPad/iPod touch

- 1 Ana ekran üzerindeki [App Store] üzerine dokunun.
- 2 “Everio Sync..” uygulaması için arama yapın.
- 3 “Everio Sync..” uygulaması üzerine dokunun.
 - Uygulamanın ayrıntılı bilgileri görüntülenir.
- 4 [FREE]→[YÜKLE] üzerine dokunun.
 - Parola giriş ekranına parolanızı girin.
 - Bilgisayara indirme başlar.
 - İndirilen uygulama sayfaya otomatik olarak eklenir.

Uygulamanın Silinmesi

- 1 Ana ekranda “Everio Sync..” uygulamasına basın ve basılı tutun.
- 2 Silmeyi onaylamak için X üzerine dokunun.

NOT :

App Store™ teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kullanım ayrıntıları için App Store™ yardım dosyasına başvurun.


Akıllı Telefon Uygulamalarının Kullanılması

- Ekran üzerindeki gösterimler
„Ekran üzerindeki Gösterimler“ (☞ sayfa. 45)
- Video aktarımı
„Video Aktarımı“ (☞ sayfa. 46)
- Fotoğraf aktarımı
„Fotoğraf Aktarımı“ (☞ sayfa. 47)
- Ayarların değiştirilmesi
„Ayarların Değiştirilmesi“ (☞ sayfa. 49)


Ekran üzerindeki Gösterimler

Android Akıllı telefon


■ Kayıt Ekranı

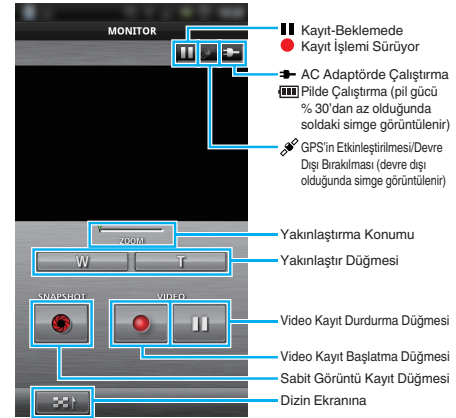

■ Video Dizin Ekranı

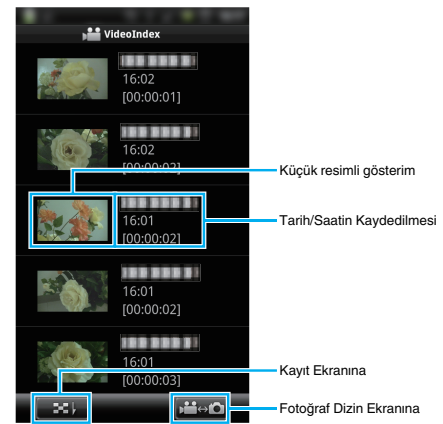

■ Fotoğraf Dizin Ekranı

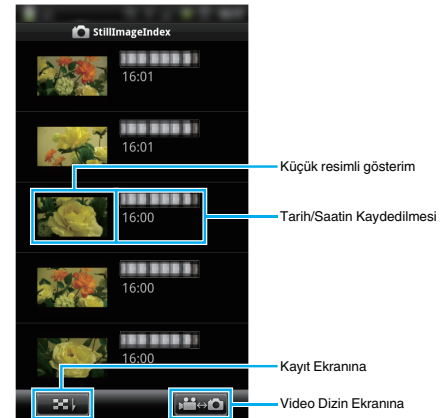

- Uygulamadan çıkmak için “Geri Dön..” düğmesine basın.

iPhone/iPad/iPod touch


■ Kayıt Ekranı




UYARI :

- iPhone/iPad, cep telefonu ağına bağlandığında iPhone/iPad için "Everio Sync.." kullanılamaz. Bu özellikten yararlanmak için Wi-Fi aracılığıyla kameraya ya da erişim noktasına bağlanın.

Video Dizin Ekranı

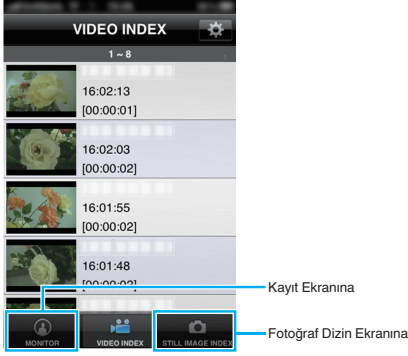

Fotoğraf Dizin Ekranı

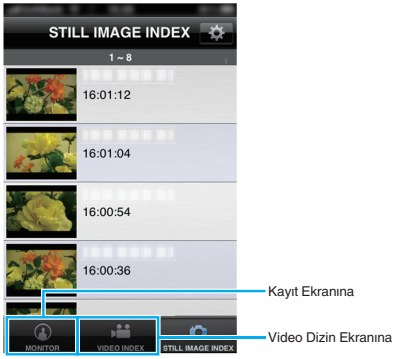

- Uygulamadan çıkmak için "Ana Sayfa.." düğmesine basın.

Video Aktarımı

Kaydedilen videoları akıllı telefonunuza aktarabilirsiniz.

- İletilecek video aşağıdaki formata dönüştürülür.

Sistem: MP4

Video:

- H.264/MPEG-4 AVC başlangıç profil kodeki
- 640 x 360 çözünürlük
- 25p kare hızı
- 1 Mbps bit hızı

Odyo:

- Gelişmiş Odyo Kodlama (AAC) sistemi
- 48 kHz örnekleme hızı
- 16 bit
- 2 kanal


- Akıllı telefonda "Everio Sync.." uygulamasını başlatın.




- Üzerine dokunun.



- Aktarılabilecek küçük resmin üzerine dokunun.

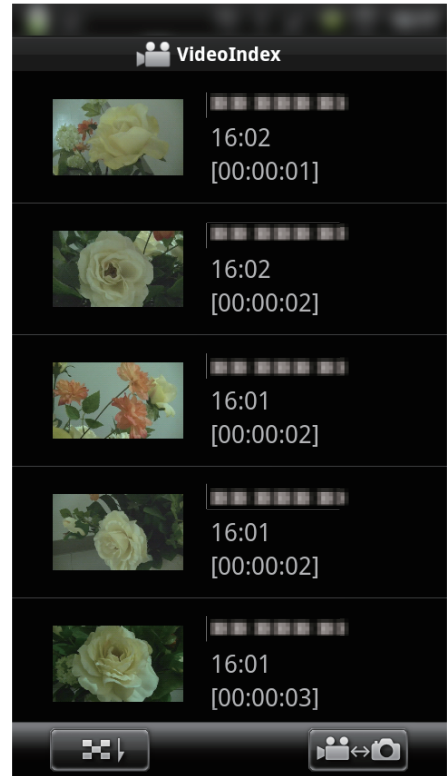


- Aktarılabilecek videonun başlangıç noktasına (başlangıç saatine) dokunun.

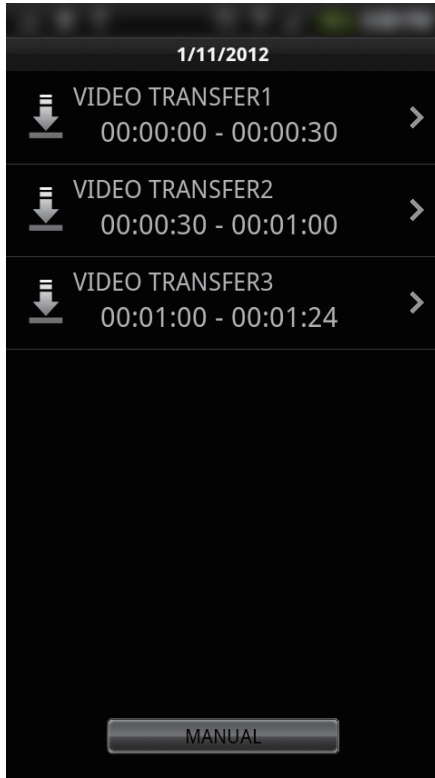


- Videonun başlangıç noktası ve uzunluğu birim ekranında "VID LENGTH TO TRANS," üzerinde görüntülenir. (30 saniye olarak ayarlandığından görüntülenen ekran)
- Videonun başlangıç noktası ve uzunluğu hakkında daha ayrıntılı ayar için "MANUEL," üzerine dokunun.
- Aktarım içi hazırlık ve aktarım sırasında akıllı telefonda bir ilerleme durumu görüntülenir.
- Aktarımı iptal etmek için "İPTAL," üzerine dokunun.

- 5 Videonun başlangıç noktasını ve uzunluğunu ayarlayıp "TRANSFER," üzerine dokunun. (yalnız MANUEL üzerine adım 4'te dokunulduğunda)

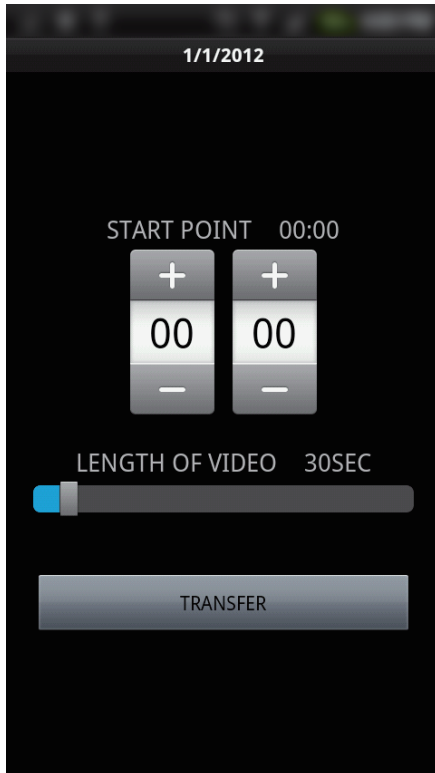

- Aktarım içi hazırlık ve aktarım sırasında akıllı telefonda bir ilerleme durumu görüntülenir.
- Aktarımı iptal etmek için "İPTAL," üzerine dokunun.

- 6 Aktarım işlemi tamamlandıktan sonra, "OK," üzerine dokunun.

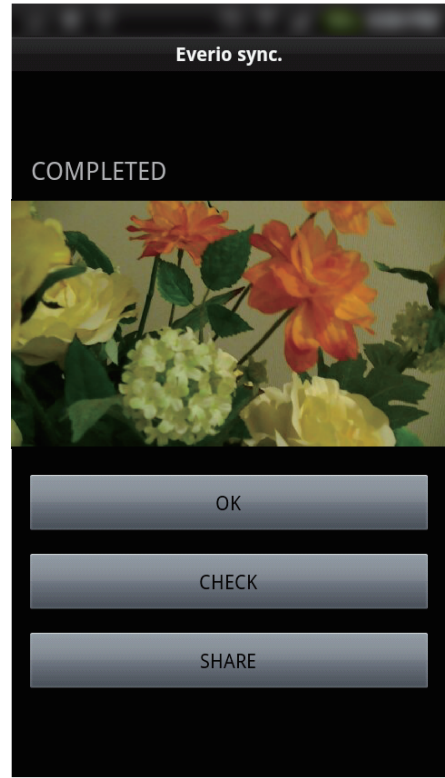

- Videoyu oynatmak için, "CHECK," üzerine dokunun. (yalnız Android)
- Videoyu karşıya yüklemek (paylaşmak) için "SHARE," üzerine dokunun. (yalnız Android)
Karşıya yükleme sürecini başlatmak için istenen hizmet üzerine dokunun.
Bir hizmetten yararlanmak için, önceden kayıt işleminin yerine getirilmesi gereklidir.

Fotoğraf Aktarımı

Kaydedilen fotoğrafları akıllı telefonunuza aktarabilirsiniz.


- 1 Akıllı telefonda "Everio Sync," uygulamasını başlatın.




- 2 (Android için)  üzerine dokunun.
(iPhone için)  üzerine dokunun.



3  üzerine dokunun. (Yalnız Android)

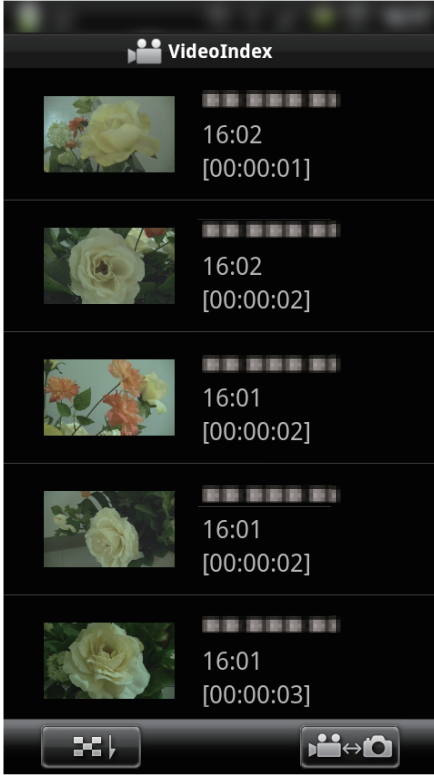


4 Aktarılabilecek küçük resmin üzerine dokunun.

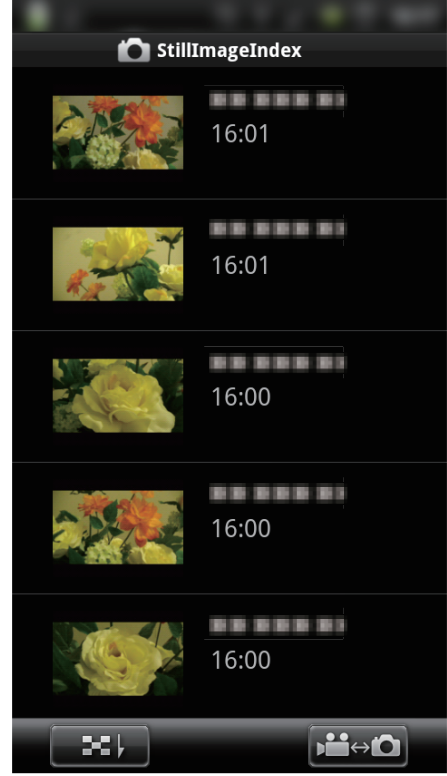

- Aktarım için hazırlık ve aktarım sırasında akıllı telefonda bir ilerleme durumu görüntülenir.
- Aktarımı iptal etmek için "İPTAL," üzerine dokunun.

5 Aktarım işlemi tamamlandıktan sonra, "OK," üzerine dokunun.

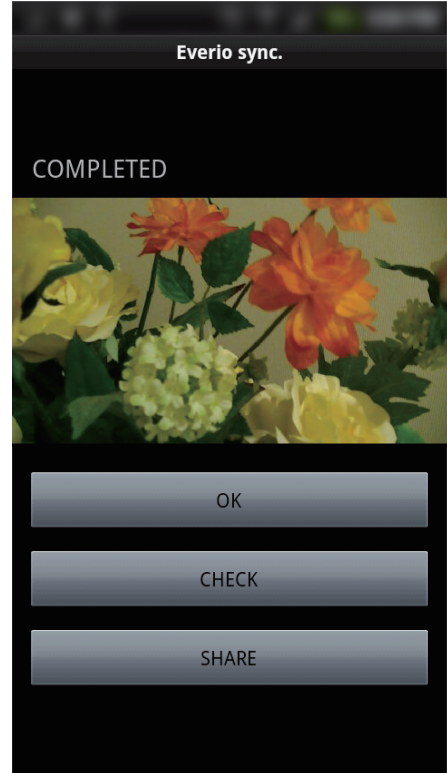

- Fotoğrafı görüntülemek için, "CHECK," üzerine dokunun. (yalnız Android)
- Fotoğrafı karşıya yüklemek (paylaşmak) için "SHARE," üzerine dokunun. (yalnız Android)
Karşıya yükleme sürecini başlatmak için istenen hizmet üzerine dokunun.
Bir hizmetten yararlanmak için, önceden kayıt işleminin yerine getirilmesi gereklidir.

Ayarların Değiştirilmesi

Akıllı telefon uygulama ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Android Akıllı telefon


1 MENU düğmesi üzerine basın.



2 "SET," üzerine dokununuz.



3 Menüdeki ayarları istediğiniz gibi değiştirin.

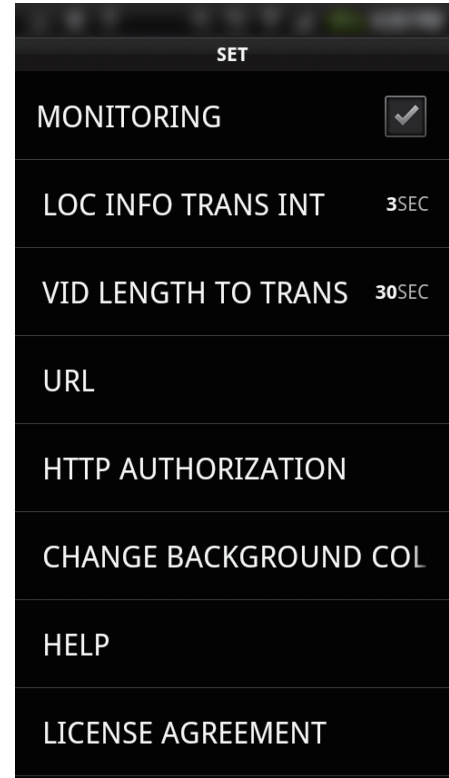

Öge	Ayrıntılar
MONITORING	Kayıt ekranının izlenmesini açar/kapatar.
LOC INFO TRANS INT	Yer bilgilerini gönderme zaman aralığını ayarlar.
VID LENGTH TO TRANS	Aktarılabilecek video uzunluğunu ayarlar.
URL	Dışarıda izleme kullanılırken URL'yi girin.
HTTP AUTHORIZATION	Dışarıda izlerken gerekli kullanıcı adını ve parolayı girin. Kullanıcı adı "everio,, (sabit) ve varsayılan parola "0000,, 'dır. (kameradan değiştirilebilir)
CHANGE BACKGROUND COLOR	Arka plan rengini değiştirir.
HELP	Everio sync. özelliğinin nasıl kullanılacağını görüntüleyin.
LICENSE AGREEMENT	Akıllı telefon uygulamasının lisans anlaşmasını görüntüler.

NOT :


- Dışarıda izlemeye bağlanılırken URL ya da HTTP yetkilendirmesi girilmez ya da hatalı girilirse bunları girmeniz istenir.

■ iPhone/iPad/iPod touch

1 “⚙️” üzerine dokunun.



2 Menüdeki ayarları istediğiniz gibi değiştirin.

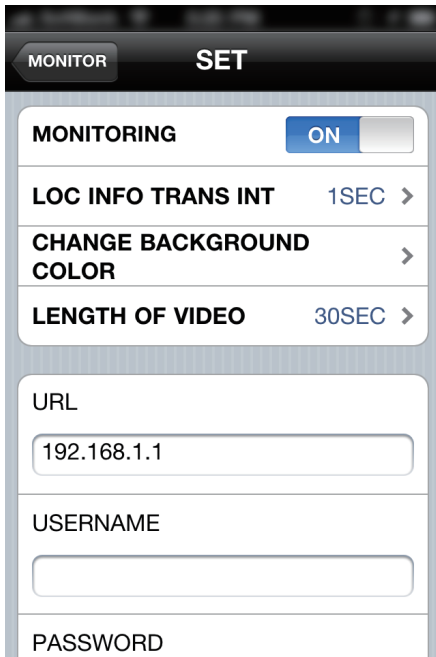

Öge	Ayrıntılar
MONITORING	Kayıt ekranının izlenmesini açar/kapatır.
LOC INFO TRANS INT	Yer bilgilerini gönderme zaman aralığını ayarlar.
CHANGE BACKGROUND COLOR	Arka plan rengini değiştirir.
LENGTH OF VIDEO	Aktarılabilecek video uzunluğunu ayarlar.
URL	Dışarıda izleme kullanılırken URL'yi girin.
USERNAME	Dışarıda izlerken gerekli kullanıcı adını girin. Kullanıcı adı "everio,"dur. (sabit)
PASSWORD	Dışarıda izleme kullanılırken parolayı adını girin. Varsayılan olarak parola "0000,"dır. (kameradan değiştirilebilir)
HELP	Everio sync. özelliğinin nasıl kullanılacağını görüntüleyin.

NOT :

- Dışarıda izlemeye bağlanılırken URL, kullanıcı adı ya da parola girilmez ya da hatalı girilirse bunları girmeniz istenir.

Bir Web Tarayıcıdan Wi-Fi İşlevinin Kullanımı

Bir bilgisayarın web tarayıcısından kameraaya bağlanabilir ve Wi-Fi işlevinden yararlanabilirsiniz.

- Ekran üzerindeki gösterimler

„Ekran üzerindeki Gösterimler“ (📖 sayfa. 51)

- Ayarların değiştirilmesi

„Bir Web Tarayıcıdan Kamera Ayarlarının Yapılması“ (📖 sayfa. 53)

Ekran üzerindeki Gösterimler

■ Kayıt Ekranı



Akış Formatı Seçimi (uygulama için “AYARLAR” üzerine dokununuz) Bir tarayıcıdan izlerken video formatını seçin.



Full HD: 1920x1080 / MPEG-2 TS biçimi
SD: 720x480 / MPEG-2 TS formatı
MotionJPEG: 640x360 / MotionJPEG biçimi

Tam Ekran(dönmek için ESC'ye basın ya da geri dön düğmesine çift sol tıklatın)


NOT :

- Akış formatı MotionJPEG olduğunda tam ekran düğmesi görüntülenmez.

UYARI :

- Akış formatı özellikleri aşağıdaki gibidir:
Tam HD/SD (MPEG-2 TS formatı)
- Kameranin sesi tarayıcıdan kontrol edilebilir.
- Kaydetme ve yakınlaştırma işlemleri tarayıcıdan yapılamaz.
MotionJPEG
- Kameranin sesi tarayıcıdan yeniden oynatılamaz.
- Kaydetme ve yakınlaştırma işlemleri tarayıcıdan yapılabilir.
- İzleme Full HD ya da SD'de 12 saat sürekli gerçekleştirildikten sonra izleme görüntüsü otomatik olarak durur. (Sürdürmek için yeniden yükle düğmesine basın)
- Full HD ya da SD kullanmak için Media Player 12 yüklü olmalıdır.
- Kamerada video kayıt kalitesi SSW/SEW olarak ayarlandığında seçilmiş olsa bile Full HD kullanılamaz.
- Ekran gecikmesine ağ hızı ya da bilgisayar performansı neden olabilir.
- Gecikme şiddetliyse ekranı düzenli olarak yeniden yükleyin.
(Yeniden yüklemeden sonra ekranın görüntülenmesi biraz zaman alabilir.)
- Full HD için aşağıdaki sistem gerekliliklerine sahip bir bilgisayardan yararlanın.
CPU Intel Core 2 Duo 2 GHz ya da üstü
2 GB bellek ya da üstü


■ Video Dizin Ekranı

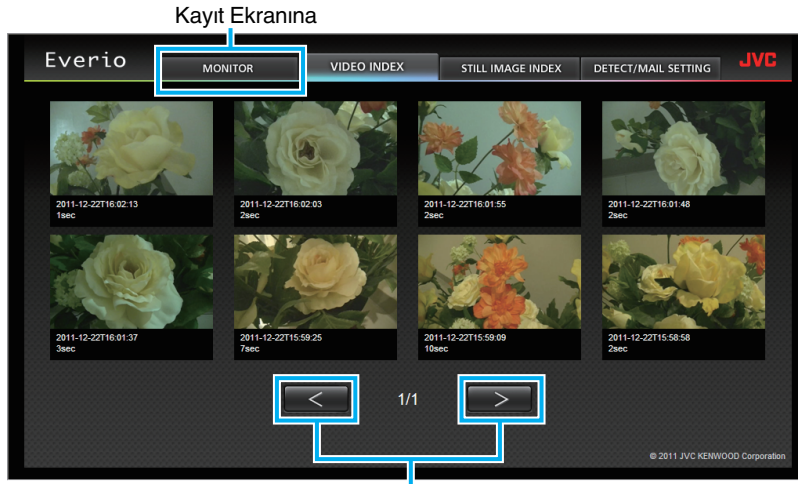

Sayfa İleri/Geri

- Bir video indirmek için küçük resmi tıklayın.

■ Fotoğraf Dizin Ekranı

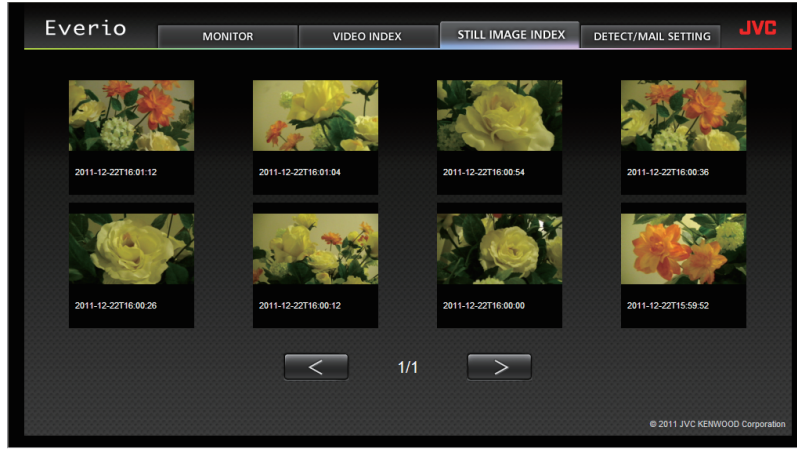


- Bir fotoğraf indirmek için küçük resmi tıklayın.

■ ALGILA/POSTA AYARLARI Ekranı


Kamera kapsama dışında olsa bile algılama yöntemi ve alıcının e-posta adresi gibi bildirim postası ayarları değiştirilebilir.

Everio'da alıcıların kayıtlı e-posta adresleri (En fazla 8)

*Bir onay işareti, seçilen adres üzerinde belirir.

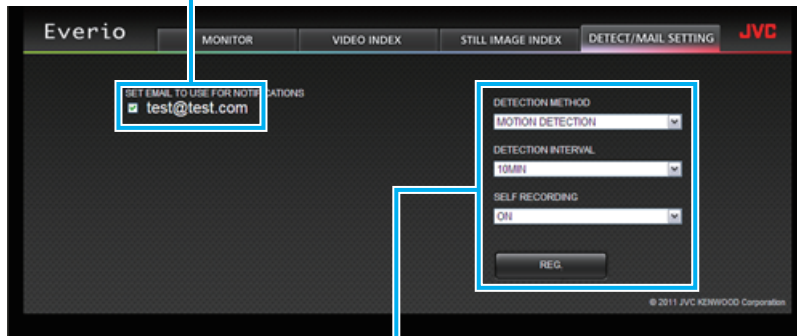

Bildirim Postası Ayarları

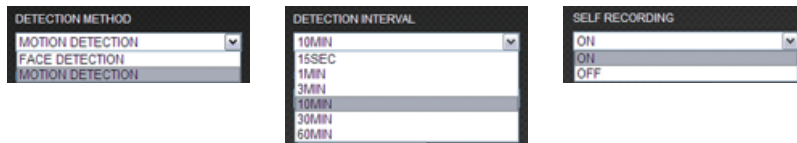


(uygulamak için "KAYIT,, ögesini tıklayın)

Bir Web Tarayıcıdan Kamera Ayarlarının Yapılması

Bir web tarayıcıdan kamera ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- 1** “MENU,, üzerine dokununuz.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

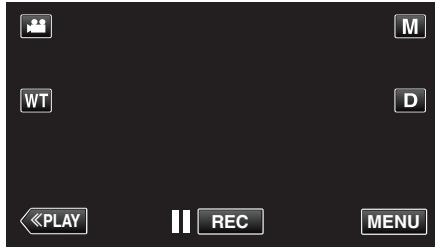


- Kısayol menüsü belirir.

- 2** Kısayol menüsünde “Wi-Fi,” (📶) üzerine dokununuz.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)




- 3** “AĞ AYARLARI,, üzerine dokununuz.
(Bu kamera üzerinde çalıştırma)

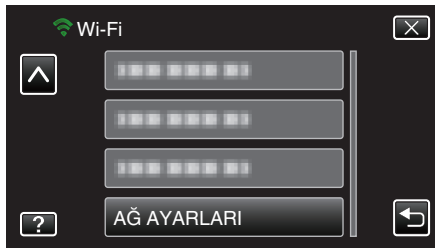

- 4** “WEB TARAYICIDAN AYAR,, üzerine dokununuz.
(Bu kamera üzerinde kullanım)




- 5** Kameranın ekranında gösterilen SSID ve PASS'ı kontrol edin ve daha sonra bunları bağlanacak bilgisayarda kaydedin.
(Bu kamera üzerinde kullanım)

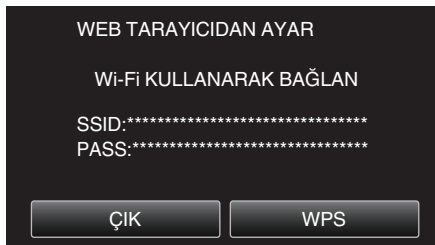

- Bilgisayar kameraya bağlandığında kamerada bir URL görünür.

- 6 Kameranın ekranında gösterilen URL'yi kontrol edin ve ardından Internet Explorer üzerinde girin (web tarayıcı).
(Bu kamera üzerinde kullanım)

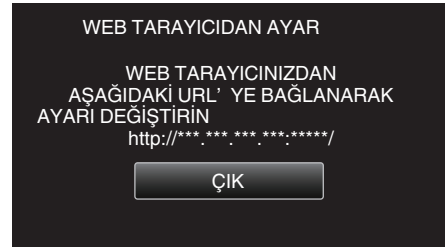

- Çıkmak için “ÇIK,, üzerine dokunun.

Kameranın Wi-Fi işlevini bir web tarayıcıdan değiştirebilirsiniz.

„Bir Erişim Noktasının Eklenmesi/Değiştirilmesi/Silinmesi“ (👉 sayfa. 54)

„ DIŞ İZLEME AYARI “ (👉 sayfa. 55)

„ Wi-Fi DIRECT AYARI “ (👉 sayfa. 55)

„Mail Setting“ (👉 sayfa. 55)

Bir Erişim Noktasının Eklenmesi/Değiştirilmesi/Silinmesi

“ERİŞİM NOKTALARI,, aramak ve eklemek için

1 “ERİŞİM NOKTALARI,, ögesini tıklayın.



2 “ARA,, ögesini tıklayın.



3 Ekleme istediğiniz erişim noktasını tıklayın.




- Bir erişim noktasını yeniden aramak için “YENİDEN ARA,, ögesini tıklayın.

4 Parolayı girip “KAYIT,, ögesini tıklayın.



- Erişim noktası güvenlik korumalı ise parola girişi gerekli değildir.

5 “OK,, ögesine tıklayın.

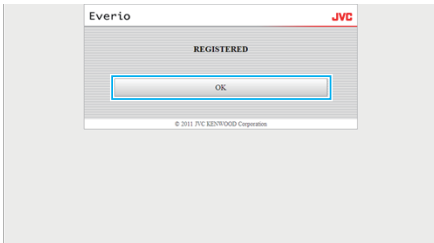

“ERİŞİM NOKTALARI,, ögesini manuel olarak eklemek için


1 “ERİŞİM NOKTALARI,, ögesini tıklayın.



2 “EKLE,, ögesini tıklayın.



3 “SSID,, “EMNİYET TÜRÜ,, ve “PAROLA,, ögelerini girip “KAYIT,, ögesini tıklayın.

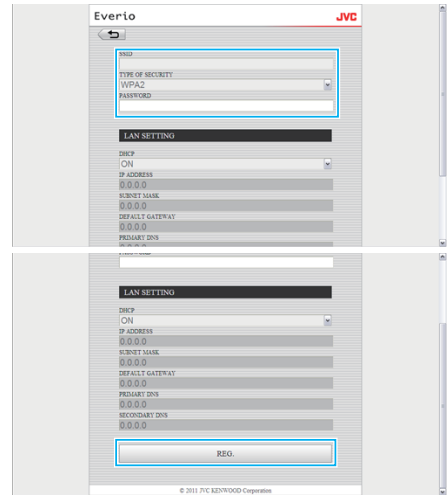

- LAN ayarlarını manuel olarak yapılandırmak için “DHCP,, ögesini KAPALI olarak ayarlayın ve gerekli bilgileri manuel olarak girin.

4 “OK,, ögesine tıklayın.




Bir “ERİŞİM NOKTALARI,, kaydını değiştirmek (ya da silmek) için


1 “ERİŞİM NOKTALARI,, ögesini tıklayın.



2 Kayıtlı bir erişim noktasını tıklayın.

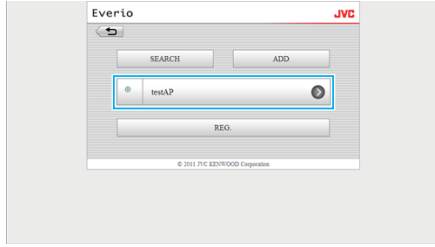

3 Değişiklikler yapıldıktan sonra “KAYIT,” ögesini tıklayın.

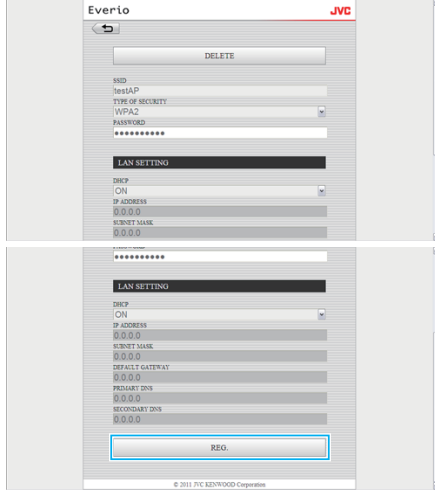

- Kayıtlı erişim noktasını silmek için bu ekranda “SİL,” ögesini tıklayın.


4 “OK,” ögesine tıklayın.



DIŞ İZLEME AYARI

“DIŞ İZLEME AYARI,” ögesini değiştirmek için

1 “DIŞ İZLEME AYARI,” ögesini tıklayın.

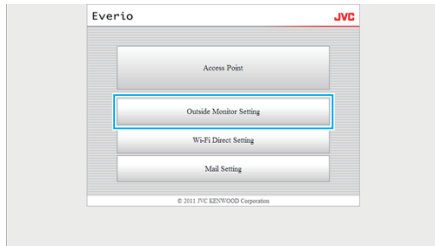

2 Değişiklikler yapıldıktan sonra “KAYIT,” ögesini tıklayın.



- Kayıtlı erişim noktasını silmek için bu ekranda “SİL,” ögesini tıklayın.

3 “OK,” ögesine tıklayın.



Wi-Fi DIRECT AYARI

“Wi-Fi DIRECT AYARI,” ögesini değiştirmek için

1 “Wi-Fi DIRECT AYARI,” ögesini tıklayın.



2 Değişiklikler yapıldıktan sonra “KAYIT,” ögesini tıklayın.



- Kayıtlı erişim noktasını silmek için bu ekranda “SİL,” ögesini tıklayın.


3 “OK,” ögesine tıklayın.




Mail Setting

“GÖNDERENİN EPOSTASI,” ayarlarını değiştirmek için

1 “Mail Setting,” ögesine tıklayın.

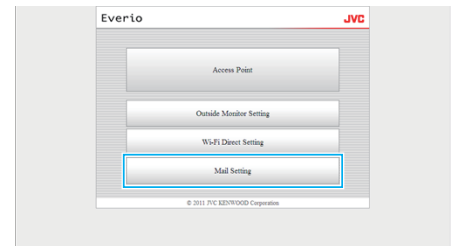

2 “GÖNDERENİN EPOSTASI,” ögesini tıklayın.

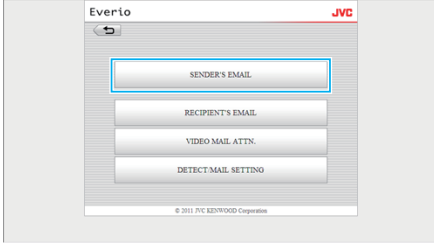

3 Gerekli bilgileri girip “KAYIT,” ögesine tıklayın.



4 “OK,” ögesine tıklayın.



Bir “ALICININ EPOSTASI,” eklemek için

1 “Mail Setting,” ögesine tıklayın.




2 “ALICININ EPOSTASI,” ögesine tıklayın.



3 “EKLE,” ögesine tıklayın.




4 Posta adresini girip “KAYIT,” ögesine tıklayın.

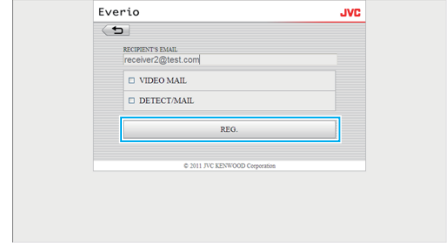

- Adresi alıcı olarak ayarlamak için “VIDEO POSTA,” ve “ALGILA/ POSTA,” ögelerinin onay kutusunu işaretleyin.

5 “OK,” ögesine tıklayın.

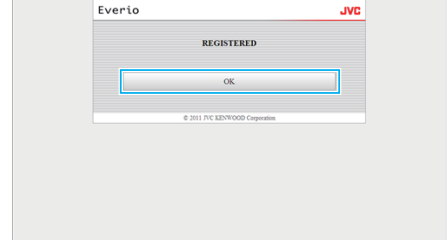

Bir “ALICININ EPOSTASI,” ögesini değiştirmek ya da silmek için


1 “Mail Setting,” ögesine tıklayın.




2 “ALICININ EPOSTASI,” ögesine tıklayın.



3 Değiştirmek istediğiniz posta adresini tıklayın.

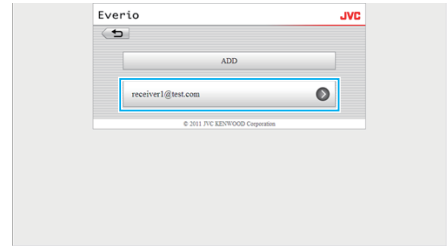

4 Değişiklikler yapıldıktan sonra “KAYIT,” ögesine tıklayın.

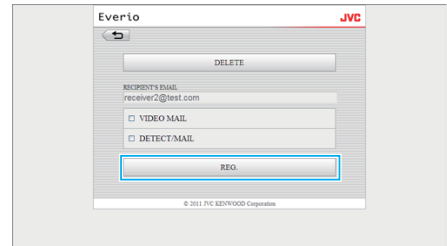

- Kayıtlı adresi silmek için bu ekranda “SİL,” ögesine tıklayın.

5 “OK,” ögesine tıklayın.




“VIDEO MAIL ATTN., ayarlarını değiştirmek için


1 “Mail Setting,, ögesine tıklattın.



2 “VIDEO MAIL ATTN., ögesine tıklattın.

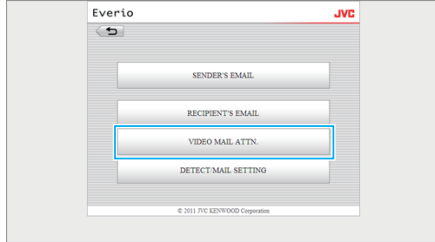

3 Değişiklikler yapıldıktan sonra “KAYIT,, ögesine tıklattın.

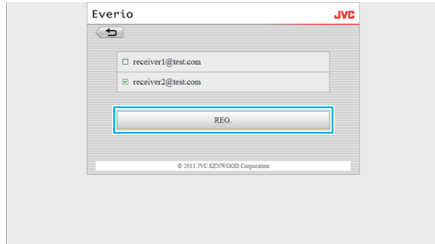


4 “OK,, ögesine tıklattın.




“ALGILA/POSTA AYARI,, ögesini değiştirmek için

1 “Mail Setting,, ögesine tıklattın.

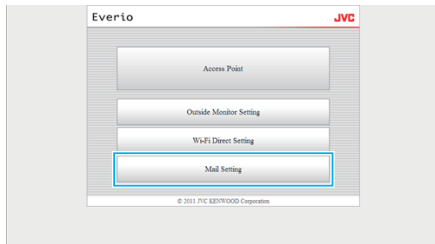

2 “ALGILA/POSTA AYARI,, ögesine tıklattın.

3 Değişiklikler yapıldıktan sonra “KAYIT,, ögesine tıklattın.

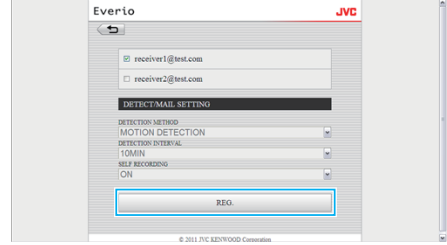

4 “OK,, ögesine tıklattın.



Sorun Giderme

Doğrudan İzleme

Sorun	Eylem
Kameraya bağlanamıyor. (URL gereklidir)	- Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulduğunu kontrol edin. - Wi-Fi'nin "DIRECT-**EVERIO,, ögesine bağlandığını kontrol edin. - Akıllı telefonun (ya da bilgisayarın) kameraya bağlandığını kontrol edin. - Kameranin ve terminalin (akıllı telefon ya da bilgisayar) gücünü kapatıp açın ve yeniden deneyin.
Doğrudan izleme kullanımdayken bu birimden işlemler çalışmaz.	Doğrudan izleme kullanımdayken bu birimden işlemler gerçekleştirilemez. Bu birimden kullanımı etkinleştirmek için ekranda "KAMERA ÇALIŞTIRMASI,, üzerine dokununuz. Bu birimden işlemler etkinleştirildiğinde akıllı telefonda (ya da bilgisayardan) işlemler çalışmaz.
Android / iPhone uygulaması ya da web tarayıcı kapandığında kaydetme durur.	Kayıt sırasında Android / iPhone uygulaması ya da web tarayıcı kapandığında kameranın bağlantısı kesilir ve kayıt durur.
Kameraya bağlandığında bilgisayarda İnternete göz atılamıyor.	- Bu kamera, doğrudan izleme sırasında bir erişim noktası olarak çalışır. Çoğu bilgisayar (ya da akıllı telefon) aynı anda birden fazla erişim noktasına bağlanamaz. Benzer şekilde, bilgisayar (ya da akıllı telefon) kablosuz LAN aracılığıyla İnternete bağlandığında İnternet taraması geçici olarak kullanılamaz. - Bilgisayarı, genellikle İnternet bağlantısı için kullanılan kablosuz LAN yönlendiriciye bağlayın. Bilgisayar kameraya istenmeden bağlanırsa kamera bağlantısını bilgisayardan çıkarın. (Kayıtlı ad "DIRECT-**EVERIO,,dur.) - Kamerada doğrudan izlemeyi durdurun.
Video ya da odyo kesildi ya da gecikti.	- Ağ hızı yavaşsa video ve odyo sesi kesilebilir ya da kayda değer gecikme olabilir. (Web tarayıcı için) Bilgisayarın performansından dolayı kayda değer gecikme ortaya çıkabilir. Akış formatı "Full HD,, olarak ayarlanırsa "SD,, ya da "Motion-JPEG,, olarak değiştirip yeniden deneyin. „Wi-Fi Teknik Özellikleri" (13 sayfa. 61) (Web tarayıcı için) Gecikme şiddetliyse ekranı düzenli olarak yeniden yükleyin. (Akıllı telefon için) İyi sinyal gücüne sahip bir ortamı bulmak için yer ve saati değiştirmeyi deneyin.
Bu birim otomatik olarak kapanır.	Gücün kapatılmasının unutulmasını önlemek için 10 gün aralıksız kullanımın ardından birim otomatik olarak kapanır.
Odak ayarlanamıyor.	- Akıllı telefonda (ya da bilgisayardan) izlemiyorken kameranın odağı sabittir. - Bir akıllı telefonda (ya da bilgisayardan) izlerken bile 3 saatten uzun süre çalışırsa kameranın odağı sabitlenmez. (Kamera çalıştırıldığında odak yeniden çalışır.)
Bağlantılar kesilir ya da bir "UNABLE TO CONNECT,, mesajı görüntülenir	- İyi sinyal gücüne sahip bir yerde yeniden bağlantı kurun. Aygıtlar arasında nesne olduğunda ya da kullanılan mikrodalga fırınlar ya da başka kablosuz aygıtlar olduğunda aygıtlar birbirinden çok uzak yerleştirilirse iletim hızı düşebilir. - Bağlantı yeniden kurulamazsa terminali yeniden başlatın (akıllı telefon ya da bilgisayar). - Kamera akıllı telefonda (ya da bilgisayardan) çok uzaksa doğrudan izleme bağlantısının kurulması ortama bağlı olarak zor olabilir. Bu durumda bir erişim noktası (kablosuz LAN yönlendirici) aracılığıyla bağlanın.

Erişim Noktası (Kablosuz LAN Yönlendirici)

Sorun	Eylem
Bir erişim noktası bulunamıyor (kablosuz LAN yönlendirici).	- Erişim noktasına (kablosuz LAN yönlendirici) uzaklığın çok fazla olup olmadığını ya da arada kalkan görevini gören malzeme olup olmadığını kontrol edin. - Kullanımdaki erişim noktası (kablosuz LAN yönlendirici) SSID hayalet moduna girerse manuel kayıt yapın ya da kaydolmadan önce hayalet modunu geçici olarak devre dışı bırakın. - Çok sayıda erişim noktası olan bir ortamda arama yaparak istediğiniz erişim noktasını bulamayabilirsiniz. Bu durumda erişim noktasını manuel olarak ekleyin.
Bir erişim noktasına bağlanamıyor (kablosuz LAN yönlendirici).	- Parolanın doğruluğunu kontrol edin. - Manuel bağlantı için SSID'in ya da kimlik doğrulama yönteminin doğru olduğunu kontrol edin.
Hangi erişim noktasının (kablosuz LAN yönlendirici) kullanılacağımdan emin değilim.	- Erişim noktasının (kablosuz LAN yönlendirici) ayarları varsayılan değerlerinden asla değiştirilmediyse aşağıdakileri kontrol edin. - Erişim noktası gövdesine (kablosuz LAN yönlendirici) başlangıç ayarlarını gösteren yapışkan bir etiketin iliştilirli iliştilmediği kontrol edin. - Erişim noktası (kablosuz LAN yönlendirici) kullanım kılavuzundaki varsayılan ayarları kontrol edin.

Erişim noktası (kablolu LAN yönlendirici) parolasından emin değilseniz.	Kullanımdaki erişim noktasının (kablolu LAN yönlendirici) talimat kılavuzuna başvurun.
Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) aracılığıyla bağlanamıyor.	- WPS dışındaki basit bağlantı yöntemleri desteklenmez. Bağlamak için erişim noktası araması gerçekleştirin. - Kameranın gücünü kapatıp yeniden deneyin.

Dışarıda İzleme (Evde Bağlantı)

Sorun	Eylem
Kameraya bağlanamıyor. (URL gereklidir)	- Wi-Fi bağlantısının başarılıyla kurulduğunu kontrol edin. - Kamera ile terminalin (akıllı telefon ya da bilgisayar) aynı erişim noktasına bağlandığını kontrol edin. - Kameranın ve terminalin (akıllı telefon ya da bilgisayar) gücünü kapatıp açın ve yeniden deneyin.
Bir web tarayıcıdan erişilecek URL'den emin değilseniz.	- Dışarıda izleme başlatıldıktan sonra kameranın ekranında gösterilen "KAMERA AĞI BİLGİSİ" üzerine dokununuz. - Erişmek için web tarayıcıya "URL(LAN):"da gösterilen adresi girin.
Web tarayıcıdan erişirken görüntü ve ses yok.	- Üçüncü taraf video oynatıcılar yüklediyseniz görüntü ve sesler düzgün oynatılamayabilir. - Web tarayıcıya aktarırken akış biçimi "Motion-JPEG" olarak ayarlanırsa tarayıcıdan ses duyulmaz. - Video kaydı devam ediyorsa tarayıcıdan ses duyulmaz.
Girilen URL'ye erişilemiyor. (bulunamadı)	- Kameranın bir erişim noktasına (kablolu LAN yönlendirici) düzgün bağlandığını kontrol edin. (Kamera ekranında  görünür.) - Bilgisayarın bir erişim noktasına (kablolu LAN yönlendirici) düzgün bağlandığını kontrol edin. İnternete bağlıysa bağlantı kurulabilmelidir. - URL'nin doğruluğunu kontrol edin.
Girilen URL'ye erişilemiyor. (parola gereklidir)	- Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. - Kullanıcı adı "everio", (sabit) ve varsayılan parola "0000" dır (değiştirilebilir).
Dışarıda izleme kullanımdayken bu birimden işlemler çalışmaz.	- Dışarıda izleme kullanımdayken bu birimden işlemler gerçekleştirilemez. - Android / iPhone uygulamasından ya da web tarayıcıdan çalıştırın.
Android / iPhone uygulaması ya da web tarayıcı kapandığında kaydetme durur.	Kayıt sırasında Android / iPhone uygulaması ya da web tarayıcı kapandığında kameranın bağlantısı kesilir ve kayıt durur.
Video ya da ses kesildi ya da gecikti.	- Ağ hızı yavaşsa video ve ses kesilebilir ya da kayda değer gecikme olabilir. (Web tarayıcı için) Bilgisayarın performansından dolayı kayda değer gecikme ortaya çıkabilir. - Akış formatı "Full HD" olarak ayarlanırsa "SD" ya da "Motion-JPEG" olarak değiştirip yeniden deneyin. "Wi-Fi Teknik Özellikleri" (sayfa. 61) (Web tarayıcı için) Gecikme şiddetliyse ekranı düzenli olarak yeniden yükleyin. (Akıllı telefon için) İyi sinyal gücüne sahip bir ortamı bulmak için yer ve saati değiştirmeyi deneyin.
Bu birim otomatik olarak kapanır.	Gücün kapatılmasının unutulmasını önlemek için 10 gün aralıksız kullanımın ardından birim otomatik olarak kapanır.
Odak ayarlanamıyor.	- Akıllı telefondan (ya da bilgisayardan) izlemiyorken kameranın odağı sabittir. - Bir akıllı telefondan (ya da bilgisayardan) izlerken bile 3 saatten uzun süre çalışırsa kameranın odağı sabitlenmez. (Kamera çalıştırıldığında odak yeniden çalışır.)
Bağlantılar kesilir ya da bir "UNABLE TO CONNECT" mesajı görüntülenir	- İyi sinyal gücüne sahip bir yerde yeniden bağlantı kurun. Aygıtlar arasında nesne olduğunda ya da kullanılan mikrodalga fırınlar ya da başka kablolu aygıtlar olduğunda aygıtlar birbirinden çok uzak yerleştirilirse iletim hızı düşebilir. - Bağlantı yeniden kurulamazsa terminali yeniden başlatın (akıllı telefon ya da bilgisayar).
Ekran yenilenmiyor ya da siyah kalıyor.	- Kameranın ve erişim noktasının düzgün bağlandığını kontrol edin. - Kameranın bağlantısı erişim noktasından yarı yolda kesilirse görüntü terminalde (akıllı telefon ya da bilgisayar) algılanamaz.

Dışarıda İzleme (İnternette Bağlantı)

Sorun	Eylem
Bir web tarayıcıdan erişilecek URL'den emin değilim.	- Dışarıda izleme başlatıldıktan sonra kameranın ekranında gösterilen "KAMERA AĞI BİLGİSİ", üzerine dokunul. - Erişmek için web tarayıcıya "URL(WAN):"da gösterilen adresi girin.
URL (WAN) ağı bilgilerinde görünmüyor.	- Dinamik DNS kamerada ayarlanmışsa URL (WAN) görünmez. - Dinamik DNS'i ayarlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin. - Bilgisayarınızı kullanarak JVC dinamik DNS hizmeti ile bir hesap temin edin. (URL?) - JVC DNS'te oturum açın ve dinamik DNS hizmeti elde edin. (Nasıl?) - Elde edilen dinamik DNS kullanıcı adını ve parolayı kamerada ayarlayın. *Bu kamerada yalnız JVC dinamik DNS hizmeti ayarlanabilir.
Girilen URL'ye erişilemiyor. (bulunamadı)	- Bu işlev, iki ya da daha fazla yönlendirici olan bir ortamda kullanılamaz. - Dinamik DNS kullanıcı adı ve parolanın doğru olduğunu kontrol edin. - Yönlendirici UPnP ile uyumlu değil ya da UPnP kapalı. Kullanımdaki yönlendiricinin talimat kılavuzunu kontrol edin ve UPnP'yi açın. - Kameranin "UPnP,"si "KAPAT," olarak ayarlanmıştır. (Varsayılan olarak, "AÇIK," olarak ayarlanmıştır.) "UPnP,"yi "AÇIK," konumuna ayarlayın. - Sağlayıcının kullanım şartlarına bağlı olarak küresel bir IP adresi elde edilemeyebilir. „Genel IP adresinin onaylanması“ (☞ sayfa. 21) - Bağlantı noktası 80'i kullanan web sunucuları bir terminalin ağda ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Ayarlanmamışsa terminalin bağlantı noktası numarasını değiştirin. - Yönlendiricide belirli bir terminal bağlantı noktası 80'i kullanmak üzere ayarlandığında ayarı, bağlantı noktası 80'in kamera tarafından kullanılabilirliği şeklinde değiştirin. - Kameranin ve terminalin (akıllı telefon ya da bilgisayar) gücünü kapatıp açın ve yeniden deneyin.
Video ya da odyo kesildi ya da gecikti.	- Ağ hızı yavaşsa video ve odyo sesi kesilebilir ya da kayda değer gecikme olabilir. (Web tarayıcı için) Bilgisayarın performansından dolayı kayda değer gecikme ortaya çıkabilir. Akış formatı "Full HD," olarak ayarlanırsa "SD," ya da "Motion-JPEG," olarak değiştirip yeniden deneyin. „Wi-Fi Teknik Özellikleri“ (☞ sayfa. 61) (Web tarayıcı için) Gecikme şiddetliyse ekranı düzenli olarak yeniden yükleyin. (Akıllı telefon için) İyi sinyal gücüne sahip bir ortamı bulmak için yer ve saati değiştirmeyi deneyin.
Bu birim otomatik olarak kapanır.	Gücün kapatılmasının unutulmasını önlemek için 10 gün aralıksız kullanımın ardından birim otomatik olarak kapanır.
Odak ayarlanamıyor.	- Akıllı telefondan (ya da bilgisayardan) izlemiyorken kameranın odağı sabittir. - Bir akıllı telefondan (ya da bilgisayardan) izlerken bile 3 saatten uzun süre çalışırsa kameranın odağı sabitlenmez. (Kamera çalıştırıldığında odak yeniden çalışır.)
Bağlantılar kesilir ya da bir "UNABLE TO CONNECT," mesajı görüntülenir	- İyi sinyal gücüne sahip bir yerde yeniden bağlantı kurun. Aygıtlar arasında nesne olduğunda ya da kullanılan mikrodalga fırınlar ya da başka kablosuz aygıtlar olduğunda aygıtlar birbirinden çok uzak yerleştirilirse iletim hızı düşebilir. - Bağlantı yeniden kurulamazsa terminali yeniden başlatın (akıllı telefon ya da bilgisayar).
Ekran yenilenmiyor ya da siyah kalıyor.	- Kameranin ve erişim noktasının düzgün bağlandığını kontrol edin. - Kameranin bağlantısı erişim noktasından yarı yolda kesilirse görüntü terminalde (akıllı telefon ya da bilgisayar) algılanamaz.
[XUPnP] görüntüleniyor.	Bu, UPnP başarısız olduğunda görünür. - Kullanılan kablosuz LAN'ın UPnP ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. (Kullanılan kablosuz LAN yönlendiricinin kullanım kılavuzuna başvurun ya da yönlendirici imalatçısına başvurun.) - Kullanılan kablosuz LAN UPnP ile uyumlu olduğunda UPnP işlevini açın. - UPnP işlevi etkinleştirildiğinde bile simge ekrandan kaybolmuyorsa kameranın ve kullanılan kablosuz LAN yönlendiricinin gücünü kapatıp açın ve yeniden deneyin.
[XUPnP] görüntülenmesine rağmen bağlantı kurulamıyor.	"UPnP," "KAPAT," olarak ayarlandığında, [XUPnP] görünmez. "UPnP,"yi "AÇIK," olarak ayarlayın. - Bağlantı noktası 80 UPnP aracılığıyla diğer aygıtlar tarafından kullanıldıysa bağlantı kurulamaz. Kamerayı yeniden bağlayın.

E-posta (Bildirim Postası, Video Postası)

Sorun	Eylem
E-posta gönderilemiyor.	- E-posta sunucu ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin. - Göndericinin e-posta ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin. - Kullanıcı adı ve parolanın doğru olduğunu kontrol edin. - Sağlayıcıya ait olmayan bir e-posta hizmeti kullanıyorsanız SMTP ayarlarının değiştirilmesi gerekebilir. - Web tarayıcılardan veya e-posta yazılımlarından (SMTP) sunulan bazı ücretsiz hizmetlerin e-postaların gönderilmesine izin vermeyen varsayılan SMTP ayarları olabilir. E-postaların gönderilmesine izin vermek için kullanımdan önce SMTP ayarlarını değiştirin.
Gönderilen e-postalar alınmıyor.	- Gönderenin e-posta adresine hata gösteren bildirim gidip gitmediğini kontrol edin. (Kameradan kontrol etmek mümkün olmadığından dolayı bilgisayar ya da benzeri aygıtlardan yararlanın.) - Herhangi bir bildirim almazsanız "E-posta gönderilemiyor..", kısmına başvurun ve ayarları uygun şekilde yapın. - Bildirim alınıyorsa: Bildirimin içeriğini kontrol edin. *Not: Hata bildirimi alıyorsanız aynı ayarlarla e-posta göndermeyi durdurun. Sağlayıcıya bağlı olarak istenmeyen posta olarak işaretlenmiş olabilirsiniz.
E-postalara görüntüler eklenemiyor.	Sağlayıcıya bağlı olarak eklenen bazı dosyalar siliniyor olabilir. Diğer ücretsiz e-posta hizmetlerinden yararlanın.
Bu birim otomatik olarak kapanır.	Gücün kapatılmasının unutulmasını önlemek için 10 gün aralıksız kullanımın ardından birim otomatik olarak kapanır.
Odak ayarlanamıyor.	(ALGILA/POSTA AYARI için) Bildirim postaları için bekleme sırasında odak sabitlenir. İlk önce kamera ayarlarını gerçekleştirin ve ardından bildirim postalarını etkinleştirin. Bildirim postaları kamera ayarları yapılmadan önce başlarsa odak doğru ayarlanmayabilir. Bu durumda, bildirim postalarını geçici olarak devre dışı bırakın ve ardından yeniden etkinleştirin.

Video/Fotoğrafların İletimi

Sorun	Eylem
Videolar ve fotoğraflar akıllı telefona (ya da bilgisayara) aktarılamadı.	Varış ortamındaki kalan boş alan miktarını kontrol edin (akıllı telefon ya da bilgisayar).

Wi-Fi Teknik Özellikleri**Wi-Fi Teknik Özellikleri**

Öge	Ayrıntılar
Kablosuz LAN Standardı	IEEE802.11b/g/n (2,4GHz bandı)

DOĞRUDAN İZLEME / DIŞ TARAF İZLEME**■ Everio sync. Kullanırken**

Öge	Ayrıntılar
Desteklenen Terminaller	iPhone/iPad/iPod touch: iOS 4.3.5 ya da üstü Android: Android 2.1 ya da üstü - İşlemlerin tüm terminallerde çalışacağına yönelik hiçbir garanti yoktur. - iPhone/iPad, cep telefonu ağına bağlandığında iPhone/iPad için "Everio Sync.., kullanılamaz. Bu özellikten yararlanmak için Wi-Fi aracılığıyla kameraya ya da erişim noktasına bağlanın. - Hem verileri gönderen kamera hem de verileri alan akıllı telefon için yaklaşık 5,3 Mbps minimum hat hızına sahip bir ağ ortamı önerilir. Ağ hızı çok yavaşsa video görüntüleri atlamalı görünebilir ya da odyo sesi kesilebilir ya da gecikebilir.
Monitör Ekranı	Video: JPEG 640x360 maks. 12,5 fps Odyo: doğrusal PCM 8kHz 16 bit 1ch
Video İletimi	Video: MP4-uyumlu H.264 Başlangıç Profili 640x360 25p Odyo: AAC 48kHz 16 bit 2ch
Fotoğraf İletimi	JPEG formatı

■ Web Tarayıcı Kullanırken

Öge	Ayrıntılar
İşletim Ortamı	Windows 7: Internet Explorer 9 ya da daha ileri sürümü ve Windows Media Player 12 ya da daha ileri sürümü yüklüdür • Full HD için aşağıdaki sistem gerekliliklerine sahip bir bilgisayardan yararlanın. - CPU: Intel Core 2 Duo 2 GHz ya da üstü - Bellek: 2 GB ya da üstü • Hem verileri gönderen kamera hem de verileri alan bilgisayar için aşağıdaki hat hızına sahip bir ağ ortamı önerilir. - MotionJPEG: yaklaşık 1,7 Mbps ya da üstü - Full HD: yaklaşık 10 Mbps ya da üstü - SD: yaklaşık 3 Mbps ya da üstü Ağ hızı çok yavaşsa video görüntüleri atlamalı görünebilir ya da odyo sesi kesilebilir ya da gecikebilir.
Monitör Ekranı	• MotionJPEG Video: JPEG 640x360 maks. 5 fps Odyo: yok • Full HD Video: MPEG-2 TS uyumlu H.264 Yüksek Profil 1920x1080 50i Odyo: AAC 48kHz 16 bit 2ch • SD Video: MPEG-2 TS uyumlu H.264 Ana Profil 720x576 50i Odyo: AAC 48kHz 16 bit 2ch
Video İletimi	MPEG-2TS formatı (dönüştürme yok)
Fotoğraf İletimi	JPEG formatı (dönüştürme yok)

VİDEO POSTA








Öge	Ayrıntılar
Video	MP4-uyumlu H.264 Başlangıç Profili 640x360 25p
Odyo	AAC 48kHz 16 bit 2ch
Zaman	Maks. 15 saniye

ALICININ EPOSTASI

Öge	Ayrıntılar
Fotoğraf İletimi	JPEG 640x360

Aksesuarların Tamliğinin Kontrol Edilmesi

Eğer parçalardan herhangi biri eksik ya da kusurlu ise, JVC bayinize ya da en yakın JVC servis merkezine başvurun.

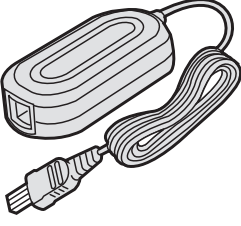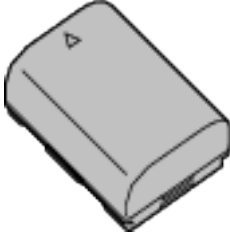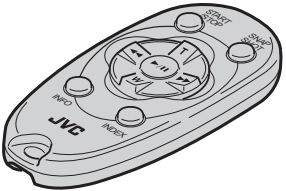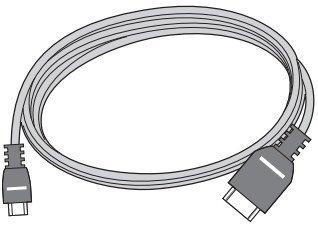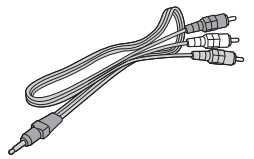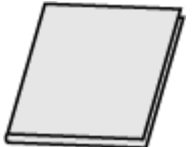Resim	Tanımlama
	AC Adaptörü AP-V30M - Pil takımını şarj etmek için bu birimi bağlar. - Ayrıca içeride videoları kaydederken ya da yeniden oynatırken de kullanılabilir.
	Güç Kablosu
	Pil Takımı BN-VG114E/BN-VG114AC Güç tedarik etmek üzere bu birime takılır.
	Uzaktan Kumanda RM-V760U Belirli işlevleri uzaktan çalıştırır.
	HDMI Mini Kablosu TV üzerine kaydedilen görüntüleri daha iyi kalitede yeniden oynatmak için bu birimi bir TV'ye bağlar.
	AV Kablosu (özel) TV üzerine kaydedilen görüntüleri yeniden oynatmak için bu birime bir TV'ye bağlar.
	USB Kablosu (Tip A - Mini Tip B) Bu birimi bir bilgisayara bağlar.
	Dokunmatik Ekran Kalem Bunun dokunmatik ekrandaki işlemler için kullanın.
	Temel Kullanım Kılavuzu İyice okuyup gerekli olduğunda kolayca erişilebilir güvenli bir yerde saklayınız.

NOT : _____


- SD kartları ayrı olarak satılır.
„Kullanılabilir SD Kartı Türleri“ (📖 sayfa. 67)
 - AC adaptörünü yurtdışında kullanırken, lütfen ziyaret edilen ülke ya da bölge için ticari olarak mevcut bir çevirici fiş hazır ediniz.
„Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi“ (📖 sayfa. 74)
-

Pil Takımının Şarj Edilmesi

Pil takımını, satınalmanızdan hemen sonra ve pil gücü düşük olduğunda şarj edin.


Pil takımını, satın alındığında şarj edilmiş halde değildir.

1 Pil takımını takın.

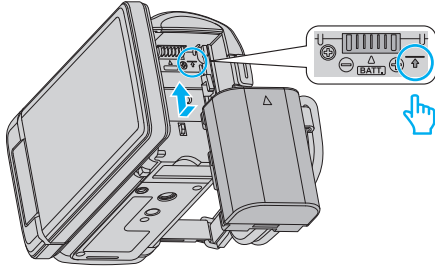


- Pilin üst kısmını bu birim üzerindeki işaretlerle aynı hizaya getirip, pil yerine oturuncaya kadar kaydırın.

2 AC adaptörü DC konektöre takın.

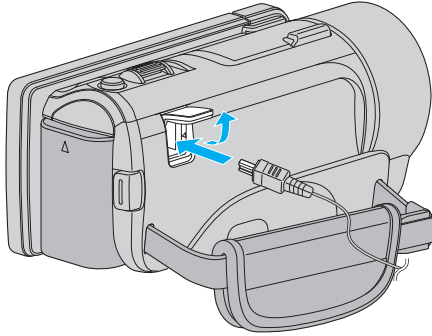

3 Güç kaynağını prize takın.

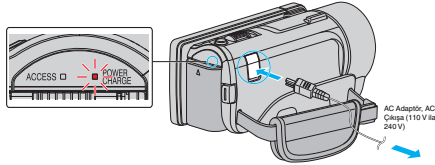

- Şarj devam ederken şarj lambası yanıp sönür. Şarj tamamlandığında sönür.

UYARI :

JVC pil takımlarını kullandığınızdan emin olun.

- Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez.
- Şarj etme süresi: Yaklaşık 2 s 30 d (sağlanan pil takımını kullanarak) Şarj zamanı, birim 25°C'de kullanıldığı zamandır. Eğer pil takımı, 10°C - 35°C'lik oda sıcaklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre, düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir.

Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

- Eğer sağlanan AC adaptörü dışında başka bir AC adaptörü kullanıyorsanız, hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

Yeniden Şarj Edilebilir Piller :


- Pili düşük bir sıcaklık ortamında (10 °C ya da daha az) kullanıyorken, çalışma süresi kısalabilir ya da düzgün şekilde çalışmayabilir. Kış havasında bu birimi açık havada kullanıyorken, takmadan önce cebinize koyarak pili ısıtın. (Sıcak bir takım ile doğrudan temastan uzak durun.)
- Pili, doğrudan güneş ışığı ya da yangın gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Pili çıkardıktan sonra, onu 15 °C ila 25 °C arasında kuru bir yerde saklayın.
- Eğer pil takımını uzun bir süre için kullanılmıyacaksa, % 30'luk pil seviyesini () muhafaza edin. Ek olarak, pil takımını her 6 ayda bir tam olarak şarj edip daha sonra tamamen deşarj edin, daha sonra % 30'luk bir pil seviyesinde () saklamaya devam edin.

NOT :

- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz. (Pil şarjı, LCD monitör kapandığında başlar.)

Pil Takımının Çıkarılması

Pil takımını çıkarmak için yukarıdaki adımları ters sırada uygulayın.

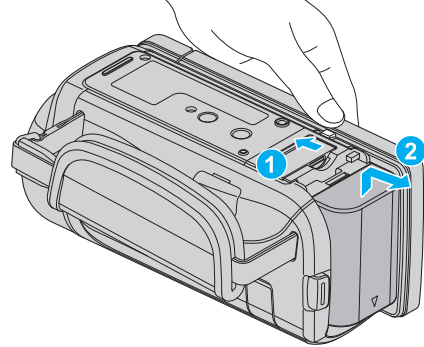

Bu birimden pili çıkarmak için pil bırakma kolunu kaydırın.


Yaklaşık Pil Şarj Süresi (AC adaptörü kullanarak)

Pil Takımı	Şarj Etme Süresi
BN-VG114E/ BN-VG114AC (Sağlanan)	2 s 30 d
BN-VG121E/ BN-VG121AC	3 s 30 d
BN-VG138E	6 s 10 d

- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)

* Şarj zamanı, birim 25°C'de kullanıldığı zamandır. Eğer pil takımı, 10 °C - 35 °C'lik oda sıcaklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre, düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir. „Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)“ (sayfa. 121)

Tutuş Ayarlaması

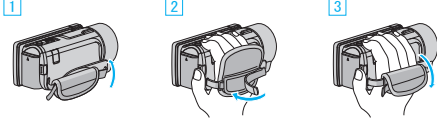

- 1 Padi geri çekin
- 2 Kayışın uzunluğunu ayarlayın
- 3 Padi takın

UYARI :

- Tutuş kayışını düzgün şekilde sıkılaştırdığınızdan emin olun. Eğer kayış gevşek ise, bu birim düşebilir ve yaralanmalara ya da hasarlara neden olabilir.

Bir SD Kartın Takılması

Varsayılan olarak dosyalar dahili hafızaya kaydedilir. SD karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yerine getirmek gereklidir.

„VIDEO İÇİN KYT.ORT“ (☞ sayfa. 209)


„RESİM İÇİN KYT.ORT“ (☞ sayfa. 209)

Kayıt işleminden önce ticari olarak mevcut bir SD kart takın.


„Kullanılabilir SD Kartı Türleri“ (☞ sayfa. 67)

„Yaklaşık Video Kayıt Süresi“ (☞ sayfa. 121)


- 1 LCD monitörü kapatın.

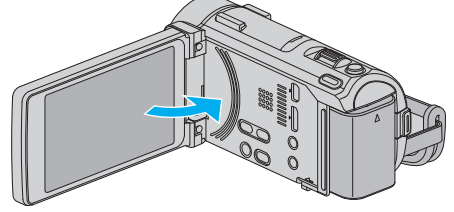

- 2 Kapağı açın.

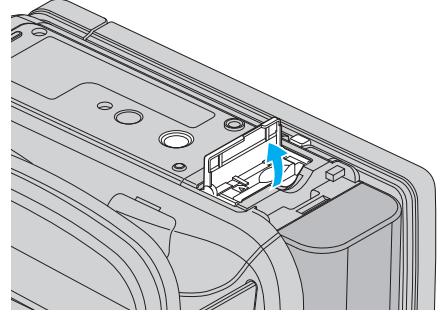

- 3 Bir SD kart takın.

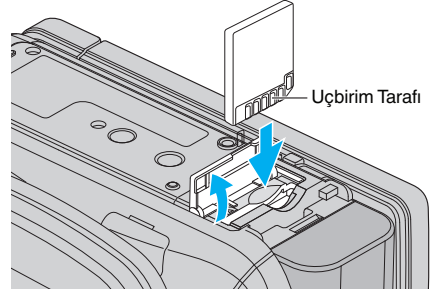

Uyarı


- SD kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun. Bu, birimin ve SD kartın zarar görmesine neden olabilir.
- SD kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.
- Bir SD kart takıyorken metal temas alanı üzerine dokunmayın.
- Bu ünitenin tüm SD kartlarla birlikte çalışması garanti edilmez. Bazı SD kartlar özellik değişiklikleri vs. gibi nedenlerle çalışmayabilir.

NOT :

- „KESİNTİSİZ KAYIT„; „AÇIK„ konumuna ayarlı iken, kayıtlar; dahili hafıza üzerinde kalan kayıt süresi bittiğinde bile, durmaksızın hala SD kartı üzerine yapılabilir.
- „KESİNTİSİZ KAYIT“ (☞ sayfa. 188)
- Videolar ve fotoğraflar bir SD kart üzerine kopyalanamaz. Kullanmadan önce SD kartın video çalıştırmasını onaylamanız tavsiye edilir.
- SD karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yerine getirmek gereklidir.
- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan SD kartları kullanmak için, ortam ayarlarından „SD KARTI FORMATLA„ kullanarak SD kartını formatlamak (başlatmak) gereklidir.
- „SD KARTI FORMATLA“ (☞ sayfa. 217)

Kartın Çıkarılması

SD kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

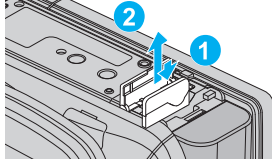

Kullanılabilir SD Kartı Türleri

Aşağıdaki SD kartlar bu kaydedici kamera üzerinde kullanılabilir. İşlemler, aşağıdaki üreticilerin SD kartları üzerinde onaylanır.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

SD Kart



- Bu kaydedici kamera, 256 MB ila 2 GB SD kartları destekler.
- Video kaydı için Sınıf 4 veya daha üst sürümleri ile uyumlu SD kartı (2 GB) kullanın.

SDHC Kart



- Video kaydı için Sınıf 4 veya daha üst sürümleri ile uyumlu SDHC kartı (4 GB ila 32 GB) kullanın.

SDXC Kart



- Video kaydı için Sınıf 4 veya daha üst sürümleri ile uyumlu SDXC kartı (Maks. 64 GB) kullanın.

NOT :

- Yukarıda belirtilenin dışında SD kartların kullanılması (SDHC/SDXC kartlar dahil olmak üzere) başarısız kayıt işlemine ya da veri kaybına neden olabilir.
- Bu birimin tüm SD kartlarla çalışması garanti edilmez. Bazı SD kartlar özellik değişiklikleri vs. gibi nedenlerle çalışmayabilir.

- “VIDEO KALİTESİ,, “UXP,,’ye ayarlı iken videoları kaydetmek için, Sınıf 6 ya da üstü uyumlu bir SDHC/SDXC kartın kullanımı önerilir.
- Aşamalı formatta kayıt yaparken (50p), Sınıf 6 ya da daha üstü gereklidir.
- Sınıf 4 ve Sınıf 6’nın, veri okuma ya da yazma esnasında sırasıyla en az 4 MB/s ve 6 MB/s’lik bir aktarım hızına sahip olması garanti edilir.
- Ayrıca, Sınıf 10 uyumlu bir SDHC/SDXC kart da kullanabilirsiniz.
- Videolar ve fotoğraflar bir SD kart üzerine kopyalanamaz. Kullanmadan önce SD kartın video çalıştırmasını onaylamanız tavsiye edilir.
- Verileri korumak için, SD kartın terminallerine dokunmayın.
- UHS-I SDHC/SDXC kartları, standart SDHC/SDXC kartlarıyla aynı şekilde kullanılabilir. UHS Hız Sınıfı desteklenmez.

Bilgisayarınız SDXC kartı tanıyamadığında

Bilgisayarınızın işletim sistemini onaylayıp güncelleyin.

Windows XP / Windows XP SP1	SP2 ya da daha üstüne güncellenmesi gerekli.
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	Güncelleme yazılımını bilgisayarınıza indirmek gerekli. (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en
Windows Vista	SP1 ya da daha üstüne güncellenmesi gerekli.
Windows Vista SP1 / Windows Vista SP2	Yükseltme yazılımını bilgisayarınıza indirmek gerekli. (KB975823) • 32 bit versiyon http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1 • 64 bit versiyon http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
Windows 7	Yükseltme yazılımını bilgisayarınıza indirmek gerekli. (KB976422) • 32 bit versiyon http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea • 64 bit versiyon http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
Mac OS X 10.4 Tiger / Mac OS X 10.5 Leopard	Uyumlu değil.
Mac OS X 10.6 Snow Leopard	10.6.5 ya da daha sonrasına güncellenmesi gerekli.

Dokunmatik Ekranın Kullanılması

İkon çalıştırma düğmeleri, küçük resimler ve menü öğeleri, kullanımdaki moda göre dokunmatik ekranda görüntülenirler.

- Dokunmatik ekranı çalıştırmak için iki yol vardır, yani “dokun,” ve “sürükle,”. Aşağıdakiler buna birkaç örnektir.

A Dokunmatik ekranda görüntülenen düğmeye (ikon) veya küçük resme (dosyaya) seçim yapmak için dokununuz.

B İsteddiğiniz dosyayı arama yapmak için dokunmatik ekran üzerindeki küçük resimleri sürükleyin.



NOT :

- Bu birimin dokunmatik ekranı, basınca duyarlıdır. Dokunmatik ekran düzgünce yanıt vermediğinde, parmak ucunuzla ya da ekran kalemiyle biraz daha fazla kuvvet uygulayın.
- Dokunmatik ekrandaki düğmeleri (ikonlara) doğru şekilde dokununuz. Eğer doğru alan üzerine dokunulmazlarsa, düğmeler yanıt veremeyebilir.
- Aşırı güç ile basmayın ya da ovmayın.
- Keskin uçlu bir nesne kullanarak dokunmatik ekran çalıştırmayın.
- Bir kerede iki veya daha fazla yere basılması, hatalı çalışmaya neden olabilir.
- Eğer ekranın reaktif alanı dokunulan alan ile hatalı ayarlanmışsa, “DOKUNMALI EKRAN AYAR,”ı gerçekleştirin. (Ekran kalemiyle hafifçe dokunarak ayarlayın. Keskin uçlu bir nesne ile bastırmayın ya da sert bastırmayın.)


„DOKUNMALI EKRAN AYAR “ (☞ sayfa. 213)

- Ekran kaleminin el yazısı etkisi için kullanılması önerilir.

LCD Monitörü Üzerinde Düğmelerin ve İşlevlerin Adları

Aşağıdaki ekran, video ve sabit görüntü modları arasında görüntülenir ve dokunmatik ekranlar gibi çalışır.

Kayıt Ekranı (Video/Fotoğraf)

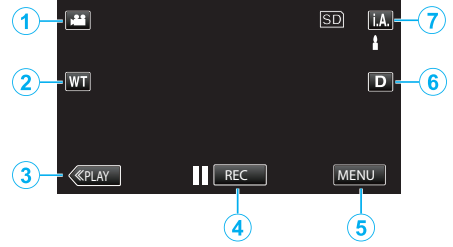

1 Video/Sabit Görüntü Modu Düğmesi

- Video ve sabit görüntü modları arasında geçiş yapar.

2 Yakınlaştır Düğmesi

„Yakınlaştırma“ (☞ sayfa. 80)

3 Yeniden Oynatma Modu Düğmesi

- Yeniden oynatma moduna geçer.

4 Kayıt Başlat/Durdur Düğmesi

- || REC: Video Kayıt Başlatma Düğmesi
- REC: Video Kayıt Durdurma Düğmesi
- 📷: Fotoğraf Kayıt Düğmesi

5 Menü Düğmesi

„Menünün Çalıştırılması“ (☞ sayfa. 177)

6 Ekran Düğmesi


Düğmeye her dokunuşta ekran için tam (DP) ve basit (D) ayarı arasında geçiş yapar.

- Bazı ekran: Bazı görüntüler yaklaşık 3 saniye sonra kaybolur.
- Tam ekran: Her şeyi görüntüler. Görüntüleme düğmesi D'den DP'a geçer.
- Güç kapatıldığında basit ekran (D) ayarlanır.

7 Kayıt Modu Düğmesi


i.A. Akıllı Otomatik ve M Manuel arasında kayıt modunu değiştirir.

Yeniden Oynatma Ekranı (Video)

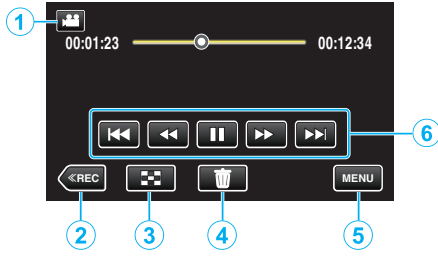


- 1 Video/Sabit Görüntü Modu Düğmesi
 - Video ve sabit görüntü modları arasında geçiş yapar.
- 2 Kayıt Modu Düğmesi
 - Kayıt moduna geçer.
- 3 Dizin Ekranı Düğmesi
 - „Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (☞ sayfa. 122)
- 4 Silme Düğmesi
 - „O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi“ (☞ sayfa. 132)
- 5 Menü Düğmesi
 - „Menünün Çalıştırılması“ (☞ sayfa. 177)
- 6 İşlem Düğmeleri
 - „Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (☞ sayfa. 122)

Yeniden Oynatma Ekranı (Fotoğraf)

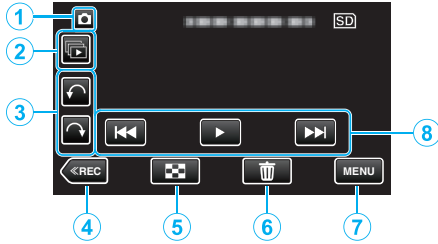


- 1 Video/Sabit Görüntü Modu Düğmesi
 - Video ve sabit görüntü modları arasında geçiş yapar.
- 2 Grup Oynatma Düğmesi
 - Fotoğrafların sürekli oynatılması 2 saniye içerisinde ya da sürekli çekim modunda aralıksız kaydedilir.
 - „Fotoğrafların Yeniden Oynatılması“ (☞ sayfa. 126)
- 3 Döndür Düğmesi
 - Bir fotoğrafı 90° döndürür. (Saat Yönünde/Saat Yönünün Tersi)
- 4 Kayıt Modu Düğmesi
 - Kayıt moduna geçer.
- 5 Dizin Ekranı Düğmesi
 - „Fotoğraf Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (☞ sayfa. 126)
- 6 Silme Düğmesi
 - „O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi“ (☞ sayfa. 132)
- 7 Menü Düğmesi
 - „Menünün Çalıştırılması“ (☞ sayfa. 177)
- 8 İşlem Düğmeleri
 - „Fotoğraf Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (☞ sayfa. 126)

Dizin Ekranı

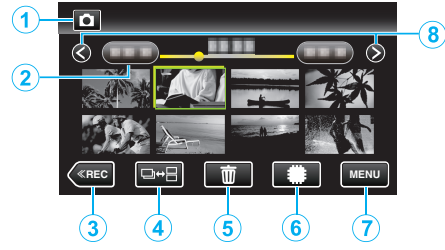

- 1 Video/Sabit Görüntü Modu Düğmesi
 - Video ve sabit görüntü modları arasında geçiş yapar.
- 2 Tarih Düğmesi
 - „Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (☞ sayfa. 122)
 - „Fotoğraf Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (☞ sayfa. 126)
- 3 Yeniden Oynatma Modu Düğmesi
 - Yeniden oynatma moduna geçer.
- 4 Hareketsiz Görüntü Modu Düğmesi (Yalnızca hareketsiz görüntü)
 - „Fotoğraf Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (☞ sayfa. 126)
- 5 Silme Düğmesi
 - „Seçilen Dosyaların Silinmesi“ (☞ sayfa. 132)
- 6 Yeniden Oynatma Ortamı Düğmesi
 - SD kartı ile dahili hafıza arasında geçiş yapar.
- 7 Menü Düğmesi
 - „Menünün Çalıştırılması“ (☞ sayfa. 177)
- 8 Sayfa İleri/Geri Düğmesi
 - „Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (☞ sayfa. 122)
 - „Fotoğraf Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (☞ sayfa. 126)

Menü Ekranı

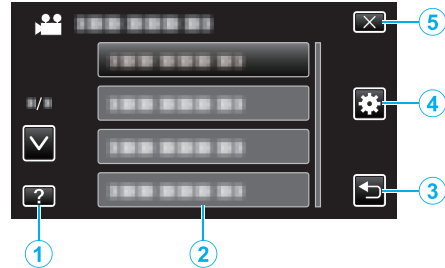


- 1 Yardım Düğmesi
- 2 Menü Öğeleri
- 3 Geri dönüş Düğmesi
- 4 Ortak Menü Düğmesi
 - „Menünün Çalıştırılması“ (☞ sayfa. 177)
- 5 Kapatma Düğmesi

Saat Ayarı

“TARİH/SAAT AYARLAYINI,” ekranı, satın alındıktan sonra ilk kez bu birim açıldığında, uzun süreyle kullanılmadığında ya da saat henüz ayarlanmamış ise belirir.

Kayıttan önce saati ayarlayın.

1 LCD monitörü açın.

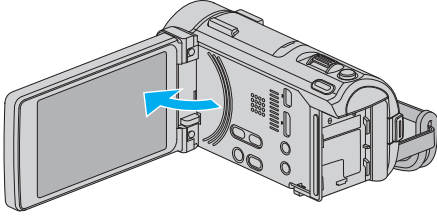

- Birim açılır.
- LCD monitörü kapatıldığında, birim kapanır.

2 “TARİH/SAAT AYARLAYINI,” görüntülediğinde “EVET,” üzerine dokunun.




3 Tarih ve saati ayarlayın.



- Yıl, ay, gün, saat ya da dakika ögesine dokunulduğunda, “^” ve “v” görüntülenecektir.
- Yıl, ay, gün, saat, dakikayı ayarlamak için ^ ya da v üzerine dokunun.

4 Tarih ve saati ayarladıktan sonra, “AYARLA,” üzerine dokunun.

5 Yaşadığınız bölgeyi seçip “KAYDET,” üzerine dokunun.

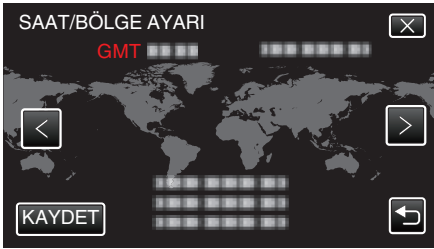

- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- Şehir adını seçmek için < ya da > üzerine dokunun.

NOT : _____

- Saat daha sonra yeniden ayarlanabilir.

„Saatin Yeniden Ayarlanması“ (📖 sayfa. 70)

- Yurtdışında bu birimi kullanıyorken, onu kayıt için yerel saate ayarlayabilirsiniz.


„Seyahat Ederken Saatin Yerel Saate Ayarlanması“ (📖 sayfa. 75)

- Uzun süreyle kullanmadıktan sonra bu birimi yeniden açtığınızda “TARİH/SAAT AYARLAYINI,” görüntülenir. Saati ayarlamadan önce, bu birimin dahili saat pilini şarj etmek için, 24 saatten daha uzun süreyle AC adaptörü takın.

Saatin Yeniden Ayarlanması

Menüden “SAAT AYARI,” ile saati ayarlayın.

1 “MENU,” üzerine dokunun.

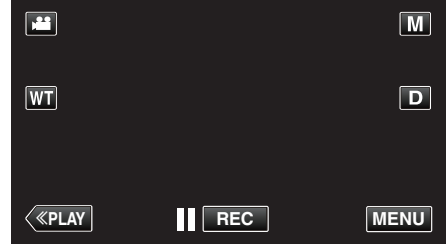


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirtildiğinde yeniden “MENU,” üzerine dokunun.

2 “⚙️,” üzerine dokunun.




3 “SAAT AYARI,” üzerine dokunun.

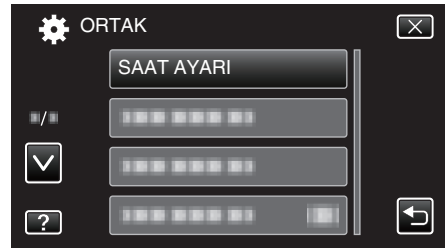

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.

4 “SAAT AYARI,” üzerine dokunun.

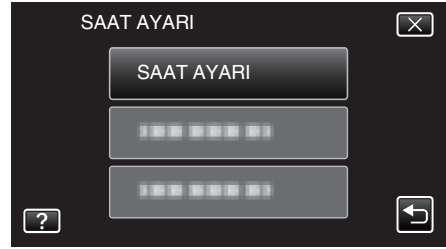


5 Tarih ve saati ayarlayın.



- Yıl, ay, gün, saat ya da dakika ögesine dokunulduğunda, “^” ve “v” görüntülenecektir.
- Yıl, ay, gün, saat, dakikayı ayarlamak için ^ ya da v üzerine dokunun.

6 Tarih ve saati ayarladıktan sonra, “AYARLA” üzerine dokunun.

7 Yaşadığınız bölgeyi seçip “KAYDET” üzerine dokunun.

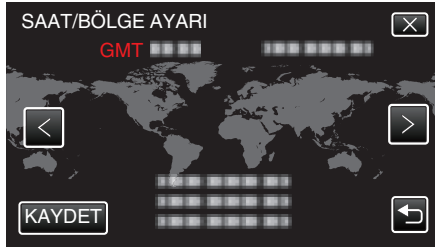


- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- Şehir adını seçmek için < ya da > üzerine dokunun.

Ekran Dilinin Değiştirilmesi

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

1 “MENU” üzerine dokunun.

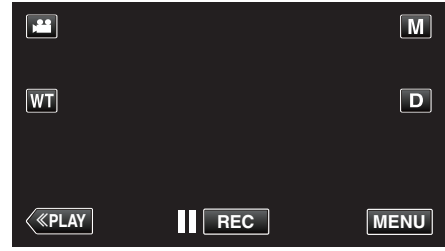


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden “MENU” üzerine dokunun.

2 “⚙️” üzerine dokunun.




3 “LANGUAGE” üzerine dokunun.

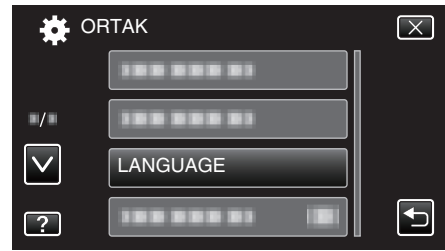

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.


4 İstenen diline dokunun.

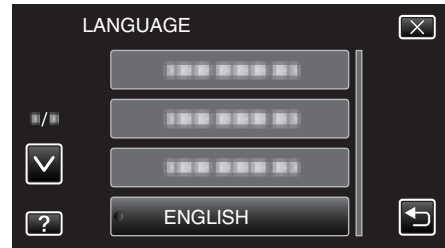

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.

Bu Birimin Tutulması

Bu birimi tutuyorken, kamera titremesini önlemek için dirseklerinizi kendi tarafınıza yakın tutun.

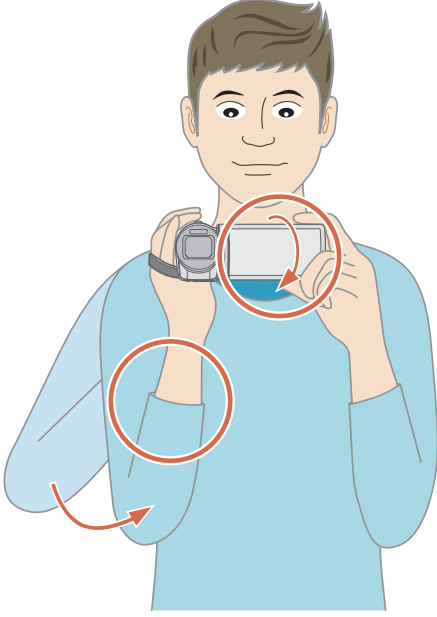

- LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın. LCD monitörün sol elle tutulması kameranın kayıta sabitleştirilmesine yardımcı olur.

UYARI :


- Nakliye sırasında bu birimi düşürmemeye dikkat edin.
- Bu birim çocuklar tarafından kullanılıyorken velilerin yakın dikkat göstermesi gereklidir.

NOT :

- Eğer kamera titremesi aşırı düzeyde ise, görüntü sabitleyicisini kullanın. „Kamera Titremesinin Düşürülmesi“ (sayfa. 112)

Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi

Bu birim üçayaklı (ya da tek ayaklı) bir sehpa üzerine monte edilebilir. Bu, kamera titremesini önlemede ve aynı konumdan kayıt yapmada yararlıdır.

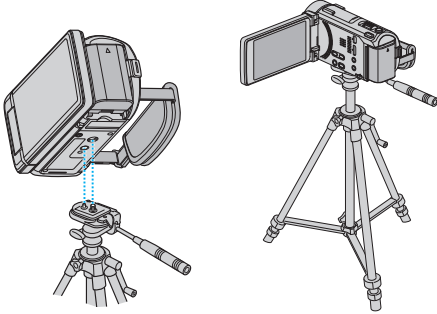

- Bu birimin düşmesini önlemek için, üçayaklı sehpanın montaj vida deliklerini ve birim üzerindeki konumlandırma deliklerini dikkatlice kontrol ediniz ve tam olarak sıkıştırılana kadar vidaları döndürünüz.

UYARI :

- Eğer bu birim düşecek olursa meydana gelecek olan yaralanmaları ve hasarları önlemek için, kullanılacak üçayaklı (ya da tek ayaklı) sehpa talimat kılavuzunu okuyun ve onun sıkıca takıldığından emin olun.


NOT :

- Kamera titremesine yol açabilecek koşullarda kayıt yapıyorken üçayaklı veya tek ayaklı sehpa kullanılması tavsiye edilir (örneğin, karanlık yerlerde ya da telefoto ucuna züm yapıldığında).
- Kayıt için üçayaklı sehpa kullanırken, görüntü sabitleyicisini (KAPAT) konumuna ayarlayın.

„Kamera Titremesinin Düşürülmesi“ (sayfa. 112)

Uzaktan Kumandanın Kullanılması


Sağlanan uzaktan kumandayı kullanarak bu birimi uzaktan çalıştırabilirsiniz.

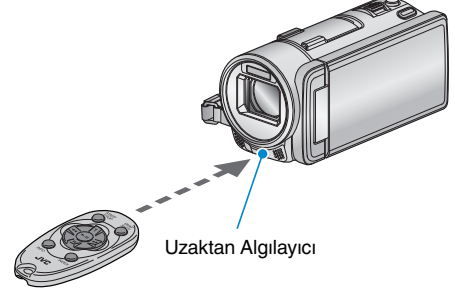

NOT :


- Uzaktan kumandayı sensöre/algılayıcıya doğrudan yönlendirin ve onu bu birimden 5 m'lik mesafe içinde kullanın.
- İletilen ışın, sensör; doğrudan güneş ışığına yada güçlü aydınlatmaya maruz kaldığında etkili olmayabilir ya da hatalı çalışmaya yol açabilir.

Uzaktan Kumandanın Hazırlanması

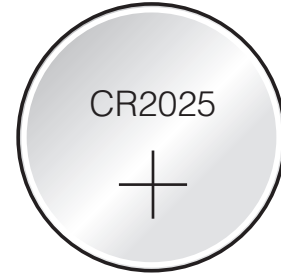


Uzaktan Kumandanın İlk Kez Kullanılması

Yalıtım levhasını dışarı çekin

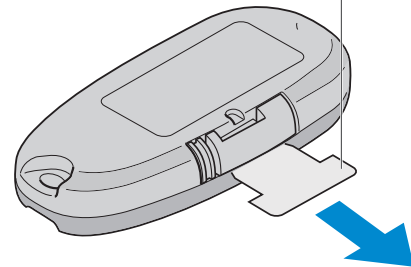

- Bir kalem/ufak pil (CR2025), satın alındığında uzaktan kumanda içinde dahildir. Kullanmadan önce yalıtım katmanını çıkarın.

Pilin Yeniden Yerleştirilmesi

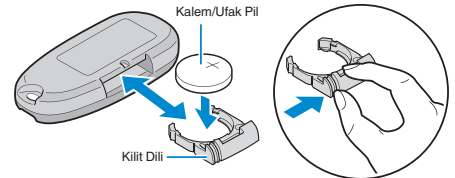

- Kilit diline bastırarak pil tutucusunu dışarı çekin.
- Kalem/ufak pili + tarafı yukarı doğru bakacak şekilde yerleştirin.

Uzaktan Kumanda Birimi Üzerindeki Çalıştırma Düğmeleri



- 1 Kayıt Başlat/Durdur Düğmesi
 - Video kaydını başlatır/durdurur.
- 2 Hareketsiz Görüntü Düğmesi
 - Bir hareketsiz görüntüyü çeker.
- 3 Yakınlaştır Düğmesi
 - T: Yakınlaştırır
 - W: Uzaklaştırır
- 4 Temel Yeniden Oynatma İşlemleri


İşlem Düğmesi	Tanımlama
Yeniden Oynatma/ Duraklatma Düğmesi ▶ /	• Videolar yada slayt gösterilerinin yeniden oynatmasını başlatır/duraklatır.
Sol Düğmesi ◀◀	• İmleci sola taşır. • Yeniden Oynatma sırasında ters arama gerçekleştirir.
Sağ Düğmesi ▶▶	• İmleci sağa taşır. • Yeniden Oynatma sırasında ileriye doğru arama gerçekleştirir.
T Düğmesi T	• Yakınlaştırır. (duraklatma esnasında) • Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini açar (+).
W Düğmesi W	• Uzaklaştırır. (duraklatma esnasında) • Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini alçaltır (-).

- 5 Dizin Düğmesi
 - Yeniden oynatmayı durdurur ve dizin ekranına geri döner.
- 6 Bilgi Düğmesi
 - Kayıt: Kalan süreyi (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
 - Yeniden oynat: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.


Kulaklıkların Takılması

Bu birime isteğe bağlı kulaklıklar takabilirsiniz.

- 1 LCD monitörü açın.

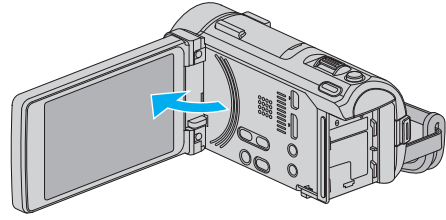

- 2 Kulaklıkları kulaklıkların konektörüne bağlayın.

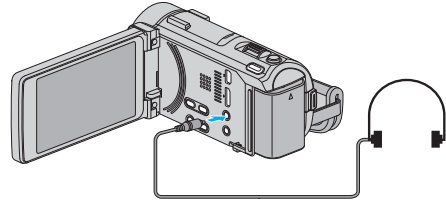

NOT :


- Kulaklıkların ses düzeyi menüdeki "KULAKLIK SES AYARI," kullanılarak ayarlanabilir.
- „KULAKLIK SES AYARI “ (🔊 sayfa. 191)
- Kulaklıklar bağlandığında AV konektöründen ses çıkışı sağlanmaz.

Harici Mikrofon Takılması


Bu birime harici bir mikrofon (ticari olarak mevcut) takabilirsiniz.

- Takılabilir güç kaynağını destekleyen bir mikrofon kullanın.


1 Pabuç kapağını açın.

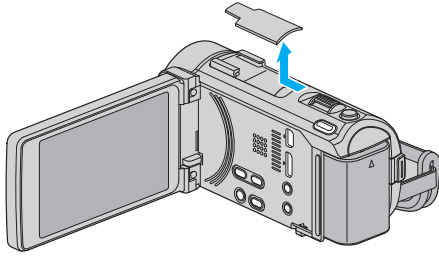

2 Pabuca harici bir mikrofon (ticari olarak mevcut) takın.

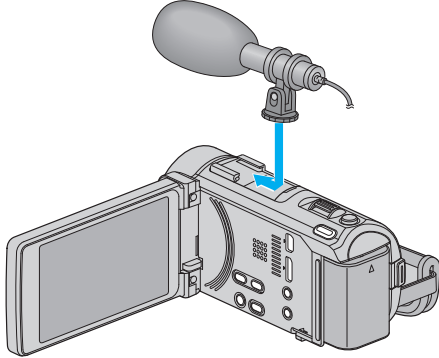

3 Harici mikrofonun kablosunu mikrofon konektörüne bağlayın.

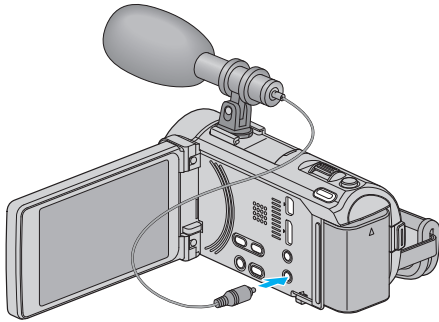

NOT :

- Harici bir mikrofon gibi aksesuarları takarken çok fazla kuvvet uygulamayın.
- Mikrofon seviyesi ekranı ve ayarı menüden değiştirilebilir.

„MİKROFON DÜZEYİ“ (👉 sayfa. 190)

„MİK. SEVİYE AYARI“ (👉 sayfa. 190)

Bu Birimin Yurtdışında Kullanılması

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir. Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gereksinmeniz vardır.

„Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi“ (👉 sayfa. 74)

“SAAT AYARI,”nın “BÖLGE AYARI,”nda nereye seyahat edeceğini seçip tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin.

„Seyahat Ederken Saatin Yerel Saate Ayarlanması“ (👉 sayfa. 75)



“SAAT AYARI,”nın “GÜN IŞIĞI AYARI,” içinde “AÇIK,” seçildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

„Yaz Saatine Ayarlama“ (👉 sayfa. 75)

Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir.

Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gereksinmeniz vardır.


A	B	BF	C	O
				

Kuzey Amerika		Avrupa		Okyanusya		Orta Doğu	
Birleşik Devletler	A	İzlanda	C	Avustralya	O	İsrail	C
Kanada	A	İrlanda	C	Guam	A	İran	C
Meksika	A	Birleşik Krallık	B,BF	Tahtı	C	Kuveyt	B,C
		İtalya	C	Tonga	O	Ürdün	B,BF
Asya		Avusturya	C	Yeni Zelanda	O		
Hindistan	B,C,BF	Hollanda	C	Fiji	O	Afrika	
Endonezya	C	Kanarya Adaları	C	Latin		Cezayir	A,B,BF,C
Singapur	B,BF	Yunanistan	C			Mısır	B,BF,C
Sri Lanka	B,C,BF	İsviçre	C	Arjantin	O	Gine	C
Tayland	A,BF,C	İsveç	C	Kolombiya	A	Kenya	B,C
Güney Kore	A,C	İspanya	A,C	Jamaika	A	Zambia	B,BF
Çin	A,B,BF,C,O	Danimarka	C	Şili	B,C	Tanzanya	B,BF
Nepal	C	Almanya	C	Haiti	A	Güney Afrika Cumhuriyeti	
Pakistan	B,C	Norveç	C	Panama	A		B,C,BF
Bangladeş	C	Macaristan	C	Bahamalar	A	Mozambik	C
Filipinler	A,BF,O	Finlandiya	C	Porto Riko	A	Faz	C
Vietnam	A,C	Fransa	C	Brezilya	A,C		
Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi	B,BF	Belçika	C	Venezuela	A		
Makau Özel Yönetim Bölgesi	B,C	Polonya	B,C	Peru	A,C		
		Portekiz	B,C				
Malezya	B,BF,C	Romanya	C				

Seyahat Ederken Saatin Yerel Saate Ayarlanması

“SAAT AYARI,”nın “BÖLGE AYARI,”nda nereye seyahat edeceğini seçip tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin. Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

1 “MENU,” üzerine dokunun.

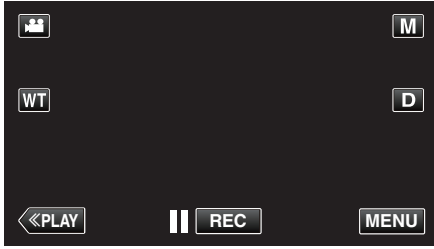


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden “MENU,” üzerine dokunun.

2 “⚙️,” üzerine dokunun.



3 “SAAT AYARI,” üzerine dokunun.

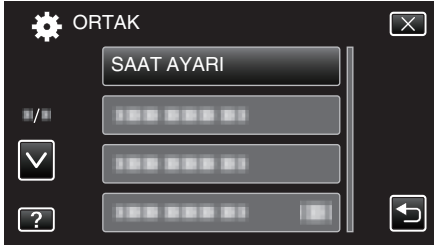


- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.

4 “BÖLGE AYARI,” üzerine dokunun.



5 Seyahat etmekte olduğunuz alanı seçip “KAYDET,” üzerine dokunun.

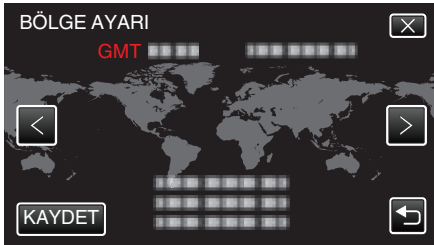

- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- Şehir adını seçmek için < ya da > üzerine dokunun.


NOT :

- “BÖLGE AYARI,”nın ayarlanması, saat zamanını saat farkına göre değiştirir. Ülkenize geri döndükten sonra, orijinal saat ayarlarına geri döndürmek için başlangıçta ayarlanmış olduğunuz bölgeyi yeniden seçin.

Yaz Saatine Ayarlama

“SAAT AYARI,”nın “GÜN IŞIĞI AYARI,” içinde “AÇIK,” seçildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

1 “MENU,” üzerine dokunun.

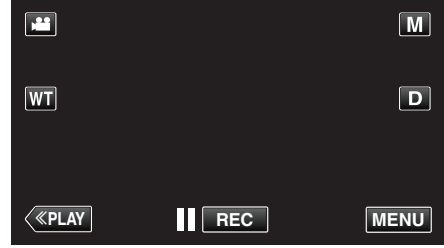


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden “MENU,” üzerine dokunun.

2 “⚙️,” üzerine dokunun.



3 “SAAT AYARI,” üzerine dokunun.

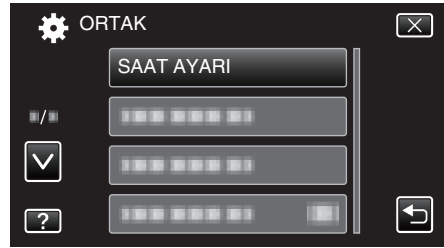


- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.

4 “GÜN IŞIĞI AYARI,” üzerine dokunun.



5 “AÇIK,” üzerine dokunun.

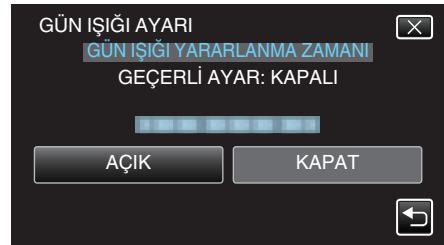

NOT :

- Yaz saati nedir?
Yaz saati uygulaması, yaz aylarında belirli bir süre için saati 1 saat ileri ayarlama sistemidir. Çoğunlukla Batılı ülkelerde kullanılır.
- Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

İsteğe bağlı pil takımını kullanarak uzun süreyle kayıt yapabilirsiniz.

Ürün Adı	Tanımlama
Pil Takımı - BN-VG114E/ BN-VG114AC - BN-VG121E/ BN-VG121AC - BN-VG138E	Daha uzun kayıt süresi sağlar. Ayrıca yedek bir pil takımı olarak da kullanılabilir.
Pil Şarj Aleti AA-VG1	Bu birimi kullanmaksızın pil takımını şarj etmeyi olanaklı kılar.
HDMI Mini Kablosu - VX-HD310 - VX-HD315	- TV'ye bağlandığında yüksek resim kalitesi görüntülemeye izin verir. - Aygıtlar arasında görüntü, ses ve kontrol sinyallerini iletir.

NOT : _____

- Yukarıdaki isteğe bağlı aksesuarlar, bazı bölgelerde desteklenmiyor olabilir.
 - Daha fazla bilgi için, kataloğa bakınız.
 - Verilen aksesuarlara dair ayrıntılar için “Aksesuarların Tamlığının Kontrol Edilmesi,” kısmına bakın.
- „Aksesuarların Tamlığının Kontrol Edilmesi“ (☞ sayfa. 63)
- BN-VG114E, bu kaydedici kamera ile gelenle aynı pil takımındır.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)

Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG114E/ BN-VG114AC (Sağlanan)	40 d	1 s 15 d
BN-VG121E/ BN-VG121AC	1 s 5 d	1 s 55 d
BN-VG138E	1 s 55 d	3 s 25 d


- Yukarıdakiler, “IŞIK,” “KAPAT,” konumuna, “MONİTÖR PARLAKLIĞI,” “3,” (standart) konumuna ve “SİSTEM SEÇ,” “50i,” konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir.
(Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımını tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur.
(Pil takımını yenisi ile değiştirin.)

Otomatik Modda Videoların Çekilmesi

Akıllı Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz. Pozlama ve odak gibi ayarlar çekim koşullarına uydurmak üzere otomatik olarak ayarlanacaktır.


- Kişi vb. gibi belirli çekim sahneleri durumunda, onun ikonu ekranda görüntülenir.
- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.

1 LCD monitörü açın.

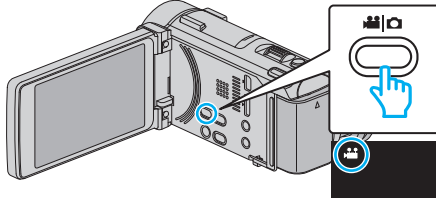


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod hareketsiz görüntü ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Modu videoya geçirmek için üzerine dokunun.


2 Kayıt modunun **i.A.** Akıllı Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

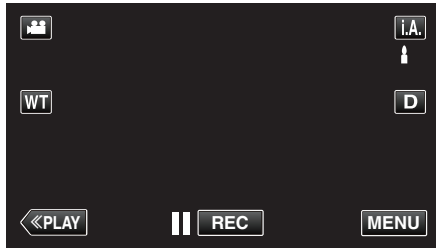

- Mod **M** Manuel ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında **M** üzerine dokunun. Kayıt modunu Akıllı Otomatik moduna değiştirmek için **i.A.** üzerine dokunun.

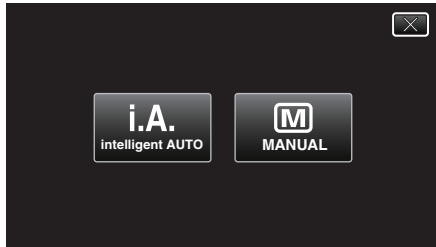

3 Kayıt işlemini başlatın.

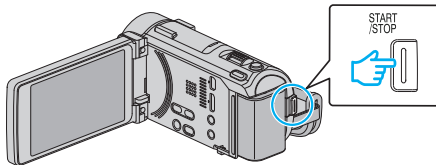


- Durdurmak için yeniden basın.
- Bazı görüntüler yaklaşık 3 saniye sonra kaybolur. Ekranları değiştirmek için **D** düğmesine basın.

NOT :

- Suje ve çekme koşullarına bağlı olarak Akıllı Otomatik modunda bile kayıt düzgün gerçekleşmeyebilir.

Video Kaydı Esnasındaki Göstergeler

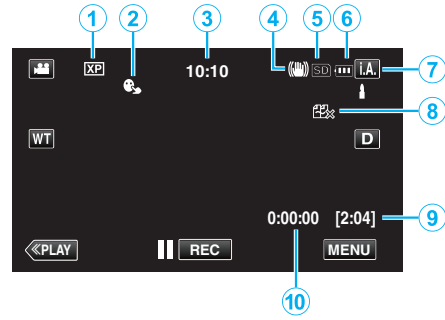

	Gösterim İkonu	Tanımlama
①	Video Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "VIDEO KALİTESİ," ayarının ikonunu görüntüler. „VIDEO KALİTESİ“ (☞ sayfa. 187)
②	DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF	“DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,”’ın ayarını görüntüler. Varsayılan olarak, ayarladır “YÜZ İZLEME,” „Süjelerin Açıkça Yakalanması (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF)” (☞ sayfa. 101)
③	Zaman	Geçerli zamanı görüntüler. „Saat Ayan“ (☞ sayfa. 70)
④	Görüntü Sabitleyicisi	Görüntü sabitleyici ayarını görüntüler. „Kamera Titremesinin Düşürülmesi“ (☞ sayfa. 112)
⑤	Kayıt Ortamı	Videoların kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler.
⑥	Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. „Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü“ (☞ sayfa. 120)
⑦	Kayıt Modu	i.A. (Akıllı Otomatik) ya da M (Manuel) geçerli kayıt modunu görüntüler.
⑧	KESİNTİSİZ KAYIT	Ayarlandığında kesintisiz kayıt simgesini görüntüler. Kesintisiz kayıt gerçekleştirilemezse görünür. „KESİNTİSİZ KAYIT“ (☞ sayfa. 188)
⑨	Kalan Kayıt Süresi	Video kaydı için kalan zamanı görüntüler. „Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü“ (☞ sayfa. 120)
⑩	Sahne Sayacı (Kaydedilen süre)	O anda kaydedilmekte olan video için geçen süreyi görüntüler.


■ Akıllı Otomatik Sahneleri

Gösterim İkonu	Tanımlama
	Birinin cildini güzel şekilde yakalar.
	İnsanların doğal şekilde yakalanmasına izin verir.
	Uzak bir mesefade odaklanır ve canlı renklere sahip keskin bir görüntüyü yakalar.
	Genel görüntü içinde en az gürültü ile kaydeder.
	Gece sahnelerinin genel görüntü içinde en az gürültü ile doğru olarak yakalanmasına olanak verir.
	Parlak bir ortamda kayıt yapıyorken bile renklerin solmasını engeller.
	Yakın bir nesneye odaklanıyorken kaydeder.
	Ağaçların yeşil rengini canlı olarak üretir.
	Günbatımı renklerini doğal olarak yeniden üretir.
	Süje arka ışık nedeniyle karanlık/koyu görünmeyecek şekilde ayarları yapar.
	İnsanların genel görüntü içinde en az gürültü ile doğal olarak yakalanmasına olanak verir.
	Karanlık bir ortam içinde bile yakın bir nesneye odaklanıyorken kaydeder.

NOT :

- Sahneler çekim koşullarına tespit edilebilir ve Akıllı Otomatik modunda otomatik olarak ayarlanabilir.
- Bazı işlevler, çekim koşullarına bağlı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.


Video Kayıt için İşlem Düğmeleri

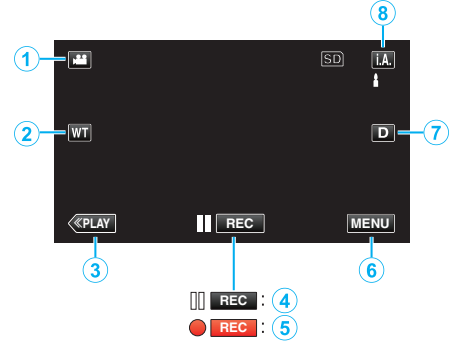

	İşlem Düğmesi	Tanımlama
①	Video/Sabit Görüntü Modu	Video ve sabit görüntü modları arasında geçiş yapar.
②	T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu ile aynı işlevlerinin yerine getirilmesine izin verir. Genellikle yakınlaştırma kolu kullanılıyorken meydana gelen kamera titremesi en aza indirilebilir. „Yakınlaştırma“ (☞ sayfa. 80)
③	Oynatma Modu	Yeniden oynatma moduna geçer.
④ / ⑤	Kayıt Başlatmak REC Kayıt-Beklemede REC	START/STOP düğmesi olarak çalışır.
⑥	MENU	Video kaydının çeşitli menülerini görüntüler. „Menünün Çalıştırılması“ (☞ sayfa. 177)
⑦	Ekran Düğmesi D	Düğmeye her dokunuşta ekran için tam (D) ve basit (D) ayarı arasında geçiş yapar. - Bazit ekran: Bazı görüntüler yaklaşık 3 saniye sonra kaybolur. - Tam ekran: Her şeyi görüntüler. Görüntüleme düğmesi D'den D'a geçer. - Güç kapatıldığında basit ekran (D) ayarlanır.
⑧	Kayıt Modu i.A.M	Kayıt moduna geçer.

Sessiz Modun Kullanılması

Sessiz mod kullanılırken LCD monitörü kararır ve çalışma sesi dışarıya verilmez. Gösteri sırasında olduğu gibi karanlık yerlerde sessiz kayıt yapmak için bu modu kullanın.

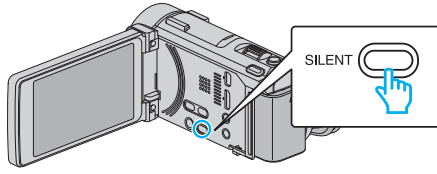

- Sessiz Modu açmak için SILENT düğmesini basılı tutun. Kapamak için lütfen düğmeyi yeniden basılı tutun.
- „SESSİZ MOD„, „AÇIK„, olarak ayarlandığında  görünür.
- „SESSİZ MOD “ (☞ sayfa. 210)

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- „HIZLI BAŞLATMA„,„AÇIK„,’a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.
- „HIZLI BAŞLATMA “ (☞ sayfa. 211)
- „OTOM. KAPANMA„,„AÇIK„,’a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)
- „OTOM. KAPANMA “ (☞ sayfa. 211)
- „DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF„, „YÜZ İZLEME„,’ne ayarlı iken, bu birim ve yüzleri algılar ve otomatik olarak parlaklığını ayarlar ve daha açıkça yüzleri kaydetmek için odaklanır.
- „Süjelerin Açıkça Yakalanması (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF)“ (☞ sayfa. 101)
- Dahili hafıza üzerinde kalan alan, „KESİNTİSİZ KAYIT„, „AÇIK„, konumuna ayarlı iken biterse, SD kartına geçtikten sonra kayıt işlemi devam eder.
- „KESİNTİSİZ KAYIT “ (☞ sayfa. 188)
- „TARİH/SAAT KAYDI„, kullanıldığında video ile beraber tarih ve saat kaydedilebilir.
- „Videoların Tarih ve Saat ile Kaydedilmesi“ (☞ sayfa. 119)
- Aşamalı (50p) kayıt ayarlandığında düzgün alan derinliğine sahip yüksek kalitede görüntüler kaydedilebilir. Ayrıca hızlı hareket eden süjeler, titreme olmaksızın keskin bir şekilde yakalanabilir.
- „SİSTEM SEÇ “ (☞ sayfa. 186)

UYARI :

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Bu ünite LCD monitör ters veya kapalı iken de kullanılabileceği için sıcaklık kolaylıkla yükselir. Bu üniteyi doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara maruz kalan yerlerde kullanırken LCD monitörü açık bırakın.
- Bu ünitenin sıcaklığının çok fazla yükselmesi halinde, güç kaynağı devreyi korumak için kapanabilir.
- Bu birimin sıcaklığı kayıt sırasında yükselirse, bir bildirim olarak  sarı renge döner.
- Erişim lambası yanık iken pil takımını, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın. Kaydedilen veriler okunamaz olabilir.
- „ACCESS (Erişim) Lambası“ (☞ sayfa. 219)
- Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.
- 50p modunda kaydedilen videolar („SİSTEM SEÇ„, „50p„, olarak ayarlıyken), yalnızca AVCHD Aşamalı uyumlu aygıtlarda oynatılabilir.
- „SİSTEM SEÇ “ (☞ sayfa. 186)
- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın.
 - Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir.
 - JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

NOT :


- Çekimi başlatmadan önce ortam içinde kalan kayıt süresini kontrol edin. Eğer yeterli alan yok ise, verileri bir bilgisayar veya diske taşıyın (kopyalayın).

- Ortam içinde çok sayıda dosya varken, buunların yeniden oynatma ekranında görüntülenmesi zaman alabilir. Erişim lambası yanıp sönüyorken ki bu normal çalışmayı gösterir, bir süre bekleyin.
- Kayıt sonrasında kopyaları olmayı unutmayın!
- Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)
- Uzun kayıtlar için, eğer boyutu 4 GB’ı aşarsa dosya iki ya da daha fazla dosyaya bölünür.
- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz.
- Çekim koşullarına bağlı olarak, ekranın dört köşesi daha koyu görülebilir ancak bu bir hatalı çalışma değildir. Bu durumda, yakınlaştırma kolu, vb. hareket ettirerek çekim koşullarını değiştirin.

Yakınlaştırma


Görüş açısı yakınlaştırmayı kullanarak ayarlanabilir.

- Daha geniş görüş açısını çekmek için W ucunu (geniş açı ucunu) kullanın.
- Çekim için süreyi büyütmede T ucunu (telefoto ucunu) kullanın.

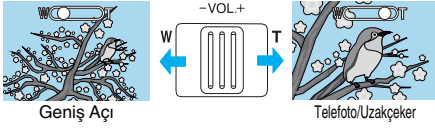

- Yakınlaştırmak için dokunmatik ekrandaki yakınlaştırm (T/W) düğmesini de kullanabilirsiniz.

Yakınlaştırm Düğmesi (T/W)

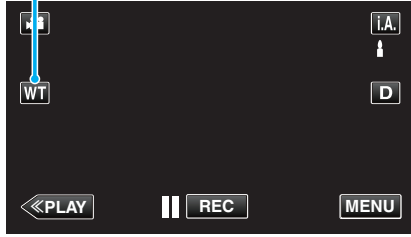


NOT :

- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyültüldüğünden görüntü damarlı olur.
- Yakınlaştırma oranı değiştirilebilir.

„ZOOM “ (☞ sayfa. 187)

Video Kaydı Esnasında Fotoğrafların Yakalanması

Fotoğraflar, SNAPSHOT düğmesine basarak video (bekleme ya da kayıt) modunda iken yakalanabilir.

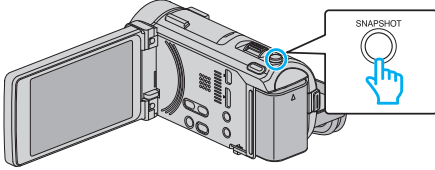

- “PHOTO.” bir fotoğraf yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.



- Video kaydı esnasında yakalanan hareketsiz görüntüler, “RESİM İÇİN KYT.ORT.” içinde belirlenen hedef yere kaydedilir.


NOT :

- Video modunda yakalanan fotoğrafın boyutu, 1920 x 1080'dir.
- Aşağıdaki durumda işletim geçersizdir:
 - menü görüntüleniyor iken
 - kalan kayıt süresi ya da pil gücü görüntüleniyor iken
 - “ZAMAN ARALIKLI KAYIT.” kullanımda iken
 - “YÜZ ALT PENCERE.”’ne ayarlı iken
 - “ANIMASYON EFEKTİ.”’ne ayarlı iken
 - “YÜKSEK HIZLI KAYIT.”’ne ayarlı iken
 - “YÜZ EFEKTİNİ SÜSLE.”’ne ayarlı iken
 - “DAMGA.”’ne ayarlı iken
 - “ELYAZISI EFEKTİ.”’ne ayarlı iken
 - “OTOMATİK KAYIT.”’ne ayarlı iken
 - “TARİH/SAAT KAYDI.”’ne ayarlı iken

Otomatik Modda Fotoğrafların Çekilmesi


Akıllı Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

- 1 LCD monitörü açın.

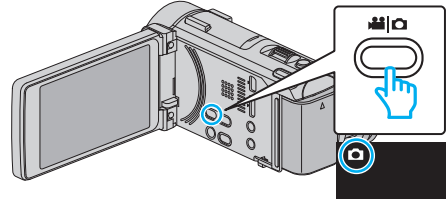

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod video ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Modu hareketsiz görüntüye geçirmek için üzerine dokunun.


- 2 Kayıt modunun **i.A.** Akıllı Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

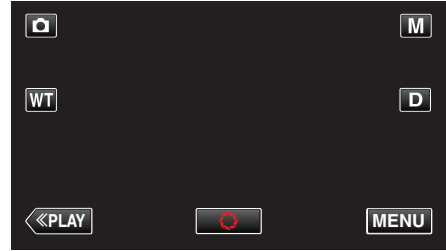

- Mod **M** Manuel ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında **M** üzerine dokunun. Kayıt modunu Akıllı Otomatik moduna değiştirmek için **i.A.** üzerine dokunun.




- 3 Odağı süje üzerine ayarlayın.

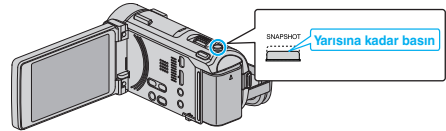

- Odaklandığında, odak ikonu yeşil olarak yanar.

- 4 Bir fotoğraf alın.

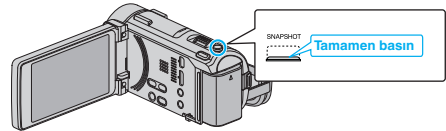


- PHOTO bir fotoğraf yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.
- Bazı görüntüler yaklaşık 3 saniye sonra kaybolur. Ekranları değiştirmek için **D** düğmesine basın.

NOT :

- Suje ve çekme koşullarına bağlı olarak Akıllı Otomatik modunda bile kayıt düzgün gerçekleşmeyebilir.
- Görüntü sabitleme yalnızca düğmeye yarıya kadar basıldığında başlar.

Fotoğraf Kaydı Esnasındaki Göstergeler

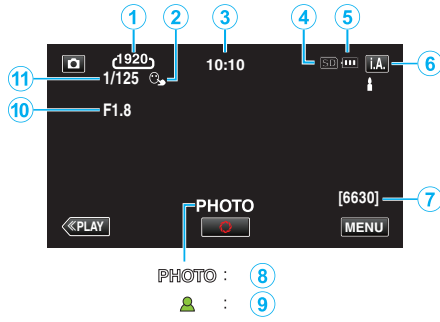

	Gösterim İkonu	Tanımlama
①	Görüntü Boyutu	Görüntü boyutu ikonunu görüntüler. • Fotoğrafların boyutu değiştirilebilir. „GÖRÜNTÜ BOYUTU“ (☞ sayfa. 198)
②	DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF	“DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,”ın ayarını görüntüler. Varsayılan olarak, ayarlıdır “YÜZ İZLEME,” „Süjelerin Açıkça Yakalanması (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF)” (☞ sayfa. 101)
③	Zaman	Geçerli zamanı görüntüler. „Saat Ayarı“ (☞ sayfa. 70)
④	Kayıt Ortamı	Hareketsiz görüntülerin kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler.
⑤	Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. „Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü“ (☞ sayfa. 120)
⑥	Kayıt Modu	i.A. (Akıllı Otomatik) ya da M (Manuel) geçerli kayıt modunu görüntüler.
⑦	Kalan Çekim Sayısı	Fotoğraf kaydı için kalan çekim sayısını görüntüler. „Fotoğrafların Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)” (☞ sayfa. 121)
⑧	Kayıt İşlemi Sürüyor	“PHOTO,” bir hareketsiz görüntü yakalanırken belirir.
⑨	Odak	Odaklandığında yeşil olarak yanar.
⑩	Açıklık Değeri	Açıklık değerini görüntüler.
⑪	Örtücü Hızı	Örtücü hızını görüntüler.


Akıllı Otomatik Sahneleri

Gösterim İkonu	Tanımlama
	Birinin cildini güzel şekilde yakalar.
	İnsanların doğal şekilde yakalanmasına izin verir.
	Uzak bir mesefade odaklanır ve canlı renklere sahip keskin bir görüntüyü yakalar.
	Genel görüntü içinde en az gürültü ile kaydeder.
	Gece sahnelerinin genel görüntü içinde en az gürültü ile doğru olarak yakalanmasına olanak verir.
	Parlak bir ortamda kayıt yapıyorken bile renklerin solmasını engeller.
	Yakın bir nesneye odaklanırken kaydeder.
	Ağaçların yeşil rengini canlı olarak üretir.
	Günbatımı renklerini doğal olarak yeniden üretir.
	Süje arka ışık nedeniyle karanlık/koyu görünmeyecek şekilde ayarları yapar.
	İnsanların genel görüntü içinde en az gürültü ile doğal olarak yakalanmasına olanak verir.
	Karanlık bir ortam içinde bile yakın bir nesneye odaklanırken kaydeder.

NOT :

- Sahneler çekim koşullarına tespit edilebilir ve Akıllı Otomatik modunda otomatik olarak ayarlanabilir.
- Bazı işlevler, çekim koşullarına bağlı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.


Fotoğraf Kaydı için İşlem Düğmeleri

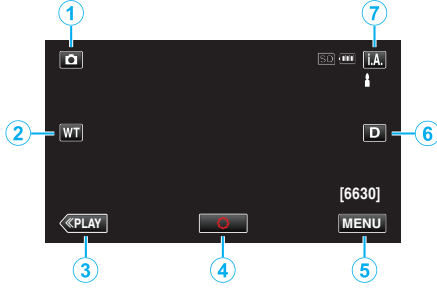

	İşlem Düğmesi	Tanımlama
①	Video/Sabit Görüntü Modu	Video ve sabit görüntü modları arasında geçiş yapar.
②	T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu ile aynı işlevlerinin yerine getirilmesine izin verir. Genellikle yakınlaştırma kolu kullanılırken meydana gelen kamera titremesi en aza indirilebilir. „Yakınlaştırma“ (☞ sayfa. 82)
③	Oynatma Modu	Yeniden oynatma moduna geçer.
④	Enstantene/ Anında Resim	SNAPSHOT düğmesi olarak çalışır. Bununla birlikte, odak; yarım basılarak ayarlanamaz.
⑤	MENU	Hareketsiz görüntü kaydının çeşitli menülerini görüntüler. „Menünün Çalıştırılması“ (☞ sayfa. 177)
⑥	Ekran Düğmesi D	Düğmeye her dokunuşta ekran için tam (D) ve basit (D) ayarı arasında geçiş yapar. - Bazit ekran: Bazı görüntüler yaklaşık 3 saniye sonra kaybolur. - Tam ekran: Her şeyi görüntüler. Görüntüleme düğmesi D'den D'a geçer. - Güç kapatıldığında basit ekran (D) ayarlanır.
⑦	Kayıt Modu i.A.M	Kayıt moduna geçer.

Sessiz Modun Kullanılması

Sessiz mod kullanılırken LCD monitörü kararır ve çalışma sesi dışarıya verilmez. Gösteri sırasında olduğu gibi karanlık yerlerde sessiz kayıt yapmak için bu modu kullanın.

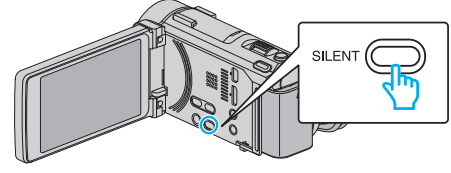

- Sessiz Modu açmak için SILENT düğmesini basılı tutun. Kapamak için lütfen düğmeyi yeniden basılı tutun.
- “SESSİZ MOD”, “AÇIK”, olarak ayarlandığında görünür. „SESSİZ MOD “ (☞ sayfa. 210)

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- “HIZLI BAŞLATMA”, “AÇIK”,’a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır. „HIZLI BAŞLATMA “ (☞ sayfa. 211)
- “OTOM. KAPANMA”, “AÇIK”,’a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanırken) „OTOM. KAPANMA “ (☞ sayfa. 211)
- “DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF”, “YÜZ İZLEME”,’ne ayarlı iken, bu birim ve yüzleri algılar ve otomatik olarak parlaklığını ayarlar ve daha açıkça yüzleri kaydetmek için odaklanır. „Süjelerin Açıkça Yakalanması (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF) “ (☞ sayfa. 101)

UYARI :

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Bu ünite LCD monitör ters veya kapalı iken de kullanılabileceği için sıcaklık kolaylıkla yükselir. Bu üniteyi doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara maruz kalan yerlerde kullanırken LCD monitörü açık bırakın.
- Bu ünitenin sıcaklığının çok fazla yükselmesi halinde, güç kaynağı devreyi korumak için kapanabilir.
- Erişim lambası yanık iken pil takımını, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın. Kaydedilen veriler okunamaz olabilir. „ACCESS (Erişim) Lambası“ (☞ sayfa. 219)
- Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.


NOT :

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Çekim koşullarına bağlı olarak, ekranın dört köşesi daha koyu görülebilir ancak bu bir hatalı çalışma değildir. Bu durumda, yakınlaştırma kolu, vb. hareket ettirerek çekim koşullarını değiştirin.

Yakınlaştırma


Görüş açısı yakınlaştırmayı kullanarak ayarlanabilir.

- Daha geniş görüş açısını çekmek için W ucunu (geniş açı ucunu) kullanın.
- Çekim için süjeyi büyütmede T ucunu (telefoto ucunu) kullanın.

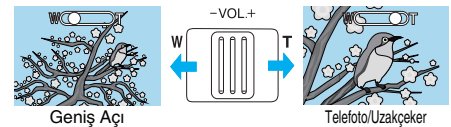

- Aşağıdaki zum seçenekleri mevcuttur:
 - Optik Yakınlaştırma (1 - 10 kez)
- Yakınlaştırmak için dokunmatik ekrandaki yakınlaştırm (T/W) düğmesini de kullanabilirsiniz.

Yakınlaştır D ğmesi (T/W)

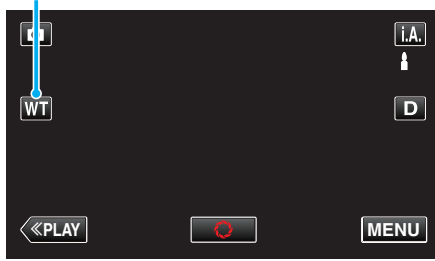


NOT :

- Sadece optik yakınlaştırma, fotoğraf kayıt modunda kullanılabilir.

Elle Kayıt


Parlaklık ve  rt c  hızı gibi ayarları, elle modunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.
Elle kayıt, hem video hem de fotoğraf modları i in ayarlanabilir.

- 1 LCD monit r  a ın.

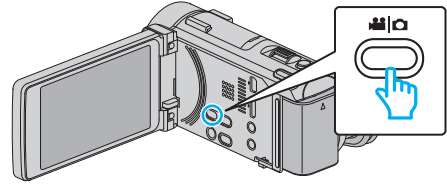


- Kayıt modunu ya    video ya da    fotoğraf olarak ayarlayın.
- Video ile fotoğraf modu arasında ge i  yapmak i in mod de i tirme ekranını g r nt lemek amacıyla kayıt ekranında    ya da     zerine dokunun.
Sırasıyla video ya da fotoğraf modunu se mek i in    veya     zerine dokunun. (Ayrıca, bu birim  zerindeki   /   d ğmesini de kullanabilirsiniz.)


- 2 Elle kayıt modunu se in.

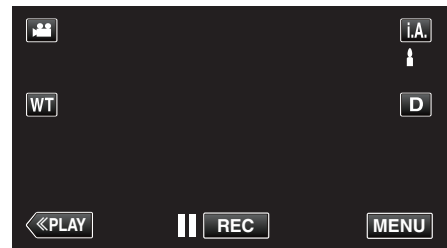

- Mod **i.A.** Akıllı Otomatik ise, mod de i tirme ekranını g r nt lemek i in kayıt ekranında **i.A.**  zerine dokunun.
Kayıt moduna Manuel moduna d nd rmek i in **M**  zerine dokunun.

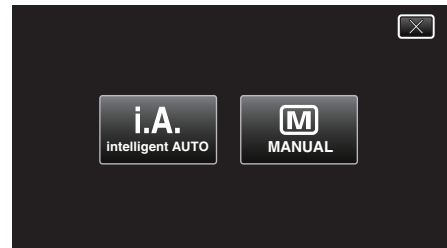


- 3 "MENU,"  zerine dokunun.

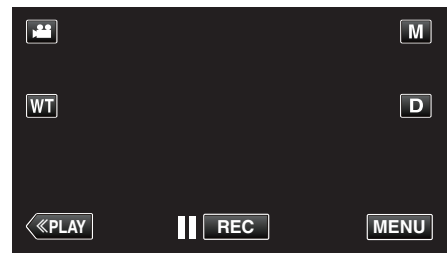

- Kısayol men s  belirir.

- 4 Kısayol men s nde "MENU,"  zerine dokunun.

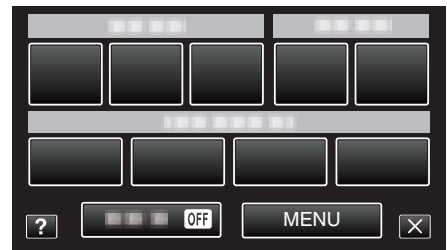

- 5 Elle ayarlanacak      zerine dokunun.



- Çeşitli elle ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, “Elle Kayıt Menüsü”,ne bakın.

NOT :

- Elle ayarlar içinde sadece elle modunda görüntülenir.

Elle Kayıt Menüsü


Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir.

Ad	Tanımlama
SAHNE SEÇİMİ	• Çekim koşullarına uygun kayıtlar kolayca yerine getirebilir. „Manzaraya Göre Çekim (Süje) “ (☞ sayfa. 85)
FOKUS	• Eğer süje otomatik olarak odaklanmış değilse, elle odağı kullanın. „Odağın Elle Ayarlanması“ (☞ sayfa. 87)
PARLAKLIK AYARI	• Ekran üzerindeki genel/toplam parlaklık ayarlanabilir. • Karanlık ya da aydınlık bir yerde kayıt yapıyorken kullanın. „Parlaklığın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 88)
DİYAFRAM HIZI	• Örtücü hızı ayarlanabilir. • Hızlı hareket eden bir süjeyi çekiyorken ya da süjenin hareketini vurgulamak için bunu kullanın. „Örtücü Hızı’nın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 89)
DİYAFRAM AÇIKLIĞI	• Çevre bulanık iken sadece süjeye odaklı olarak bir görüntü yakalamak için diyaframı (açıklığı) ayarlayabilirsiniz. „(Diyafram) Açıklığın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 90)
BEYAZ DENGESİ	• Ekran üzerindeki genel renk ayarlanabilir. • Ekran üzerinde renk gerçek renkten farklı görüldüğünde, bunu kullanın. „Beyaz Dengesi’nin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 91)
ARKA IŞIK KOMP.	• Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. • Işığa karşı çekim yapıyorken bunu kullanın. „Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 92)
ZEBRA	• Video kaydı sırasında çapraz çizgiler (zebra deseni) yalnızca belirtilen luminans seviyelerine sahip alanlarda görüntülenir. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir. „Aşırı Pozlanmış Alanların Kontrolü (ZEBRA) “ (☞ sayfa. 93)
TELE MAKRO	• Bunu süjenin yakın plan (makro) çekimlerini almada kullanın. „Yakın Plan Çekimlerin Alınması“ (☞ sayfa. 94)

Manzaraya Göre Çekim (Süje)

Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.


1 Elle kayıt modunu seçin.

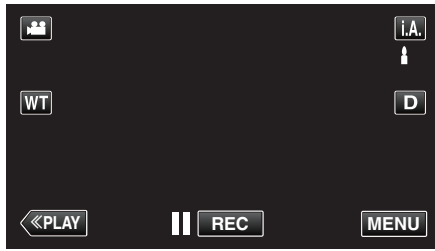

- Mod **i.A.**, Akıllı Otomatik ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında **i.A.** üzerine dokunun. Kayıt moduna Manuel moduna döndürmek için **M** üzerine dokunun.




2 "MENU," üzerine dokunun.

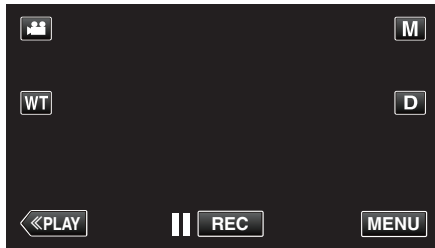


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

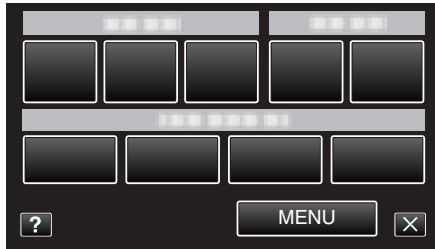

4 "SAHNE SEÇİMİ," üzerine dokunun.

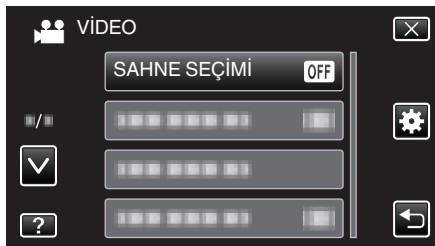





- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere $\wedge$ ya da $\vee$ üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için $\times$ üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için $\hookrightarrow$ üzerine dokunun.

5 Uygun sahne üzerine dokunun.



- Seçimi iptal etmek için "KAPAT," üzerine dokunun.
- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere $\wedge$ ya da $\vee$ üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için $\times$ üzerine dokunun.

* Görüntü sadece bir göstereimdir.

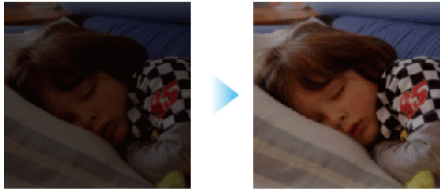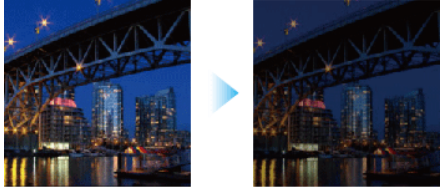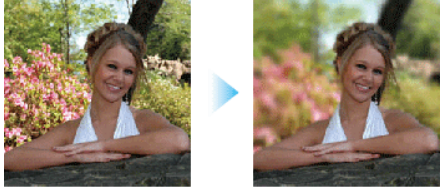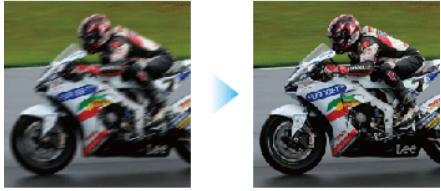Ayar	Efekt
 GECE GÖZÜ	Etraf karanlık iken, yavaş bir örtücü kullanılması, otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF ON 
 GECE	Gece sahnelerini doğal olarak yakalar. OFF ON  Hareketsiz görüntü modunda yavaş bir örtücü kullanarak gerçek sahneden daha aydınlık görüntüyü yakalayın.
 PORTE	Resimdeki kişileri çıkarmak için arkaplanı bulanıklaştırır. OFF ON 
 SPOR	Her tekli kare içinde hızlı hareket eden süjeleri berrak şekilde yakalar. OFF ON 
 KAR	Güneşli bir günde kar sahnelerinin kaydını yapıyorken, süjenin çok karanlık görünmesini engeller. OFF ON 
 SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık altında çok parlak görünmesini önler. OFF ON 


NOT :

- “SAHNE SEÇİMİ,”in tüm sahneleri, “ZAMAN ARALIKLI KAYIT,” “YÜKSEK HIZLI KAYIT,” “OTOMATİK KAYIT,” veya “YÜZ ALT PENCERE,” esnasında ayarlanamaz.

Odağın Elle Ayarlanması

Odak Akıllı Otomatik içinde net değilse ya da elle odaklama isteniyorsa, buna ayarlayın.


1 Elle kayıt modunu seçin.

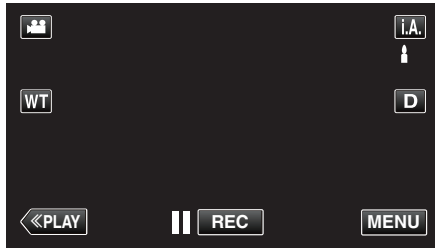

- Mod **i.A.** Akıllı Otomatik ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında **i.A.** üzerine dokunun. Kayıt moduna Manuel moduna döndürmek için **M** üzerine dokunun.




2 "MENU,, üzerine dokunun.

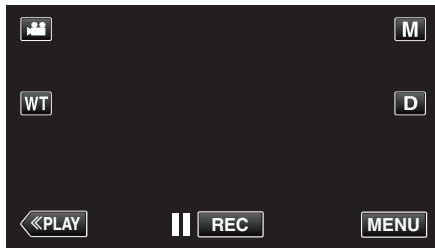


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU,, üzerine dokunun.

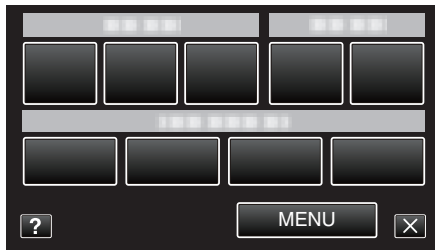

4 "FOKUS,, üzerine dokunun.

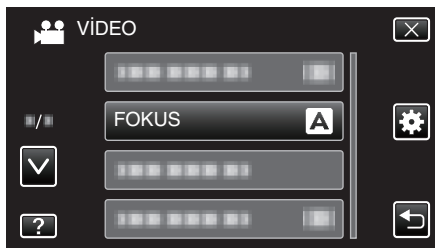


- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere **^** ya da **v** üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için **X** üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için **↶** üzerine dokunun.

5 "MANUEL,, üzerine dokunun.




6 Odağı ayarlayın.

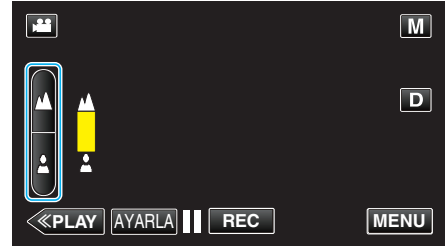

- Uzaktaki bir süreye odaklanmak için **▲** üzerine dokunun. **▲** yanıp sönerse odak daha fazla ayarlanamaz.
- Yakındaki bir süreye odaklanmak için **●** üzerine dokunun. **●** yanıp sönerse odak daha yakına ayarlanamaz.

7 Onaylamak için "AYARLA,, üzerine dokunun.

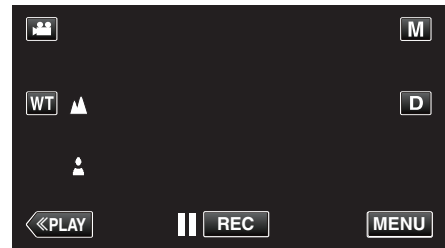

- Odak onaylandığında, odaklama çerçevesi kaybolur ve **▲** ile **●** görüntülenir.


NOT :

- Bu telefoto (T) ucunda odaklı bir süreye, geniş açı (W) ucuna uzaklaştırıldığında odak içinde kalır.

Parlaklığın Ayarlanması

Tercih ettiğiniz düzeye parlaklığı ayarlayabilirsiniz.


1 Elle kayıt modunu seçin.

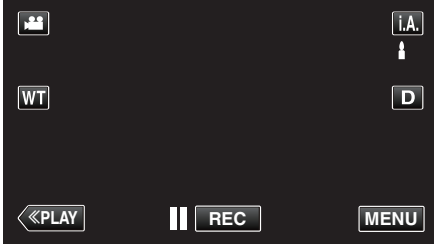

- Mod **i.A.** Akıllı Otomatik ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında **i.A.** üzerine dokunun. Kayıt moduna Manuel moduna döndürmek için **M** üzerine dokunun.




2 "MENU," üzerine dokunun.

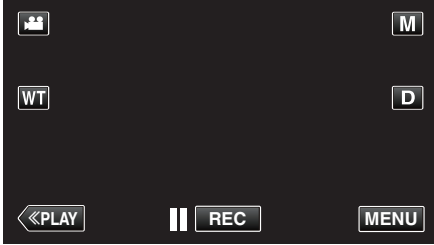

- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

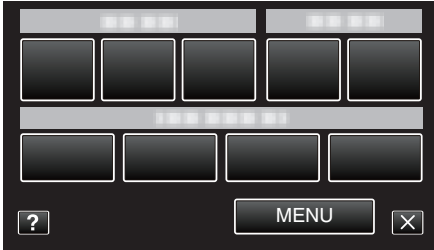

4 "PARLAKLIK AYARI," üzerine dokunun.




- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere **^** ya da **v** üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için **X** üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için **↶** üzerine dokunun.

5 "MANUEL," üzerine dokunun.




6 Parlaklık değerini ayarlar.

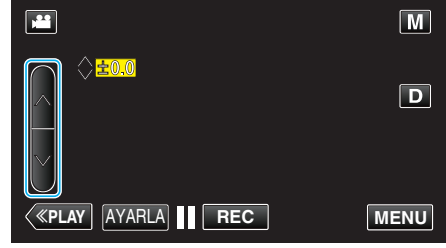

- Video kaydı sırasında denkleştirme aralığı: -2,0 ila +2,0
- Fotoğraf kaydı sırasında denkleştirme aralığı: -2,0 ila +2,0
- Parlaklığı artırmak için **^** üzerine dokunun.
- Parlaklığı azaltmak için **v** üzerine dokunun.

7 Onaylamak için "AYARLA," üzerine dokunun.

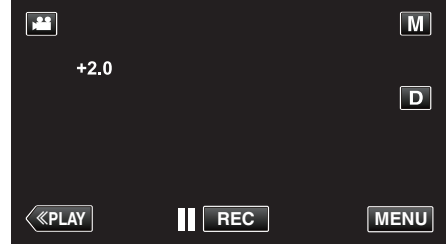


NOT :

- Ayarlar; videolar ve fotoğraflar için ayrı ayrı yapılabilir.

Örtücü Hızı'nın Ayarlanması

Süjenin türüne uygun düşen örtücü hızını ayarlayabilirsiniz.


1 Elle kayıt modunu seçin.

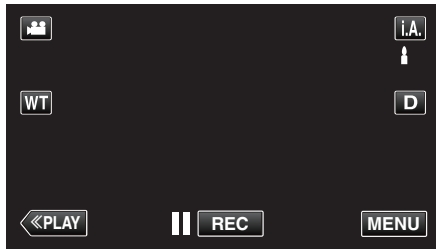

- Mod **i.A.**, Akıllı Otomatik ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında **i.A.** üzerine dokunun. Kayıt moduna Manuel moduna döndürmek için **M** üzerine dokunun.




2 "MENU," üzerine dokunun.

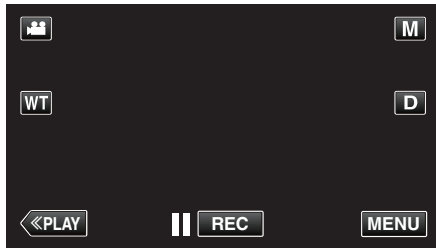


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

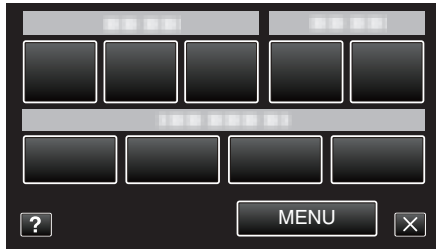

4 "DİYAFRAM HIZI," üzerine dokunun.

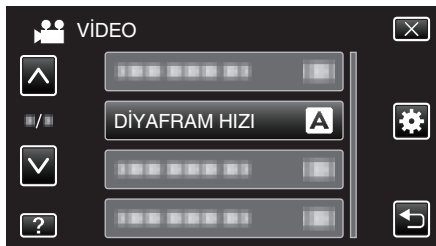

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere **^** ya da **v** üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için **X** üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için **↶** üzerine dokunun.

5 "MANUEL," üzerine dokunun.




6 Örtücü hızını ayarlar.



- Örtücü hızı, 1/2 ila 1/4000 arasında ayarlanabilir.
- Örtücü hızını artırmak için **^** üzerine dokunun.
- Örtücü hızını azaltmak için **v** üzerine dokunun.

7 Onaylamak için "AYARLA," üzerine dokunun.

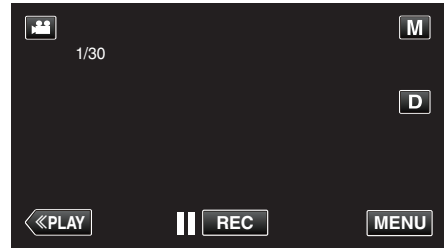


NOT :

- Ayarlar; videolar ve fotoğraflar için ayrı ayrı yapılabilir.
- Hareketsiz görüntü kayıt modunda "FLAŞ,,", "KAPAT,,", olarak ayarlı değilse, "DİYAFRAM HIZI,,", yalnızca maksimum 1/125'e ayarlanabilir.
- Hızlı hareket eden süjeler "DİYAFRAM HIZI,,", artırılarak yakalanabilir iken, ekran daha koyu görünebilir. Kapalı yerler gibi karanlık yerlerde kayıt yapıyorken, LCD monitörün parlaklığını kontrol edin ve "DİYAFRAM HIZI,,", 'nı buna uygun olarak ayarlayın.

(Diyafram) Açıklığın Ayarlanması

Odaklama alanını değiştirmek için açıklığı ayarlayabilirsiniz.


1 Elle kayıt modunu seçin.

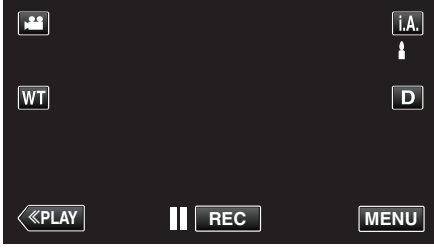

- Mod **i.A.** Akıllı Otomatik ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında **i.A.** üzerine dokunun. Kayıt moduna Manuel moduna döndürmek için **M** üzerine dokunun.




2 "MENU," üzerine dokunun.

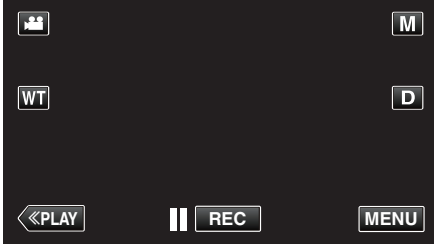

- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

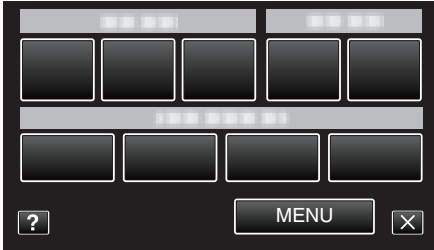

4 "DİYAFRAM AÇIKLIĞI," üzerine dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere **^** ya da **v** üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için **X** üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için **↶** üzerine dokunun.

5 "MANUEL," üzerine dokunun.




6 Açıklığı ayarlayın.



- Açıklık F1,2 ile F5,6 arasında ayarlanabilir.
- Arka planın da odak içinde olmasını isterseniz (daha büyük açıklık değeri), **^** üzerine dokunun.
- Arka planın bulanık görünmesini isterseniz (daha küçük açıklık değeri), **v** üzerine dokunun.

7 Onaylamak için "AYARLA," üzerine dokunun.

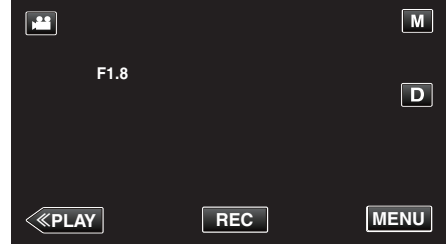


NOT :

- Ayarlar; videolar ve fotoğraflar için ayrı ayrı yapılabilir.
- Telefoto ucuna yaklaştırdığınızda, açıklık değeri yakınlığa göre ayarlanır ve sarı renkte belirtilir. Yakınlığı, en küçük F sayısının ayarlanmasını sağlamak üzere geniş açı ucuna ayarlayın.
- Açıklık değeri ne kadar büyükse, süje de o kadar koyu görüntülenebilir.


Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması

Işık kaynağına uydurmak için renk tonunu ayarlayabilirsiniz.


1 Elle kayıt modunu seçin.

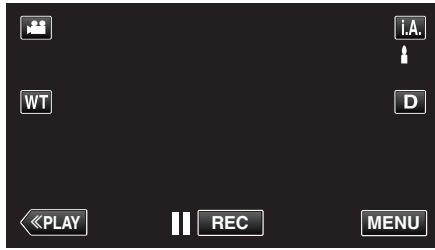

- Mod **i.A.**, Akıllı Otomatik ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında **i.A.** üzerine dokunun. Kayıt moduna Manuel moduna döndürmek için **M** üzerine dokunun.

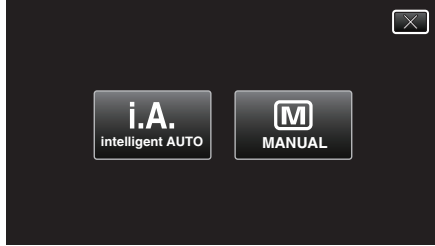


2 "MENU", üzerine dokunun.

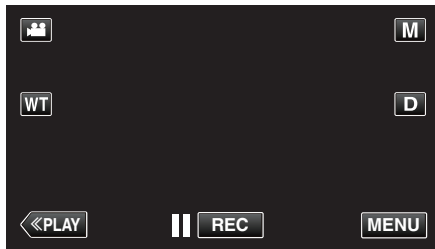


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU", üzerine dokunun.

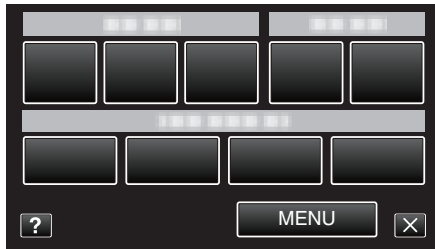

4 "BEYAZ DENGESİ", üzerine dokunun.

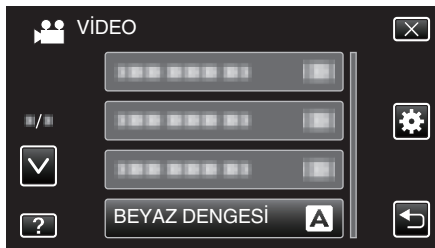

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere **^** ya da **v** üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için **X** üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için **↶** üzerine dokunun.

5 Uygun çekim ortamı üzerine dokunun.



- İmleci hareket ettirmek için **^** ya da **v** üzerine dokunun.

Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Doğal renklere otomatik olarak ayarlar.
MBD	Doğal olmayan renkler sorunu giderilmediğinde bunu kullanın.
GÜNEŞLİ	Güneşli bir günde açık havada çekim yapıyorken buna ayarlayın.
BULUTLU	Bulutlu bir günde ya da bir gölge içinde çekim yapıyorken buna ayarlayın.
HALOJEN	Bir video ışığı gibi aydınlatma altında çekim yapıyorken buna ayarlayın.
DENİZ:MAVİ	Bir isteğe bağlı denizci durumunu kullanarak, derin su alanında (su mavi görünür) denizin çekimini yapıyorken bunu ayarlayın.
DENİZ:YEŞİL	Bir isteğe bağlı denizci durumunu kullanarak, sığ su alanında (su yeşil görünür) denizin çekimini yapıyorken bunu ayarlayın.

MBD'in Kullanılması

- 1 Merceğin önüne düz bir beyaz kağıt tutun, böylece beyaz kağıt ekranı doldurur.
- 2 İkon belirip yanıp sönüyorken, "MBD", üzerine dokunup öyle tutun.
- 3 Menü kaybolduktan ve **MBD** yandıktan sonra dokunmayı bırakın.


NOT :

- Eğer "MBD,"ye çok hızlı dokunuluyorsa (1 saniyeden daha az), ayar değişmeyecektir.

Arka Işıık Denkleřtirmesinin Ayarlanması

Süje arka ışık nedeniyle karanlık göründüğünde görüntüyü düzeltebilirsiniz.


1 Elle kayıt modunu seçin.

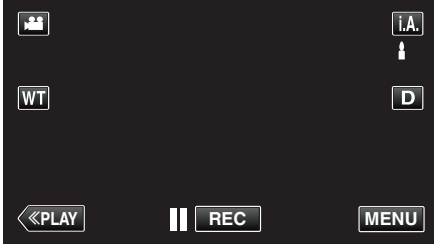

- Mod **i.A.** Akıllı Otomatik ise, mod deęiřtirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında **i.A.** üzerine dokunun. Kayıt moduna Manuel moduna döndürmek için **M** üzerine dokunun.




2 "MENU," üzerine dokunun.

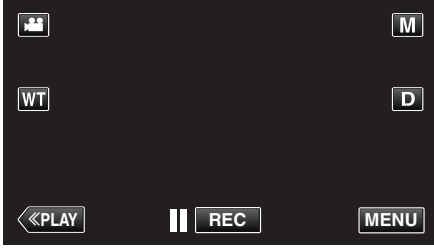


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

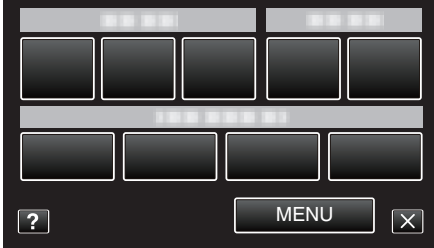

4 "ARKA IŞIK KOMP.," üzerine dokunun.

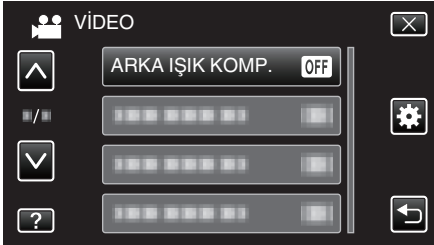

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere **^** ya da **v** üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için **X** üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için **↶** üzerine dokunun.

5 "AÇIK," üzerine dokunun.




- Ayarlamadan sonra, arka ışık ikonu  belirir.


Aşırı Pozlanmış Alanların Kontrolü (ZEBRA)

Video kaydı sırasında çapraz çizgiler (zebra deseni) yalnızca belirtilen luminans seviyelerine sahip alanlarda görüntülenir.


1 Elle kayıt modunu seçin.

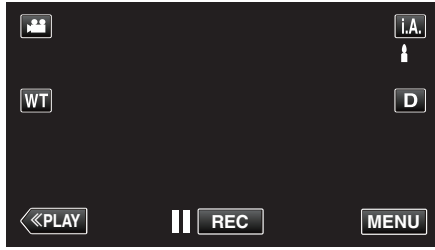

- Mod **i.A.**, Akıllı Otomatik ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında **i.A.** üzerine dokunun. Kayıt moduna Manuel moduna döndürmek için **M** üzerine dokunun.

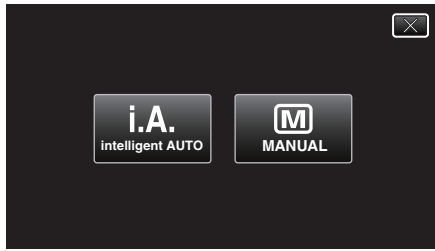


2 "MENU," üzerine dokunun.

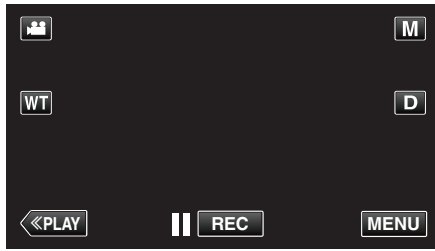


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

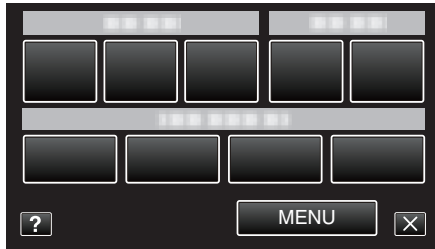

4 "ZEBRA," üzerine dokunun.

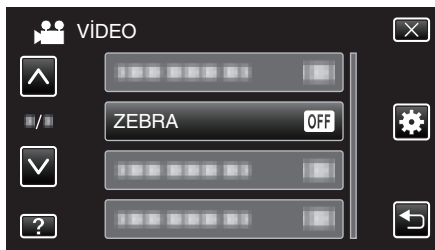

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere **^** ya da **v** üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için **X** üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için **↶** üzerine dokunun.

5 "70-80%," ya da "OVER100%," üzerine dokunun.

70-80%	Aşırı pozlanmaya yakın bölümler çizgili desen halinde görüntülenir.
OVER100%	Aşırı pozlanan bölümler çizgili desen halinde görüntülenir.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.


Yakın Plan Çekimlerin Alınması

Tele makro işlevini kullanarak bir süjenin yakın plan çekimini yapabilirsiniz.



* Görüntü sadece bir göstergidir.


1 Elle kayıt modunu seçin.

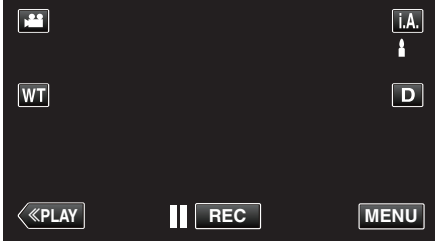

- Mod **i.A.** Akıllı Otomatik ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında **i.A.** üzerine dokunun. Kayıt moduna Manuel moduna döndürmek için **M** üzerine dokunun.




2 "MENU," üzerine dokunun.

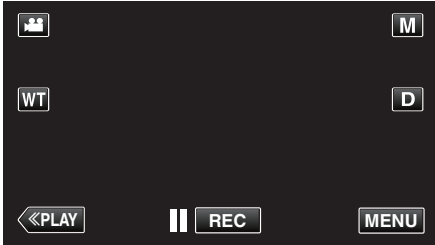

- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

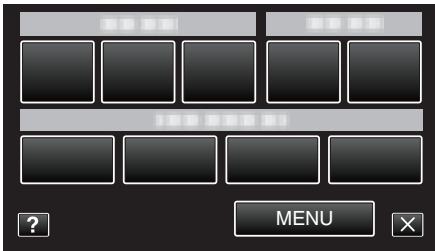

4 "TELE MAKRO," üzerine dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere **^** ya da **∇** üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için **×** üzerine dokunun.

- Önceki ekrana geri dönmek için **↶** üzerine dokunun.

5 "AÇIK," üzerine dokunun.



- Ayarlamadan sonra, tele makro ikonu **📷** belirir.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Telefoto (T) ucunda 1 metreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. Geniş aç (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.
AÇIK	Telefoto (T) ucunda 60 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. Geniş aç (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.

UYARI :

- Yakın plan çekimler alımyorken, "TELE MAKRO,"'yu "KAPAT," konumuna ayarlayın. Aksi takdirde, görüntü bulanık olabilir.

Efektlerle Kayıt Yapılması


Video kayıtlarına animasyon efektlerini ekleyebilirsiniz. Gülümsemeler algılandığında ya da ekrana dokunulduğunda animasyon efektleri görünür.

Efekt Türü	Efektin Açıklaması
ANİMASYON EFEKTİ	Videoları animasyon efektleriyle kaydeder. „Canlandırma Efektleriyle Kaydetme“ (📖 sayfa. 95)
YÜZ EFEKTİNİ SÜSLE	Yüzleri algılar ve güneş gözlüklerinin eklenmesi gibi dekorasyonları mümkün kılar. „Yüz Dekorasyonlarıyla Kaydetme“ (📖 sayfa. 98)
DAMGA	Çeşitli dekorasyon damgalarıyla videoları kaydeder. „Dekoratif Damgalarla Kaydetme“ (📖 sayfa. 99)
ELYAZISI EFEKTİ	Videoları kişisel el yazınız ya da çiziminiz ile kaydeder. „Kişisel El yazısıyla Kaydetme“ (📖 sayfa. 100)

Canlandırma Efektleriyle Kaydetme


Video kayıtlarına animasyon efektlerini ekleyebilirsiniz. Gülümsemeler algılandığında ya da ekrana dokunulduğunda animasyon efektleri görünür.

1 LCD monitörü açın.

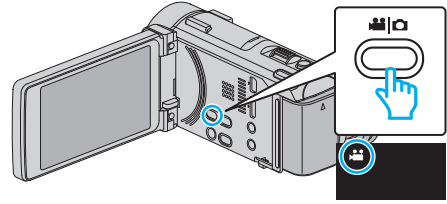

- Kayıt modunun 📹 modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod 📷 fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında 📷 üzerine dokununuz. Kayıt moduna geçmek için 📹 üzerine dokununuz. (Ayrıca, bu birim üzerindeki 📷/📹 düğmesini de kullanabilirsiniz.)


2 “MENU,” üzerine dokununuz.

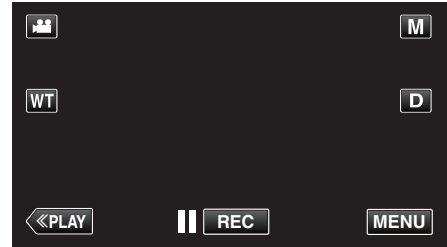

- Kısayol menüsü belirir.

3 “MENU,” üzerine dokununuz. (4. adıma geçin.)

Alternatif olarak kısayol menüsündeki 📷 üzerine dokununuz. (5. adıma geçin.)

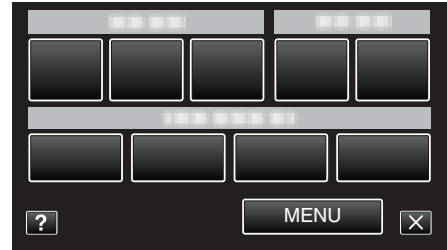


4 “ANİMASYON EFEKTİ,” üzerine dokununuz.















- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokununuz.
- Menüden çıkmak için X üzerine dokununuz.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokununuz.

5 İstenen bir efekti seçip “AYARLA,” üzerine dokununuz.

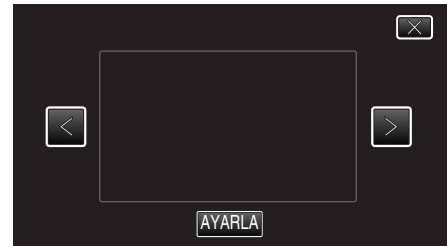

- Efekti değiştirmek için < ya da > üzerine dokununuz.
- Kaydı başlatmak için kamera üzerindeki START/STOP düğmesine basın. Durdurmak için yeniden basın.


- Başka bir efekti seçmek için ↩ üzerine dokunun.
- “ANİMASYON EFEKTİ”, özelliğinden çıkmak için ✕ üzerine dokunun.
(Kayıttan başka işlemler gerçekleştirmek için, ilk olarak
“ANİMASYON EFEKTİ”, özelliğini iptal etmek için ✕ üzerine
dokunun.)

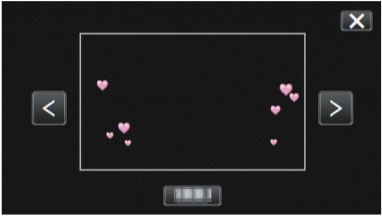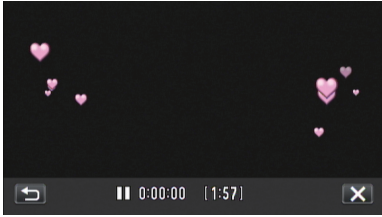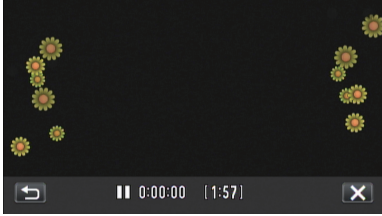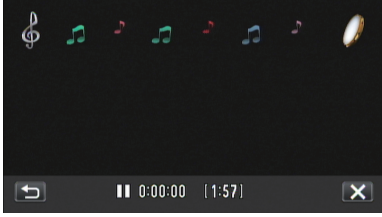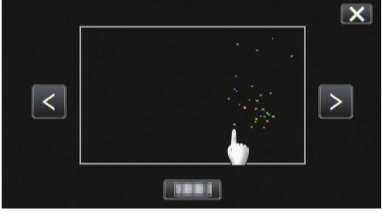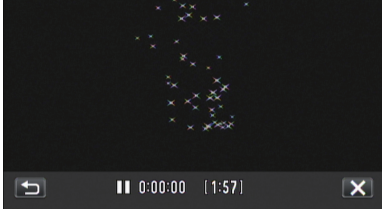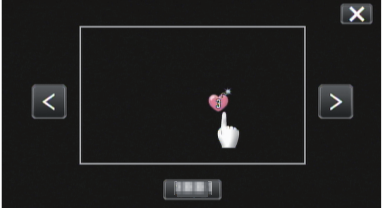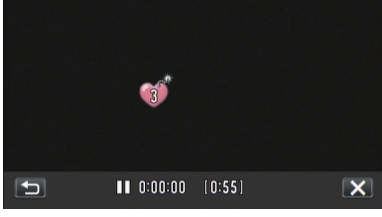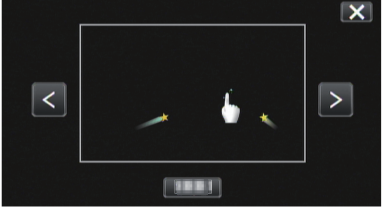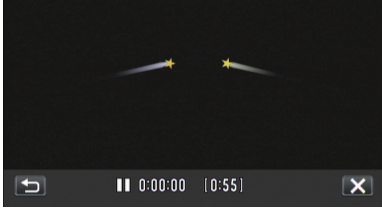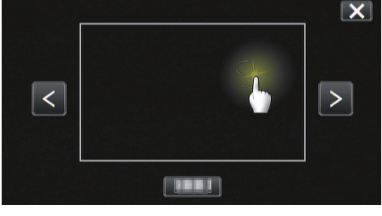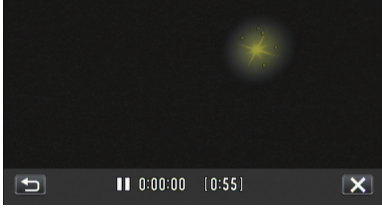Ayar Esnasında	Ayardan Sonra	Not
		Animasyon (efekt) gülümsemeler yakalandığında belirir.
		Animasyon (efekt) gülümsemeler yakalandığında belirir.
		Animasyon (efekt) gülümsemeler yakalandığında belirir.
		Animasyon (efekt) gülümsemeler yakalandığında belirir.
		Animasyon (efekt) ekrana dokunulduğunda belirir.
		Animasyon (efekt) ekrana dokunulduğunda belirir.
		Animasyon (efekt) ekrana dokunulduğunda belirir.
		Animasyon (efekt) ekrana dokunulduğunda belirir.

Yüz Dekorasyonlarıyla Kaydetme


Yüzleri algılar ve güneş gözlüklerinin eklenmesi gibi dekorasyonları mümkün kılar.

1 LCD monitörü açın.

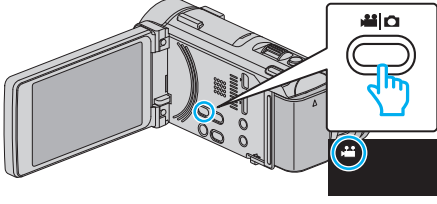

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun.
Kayıt moduna geçmek için üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki / düğmesini de kullanabilirsiniz.)


2 "MENU," üzerine dokunun.

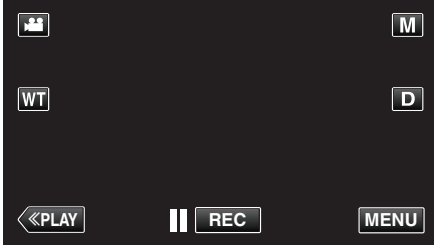

- Kısayol menüsü belirir.

3 "MENU," üzerine dokunun. (4. adıma geçin.)

Alternatif olarak kısayol menüsündeki "YÜZ EFEKTİNİ SÜSLE," () üzerine dokunun. (5. adıma geçin.)

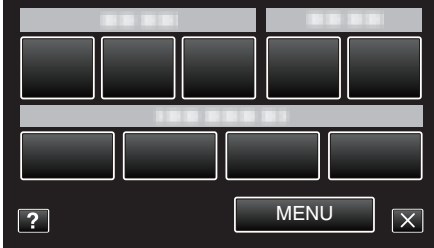


4 "YÜZ EFEKTİNİ SÜSLE," üzerine dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ya da üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.

5 İstenen bir efekti seçip "AYARLA," üzerine dokunun.

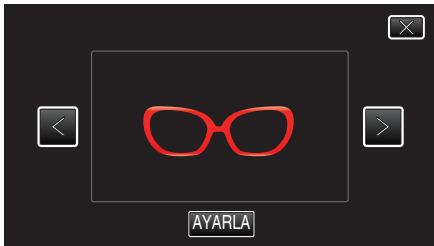


- Bir ögeyi seçmek için ya da üzerine dokunun.
- Kaydı başlatmak için kamera üzerindeki START/STOP düğmesine basın.
Durdurmak için yeniden basın.

- Başka bir efekti seçmek için üzerine dokunun.
- Efektlerle kaydı durdurmak için üzerine dokunun.
- Kayıt dışında bir işlem yapmak için ilk önce "YÜZ EFEKTİNİ SÜSLE," ögesini iptal etmek için üzerine dokunun.

Dekoratif Damgalarla Kaydetme


Çeşitli dekorasyon damgalarıyla videoları kaydeder.

1 LCD monitörü açın.

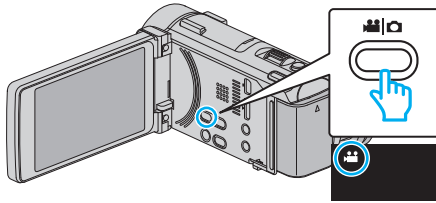

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Kayıt moduna geçmek için üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)


2 "MENU," üzerine dokunun.

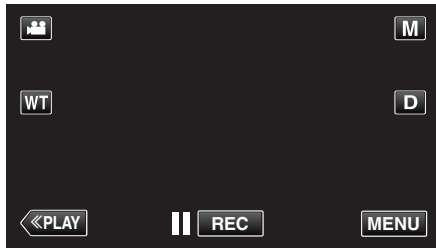


- Kısayol menüsü belirir.

3 "MENU," üzerine dokunun. (4. adıma geçin.)

Alternatif olarak kısayol menüsündeki "DAMGA," () üzerine dokunun. (5. adıma geçin.)

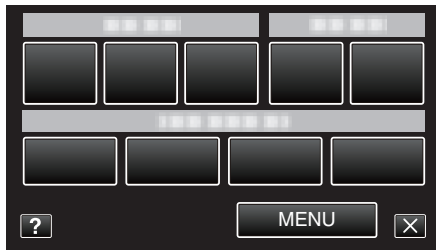


4 "DAMGA," üzerine dokunun.

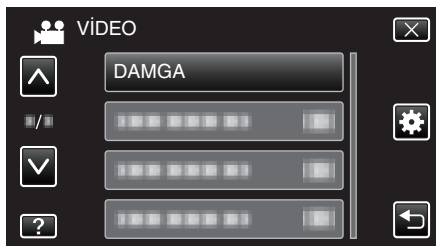

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ya da üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.

5 Bir damga seçin.

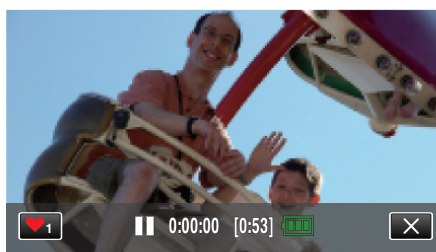


- Damga seçmeyi başlatmak için üzerine dokunun. Kullanmak istediğiniz damganın üzerine dokunun. Sayı, damganın büyüklüğünü gösterir.



- Damga listesinden ilerlemek için üzerine dokunun.
- Damga büyüklüğünü değiştirmek için üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.

6 Bir damga eklemek için ekrana dokunun.

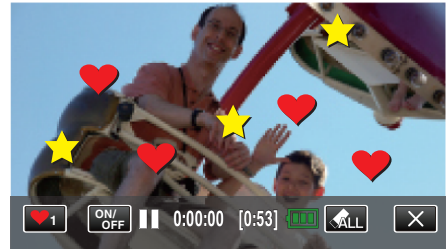

- Damgayı silmek için üzerine dokunun.
- Damgaları görüntülemek/gizlemek için "ON/OFF," üzerine dokunun.
- Kaydı başlatmak için kamera üzerindeki START/STOP düğmesine basın. Durdurmak için yeniden basın.
- "DAMGA," özelliğinden çıkmak için üzerine dokunun. (Kayıttan başka işlemler gerçekleştirmek için, ilk olarak "DAMGA," özelliğini iptal etmek için üzerine dokunun.)


NOT :

- 50 adete kadar damga eklenebilir.
- Damga modu sona erdiğinde veya güç kapatıldığında eklenen damgalar silinir.

Kişisel El yazısıyla Kaydetme


Videoları kişisel el yazınız ya da çiziminiz ile kaydeder.

1 LCD monitörü açın.

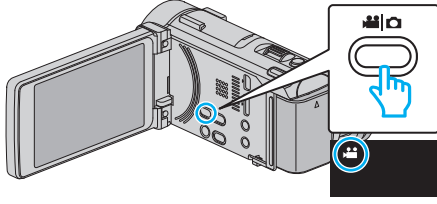

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod hareketsiz görüntü ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Kayıt moduna geçmek için üzerine dokunun. (Bu birimdeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)


2 "MENU," üzerine dokunun.

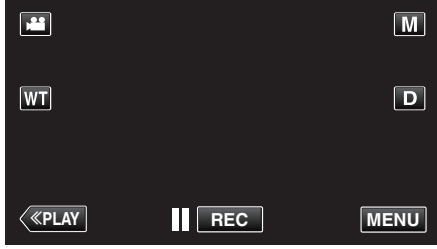


- Kısayol menüsü belirir.

3 "MENU," üzerine dokunun. (4. adıma geçin.)

Alternatif olarak kısayol menüsündeki "ELYAZISI EFEKTİ," (A) üzerine dokunun. (5. adıma geçin.)

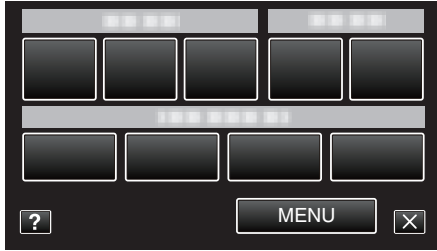


4 "ELYAZISI EFEKTİ," üzerine dokunun.

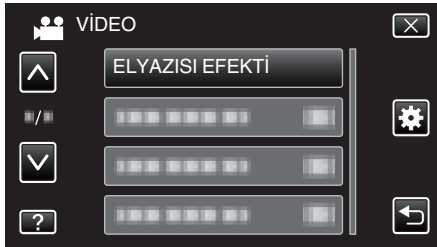


- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ya da üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.

5 Bir çizgi seçin.

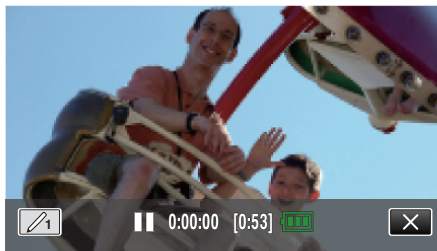


- Çizgi rengi ve kalınlığı seçmek için dokunun. Numarası hattının kalınlığı gösterir.

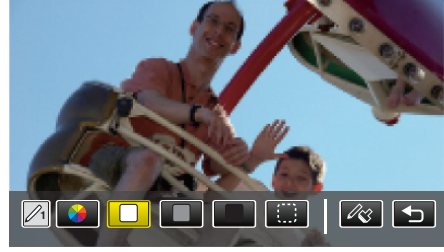

- Beyaz, gri, siyah, vs. renklerini seçebilirsiniz.
- Çizginin bir kısmını silmek için üzerine dokunun.
- Çizgi rengini seçmek için üzerine dokunun. Renk listesi içinde gezinmek için üzerine dokunun.
- Çizgi kalınlığını seçmek için üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.

6 Verilen dokunmatik ekran kalemile yazmaya ve çizmeye başlayın.

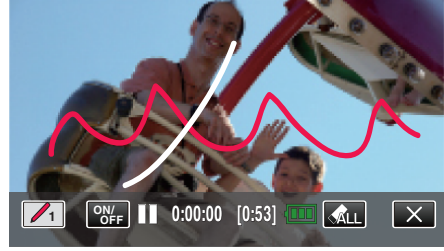

- Tüm çizgileri silmek için üzerine dokunun.
- Çizgileri görüntülemek/gizlemek için "ON/OFF," üzerine dokunun.
- Kaydı başlatmak için kamera üzerindeki START/STOP düğmesine basın. Durdurmak için yeniden basın.
- "ELYAZISI EFEKTİ," özelliğinden çıkmak için üzerine dokunun. (Kayıttan başka işlemler gerçekleştirmek için, ilk olarak "ELYAZISI EFEKTİ," özelliğini iptal etmek için üzerine dokunun.)

NOT :

- Yazılan ve çizilenler yanlış hizalı görünüyorsa dokunma konumunu değiştirin.

„DOKUNMALI EKRAN AYAR “ (A sayfa. 213)


- El yazısı modu sona erdiğinde veya güç kapatıldığında yazılar ve çizimler silinir.

Süjelerin Açıkça Yakalanması (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF)

“DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,, dokunulan bir konuma bağlı olarak odak ve parlaklığı ayarlayan bir işlevdir.


Önceden bir kişinin yüzünü kayıt ederek, kayıt sırasında belirli bir seçim olmadan bile kişinin takibini etkinleştirebilirsiniz. Bu işlev; hem videolar hem de hareketsiz görüntüler için kullanılabilir.

1 LCD monitörü açın.

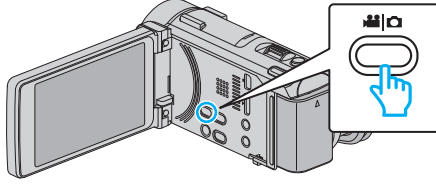


- Kayıt modunu ya video ya da fotoğraf olarak ayarlayın.
- Video ile fotoğraf modu arasında geçiş yapmak için mod değiştirme ekranını görüntülemek amacıyla kayıt ekranında video ya da fotoğraf üzerine dokunun. Sırasıyla video ya da fotoğraf modunu seçmek için video ya da fotoğraf üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki video/fotoğraf düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 “MENU,, üzerine dokunun.

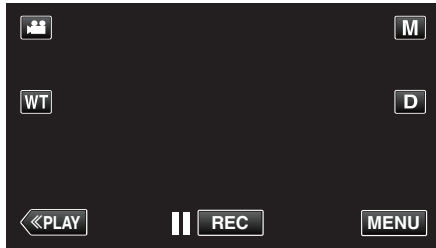

- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde “MENU,, üzerine dokunun.

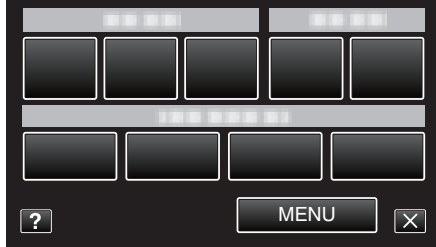

4 “DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,, üzerine dokunun.




- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağı doğru hareket ettirmek üzere ▲ ya da ▼ üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için X üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokunun.


5 İstenen ayar üzerine dokunun.



YÜZ İZLEME

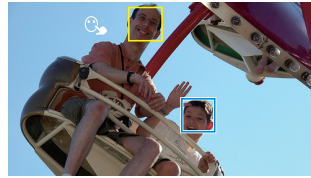

PET İZLEME

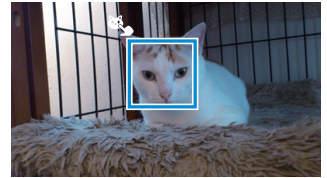

RENK İZLEME



ALAN SEÇİMİ



- Odak ve parlaklık; dokunulan konuma (yüz/renk/bölge) bağlı olarak otomatik olarak ayarlanacaktır. Beyaz bir çerçeve seçilen alanın çevresinde belirirken mavi bir çerçeve, seçilen süje (yüz/renk) etrafında görünür.
- Sıfırlamak için tekrar istenen konuma (yüz/renk/bölge) dokunun.
- “YÜZ İZLEME,, veya “RENK İZLEME,, özelliğini iptal etmek için, mavi çerçeve/kare üzerine dokunun.
- “ALAN SEÇİMİ,,’i iptal etmek için, beyaz çerçeve/kare üzerine dokunun.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
YÜZ İZLEME	👤 ekranda belirir. Uygun odak ve parlaklık ile dokunulan yüz (süje) izleniyor ve otomatik olarak ayarlanıyorken, kayıt yapılır. Ayrıca, yeşil bir çerçeve dokunulan yüz (süje) etrafında görünür. (Bir kişinin yüzü kayıtlı olduğunda, ana süje olur ve yeşil çerçeve belirli bir seçim olmasa bile görünür.)
PET İZLEME	🐾 ekranda belirir. Uygun parlaklık ile dokunulan hayvan yüzü (süje) izleniyor ve otomatik olarak ayarlanıyorken, kayıt yapılır. Ayrıca, mavi bir çerçeve dokunulan hayvanın (süje) etrafında görünür.
RENK İZLEME	🌈 ekranda belirir. Uygun odak ve parlaklık ile dokunulan renk (süje) izleniyor ve otomatik olarak ayarlanıyorken, kayıt yapılır. Ayrıca, mavi bir çerçeve dokunulan renk (süje) etrafında görünür.
ALAN SEÇİMİ	📍 ekranda belirir. Uygun odak ve parlaklık ile dokunulan alan (sabit konum) otomatik olarak ayarlanıyorken, kayıt yapılır. Ayrıca, beyaz bir çerçeve dokunulan alan etrafında görünür.

NOT :

- “DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,, ayarlı iken, “FOKUS,,; otomatik olarak “OTOMATİK,, konumuna ayarlanacaktır.
- Ayarı iptal etmek için seçilen konum (yüz/renk/alan) üzerine tekrar dokunun. (Kayıt edilmiş yüzler için ayar aynı kalır.)
- Sıfırlamak için seçilmemiş bir konum (yüz/renk/bölge) üzerine dokunun.
- Kamera bir süjenin izini kaybederse, tekrar süje üzerine dokunun.
- Zum işlemi yapıldığında ayarlar iptal edilir. (“ALAN SEÇİMİ,, sadece)
- “YÜZ İZLEME,, yüzün kayda alınmasından sonra ayarlanırsa, kayıtlı en yüksek öncelikli yüz etrafında mavi çerçeve belirir.
- “YÜZ İZLEME,,’yi kullanarak kayıt edilmiş yüzlerin kaydı yapıyorken, odak ve parlaklık belirli bir seçim olmadan bile otomatik olarak ayarlanacaktır. Ayrıca, kayıtlı yüzler kayboldular bile tekrar izlenebilirler. Bu nedenle, bu kamera tarafından önceden sıklıkla kaydediliyor olan yüzlerin kaydının yapılması tavsiye edilir.

„İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi“ (📖 sayfa. 107)

- “RENK İZLEME,, ayarlandığında, benzer renkler saptandığında, hedeflenen süje (renk) değişebilir. Bu durumda, süje üzerine yeniden dokunun. Belirli bir süre içinde ekranın ortasında görünürse hedeflenen süje (renk) de tekrar izlenebilir.

UYARI :


- LCD monitörün kenarlarına yakın süjeler, dokunulduğunda yanıt vermeyebilir veya tanınmayabilir. Bu durumda, süjeyi merkeze doğru taşıyıp üzerine yeniden dokununuz.
- “YÜZ İZLEME,, çekim koşullarına (mesafe, açı, parlaklık, vb) ve süje (yüzün yönü vb.) bağlı olarak çalışmayabilir. Arka ışık içinde yüzleri saptamak özellikle zordur.
- “PET İZLEME,, evcil hayvan türüne, çekim koşullarına (mesafe, açı, parlaklık, vb) ve süje (yüzün yönü vb.) bağlı olarak çalışmayabilir. Tamamen siyah olduklarında, uzun kıllarla kaplı olduklarında ya da arka ışıkta da evcil hayvanların yüzlerini algılamak özellikle zordur.
- “RENK İZLEME,, aşağıdaki durumlarda düzgün şekilde çalışmayabilir:
 - kontrast olmadan süjelerin kaydını yapıyorken
 - yüksek hızda hareket eden süjelerin kaydını yapıyorken
 - karanlık bir yerde kayıt yapıyorken
 - çevre parlaklığı değiştiğinde
- “YÜZ İZLEME,, ayarlandığında, kamera; çok hızlı dikey veya yatay hareket eder ise süje kaybedilebilir. Kaydı yapılmamış yüzler için, onlar yeniden izlenemezler. Süjeyi yeniden izlemek için, onun üzerine yeniden dokununuz. Kayıtlı yüzler için, odak ve parlaklık; belirli bir seçim olmadan bile otomatik olarak ayarlanacaktır. Ayrıca, kayıtlı yüzler kaybolsalar bile tekrar izlenebilirler. Bu nedenle, bu kamera tarafından önceden sıklıkla kaydediliyor olan yüzlerin kaydının yaptırılması tavsiye edilir.

„İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi“ (📖 sayfa. 107)

Gülümsemelerin Otomatik Olarak Yakalanması (GÜLÜMSEME ÇEKİMİ)


“GÜLÜMSEME ÇEKİMİ,, otomatik olarak bir gülümseme algılandığında hareketsiz bir görüntüyü yakalar. Bu işlev; hem videolar hem de hareketsiz görüntüler için kullanılabilir. “GÜLÜMSEME ÇEKİMİ,, öğesini seçmeden önce “DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,, öğesini “YÜZ İZLEME,, konumuna ayarlayın. „Süjelerin Açıkça Yakalanması (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF)“ (📖 sayfa. 101)

1 LCD monitörü açın.

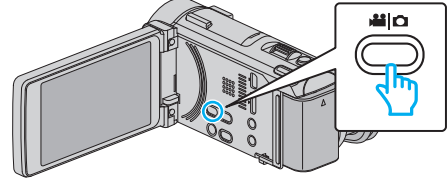


- Kayıt modunu ya 📹 video ya da 📷 fotoğraf olarak ayarlayın.
- Video ile fotoğraf modu arasında geçiş yapmak için mod değiştirme ekranını görüntülemek amacıyla kayıt ekranında 📹 ya da 📷 üzerine dokununuz. Sırasıyla video ya da fotoğraf modunu seçmek için 📹 veya 📷 üzerine dokununuz. (Ayrıca, bu birim üzerindeki 📹/📷 düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 “MENU,, üzerine dokununuz.

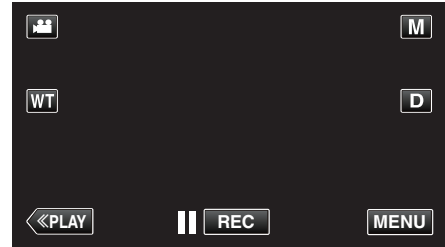


- Kısayol menüsü belirir.

3 “MENU,, üzerine dokununuz. (4. adıma geçin.) Alternatif olarak kısayol menüsündeki “GÜLÜMSEME ÇEKİMİ,, (📷) üzerine dokununuz. (5. adıma geçin.)

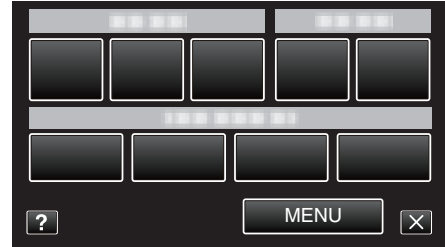


4 “GÜLÜMSEME ÇEKİMİ,, üzerine dokununuz.

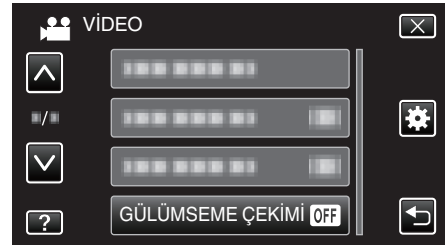

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ▲ ya da ▼ üzerine dokununuz.
- Menüden çıkmak için ✕ üzerine dokununuz.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokununuz.


5 “AÇIK,, üzerine dokununuz.

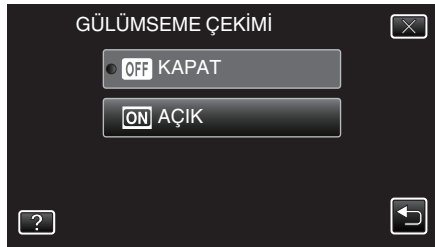

- Önceki ekran görüldüğünde menüden çıkmak için X üzerine dokunun.

6 Kamerayı insan süjesine doğru yöneltin.

- Gülümsemeler algılandığında, hareketsiz bir görüntü otomatik olarak yakalanır.

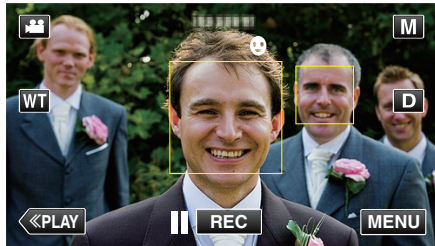

- PHOTO bir fotoğraf yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.
- Kayıt öncesinde, menü içindeki "GÜLME%/İSİM EKRANI,"yi "AÇIK," konumuna ayarlayarak, adı ve gülümseme düzeyini (%) çerçeve ile birlikte görüntüleyebilirsiniz.

„SMILE%/NAME DISPLAY [GÜLME%/AD EKRANI]'nın ayarlanması" (☞ sayfa. 109)

NOT :

- Kamera, 16 adete kadar yüzü saptayabilecektir. Gülümseme düzeyleri, ekranda en büyük yüzlerin 3 katına kadar görüntülenecektir.
- Bu işlem; çekim koşullarına (mesafe, açı, parlaklık, vb) ve süje (yüzün yönü, gülümseme düzeyi, vb) bağlı olarak çalışmayabilir. Arka ışık içinde bir gülümsemeyi saptamak da zordur.
- Bir gülümseme tespit edilip yakalandıktan sonra, bir sonraki kaydın yapılabilir olması zaman alır.
- "GÜLÜMSEME ÇEKİMİ," aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
 - menü görüntüleniyor iken
 - kalan kayıt süresi ya da pil gücü görüntüleniyor iken
 - "YÜZ ALT PENCERE,"'ne ayarlı iken
 - "ANİMASYON EFEKTİ,"'ne ayarlı iken
 - "YÜZ EFEKTİNİ SÜSLE,"'ne ayarlı iken
 - "DAMGA,"'ne ayarlı iken
 - "ELYAZISI EFEKTİ,"'ne ayarlı iken
 - "OTOMATİK KAYIT,"'ne ayarlı iken
 - "TARİH/SAAT KAYDI,"'ne ayarlı iken

„Seçilen bir yüzün bir Büyütülmüş Görünümünü Görüntülüyorken kayıt (YÜZ ALT PENCERE)" (☞ sayfa. 105)

„Canlandırma Efektleriyle Kaydetme" (☞ sayfa. 95)


UYARI :

- "DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF," "YÜZ İZLEME," olarak ayarlanmazsa "GÜLÜMSEME ÇEKİMİ," işe yaramaz.
- Eğer uygun sonuç alınamıyorsa, "GÜLÜMSEME ÇEKİMİ," "KAPAT," konumuna ayarlı iken kaydedin.

Ev Hayvanların Otomatik Olarak Yakalanması (PET ÇEKİMİ)


Köpek ya da kedi gibi bir evcil hayvanın yüzü algılandığında “PET ÇEKİMİ”, otomatik olarak fotoğraf yakalar. Bu işlev; hem videolar hem de fotoğraflar için kullanılabilir.

1 LCD monitörü açın.

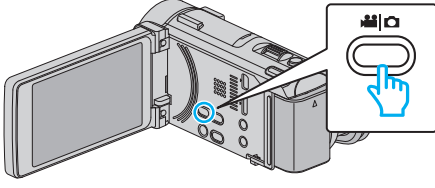


- Kayıt modunu ya video ya da fotoğraf olarak ayarlayın.
- Video ile fotoğraf modu arasında geçiş yapmak için mod değiştirme ekranını görüntülemek amacıyla kayıt ekranında video ya da fotoğraf üzerine dokunun. Sırasıyla video ya da fotoğraf modunu seçmek için video veya fotoğraf üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki video/fotoğraf düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 “MENU”, üzerine dokunun.

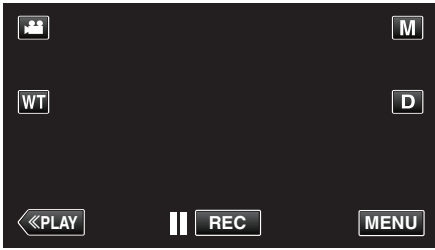

- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde “MENU”, üzerine dokunun.

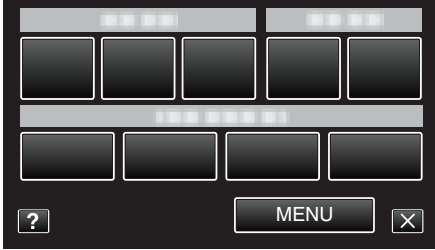

4 “PET ÇEKİMİ”, üzerine dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için X üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokunun.


5 “AÇIK”, üzerine dokunun.



- Önceki ekran görüldüğünde menüden çıkmak için X üzerine dokunun.

6 Kamerayı evcil hayvana doğru yöneltin.

- Evcil hayvanların yüzleri algılandığında bir fotoğraf otomatik olarak yakalanır.

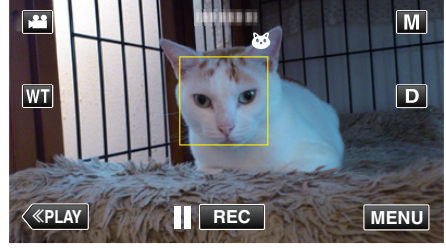

- PHOTO bir fotoğraf yakalanırken ekran üzerinde yanar.

NOT :

- Kamera, 6 adete kadar evcil hayvan yüzü saptayabilir.
- “PET ÇEKİMİ,” evcil hayvan türüne, çekim koşullarına (mesafe, açı, parlaklık, vb) ve süje (yüzün yönü vb.) bağlı olarak çalışmayabilir. Tamamen siyah olduklarında, uzun kıllarla kaplı olduklarında ya da arka ışıkta da evcil hayvanların yüzlerini algılamak özellikle zordur.
- Bazen evcil hayvanlarınız dışındaki süjeler de yanlışlıkla yakalanabilir. Köpek veya kedi gibi yalnız evcil hayvanlar için “PET ÇEKİMİ,” özelliğinden yararlanın.
- Bir evcil hayvan tespit edilip yakalandıktan sonra, bir sonraki kaydı yapılabilir olması zaman alır.
- “PET ÇEKİMİ,” aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
 - menü görüntüleniyor iken
 - kalan kayıt süresi ya da pil gücü görüntüleniyor iken
 - “YÜZ ALT PENCERE,”’ne ayarlı iken
 - “ANİMASYON EFEKTİ,”’ne ayarlı iken
 - “YÜZ EFEKTİNİ SÜSLE,”’ne ayarlı iken
 - “DAMGA,”’ne ayarlı iken
 - “ELYAZISI EFEKTİ,”’ne ayarlı iken
 - “OTOMATİK KAYIT,”’ne ayarlı iken
 - “TARİH/SAAT KAYDI,”’ne ayarlı iken

„Seçilen bir yüzün bir Büyütülmüş Görünümünü Görüntülüyorken kayıt (YÜZ ALT PENCERE)“ (☞ sayfa. 105)

„Efektlerle Kayıt Yapılması“ (☞ sayfa. 95)


UYARI :

- “PET ÇEKİMİ,” “AÇIK,” “DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,”; olarak ayarlandığında, otomatik olarak “PET İZLEME,” konumuna ayarlanacaktır. “DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,” “PET İZLEME,” ayarlı değilse “PET ÇEKİMİ,” “AÇIK,” ayarlandığında bile, “PET ÇEKİMİ,” “KAPAT,” otomatik olarak ayarlanır.
- Eğer uygun sonuç alınamıyorsa, “PET ÇEKİMİ,” “KAPAT,” konumuna ayarlı iken kaydedin.

Seçilen bir yüzün bir Büyütülmüş Görünümünü Görüntülüyorken kayıt (YÜZ ALT PENCERE)


Hem sahnenin genel görüntüsünü hem de süjenin ifadesinin büyütülen görüntüsünü izliyorsanız kayıt yapabilirsiniz. Büyütülebilecek yüzlerin etrafında çerçeveler belirir. İzlemek bir çerçeveye dokununuz ve bir alt pencerede yüzü büyütün.

- 1 LCD monitörü açın.

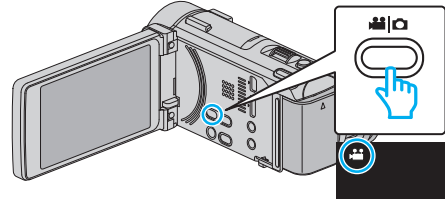


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokununuz. Modu videoya geçirmek için üzerine dokununuz. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)

- 2 “MENU,” üzerine dokununuz.

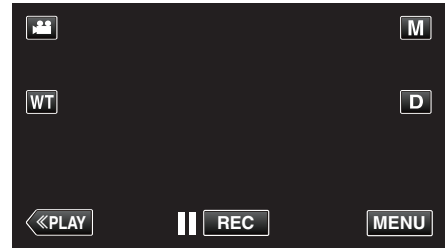


- Kısayol menüsü belirir.


- 3 Kısayol menüsünde “MENU,” üzerine dokununuz.

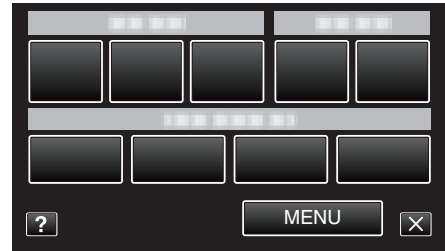

- 4 “YÜZ ALT PENCERE,” üzerine dokununuz.

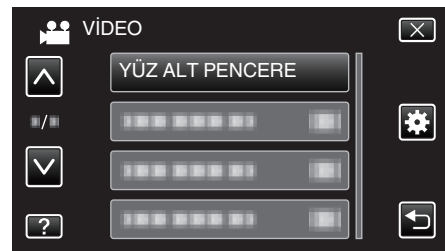

- 5 Büyütmek için yüzün çerçevesi üzerine dokununuz.

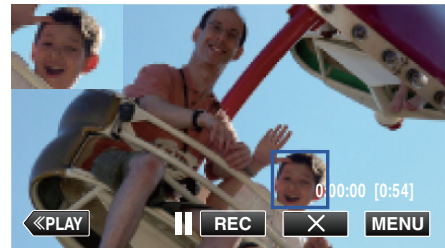

- Bir çerçeve içinde yüze dokunulduğunda, bir alt pencere içinde görüntülenir. Alt pencerenin ekran konumu; dokunulan yüzün konumuna göre otomatik olarak ayarlanır.
- Dokunulan yüzün çerçevesi mavi renge değişir.
- Dokunulan yüz ekrandan kaybolduğunda, alt pencere de kaybolur. Yüz ekran üzerinde yeniden belirdiğinde, alt pencere yeniden otomatik olarak görüntülenir.

- “YÜZ ALT PENCERE,,’den çıkmak için, “X,, üzerine dokunun.

UYARI :

- “YÜZ ALT PENCERE,, ayarlı iken, aşağıdakileri not alın.
 - Dijital yakınlaştırma, dokunmatik ekran üzerinde yakınlaştırma işlemi, aynı anda hareketsiz görüntü kaydı, “ZAMAN ARALIKLI KAYIT,,,” “YÜKSEK HIZLI KAYIT,,,” “YÜZ EFEKTİNİ SÜSLE,,,” “DAMGA,,,” “ELYAZISI EFEKTİ,,,” “TARİH/SAAT KAYDI,,,” “OTOMATİK KAYIT,,,” ve “KULAKLIK SES AYARI,,,” gibi işlevler kullanılabilir değildir.
 - “FOKUS,,,” ve “PARLAKLIK AYARI,,,” gibi ayarlar, “OTOMATİK,,,” konumuna otomatik olarak ayarlanır.
 - Eğer “DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,,,”; YÜZ İZLEME’ye ayarlı ise, uygun odak ve parlaklık; görüntülenen kişi için alt pencere içinde ayarlanacaktır.
 - “ANIMASYON EFEKTİ,,,” mevcut değildir.
- Alt pencere ekranı da kaydedilmeyecektir.

NOT :

- Bir yüz büyütülüp alt pencere içinde görüntülendiğinde, kişinin sadece adı görüntülenecektir.
(Bir yüz kaydedilmediğinde, kişinin adı görüntülenmez.)
- Yüz alt pencere modu, güç kapatıldığında iptal edilir.
- Çerçeveler, diğer modlarda olduğu kadar kolay bir şekilde yüz alt pencere modunda yüzler etrafında görünmez. Sadece büyütülebilecek yüzlerin etrafında belirirler. Aşağıdaki durumlarda çerçeveler düzgün şekilde belirmeyebilirler:
 - süjenin yüzü oldukça küçük olduğunda
 - çevre çok karanlık veya çok parlak olduğunda
 - yüzü yatay veya eğimli görüldüğünde
 - yüz; alt pencereden daha büyük görüldüğünde (örneğin o yakınlaştırıldığında olduğu gibi)
 - yüzün bir kısmı gizlendiğinde


„İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi“ (☞ sayfa. 107)

İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi

Önceden bir kişinin yüzünü kayıt ettirerek, odak ve parlaklık; yüz izleme işlevi ile otomatik olarak ayarlanabilir. Ad ve öncelik düzeyleri ile birlikte en fazla 6 yüz, kayıt ettirilebilir.


Bu kamera tarafından sıklıkla kaydediliyor olan yüzlerin önceden kayıt ettirilmesi tavsiye edilir.

1 LCD monitörü açın.

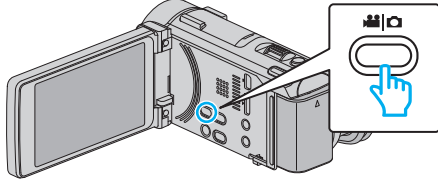


- Kayıt modunu ya video ya da fotoğraf olarak ayarlayın.
- Video ile fotoğraf modu arasında geçiş yapmak için mod değiştirme ekranını görüntülemek amacıyla kayıt ekranında ya da üzerine dokunun. Sırasıyla video ya da fotoğraf modunu seçmek için veya üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 "MENU," üzerine dokunun.

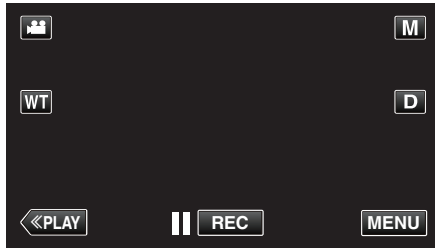


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

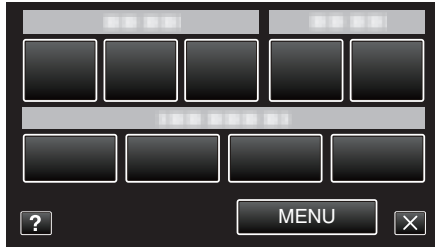

4 "YÜZ KAYDI," üzerine dokunun.

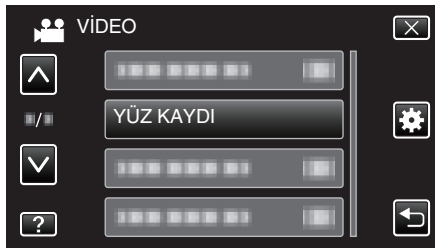


- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ya da üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.

5 "YENİ YÜZ KAYIT ET," üzerine dokunun.




6 Kamerayı insan süjesine doğru yöneltin.

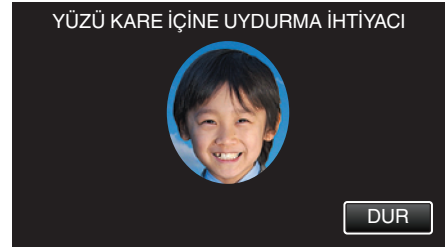


- Yüz kayıt kaydı öncesinde bilgiler toplanır. Bilgi toplanırken, çerçeve yanıp söner şekilde belirir.
- Yanıp sönüyorken yüzü çerçeve içine uyacak şekilde ayarlayın. Bilgi toplama tamamlandıktan sonra, çerçeve yanıp sönmeyi durdurur ve yanar.
- Kayıtı iptal etmek için, "DUR," üzerine dokunun. "YÜZ TANIMA İPTAL EDİLSİN Mİ?," belirdiğinde, normal kayıt moduna geri dönmek için "EVET," üzerine dokunun.

7 “KAYDET,, üzerine dokunun ve yüzü önden kaydedin.

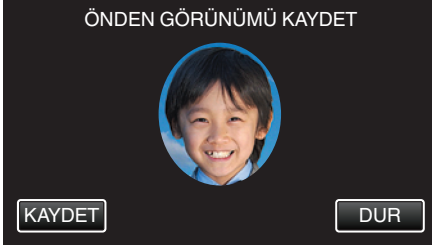

- Kayıt dizin ekranında kullanılacak bir yüz yakalanır.
- “KAYDET,, üzerine dokunmanın dışında, SNAPSHOT düğmesine tam olarak basarak da kayıt yapabilirsiniz.
- Kayıt tamamlandığında, bir ses işitilir.
- Kayıtı iptal etmek için, “DUR,, üzerine dokunun. “YÜZ TANIMA İPTAL EDİLSİN Mİ?,, belirdiğinde, normal kayıt moduna geri dönmek için “EVET,, üzerine dokunun.

8 Kayda devam etmek için “EVET,, üzerine dokunun.

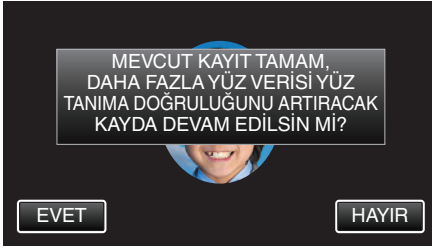

- Yukarıya, aşağıya, sola ve sağa dört yönde yüz bilgilerini toplamaya devam etmek için, “EVET,, üzerine dokunun. Yüz tanınmanın doğruluğunu artırmak üzere kayda devam etmeniz önerilir.
- Yüz kaydını kaydetmeyi durdurmak için, “HAYIR,, üzerine dokunun. 11. adıma geçin.

9 Yüz bilgilerini kayıt ettirmek için dört yönde yüzü yavaş yavaş döndürün.




- Kamera ya bakıyorken yüzü yavaşça döndürün. Her bir yön için kayıt tamamlandığında, bir ses işitilebilir. (toplamda 4 kez) Tüm yönler için kayıt (kayıt etme) tamamlanıncaya kadar adımı tekrar edin.
- Dört yönde kayıt ettirme, çekim ortamına bağlı olarak başarısız olabilir. Bu durumda, kayıt işlemini iptal etmek için “DUR,, üzerine dokunun, daha sonra “HAYIR,, üzerine dokunup 11. adıma geçin.
- Eğer yüz kayıt sırasında düzgün şekilde tanınmazsa, yüzü yeniden kayıt ettirin.

10 Gülümseyen bir yüzle kamera ya bakın.




- Kayıt otomatik başlar. Bir referans olarak gülümseme % görüntüsünü kullanarak, bu değeri mümkün olduğunca yüksek yapmak üzere gülümseyin.
- Kayıt tamamlandığında, bir ses işitilir.
- Gülen yüzün kaydını iptal etmek ve bir ad girmek üzere ilerlemek için “DUR,, üzerine dokunun, daha sonra “HAYIR,, üzerine dokunun ve 11. adıma geçin.

11 “TAMAM,, üzerine dokunun.

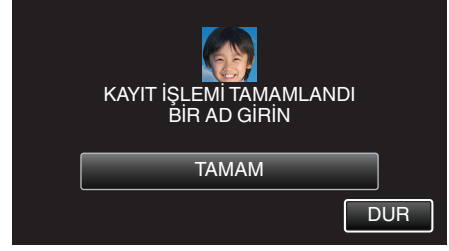


- “TAMAM,, üzerine dokunulması, kaydedilen yüzün kaydını yapar ve bir ad girmek için ekran belirir.
- Kayıtı iptal etmek için, “DUR,, üzerine dokunun. “YÜZ TANIMA İPTAL EDİLSİN Mİ?,, belirdiğinde, normal kayıt moduna geri dönmek için “EVET,, üzerine dokunun.

12 Bir ad girmek için ekran üzeri klavyeye dokunun, daha sonra “KAYIT,, üzerine dokunun.

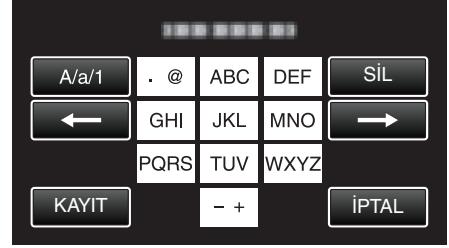


- Bir karakteri silmek için “SİL,, üzerine dokunun.
- Çıkmak için “İPTAL,, üzerine dokunun.
- Büyük harf, küçük harf ve sayıdan karakter girdi türünü seçmek için “A/a/1,, üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.
- 8 adete kadar karakter girilebilir.
- Karakter girme şekli
Örnek: “KEN,,i girmek için
“JKL,, üzerine 2 kez dokunun → “DEF,, üzerine 2 kez dokunun → “MNO,, üzerine 2 kez dokunun

13 İstenen öncelik düzeyine dokunun, daha sonra “KAYIT,, üzerine dokunun.

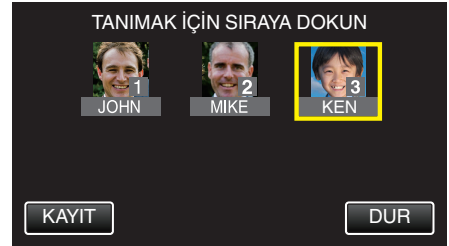

- Kayıt olduktan sonra, son sayı; öncelik seviyesi olarak atanır. Yüz tanıma sırasında, en yüksek öncelikli (en düşük sayı) süje algılanacaktır.
- Sayı üzerine dokunarak bir süjenin öncelik düzeyini değiştirebilirsiniz. Örnek: 3 numaralı öncelik düzeyini 1 numaraya değiştirmek için, 1 numaraya dokunun. Kayıtlı süjenin öncelik düzeyi, 1 numara olur, bu arada orijinal 1 numaranın öncelik düzeyleri ve onun altındakiler bir basamak aşağı düşer. (Bu örnekte, orijinal 1 numara 2 numaralı olur ve orijinal 2 numara ise 3 numara olur.)
- “KAYIT,, üzerine dokunulduğunda, kayıt ettirme ekranı belirir.

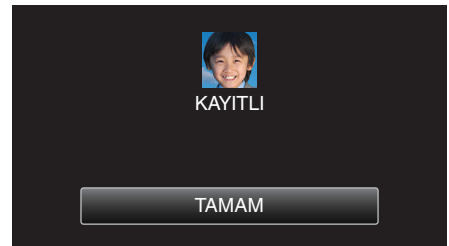


- Kayıt ettirme işlemini tamamlamak için “TAMAM,, üzerine dokunun.
- Kayıt ettirilen yüz bilgilerini “DÜZENLE,, içinde düzenleyebilirsiniz. „Kayıtlı Yüz Bilgilerinin Düzenlenmesi“ (☞ sayfa. 110)

NOT :


- Yüzler, aşağıdaki durumlarda düzgün şekilde kayıt ettirilemeyebilir:
 - yüz çerçeveye göre ya çok küçük yada çok büyük görüldüğünde
 - çok karanlık veya çok parlak olduğunda
 - yüzü yatay veya eğimli görüldüğünde
 - yüzün bir kısmı gizlendiğinde
 - çerçeve içinde birden fazla yüz olduğunda
- Yüz tanıma doğruluğunu artırmak için, çerçeve içerisine sadece bir yüzü sığdırın ve aydınlık bir ortamda kayıt ettirin.
- Yüzler, çekim koşullarına ve ortamına bağlı olarak doğru şekilde tanınmayabilir. Bu durumda, süreyi yeniden kayıt ettirin.
- Yüzler, eğer yüz tanıma düzeyi düşükse, kayıt esnasında doğru şekilde tanınmayabilir. Bu durumda, süreyi yeniden kayıt ettirin.
- Yüz izleme, yüz alt penceresi ve ad ekranı, kayıtlı yüzlere, çekim koşullarına (mesafe, açı, parlaklık, vb) ve ifadelere bağlı olarak düzgün çalışmayabilir,
- Yüz izleme, yüz alt penceresi ve ad ekranı, kardeşler, ebeveynler, çocuklar vb. gibi benzer yüz hatlarına sahip insanlar için düzgün çalışmayabilir,

SMILE%/NAME DISPLAY [GÜLME%/AD EKRANI]'nın ayarlanması

“GÜLME%/İSİM EKRANI,; yüzler saptandığında, size görüntülenecek öğeleri ayarlamanıza olanak tanır. Bu öge, sadece “DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,; “YÜZ İZLEME,‘ye ayarlı iken görüntülenir. „Süjelerin Açıkça Yakalanması (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF)“ (sayfa. 101)

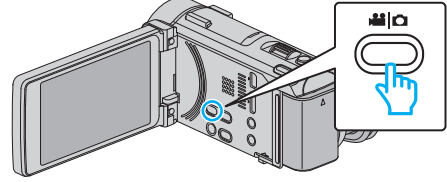1 LCD monitörü açın.



- Kayıt modunu ya video ya da fotoğraf olarak ayarlayın.
- Video ile fotoğraf modu arasında geçiş yapmak için mod değiştirme ekranını görüntülemek amacıyla kayıt ekranında ya da fotoğraf üzerine dokununuz. Sırasıyla video ya da fotoğraf modunu seçmek için veya üzerine dokununuz. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)

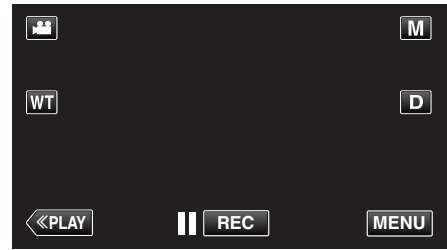2 “MENU, üzerine dokununuz.


- Kısayol menüsü belirir.

3 “MENU, üzerine dokununuz. (4. adıma geçiniz.)

Alternatif olarak kısayol menüsündeki “GÜLME%/İSİM EKRANI, üzerine dokununuz. (5. adıma geçiniz.)

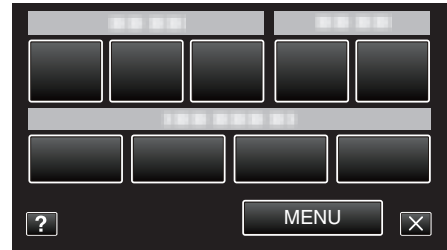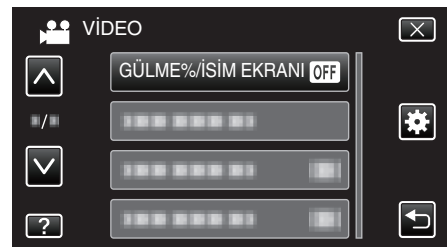**4** “GÜLME%/İSİM EKRANI, üzerine dokununuz.

5 İstenen ayar üzerine dokunun.

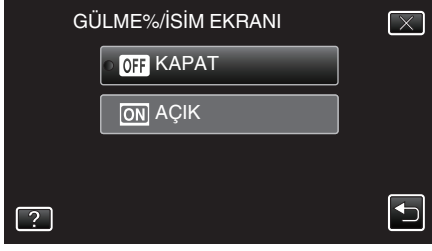

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yüzler algılandığında sadece çerçeveleri görüntüler.
AÇIK	Yüzler algılandığında; çerçeveler, adlar ve gülümseme düzeyleri (%) görüntülenir.

- Çerçeve: Saptanan yüzler etrafında belirlenir.
Ad: Kayıt edilmiş yüzler için belirlir.
Gülümseme düzeyi: Saptanan gülümsemeler için (% 0 - % 100) değerinde belirlir.



NOT :


- Kamera, 16 adete kadar yüzü saptayabilecektir. Gülümseme düzeyleri, ekranda en büyük yüzlerin 3 katına kadar görüntülenecektir.
 - Bazı yüzler, çekim ortamına bağlı olarak saptanamayabilir.
 - Kayıttan önce yüz, ad ve kişinin öncelik düzeyi gibi kişisel kimlik doğrulama bilgilerini kayıt edebilirsiniz.
 - En fazla 3 adet kayıtlı isim; öncelik düzeyine göre görüntülenecektir.
- „İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi“ (☞ sayfa. 107)
- Demo modu etkinleştirildiğinde, „GÜLMEME%İSİM EKRANI,, „AÇIK,, konumuna ayarlanır.
- „DEMO MODU “ (☞ sayfa. 212)

Kayıtlı Yüz Bilgilerinin Düzenlenmesi

Kayıtlı Yüz Bilgilerinin Düzenlenmesi


Kayıt ettirilen ad, öncelik düzeyi ve yüz bilgilerini değiştirebilirsiniz.

1 “MENU,, üzerine dokunun.

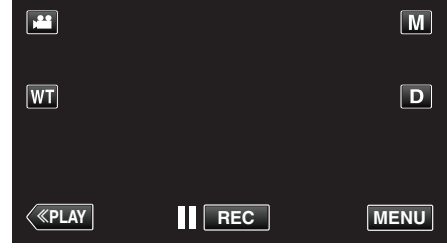


- Kısayol menüsü belirir.

2 Kısayol menüsünde “MENU,, üzerine dokunun.

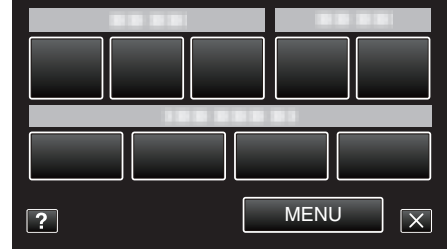

3 “YÜZ KAYDI,, üzerine dokunun.

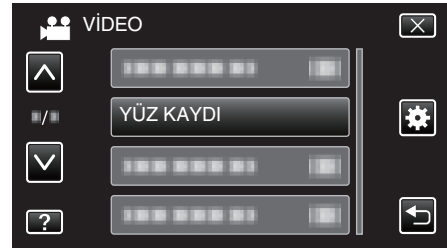


- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için X üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokunun.


4 “DÜZENLE,, üzerine dokunun.



5 Düzenlenecek kişi üzerine dokunun.

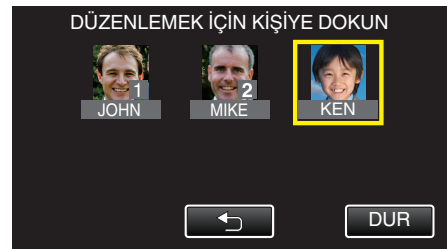

6 Düzenlenecek öge üzerine dokunun.

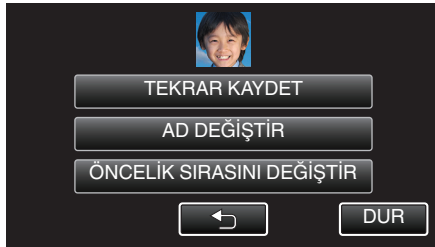


- Eğer "TEKRAR KAYDET," ögesini seçerseniz, "İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi" (☞ sayfa. 107) „ögesinde 6. adımla devam edin.
 - Eğer "AD DEĞİŞTİR,"'ı seçerseniz, "İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi" (☞ sayfa. 108) „ 12. adımla devam edin.
 - Eğer "ÖNCELİK SIRASINI DEĞİŞTİR,"'ı seçerseniz, "İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi" (☞ sayfa. 108) „ 13. adımla devam edin.
- „İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi" (☞ sayfa. 107)

Kayıtlı Yüz Bilgilerinin İptal Edilmesi (Silinmesi)


Kayıt ettirilen yüz bilgilerini iptal edebilirsiniz (silebilirsiniz).

- 1 "MENU," üzerine dokunun.

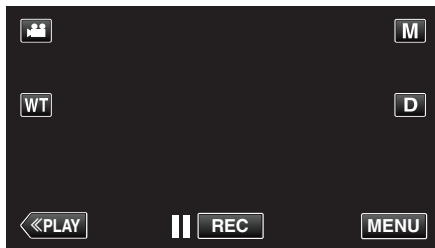


- Kısayol menüsü belirir.

- 2 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

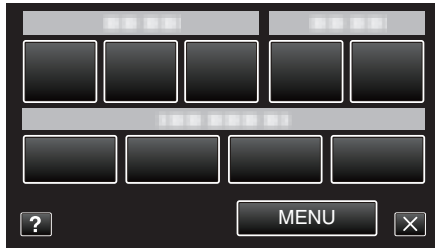


- 3 "YÜZ KAYDI," üzerine dokunun.

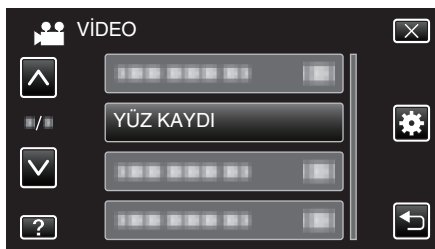


- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ▲ ya da ▼ üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için ✕ üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokunun.

- 4 "İPTAL," üzerine dokunun.

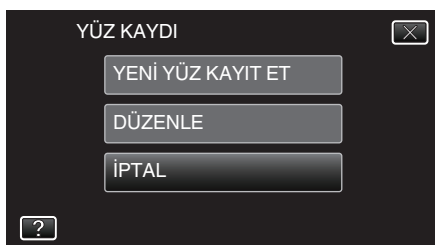


- 5 Kaydı iptal edilecek kişi üzerine dokunun.

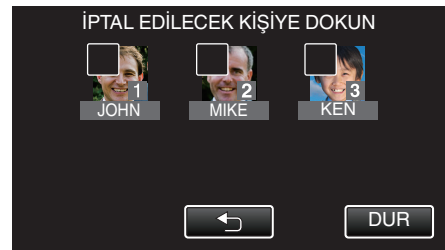


- ☞ seçilen kişi üzerinde belirir.
- Bir kişiden ☞'i kaldırmak için, o kişi üzerine yeniden dokunun.

- 6 "AYARLA," üzerine dokunun.

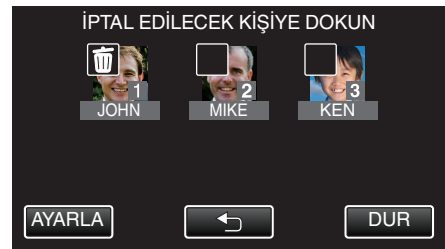

- 7 "EVET," üzerine dokunun.

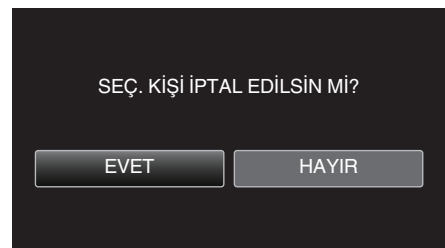


- Seçilen kişinin yüz bilgilerini silmek için "EVET," üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için "HAYIR," üzerine dokunun.
- Silme tamamlandı ekranı belirildiğinde "TAMAM," üzerine dokunun.


Kamera Titremesinin Düşürülmesi

Görüntü dengeleyici ayarlandığında, video kaydı esnasında kamera titremesi etkin olarak düşürülebilir.

1 LCD monitörü açın.

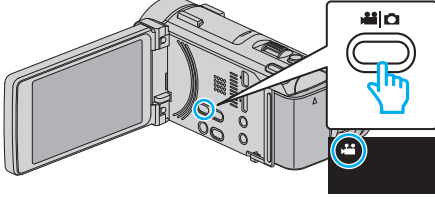

2 Ayarı değiştirmek için, düğmesine basın.

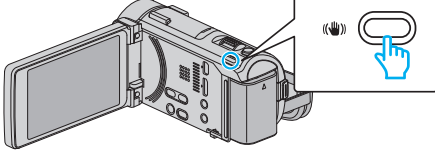

- Görüntü sabitleyicisinin ayarı, her üzerine basışta değişir.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Görüntü sabitleyicisini devre dışı bırakır.
AÇIK	Normal çekim koşullarında kamera titremesini azaltır.
AÇIK (AIS) (yalnız video modu)	Geniş açı ucunda parlak sahnelerin çekimini yapıyorken kamera titremesini daha etkili biçimde azaltır. Sadece geniş açı ucunda (yaklaşık 5 kez).
Artırılmış AIS (yalnız video modu)	Artırılmış AIS modundaki düzeltim alanı, AIS modundakinden daha büyüktür. Geniş açıdan telefotoya yakınlaştırma ya da süje ile birlikte hareket ettirme ile kayıt işlemi yerine getiriliyorken bile kamera titremesi daha etkili olarak azaltılabilir.

NOT :

- Bir üçayaklı sehpalı birim ile az hareketli bir süjenin çekimini yapıyorken, görüntü dengeleyicinin "KAPAT," konumuna getirilmesi tavsiye edilir.
- Eğer kamera titremesi aşırı ölçüde ise tam dengeye getirme olanaklı olmayabilir.
- "AÇIK (AIS)," ayarlandığında, bakış açısı daralır. Geliştirilmiş AIS modunda, bakış açısı "AÇIK (AIS)," bile daha dar bir hale gelir.
- Artırılmış AIS modunda dinamik yakınlaştırma mevcut değildir.
- Görüntü sabitleme yalnızca hareketsiz görüntü kaydı esnasında SNAPSHOT düğmesine yarıya kadar basıldığında başlar.

Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt


Hareketleri vurgulamak için, kayıt hızını artırarak yavaş devrimde videoları kaydedebilirsiniz ve yavaş devrimde videoyu düzgün şekilde yeniden oynatabilirsiniz.

Bu, golf savuruşları gibi hareketleri kontrol için kullanışlı bir işlevdir.

Kayıt Hızı	250 fps
Görüntü Boyutu	720x576
Maksimum Kayıt Süresi	144 d
Maksimum Yeniden Oynatma Süresi	12 s
Monitöre Takıldığında Görüntü Boyutu	1920x1080


- Yeniden oynatma süresi, gerçekleşen kaydedilmiş sürenin 5 katı olacaktır. (Örnek: Eğer kaydedilmiş süre 1 dakika ise, yeniden oynatma süresi 5 dakika olacaktır.)

1 LCD monitörü açın.

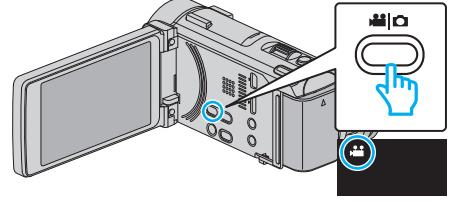


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun.
Modu videoya geçirmek için üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 "MENU," üzerine dokunun.

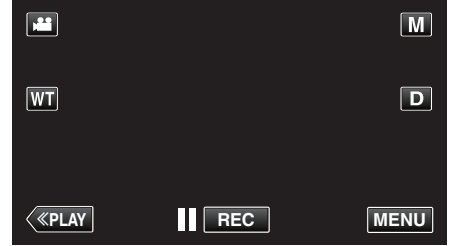

- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

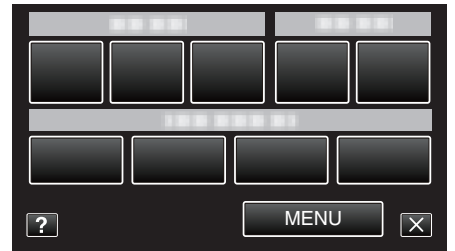

4 "YÜKSEK HIZLI KAYIT," üzerine dokunun.




5 "AÇIK," üzerine dokunun.



- “AÇIK,” üzerine dokunulduğunda, 250 kare; 1 saniye içinde kaydedilebilir.
- Yüksek hızda kaydı iptal etmek için, “KAPAT,” üzerine dokununuz.

6 Kayıt işlemini başlatın.

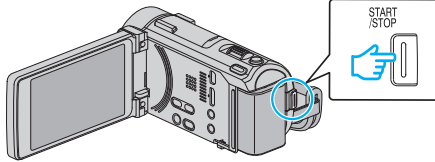

- Durdurmak için START/STOP düğmesine yeniden basın.
- Yüksek hızlı kayıt ayarları, güç kaynağı kapatıldığında kaydedilmez.

NOT :


- Görüntüler, diğer videolardan daha damarlı belirebilir. Kayıt esnasında LCD monitör üzerinde görüntülenen görüntü de daha damarlı belirebilir.
- Odyo sesi, video ile birlikte kaydedilmiş değildir.
- Yüksek hızlı kayıt etkinleştirildiğinde, sadece optik yakınlaştırma kullanılabilir.
- Yüksek hızda kayıt sırasında, “DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,” “KAPAT,” konumuna ayarlanır. Ayrıca görüntü sabitleyici, “KAPAT,” konumuna ayarlı olduğunda olduğu gibi, bir üçayak kullanılması ve mümkün olduğunca büyütülmüş süje ile parlak bir yerde kaydın gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. „Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi“ (sayfa. 72)

Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)

Uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir.


Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

1 LCD monitörü açın.

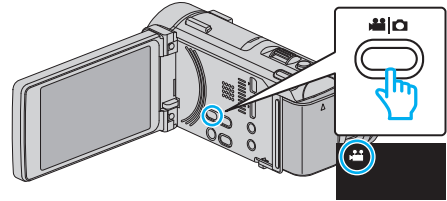


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokununuz. Modu videoya geçirmek için üzerine dokununuz. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 “MENU,” üzerine dokununuz.

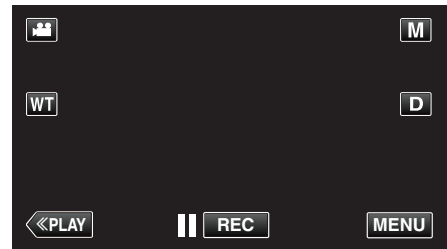


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde “MENU,” üzerine dokununuz.

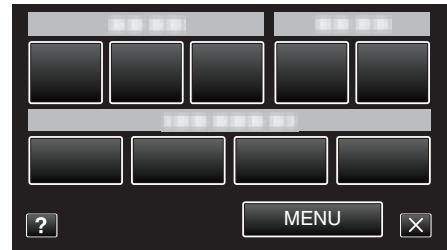

4 “ZAMAN ARALIKLI KAYIT,” üzerine dokununuz.

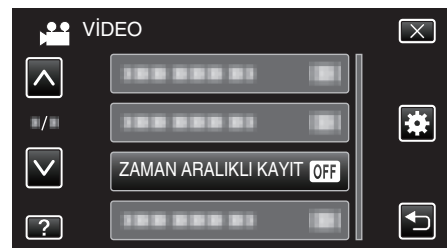

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ya da üzerine dokununuz.
- Menüden çıkmak için üzerine dokununuz.
- Önceki ekrana geri dönmek için üzerine dokununuz.


5 Bir kayıt aralığı (1 ila 80 saniye) seçmek için dokununuz.



- Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.
- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ya da üzerine dokununuz.


- Menüden çıkmak için ✕ üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için ⬅ üzerine dokunun.

6 Kayıt işlemini başlatın.

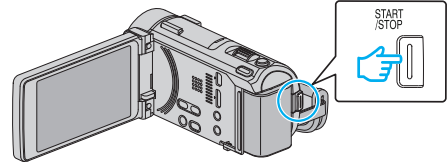

- Bir çerçeve/kare, seçilen dönemin aralıklarında alınır.
- Kayıt aralığı "20 SANİYELİK ARALIK,"na ya da daha yukarısına ayarlandığında, bu birim; kayıtlar arasında güç tasarrufu moduna geçer.
Kayıt yapılacak bir sonraki noktada, güç tasarrufu modu otomatik olarak kapatılır ve kayıt işlemi otomatik olarak başlar.
- Durdurmak için START/STOP düğmesine yeniden basın.

Hızlandırılmış Kayıt Esnasındaki Göstergeler

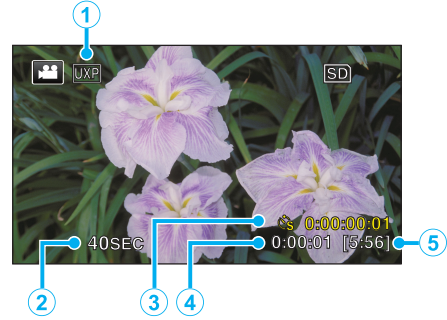

	Gösterim	Tanımlama
①	Video Kalitesi	Ayarlanmış video kalite ikonunu görüntüler.
②	Hız Göstergesi	Ayarlanmış kayıt aralığını görüntüler.
③	Kaydedilen süre	Videonun gerçek kayıt yapılan süresini görüntüler. Kayıt süresi, çerçevelerin/karelerin birimleri cinsinden artar.
④	Gerçek Geçen Süre	Kayıt başladıktan sonra gerçek geçen süreyi görüntüler.
⑤	Kalan Kayıt Süresi	O anda seçilmiş olan video kalitesi ile kaydetmek için bırakılan kalan süre.

Hızlandırılmış Çekim Ayarı

Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
1 SANİYELİK ARALIK	1 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 25 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.
2 SANİYELİK ARALIK	2 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 50 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.
5 SANİYELİK ARALIK	5 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 125 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.
10 SANİYELİK ARALIK	10 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 250 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.
20 SANİYELİK ARALIK	20 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 500 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.
40 SANİYELİK ARALIK	40 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 1000 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.
80 SANİYELİK ARALIK	80 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videolar; 2000 kez daha hızlı olarak yeniden oynatılacaktır.

UYARI :

- Hızlandırılmış kayıt esnasında ses kaydedilemez.
- Yakınlaştırma, eş zamanlı fotoğraf kaydı ve görüntü sabitleyicisi, zaman aralıklı kayıta kullanılabilir değildir.
- Kayıt işlemi "0:00:00:14,"den daha az kaydedilmiş süre ile durdurulduğunda, video kaydedilmez.
- Kesintisiz kayıt, zaman aralıklı kayıta devre dışı bırakılmıştır.

NOT :

- Zaman aralıklı kayıt ayarları, güç kaynağı kapatıldığında sıfırlanır. Zaman aralıklı kaydı yeniden başlatmak için seçim bir daha yapılmalıdır.
- Kayıt işlemi, başlatıldıktan 99 saat sonra otomatik olarak durur.
- Uzun aralıklara zaman aralıklı/hızlandırılmış kayıtlar için bir üçayaklı sehpa ve AC adaptörü kullanın.

Ayrıca odağı ve beyaz dengesini elle sabitlemeniz de tavsiye edilir.


„Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi“ (📖 sayfa. 72)

„Odağın Elle Ayarlanması“ (📖 sayfa. 87)

„Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması“ (📖 sayfa. 91)

Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)


Bu işlev, LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt yapmasını olanaklı kılar. Hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.

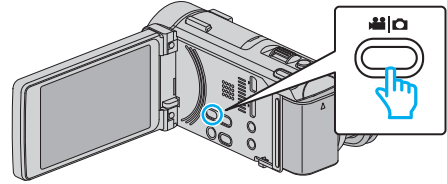1 LCD monitörü açın.


- Kayıt modunu ya 📹 video ya da 📷 fotoğraf olarak ayarlayın.
- Video ile fotoğraf modu arasında geçiş yapmak için mod değiştirme ekranını görüntülemek amacıyla kayıt ekranında 📹 ya da 📷 üzerine dokunun. Sırasıyla video ya da fotoğraf modunu seçmek için 📹 veya 📷 üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki 📹/📷 düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 Süreye göre resmi oluşturun.

- Yakınlaştırma, vb. ile görüş açısını ayarlayın.

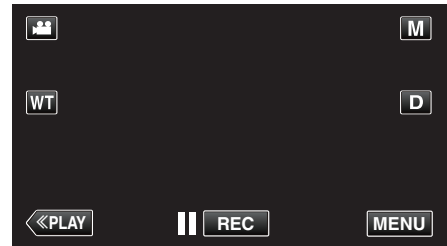
3 "MENU," üzerine dokunun.

- Kısayol menüsü belirir.

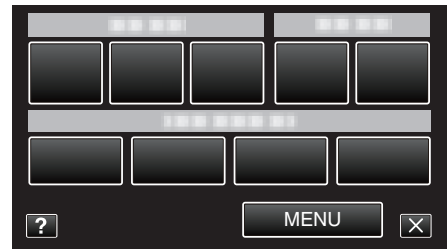
4 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.**5** "OTOMATİK KAYIT," üzerine dokunun.

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ▲ ya da ▼ üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için ✕ üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokunun.

6 "AÇIK," üzerine dokunun.

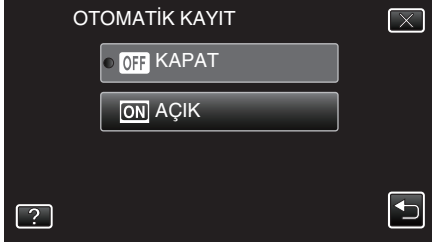

7 Kırmızı kare içindeki süje hareket ettiğinde kayıt otomatik olarak başlar.

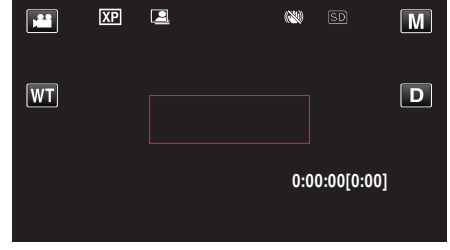

- Kırmızı bir kare, menü ekranı kaybolduktan 2 saniye sonra belirir.
- Video kayıt için, kare/çerçeve içindeki süjede hala hareketlilik var iken (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi devam eder. Kırmızı kare içindeki süjede artık hareketlilik olmadığında (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi 5 saniye içinde durur.
- Video kaydını elle durdurmak için, START/STOP düğmesine basınız. Bununla birlikte, "OTOMATİK KAYIT," ayarı; video kaydı durdurulduktan sonra bile "AÇIK," konumda kalır, kırmızı kare içinde süjenin hareketleri (parlaklıkta değişiklikler) saptandığında kayıt işlemi yeniden başlar. "OTOMATİK KAYIT," işlemini iptal etmek için, "KAPAT,"ya ayarlayın.

UYARI :

- Dijital yakınlaştırma, görüntü sabitleyicisi, otomatik zamanlayıcı ve sürekli çekim; "OTOMATİK KAYIT," ayarlandıktan sonra kullanılabilir değildir.
- "OTOMATİK KAYIT," "ZAMAN ARALIKLI KAYIT," ile birlikte kullanılamaz. Her ikisi ayarlandığında, öncelik "ZAMAN ARALIKLI KAYIT," işlemine verilir.
- "GÖRÜNTÜ BOYUTU," "OTOMATİK KAYIT," seçildikten sonra değiştirilemez. "OTOMATİK KAYIT," ögesini seçmeden önce onu ayarlayın.
- Otomatik güç kapatma ve güç tasarruf modları, "OTOMATİK KAYIT," ayarlandıktan sonra kullanılamaz.

NOT :

- Video kayıt esnasında 5 saniye süreyle herhangi bir değişiklik olmadığında kayıt durur.
- "OTOMATİK KAYIT,"'in ayarları, güç kaynağı kapalı iken kaydedilmezler.
- Kırmızı kare içindeki süjenin hareketleri çok hızlı ise ya da parlaklıktaki değişiklikler çok az ise, kayıt işlemi başlatılamayabilir.
- Kırmızı kare içinde hiçbir hareket olmadığında bile parlaklıktaki değişiklikler nedeniyle kayıt başlayabilir.
- Yakınlaştırma yapıyorken kayıt başlatılamaz.

Grup Çekimlerinin Alınması (Otomatik Zamanlayıcı)

10 saniyelik otomatik zamanlayıcı ve Yüz Tanıma otomatik zamanlayıcısı, grup resimleri çekmede uygun işlevlerdir.

2 saniyelik otomatik zamanlayıcı, deklanşöre basmanın neden olduğu kamera titremesini önlemede yararlıdır.


NOT :

Bir fotoğrafı, otomatik zamanlayıcı işlevini kullanarak çekiyorken, bir uçayaklı sehpa kullanımı önerilir.

„Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi“ (sayfa. 72)


2/10 saniyelik Otomatik zamanlayıcının kullanılması

1 LCD monitörü açın.

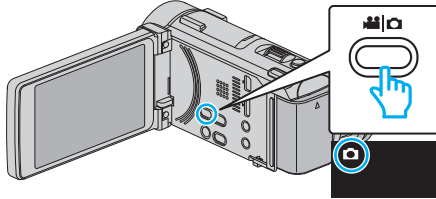

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod video ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Modu fotoğrafa geçirmek için üzerine dokununuz. (Ayrıca, bu birim üzerindeki / düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 “MENU,” üzerine dokununuz.

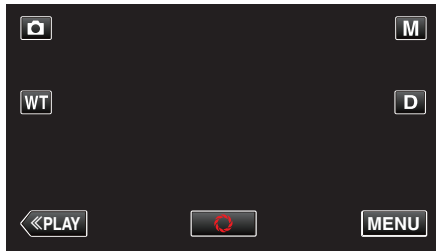


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde “MENU,” üzerine dokununuz.



4 “OTOMATİK ZAMANLAYICI,” üzerine dokununuz.

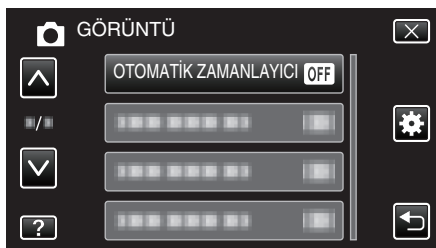


- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ya da üzerine dokununuz.
- Menüden çıkmak için üzerine dokununuz.
- Önceki ekrana geri dönmek için üzerine dokununuz.

5 “2SN,” ya da “10SN,” üzerine dokununuz.




6 Odağı süje üzerine ayarlayınız.

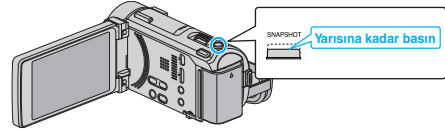

- Odaklandığında, odak ikonu yeşil olarak yanar.

7 Bir fotoğraf alın.

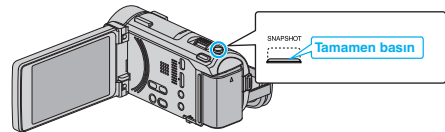


- Bir zamanlayıcı belirir ve çekim için geri sayım başlar.
- Otomatik zamanlayıcıyı durdurmak için, SNAPSHOT düğmesine yeniden basın.

Yüz Tanıma Otomatik zamanlayıcısının Kullanılması


SNAPSHOT düğmesine basılması, yüz tanımayı başlatır ve çekim, çekim yapan kareye girdikten üç saniye sonra gerçekleştirilir. Bu işlem, fotoğraf çeken grup resmi içine dahil edilmek istediğinde yararlıdır.

1 LCD monitörü açıp fotoğraf modunu seçin.

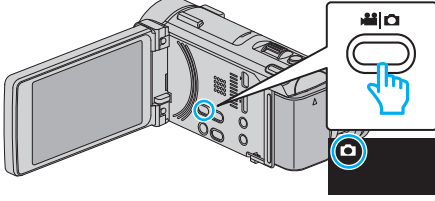

- Fotoğraf modu ikonu belirir.

2 "MENU" üzerine dokunun.

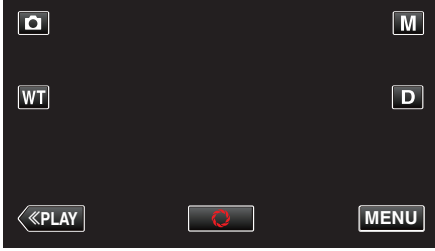


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU" üzerine dokunun.



4 "OTOMATİK ZAMANLAYICI" üzerine dokunun.


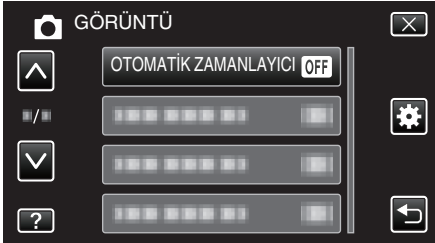


- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere $\wedge$ ya da $\vee$ üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için $\times$ üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için $\leftarrow$ üzerine dokunun.

5 "YÜZ DETEKTÖRÜ" üzerine dokunun.




6 Herkesin kameraya dönük olduğundan emin olduktan sonra, SNAPSHOT düğmesine basın.

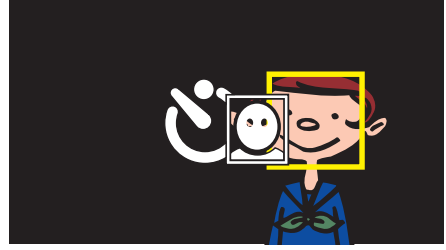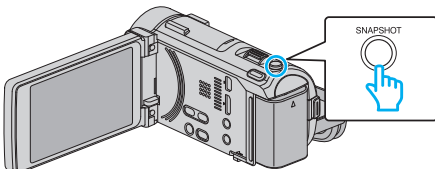

- Süjelerin yüzleri etrafında çerçeveler belirir.
- SNAPSHOT düğmesine basılması, 10 saniyelik otomatik zamanlayıcıyı yeniden başlatır.

7 Fotoğrafçı kareye girer.

Fotoğrafçı

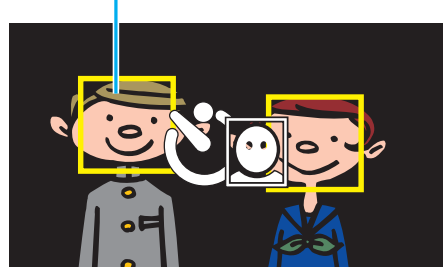

- Örtücü, çekim yapan fotoğrafçı kareye girdikten 3 saniye sonra bırakılır.
- Otomatik zamanlayıcıyı durdurmak için, SNAPSHOT düğmesine yeniden basın.

NOT :

- "YÜZ DETEKTÖRÜ" işlevi, çekim ortamına bağlı olarak, yüzleri saptamada başarısız olabilir.


Videoların Tarih ve Saat ile Kaydedilmesi

Videoları tarih ve saatle kaydedebilirsiniz.

Dosyayı tarih ve saat gösterimiyle birlikte kaydetmek istediğinizde bunu ayarlayın.


(Kayıttan sonra tarih ve saat silinemez.)

1 LCD monitörü açın.

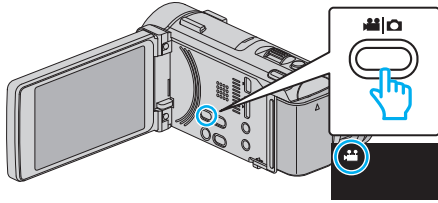


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Modu videoya geçirmek için üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 "MENU," üzerine dokunun.

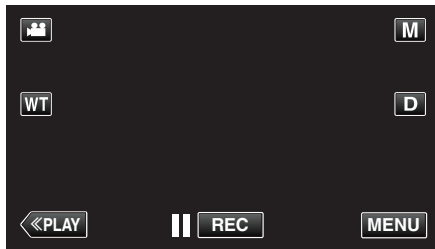


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

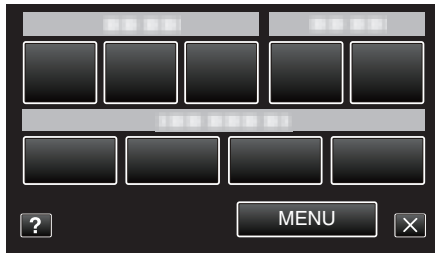


4 "TARİH/SAAT KAYDI," üzerine dokunun.

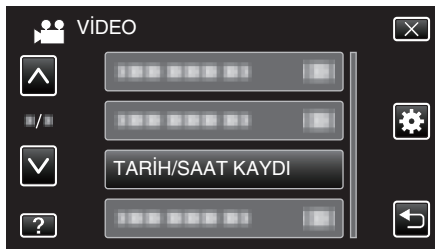

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ya da üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.
- Bu öğeye dokunulduğunda tarih/saat kaydı önlemi görünür.

5 Kayıt işlemini başlatmak için START/STOP düğmesine basın.

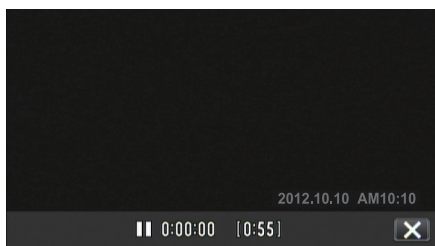

- Durdurmak için START/STOP düğmesine yeniden basın.
- Çıkmak için üzerine dokunun "TARİH/SAAT KAYDI,"

(Kayıt dışındaki işlemleri gerçekleştirmek için, önce "TARİH/SAAT KAYDI," iptal etmek dokununuz.)


UYARI :

- Kayıttan sonra tarih ve saat silinemez.

Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü


Dahili hafıza ve SD kart üzerindeki kalan kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

1 LCD monitörü açın.

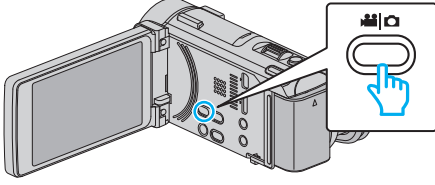


- Kayıt modunu ya video ya da fotoğraf olarak ayarlayın.
- Modu video ile hareketsiz görüntü arasında değiştirmek üzere, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında video ya da fotoğraf üzerine dokununuz. Sırasıyla video ya da hareketsiz görüntü modunu seçmek için video ya da fotoğraf üzerine dokununuz. (Bu birimdeki video/fotoğraf düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 "MENU," üzerine dokununuz.

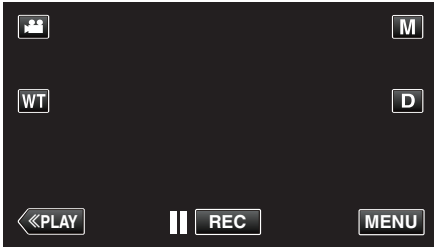


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokununuz.

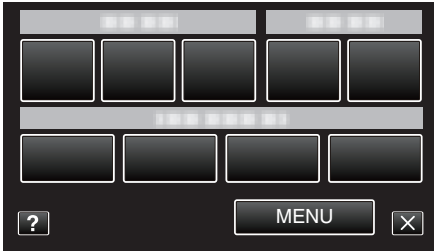


4 "BİLGİ," üzerine dokununuz.

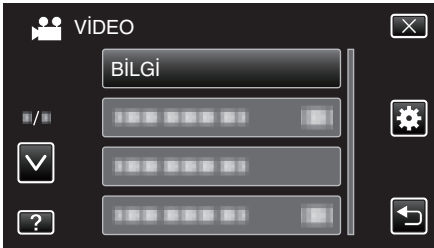

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokununuz.
- Menüden çıkmak için X üzerine dokununuz.
- Önceki ekrana geri dönmek için < üzerine dokununuz.
- Eğer hareketsiz görüntü modunda iseniz, doğrudan 6. adıma geçin.


5 Kalan kayıt süresini görüntüleyin.

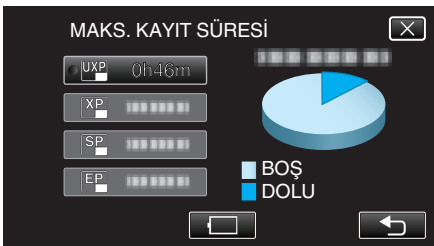

- Kalan kayıt süresi sadece video kayıt modunda görüntülenir.
- Kalan pil gücünü görüntülemek için, < üzerine dokununuz.
- AC adaptör bağlandığında < görüntülenmez.

- Kayıt moduna geri dönmek için < üzerine dokununuz.
- Ekrandan çıkmak için, X üzerine dokununuz.

6 Kalan pil gücünü görüntüleyin.

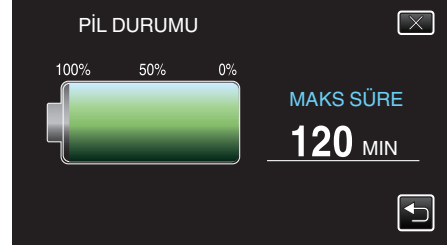

- Video kaydı için, kalan kayıt süresi ekranına geri dönmek için, < üzerine dokununuz. Hareketsiz görüntü kaydı için, kayıt moduna geri dönmek üzere < üzerine dokununuz.
- Ekrandan çıkmak için, X üzerine dokununuz.
- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

NOT :

- Kalan kayıt süresi ekranından ona dokunarak istenen video kalitesini değiştirebilirsiniz.

Yaklaşık Video Kayıt Süresi

Kalite	Dahili Hafıza	
	32 GB(GZ-GX3)	64 GB(GZ-GX8)
50p	2 s 20 d	4 s 50 d
UXP	2 s 40 d	5 s 30 d
XP	3 s 50 d	7 s 50 d
SP	5 sa 30 d	11 s
EP	13 s 40 d	27 s 40 d

Kalite	SDHC/SDXC Kart					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
50p	15 d	35 d	1 s 10 d	2 s 30 d	3 s 50 d	5 s
UXP	20 d	40 d	1 s 20 d	2 s 50 d	4 s 10 d	5 s 40 d
XP	30 d	1 s	2 s	4 s	6 s	8 s 10 d
SP	40 d	1 s 20 d	2 s 50 d	5 s 50 d	8 s 30 d	11 s 30 d
EP	1 s 40 d	3 s 30 d	7 s 10 d	14 s 40 d	21 s 30 d	28 s 50 d

- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.
- “UXP”, “XP”, “SP”, ve “EP”, yalnızca 50i modunda seçilebilir (“SİSTEM SEÇ”, “50i”, olarak ayarlıyken).

Fotoğrafların Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)

Görüntü Boyutu	Dahili Hafıza		SDHC Kart			
	32 GB(GZ-GX3)	64 GB(GZ-GX8)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3968×2976 (11,8M) (4:3)	4300	8800	500	1100	2200	4600
2656×1992 (5,3M) (4:3)	9600	9999	1200	2500	5000	9999
1920×1440 (2,8M) (4:3)	9999	9999	2400	4900	9700	9999
640×480 (0,3M) (4:3)	9999	9999	9999	9999	9999	9999
1920×1080 (2M) (16:9)	9999	9999	3100	6500	9999	9999

- Video kaydı ya da video oynatma sırasında yakalanan fotoğraflar 1920 x 1080 büyüklüğünde kaydedilir.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)


Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi		Sürekli Kayıt Süresi	
	50i	50p	50i	50p
BN-VG114E/ BN-VG114AC (Sağlanan)	40 d	35 d	1 s 15 d	1 s
BN-VG121E/ BN-VG121AC	1 s 5 d	50 d	1 s 55 d	1 s 30 d
BN-VG138E	1 s 55 d	1 s 30 d	3 s 25 d	2 s 45 d

- Yukarıdakiler, “İŞİK”, “KAPAT”, konumuna ve “MONİTÖR PARLAKLIĞI”, “3”, (standart) konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Kayıt süresi çekim ortamına ve kullanıma bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)

Videoların Yeniden Oynatılması


Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).

1 LCD monitörü açın.

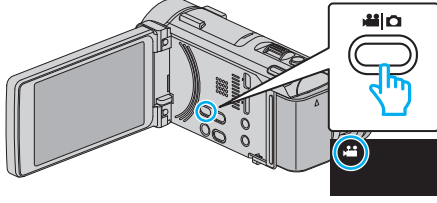

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Video moduna geçmek için üzerine dokunun. (Bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY" üzerine dokunun.

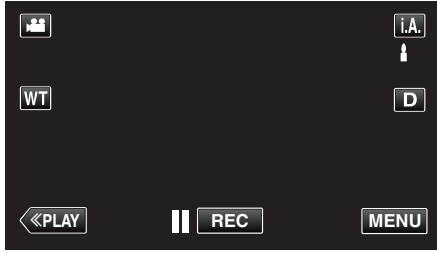


3 Yeniden oynatmayı başlatmak için dosya üzerine dokunun.



- Oynatma için medya seçmek ve dizin ekranını değiştirmek (küçük resim ekranı) için üzerine dokunun.
- Ara vermek için üzerine dokunun.
- Dizin ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.
- Oynatılan son görüntü üzerinde görünür.
- 50p modunda ve 50i modunda kaydedilen görüntüler dizin ekranında ayrı olarak görüntülenir.
- 50p modunda kaydedilen görüntüleri görüntülemek için, yeniden oynatma modunu seçmeden önce video kayıt menüsündeki "SİSTEM SEÇ,"i "50p," olarak ayarlayın. Özet Yeniden Oynatma sırasındaki veya bir oynatma listesinin yeniden oynatılması/ düzenlenmesi sırasındaki gibi durumlarda çalıştırmadan önce "SİSTEM SEÇ,"i aynı şekilde ayarlayın.
- 50i modunda kaydedilen görüntüleri görüntülemek için, yeniden oynatma modunu seçmeden önce video kayıt menüsündeki "SİSTEM SEÇ,"i "50i," olarak ayarlayın. Özet Yeniden Oynatma sırasındaki veya bir oynatma listesinin yeniden oynatılması/ düzenlenmesi sırasındaki gibi durumlarda çalıştırmadan önce "SİSTEM SEÇ,"i aynı şekilde ayarlayın.


Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

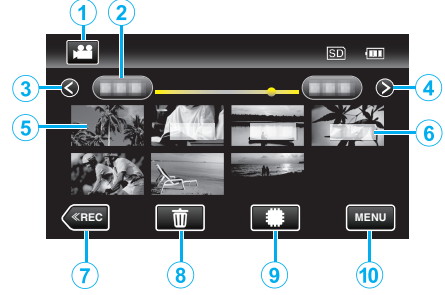

	Gösterim	Tanımlama
1	Video/Sabit Görüntü Modu	Video ve sabit görüntü modları arasında geçiş yapar.
2	Tarih	Bir önceki/sonraki tarihe taşır.
3	<	Önceki dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim) • Aynı işlemi yakınlaştırma kolu ile de yerine getirebilirsiniz.
4	>	Sonraki dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim) • Aynı işlemi yakınlaştırma kolu ile de yerine getirebilirsiniz.
5	Küçük Resim (Dosya)	Küçük resim üzerine dokunun - Yeniden oynatmayı başlatır Sağa sürüklemeye - Önceki dizin ekranını göstermek üzere sağa kaydırır (küçük resimle gösterim) Sola sürüklemeye - Sonraki dizin ekranını göstermek üzere sola kaydırır (küçük resimle gösterim)
6	Kayıt Tarihi	Kayıt tarihi (sadece her bir tarihin ilk dosyası üzerinde görüntülenir)
7	<<REC	Kayıt moduna geçer.
8		Silmeyi yerine getirmek için dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim)
9		Dahili hafıza ve SD kartının dizin ekranı arasında geçiş yapar.
10	MENU	Menü ekranını görüntüler

Video Yeniden Oynatma Esnasında

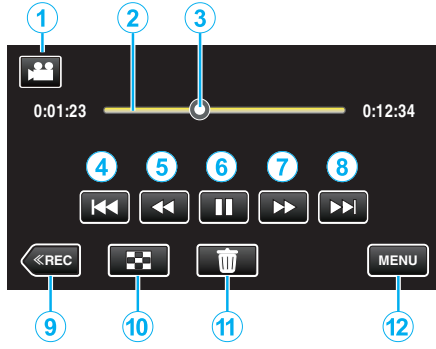


	Gösterim	Tanımlama
①	Video/Sabit Görüntü Modu	Video ve sabit görüntü modları arasında geçiş yapar.
②	Zaman Çizelgesi Çubuğu	Rastgele bir konum üzerine dokununuz - Dokunulan konuma gider Yeniden oynatma noktasını sola veya sağa sürükleyiniz - Yeni konumdan yeniden oynamayı başlatır Rastgele bir konum üzerine dokununuz - Dokunulan konuma gider
③	İşaretleyici	Sahne içindeki geçerli tahmini yeniden oynatma konumunu görüntüler
④	◀◀	Sahnenin başlangıcına döndürür. Bir sahnenin başlangıcında dokunulduğunda önceki sahneye döndürür. • Aynı işlemi yakınlaştırma kolu ile de yerine getirebilirsiniz.
⑤	◀◀	Geriye doğru arama (her dokunuşta hız artar)
⑤	◀◀	Geri yavaş hareket / Geri yavaş yeniden oynamayı başlatmak için basın ve basılı tutun
⑥	▶▶ /	Yeniden oynatır/duraklatır
⑦	▶▶	İleriye doğru arama (her dokunuşta hız artar)
⑦	▶▶	İleri yavaş hareket / Yavaş yeniden oynamayı başlatmak için basın ve basılı tutun
⑧	▶▶	Bir sonraki sahneye ilerler • Aynı işlemi yakınlaştırma kolu ile de yerine getirebilirsiniz.
⑨	<<REC	Kayıt moduna geçer.
⑩	■	Durdurur (dizin ekranına geri döner)
⑪	🗑️	O anda görüntülen videoonun silinmesi.
⑫	MENU	Menü ekranını görüntüler

NOT :

- Dokunmatik ekranın işlem alanı üzerine dokununuz ya da sürükleyiniz.
- Eğer birim yaklaşık 5 saniye boyunca çalıştırılmazsa, dokunmatik ekran üzerindeki işlemler düğmeleri kaybolur. İşlem düğmelerini yeniden görüntülemek için ekran üzerine dokununuz.
- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz.
„Belirli bir Video/Fotoğrafın Tarihe Göre Aranması“ (☞ sayfa. 128)
- Oynatma sırasında ekranda kayıt tarihi ve saati görüntülenebilir.
„TARİH/SAAT GÖSTER“ (☞ sayfa. 202)

Videoların Ses Düzeyinin Ayarlanması

Sesi kontrol etmek için yakınlaştırma/ses düzeyi ayarlayıcıyı kullanabilirsiniz.




UYARI :

- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın.
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir.
- Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi


Kaydedilen videoların kayıt bilgilerini görebilirsiniz.

1 LCD monitörü açın.

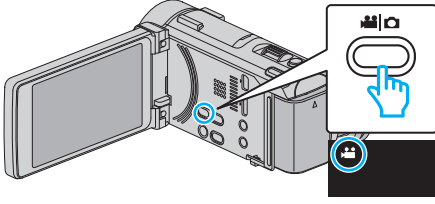

- Video ya da fotoğraf modunu seçmek için veya üzerine dokunun.

2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY,, üzerine dokunun.

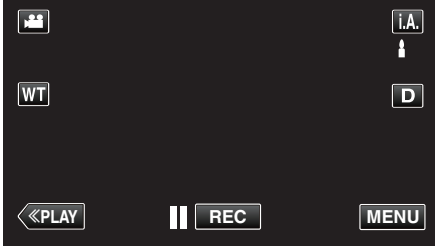

3 Yeniden oynatmayı başlatmak için dosya üzerine dokunun.




4 "MENU,, üzerine dokunun.

5 "DOSYA BİLGİSİ,, üzerine dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ya da üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

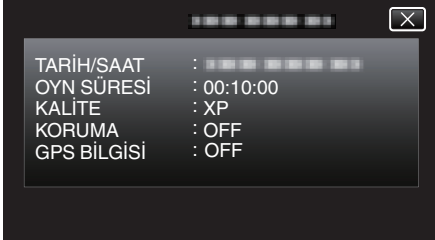


Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol Edilmesi (Özet Yeniden Oynatma)

Kaydedilen videoların bir özetini yeniden oynatabilirsiniz. (Özet Yeniden Oynatma).


Bu videoların içeriğini hızlıca kontrol etmede yararlıdır.

1 LCD monitörü açın.

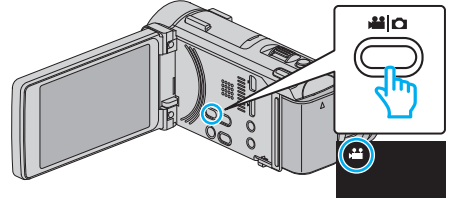

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Modu videoya geçirmek için üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY,, üzerine dokunun.

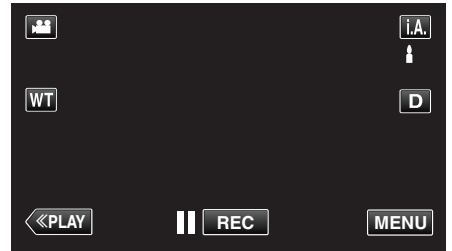

3 "MENU,, üzerine dokunun.



4 "ÖZET OYNATMA,, üzerine dokunun.



5 Özet Oynatma tarihi seçmek için dokunun.




- Tarih seçtikten sonra "SONRAKİ,, üzerine dokunun.
- "TÜMÜ,, üzerine dokunduğunuzda tüm tarihler için Kısa Yeniden Oynatma gerçekleştirilir.
- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ya da üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.

6 Özet Yeniden Oynatma süresini seçme



- Özet Yeniden Oynatma süre gösterimi kayıt süresine göre değişir.
- Özet Yeniden Oynatma süresini seçtikten sonra "ÖZET OYNATMA," için başlatma zaman alırsa (2 saniyeden daha fazla), bir ilerleme durumu görüntülenecektir.
- Özet Yeniden Oynatma süresi yalnız yol göstericidir.

7 Özet Yeniden Oynatma başlar.

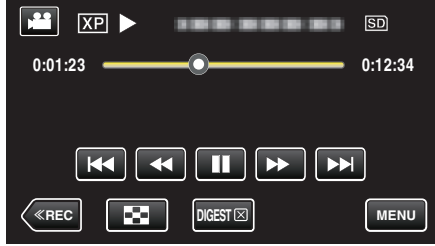


- Ara vermek için [II] üzerine dokunun.
- Dizin ekrana geri dönmek için [checkered box] üzerine dokunun.
- Normal yeniden oynatma ekranına geri dönmek için "DIGEST [X]," üzerine dokunun.
- Özet Yeniden Oynatmayı oynatma listesi olarak kaydetmek için oynatma sırasında "MENU," üzerine dokunabilirsiniz. "OYNAT LİSTESİNE KYT," üzerine dokun, daha sonra "TAMAM," üzerine dokun.
- Video Yeniden Oynatma Esnasında İşlemler „Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (📖 sayfa. 122)

Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması


Bir videonun yönetim bilgileri; kaydın ortasında güç kaynağını kapatmak gibi, kayıt doğru şekilde yerine getirilmez ise hasar görebilir. Kusurlu yönetimi bilgileri ile videoları yeniden oynatmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

1 LCD monitörü açın.

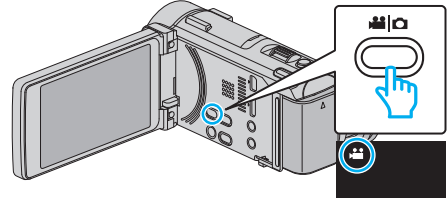

- Kayıt modunun [video icon] modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod [photo icon] fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında [photo icon] üzerine dokunun. Modu videoya geçirmek için [video icon] üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki [video icon] düğmesini de kullanabilirsiniz.)


2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY," üzerine dokunun.

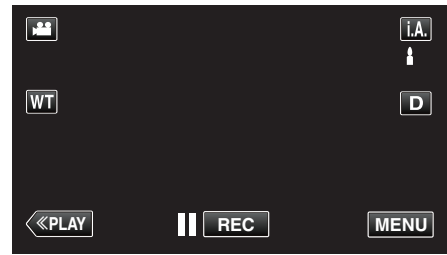

3 "MENU," üzerine dokunun.



4 "DİĞER DOSYAYI OYNAT," üzerine dokunun.

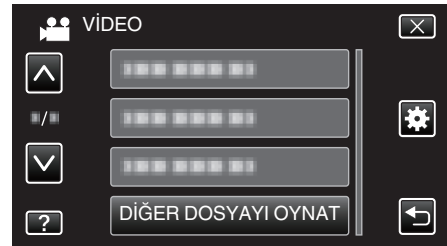

5 Yeniden oynatmayı başlatmak için dosya üzerine dokunun.



„Videoların Yeniden Oynatılması“ (📖 sayfa. 122)


NOT :

- Yönetim bilgisi bozulduğunda, EXTMOV klasörü içinde bir MTS dosyası oluşturulur.
- Bozuk dosyanın durumuna bağlı olarak, yeniden oynatma başarısız olabilir ya da düzgün çalışmayabilir.

Fotoğrafların Yeniden Oynatılması


Bir dizin ekranından kaydedilen fotoğrafları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).

1 LCD monitörü açın.

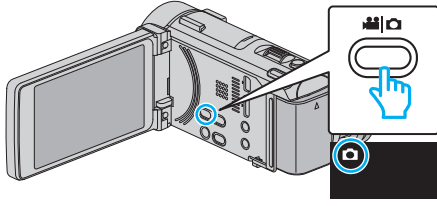

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod video ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Modu fotoğrafa geçirmek için üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY,, üzerine dokunun.

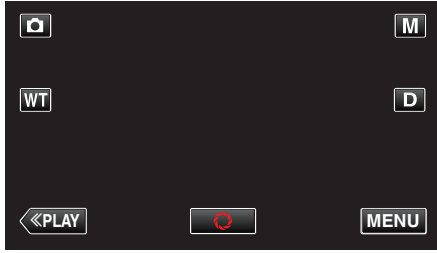


3 Yeniden oynamayı başlatmak için dosya üzerine dokunun.



- Oynatma için medya seçmek ve dizin ekranını değiştirmek (küçük resim ekranı) için /SD üzerine dokunun.
- Dizin ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.
- 2 saniye içinde sürekli veya sürekli çekim modunda kaydedilen hareketsiz görüntüler; birlikte gruplandırılacaktır. Sadece ilk kaydedilen dosya gösterilir ve grup yeşil bir çerçeve ile görüntülenir.

Fotoğraf Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri


Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

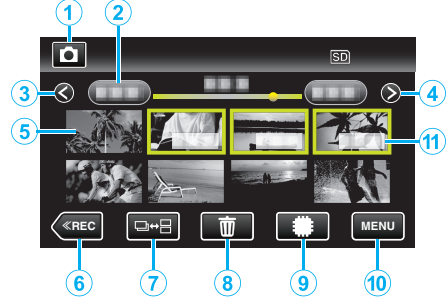

- 2 saniye içinde sürekli veya sürekli çekim modunda kaydedilen hareketsiz görüntüler; birlikte gruplandırılacaktır. Sadece ilk kaydedilen dosya gösterilir ve grup yeşil bir çerçeve ile görüntülenir.

	Gösterim	Tanımlama
1	Video/Sabit Görüntü Modu	Video ve sabit görüntü modları arasında geçiş yapar.
2	Tarih	Bir önceki/sonraki tarihe taşır.
3	<	Önceki dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim) • Aynı işlemi yakınlaştırma kolu ile de yerine getirebilirsiniz.
4	>	Sonraki dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim) • Aynı işlemi yakınlaştırma kolu ile de yerine getirebilirsiniz.
5	Dosya (Hareketsiz Görüntü)	Küçük resim üzerine dokunun - Yeniden oynamayı başlatır Sağa sürüklemeye - Önceki dizin ekranını göstermek üzere sağa kaydırır (küçük resimle gösterim) Sola sürüklemeye - Sonraki dizin ekranını göstermek üzere sola kaydırır (küçük resimle gösterim)
6	<<REC	Kayıt moduna geçer.
7		2 saniye içinde sürekli olarak veya sürekli çekim modu ile kaydedilmiş hareketsiz görüntüler; birlikte gruplanmış olacaktır ve ayrı bir dizin ekranı üzerinde yeşil bir kare ile gösterilecektir. Dizin ekranı; düğmeye her dokunuşla, normal dizin ekranı ile grup dizin ekranı arasında değişir.
8		Silmeyi yerine getirmek için dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim)
9	/SD	Dahili hafıza ve SD kartının dizin ekranı arasında geçiş yapar.
10	MENU	Menü ekranını görüntüler
11	Kayıt Tarihi	Kayıt tarihi (sadece her bir tarihin ilk dosyası üzerinde görüntülenir)

Fotoğraf Yeniden Oynatma Esnasında

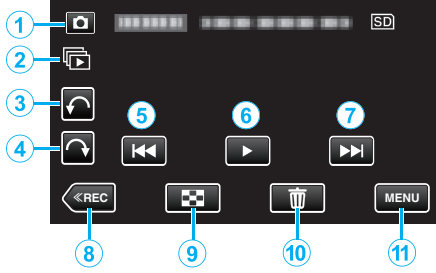

	Gösterim	Tanımlama
①	Video/Sabit Görüntü Modu	Video ve sabit görüntü modları arasında geçiş yapar.
②		2 saniye içinde sürekli olarak kaydedilen veya sürekli çekim modunda kaydedilen hareketsiz görüntülerin sürekli yeniden oynatılması.
③		Sola döndürür (her dokunma ile -90 ° döner)
④		Sağa döndürür (her dokunma ile 90° döner)
⑤		Önceki sabit görüntüye geri döner • Aynı işlemi yakınlaştırma kolu ile de yerine getirebilirsiniz.
⑥		Slayt gösterisini başlatır/duraklatır „Slayt Gösterisi Yeniden Oynatma“ (📄 sayfa. 127)
⑦		Bir sonraki sabit görüntüye ilerler • Aynı işlemi yakınlaştırma kolu ile de yerine getirebilirsiniz.
⑧	<<REC	Kayıt moduna geçer.
⑨		Dizin ekranına geri döner
⑩		O anda görüntülenen hareketsiz görüntünün silinmesi.
⑪	MENU	Menü ekranını görüntüler

NOT : _____


- Dokunmatik ekranın işlem alanı üzerine dokunun ya da sürükleyin.
- Eğer birim yaklaşık 5 saniye boyunca çalıştırılmazsa, dokunmatik ekran üzerindeki işlemler düğmeleri kaybolur. İşlem düğmelerini yeniden görüntülemek için ekran üzerine dokunun.
- Bir fotoğrafı, yeniden oynatma esnasında 90 ° sağa ve sola döndürebilirsiniz.
Döndürme sadece ekran üzerine gösterim için geçerlidir.
- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz.
Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.
„Belirli bir Video/Fotoğrafın Tarihe Göre Aranması“ (📄 sayfa. 128)

UYARI : _____

- Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.

Slayt Gösterisi Yeniden Oynatma

Hareketsiz görüntüler, bir slayt gösterisi halinde yeniden oynatılabilir. Slayt gösterisini başlatmak için hareketsiz görüntülerin yeniden oynatması esnasında ► üzerine dokunun.

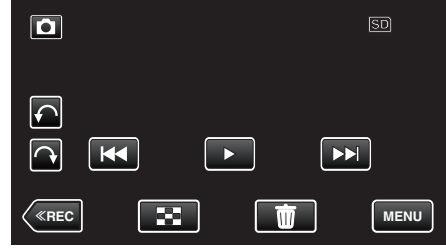

„Fotoğraf Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (📄 sayfa. 126)

NOT : _____

- Efektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir.
„SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ “ (📄 sayfa. 205)

Belirli bir Video/Fotoğrafın Tarihe Göre Aranması


Çok sayıda kaydedilmiş video ve fotoğraflar olduğunda, dizin ekranından istenen dosyayı aramak zordur. İsteddiğiniz dosyayı bulmak için arama işlevini kullanın. Videoları ya da fotoğrafları kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

1 "MENU", üzerine dokunun.



- Arama hem video ve fotoğraf modlarında yapılabilir.
- * Görüntü video modunu gösterir.

2 "TARİHİ ARA", üzerine dokunun.

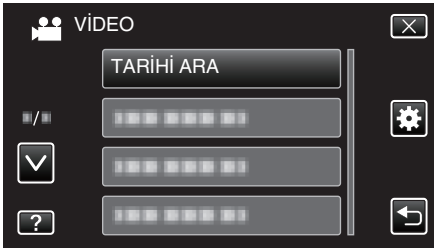

3 Bir kayıt tarihi üzerine dokunun, daha sonra "SONRAKİ", üzerine dokunun.



- Silinen tarihi iptal etmek için, yeniden dokunun.

4 Yeniden oynamayı başlatmak için dosya üzerine dokunun.



- Video modunda videoları ve fotoğraf modunda fotoğrafları seçebilirsiniz.
- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.
- Aramayı durdurup dizin ekranına geri dönmek için X üzerine dokunun (küçük resimle gösterim).

Bir Seçilen Tarihin Dosyalarının Silinmesi:

İstenmeyen dosyaları silmek için, dizin ekranı (küçük resimle gösterim) üzerindeki üzerine dokunun.

„İstenmeyen Dosyaların Silinmesi“ (sayfa. 132)

TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme

Bu birimi, yeniden oynatma için bir TV'ye takabilirsiniz. TV'deki görüntü kalitesi; TV türüne ve bağlantı kablosuna bağlı olarak değişir. TV'nize en çok uyan konektörü seçin.

- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

„HDMI Mini Konektör ile Bağlama“ (sayfa. 129)

„AV Konektörü ile Bağlama“ (sayfa. 130)

- TV üzerinde tarihi ve saati görüntülemek için hem "TARİH/SAAT GÖSTER", hem de "TV'DE GÖSTER", öğesini "AÇIK", olarak ayarlayın.

„TARİH/SAAT GÖSTER“ (sayfa. 202)

„TV'DE GÖSTER“ (sayfa. 214)

TV üzerinde doğal olmayan görüntüler

Sorun	Eylem
Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.	- Kablunun bağlantısını kesip yeniden takın. - Bu birimi yeniden kapatıp açın. - Kalan pil gücü düşük olduğunda, görüntüler düzgünce belirmeyebilir. Bir AC adaptörü kullanın.
Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.	"ORTAK", menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞI", i "4:3", konumuna ayarlayın. „VIDEO ÇIKIŞI“ (sayfa. 214)
Görüntüler TV üzerinde yatay olarak yansıtılıyor.	TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.
Görüntülerin rengi tuhaf görünüyor.	TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.
HDMI-CEC işlevleri, düzgün şekilde çalışmıyor ve TV; bu birim ile birlikte çalışmıyor.	- TV'ler, HDMI-CEC uyumlu olsalar bile, farklı teknik özelliklere bağlı olarak çalışabilirler. Bu nedenle, bu birimin HDMI-CEC işlevlerinin, tüm TV'ler ile birlikte çalışması garanti edilemez. Bu gibi durumlarda, "HDMI KONTROL", ü "KAPAT", konumuna ayarlayın. „HDMI KONTROL“ (sayfa. 215)
Ekran üzerindeki dil değişti.	Bir HDMI mini kablo kullanarak bu birimi farklı bir dil ayarı ile bir televizyona taktığınızda oluşabilir.

UYARI :


- Dosyalara erişiyorken kayıt ortamını çıkarmayın ya da başka herhangi bir işlemi (örneğin güç kaynağının kapatılması) gerçekleştirmeyin. Ayrıca, eğer pilin gücü çalışma esnasında biterse kayıt ortamı üzerindeki veriler bozulacağından, sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun. Eğer kayıt ortamındaki veri bozulursa, kayıt ortamını yeniden kullanmak için kayıt ortamını formatlayın.

HDMI Mini Konektör ile Bağlama

Eğer bir HDTV kullanıyorsanız, HDMI mini konektörüne bağlayarak HD kalitesinde yeniden oynatabilirsiniz.


- Sağlanana kullanmıyor olduğunuzda, HDMI mini kablosu olarak bir Yüksek Hızlı HDMI mini kablosu kullanın.
- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

1 Bir TV'ye takın.

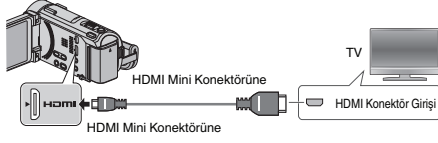

- Yaklaşık 2 saniye süreyle düğmesine basarak kaydedici kamerayı kapatın.

2 AC adaptörü bu birime takın.

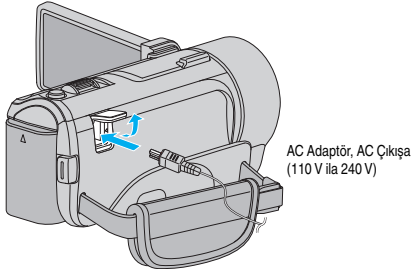

- Birim otomatik olarak açılır.

3 Takılı konektör yoluyla bu birimden girişe geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



„Videoların Yeniden Oynatılması“ (📖 sayfa. 122)
„Fotoğrafların Yeniden Oynatılması“ (📖 sayfa. 126)

NOT :

- Bağlantıya göre “HDMI ÇIKIŞI”, içindeki ayarları değiştirin.
- „HDMI ÇIKIŞI “ (📖 sayfa. 215)
- HDMI mini kablosu ile TV'ye bağlandığında, görüntü ve seslerin takılı TV'ye bağlı olarak düzgün bir şekilde çıkışı olmayabilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
 - 1) HDMI mini kablosunun bağlantısını kesip yeniden takın.
 - 2) Bu birimi yeniden kapatıp açın.
- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV'nizin üreticisi ile irtibata geçin.

HDMI üzerinden TV ile birlikte Çalıştırma

Bu birimin, bir HDMI-CEC etkinleştirilmiş TV'ye HDMI mini kablosu kullanarak bağlanması, TV ile bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesine izin verir.

- HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) [Tüketici Elektronik Kontrol], HDMI kablolar ile takılan HDMI-CEC uyumlu aygıtlar arasında birlikte çalışabilirliği olanaklı kılan bir endüstri standardıdır.

NOT :

- HDMI kontrollü aygıtların tamamı HDMI-CEC standardı ile uyumlu değildir. Bu birimin HDMI kontrol işlevi, bu aygıtlara takılı olduğunda çalışmaz.
 - Bu birimin, HDMI-CEC etkin aygıtlar ile çalıştırılması garanti edilmemektedir.
 - Her bir HDMI-CEC etkin aygıtın teknik özelliklerine bağlı olarak, bazı işlevler bu birim ile çalışmayabilir. (Ayrıntılı bilgi için TV'nizin talimat kitapçığına bakın.)
 - İstenmeyen işlemler/çalışmalar, takılı bazı aygıtlar ile oluşabilir. Bu durumlarda, “HDMI KONTROL,”ü “KAPAT,” konumuna ayarlayın.
- „HDMI KONTROL “ (📖 sayfa. 215)

Hazırlıklar

- Bu birim ile TV arasına bir HDMI mini kablosu takın.
- „HDMI Mini Konektör ile Bağlama“ (📖 sayfa. 129)
- TV'yi açın ve HDMI-CEC ilgili ayarını “AÇIK,” konuma yapın. (Ayrıntılı bilgi için TV'nin talimat kitapçığına bakın.)
 - Bu birimi açıp, “ORTAK,” menüsü içindeki “HDMI KONTROL,”ünü “AÇIK,” konumuna ayarlayın.
- „HDMI KONTROL “ (📖 sayfa. 215)

Çalıştırma Yöntemi 1

- 1 Bu birimi çalıştırın.
- 2 Yeniden oynatma modunu seçin.
- 3 HDMI mini kablosunu takın.
 - Bu birim açıldığında, TV otomatik olarak çalışır ve HDMI girişi moduna geçer.

Çalıştırma Yöntemi 2

- 1 TV'yi kapatın.
 - Bu birim otomatik olarak kapanır.

NOT :


- Takılı TV'ye bağlı olarak, bu birim açıldığında bu birimin ekran dili TV için seçilmiş dile otomatik olarak geçecektir. (Bu; sadece eğer bu birim TV için seçilen dili destekliyorsa uygulanabilir.) TV'nin ekran dilinden farklı bir dilde bu birimi kullanmak için “HDMI KONTROL,”ü “KAPAT,” konumuna getirin.
- TV'nin ekran dili, bu birimin ekran dilini değiştirilirse bile otomatik olarak değişmeyecektir.
- Bu işlevler, yükseltici ve seçici gibi aygıtlar takılı olduğunda düzgün şekilde çalışmayabilir. “HDMI KONTROL,”ü “KAPAT,” konumuna ayarlayın.
- Eğer HDMI-CEC düzgün şekilde çalışmıyorsa, bu birimi kapatıp tekrar açın.

AV Konektörü ile Bağlama

Sağlanan AC kablosunu AV konektörüne takarak, videolar bir TV üzerinde yeniden oynatılabilir.


- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

1 Bir TV'ye takın.

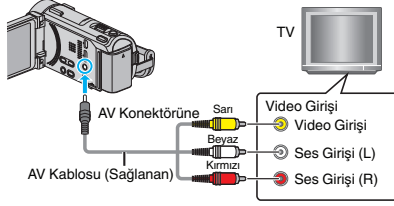

- Yaklaşık 2 saniye süreyle düğmesine basarak kaydedici kamerayı kapatın.

2 AC adaptörü bu birime takın.

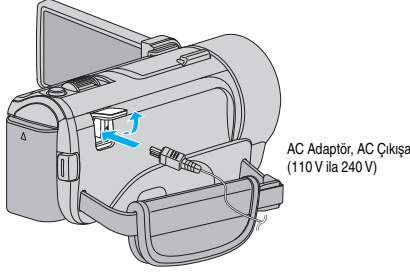

- Birim otomatik olarak açılır.

3 Takılı konektör yoluyla bu birimden giriş geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



„Videoların Yeniden Oynatılması“ (📄 sayfa. 122)

„Fotoğrafların Yeniden Oynatılması“ (📄 sayfa. 126)


NOT :

- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV'nizin üreticisi ile irtibata geçin.

Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması


Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatır.

1 LCD monitörü açın.

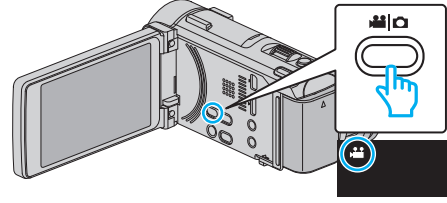

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Video moduna geçmek için üzerine dokunun. (Bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)


2 Yeniden oynatma modunu seçmek için “<<PLAY” üzerine dokunun.

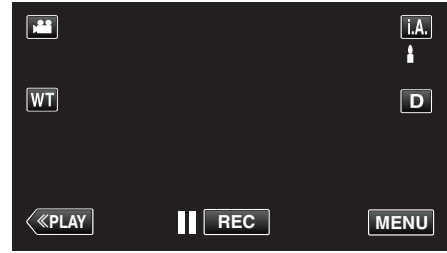

3 “MENU” üzerine dokunun.



4 “ÇALMA LİST. OYNAT” üzerine dokunun.

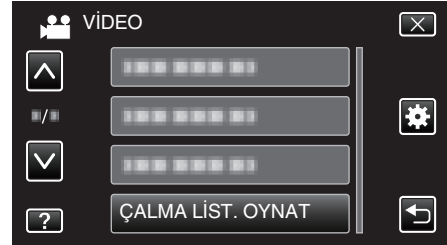

5 Bir oynatma listesi seçmek için üzerine dokunun.



- Çalma listesinin oynatılması başlar.

„Videoların Yeniden Oynatılması“ (📄 sayfa. 122)

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ya da üzerine dokunun.
- Dizin ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.
- “KONTROL” üzerine dokunun ve içeriğini kontrol etmek için bir oynatma listesi seçin. İşaretlemeden sonra, üzerine dokunun.
- (Özet Yeniden Oynatma) simgesi içeren çalma listeleri Özet Yeniden Oynatma sırasında oluşturulur.

Oynatma Listelerinin Oluşturulması :

„Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması“ (📄 sayfa. 139)

Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir DVD ya da Blu-ray Disk'in Yeniden Oynatılması

Bu birim üzerinde yedekleme işlevini kullanarak oluşturulan DVD'ler veya Blu-ray diskler, yeniden oynatma işlevli (CU-VD50) ya da bir normal DVD veya Blu-ray disk oynatıcılı isteğe bağlı bir DVD yazarı (sadece DVD'ler) kullanarak TV üzerinde yeniden oynatılabilir. DVD'ler, yeniden oynatma işlevli isteğe bağlı bir DVD yazarı takarak bu birim üzerinde de yeniden oynatılabilir.

„Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma“ (☞ sayfa. 151)

„Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Yeniden Oynatma“ (☞ sayfa. 159)

- Normal bir DVD ya da Blu-ray disk oynatıcıda oynatmanın nasıl yapılacağına dair ayrıntılar için oynatıcının talimat kitabına başvurun.

Yeniden Oynatma Aygıtı	DVD (AVCHD formatı)	Blu-ray Disk
Bu birime takılı DVD yazar	✓	-
Bu birime takılı BD yazar (harici Blu-ray sürücü)	✓	✓
DVD oynatıcı/ DVD kaydedici	✓*	-
Blu-ray oynatıcı/ Blu-ray kaydedici	✓*	✓
Yeniden oynatma işlevli DVD yazar (CU-VD50)	✓	-

* Sadece AVCHD uyumlu aygıtlar için

UYARI :

- AVCHD formatında oluşturulan DVD'ler, standart kalite ile DVD oynatıcılar üzerinde yeniden oynatılamaz. Diski oynatıcıdan çıkaramayabilirsiniz.

Blu-ray ya da DVD Oynatıcıda Özet Yeniden Oynatma

Oluşturulan disk içinde kaydedilen videoların her bir sahnesinden bir kaç saniyeyi yeniden oynatabilirsiniz.

- 1 Bir oynatıcı üzerine oluşturulan diski yükleyin.
- 2 TV üzerinde “ÖZET OYNATMA,”yı seçin.
 - Özet, sürekli olarak yeniden oynatılır.



(Ekran bu birim üzerinde görünmez.)

NOT :

- Normal yeniden oynatmaya/Dizin menüsüne
 - 1) Özet yeniden oynatma esnasında oynatıcının uzaktan kumandası üzerindeki üst menü düğmesine basın.
 - 2) İstenilen öğeyi seçin.
- “ÖZET OYNATMA,” menüsü, sağlanan Everio MediaBrowser 4 BE yazılımını kullanarak disk oluşturulduğunda, kullanılabilir değildir.
- Bu birim bir DVD yazara ya da harici Blu-ray sürücüsüne bağlanarak oynatılırken Özet Yeniden Oynatma kullanılamaz.

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi

Kayıt ortamı içinde yer azaldığında istenmeyen videoları ve hareketsiz görüntüleri silin.

Bu şekilde kayıt ortamında daha fazla alan boşaltılır.

„O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi“ (📄 sayfa. 132)

„Seçilen Dosyaların Silinmesi“ (📄 sayfa. 132)

NOT :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.
- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.
Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

„Dosyaların Korunması“ (📄 sayfa. 133)

- Bir bilgisayar üzerindeki önemli dosyaları yedeklemeyi unutmayın.

„Tüm Dosyaların Yedeklenmesi“ (📄 sayfa. 170)


O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.

UYARI :


- Silinen dosyalar geri yüklenemez.

1 🗑️ üzerine dokunun.

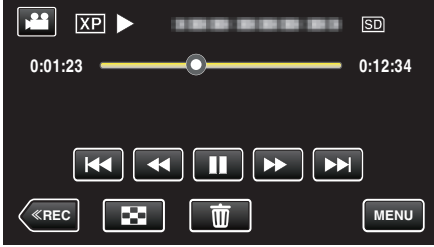

- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.

2 “EVET,” üzerine dokunun.

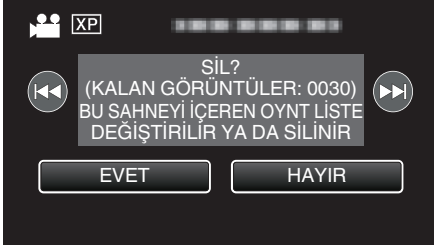

- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek üzere ⏮️/⏭️ üzerine dokunun.
- Hiçbir dosya kalmadığında, ekran dizin ekranına geri döner.


Seçilen Dosyaların Silinmesi

Seçilen dosyaları siler.

UYARI :


- Silinen dosyalar geri yüklenemez.

1 LCD monitörü açın.

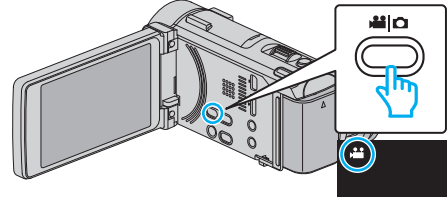

- Video ya da fotoğraf modunu seçmek için 📺 veya 📷 üzerine dokunun.
- Mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranındaki 📺 veya 📷 üzerine dokunun.
Video moduna 📺 geçmek için 📺 üzerine dokunun.
Hareketsiz görüntü moduna 📷 geçmek için 📷 üzerine dokunun.
(Bu birimdeki 📺/📷 düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 Yeniden oynatma modunu seçmek için “<<PLAY,” üzerine dokunun.

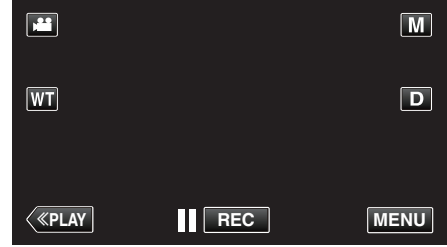


- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.

3 🗑️ üzerine dokunun.




4 Silmek için dosyaların üzerine dokunun.

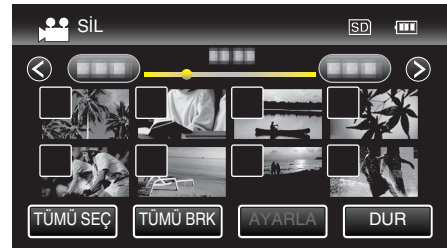


- ✓ seçilen dosyalar üzerinde belirir.
Bir dosyadan ✓'i kaldırmak için, o dosya üzerine yeniden dokunun.
- Tüm dosyaları seçmek için “TÜMÜ SEÇ,” üzerine basın.
- Tüm seçimleri serbest bırakmak için “TÜMÜ BRK,” üzerine basın.

- <Gruplanan Dosyalar>

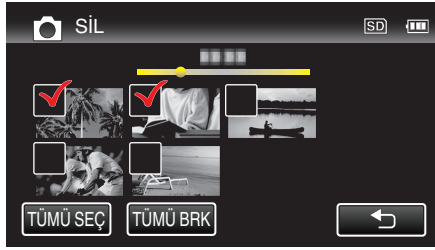


2 saniye içinde sürekli veya sürekli çekim modunda kaydedilen hareketsiz görüntüler; birlikte gruplandırılacaktır. Sadece ilk kaydedilen dosya gösterilir ve grup yeşil bir çerçeve ile görüntülenir. Buna dokunulduğunda, gruplandırılmış dosyaların bir dizin ekranı belirir. Silenecek dosyaların üzerine dokununuz, daha sonra "↩", üzerine dokununuz.

- 5 "AYARLA", üzerine dokununuz.

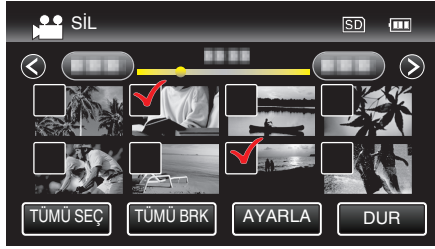

- 6 Silmeyi onaylamak için "UYGULA", üzerine dokununuz.

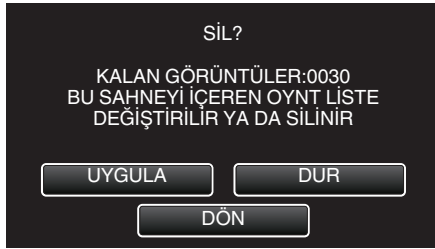

- Silme işlemi tamamlandıktan sonra, "TAMAM", üzerine dokununuz.
- Silmeyi iptal etmek için, "ÇIK", üzerine dokununuz.

Dosyaların Korunması

Önemli videoların/fotoğrafların kazara silinmesini onları koruyarak önler. „O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (☞ sayfa. 133)
„Seçilen Dosyaların Korunmasının Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (☞ sayfa. 134)


UYARI :

- Kayıt ortamı formatlandığında, korumalı dosyalar bile silinecektir.


O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması/Korumasının Çözülmesi

O anda görüntülenen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


- 1 "MENU", üzerine dokununuz.

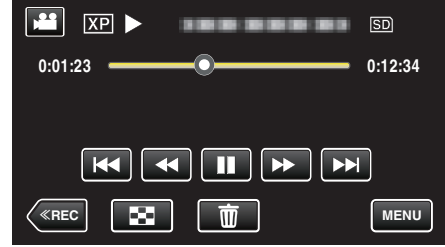

- 2 "KORU/İPTAL", üzerine dokununuz.

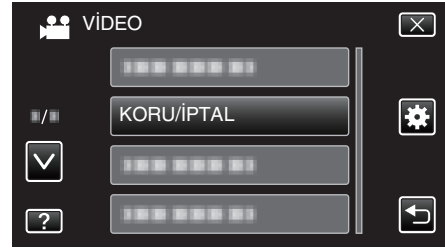

- 3 "EVET", üzerine dokununuz.

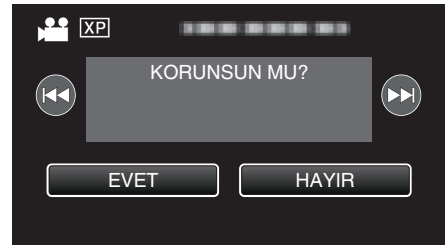


- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek üzere ◀◀/▶▶ üzerine dokununuz.
- Ayarlamadan sonra, "TAMAM", üzerine dokununuz.

Seçilen Dosyaların Korunmasının Korunması/Korumasının Çözülmesi


Seçilen dosyayı korur ya da korumasını çözer.

1 LCD monitörü açın.

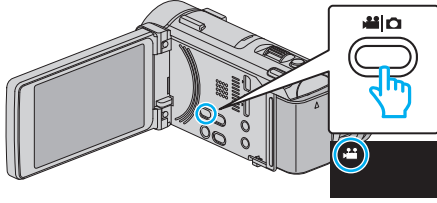


- Video ya da fotoğraf modunu seçmek için veya üzerine dokunun.
- Mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranındaki veya üzerine dokunun.
Video moduna geçmek için üzerine dokunun.
Hareketsiz görüntü moduna geçmek için üzerine dokunun.
(Bu birimdeki / düğmesini de kullanabilirsiniz.)


2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY,, üzerine dokunun.

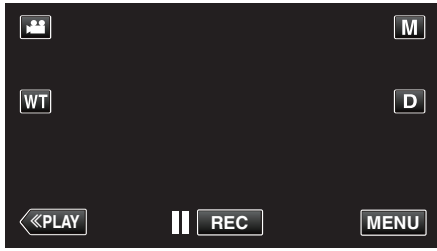


3 "MENU,, üzerine dokunun.

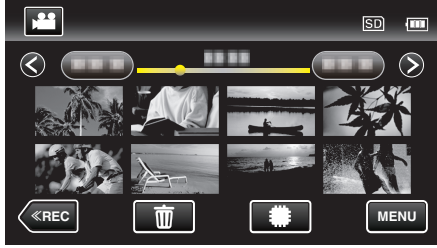

4 "KORU/İPTAL,, üzerine dokunun.

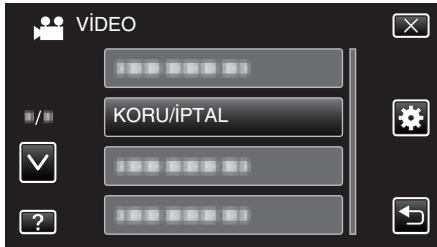


5 Korumak ya da korunması çözmek için dosyaların üzerine dokunun.

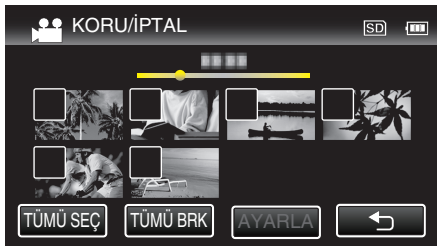


- ✓ seçilen dosyalar üzerinde belirir.
Bir dosyadan ✓'i kaldırmak için, o dosya üzerine yeniden dokunun.
- ve ✓; korunmakta olan dosyalar üzerinde görüntülenirler.
Bir dosyanın korunmasını çözmek için, ✓ kaldırılacak şekilde dosyanın üzerine dokunun.
- Tüm dosyaları seçmek için "TÜMÜ SEÇ,, üzerine basın.
- Tüm seçimleri serbest bırakmak için "TÜMÜ BRK,, üzerine basın.

• <Gruplanan Dosyalar>

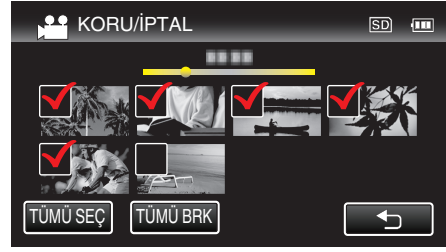

2 saniye içinde sürekli veya sürekli çekim modunda kaydedilen hareketsiz görüntüler; birlikte gruplandırılacaktır. Sadece ilk kaydedilen dosya gösterilir ve grup yeşil bir çerçeve ile görüntülenir. Buna dokunulduğunda, gruplandırılmış dosyaların bir dizin ekranı belirir. Korumak ya da korunması çözmek için dosyaların üzerine dokunun, daha sonra "↩,, üzerine dokunun.

6 Ayar işlemini tamamlamak için "AYARLA,, üzerine dokunun.

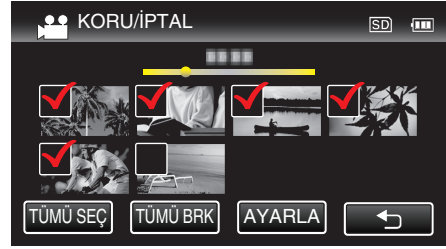


- Koruma işaretleri seçilen dosyalar üzerinde belirir.
Koruma işaretleri seçilen dosyalardan kalkar.

Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Fotoğrafın Yakalanması


Kaydedilen videolar içinde sevdiğiniz sahnelerin fotoğraflarını yakalayabilirsiniz.

1 LCD monitörü açın.

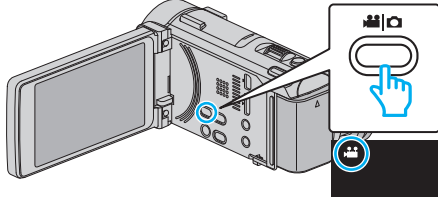

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Modu videoya geçirmek için üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)


2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY,, üzerine dokunun.

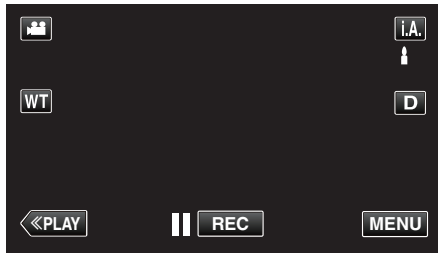

3 İstenen video üzerine dokunun.




4 Yeniden oynatma esnasında istenilen sahnede duraklat üzerine dokunun.

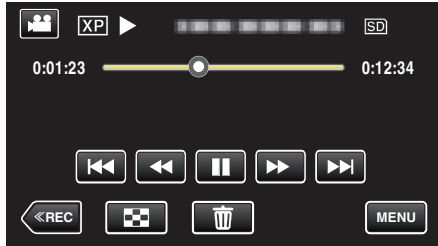

- Videoyu duraklattıktan sonra, ileriye doğru yavaş devinim ve geriye doğru yavaş devinim üzerine dokunarak yakalanacak noktanın hassas ayarını yapabilirsiniz.

5 SNAPSHOT düğmesine basın.

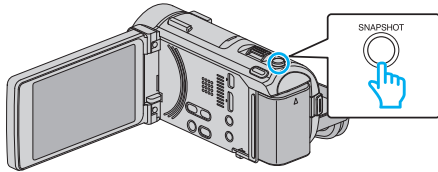

NOT :


- Fotoğraflar; 1920 x 1080 boyutunda yakalanır.
- Yakalanan hareketsiz görüntüler, videonun yeniden oynatılıyor olduğu ortam içinde saklanır.

Kesintisiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi

İki ayrı ortam üzerinde ve kayıt menüsü etkinleştirilmiş durumda "KESİNTİSİZ KAYIT,, ile kaydedilen videolar, tek bir video içinde birleştirilebilir.


„KESİNTİSİZ KAYIT “ (☞ sayfa. 188)

1 LCD monitörü açın.

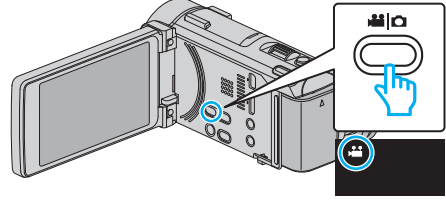

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Modu videoya geçirmek için üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)


2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY,, üzerine dokunun.

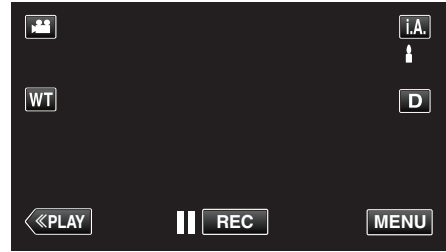


3 "MENU,, üzerine dokunun.



4 "KESİNTİSİZ KYT KONT., üzerine dokunun.

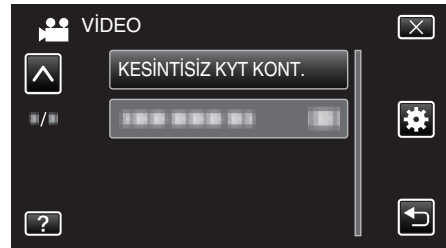


5 "SAHNELERİ BİRLEŞTİR,, üzerine dokunun.

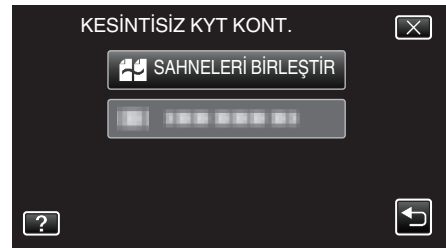

- Bu birim, kesintisiz videoları saptamak üzere bir arama başlatır. Eğer kesintisiz video bulunamaz ise, birleştirme yerine getirilemez.


6 "EVET,, üzerine dokunun.

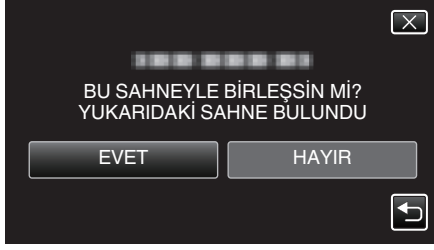

7 İçinde saklanacak ortamın üzerine dokunun.



8 "EVET," üzerine dokunun.

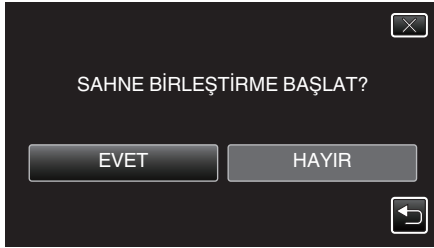

- Videoların birleştirilmesi başlar.
- Videolar birleştirildikten sonra, "TAMAM," üzerine dokunun.

NOT :

- Kesintisiz videolar, eğer dahili hafıza ya da SD kart üzerinde yeterince alan yok ise, birleştirilemez. Birleştirmeden önce kalan boş alan miktarını kontrol edin.

Kesintisiz Video Kaydını Yeniden Etkinleştirme Yolu


Önceki oturum tamamlandıktan sonra, kesintisiz kaydı yeniden başlatmak için, kesintisiz videoları birleştirmek ya da kesintisiz videoların birleştirme bilgilerini silmek gereklidir. Kesintisiz videoların birleştirme bilgilerini silmek, 5. adımda "SAHNE BRLŞ BİLGİ SİL,"i seçiniz.

Video içinde Gerekli bir Kısımın Yakalanması (KIRPMA)

Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin.


- Orijinal video mevcut konumunda kalır.

1 LCD monitörü açın.

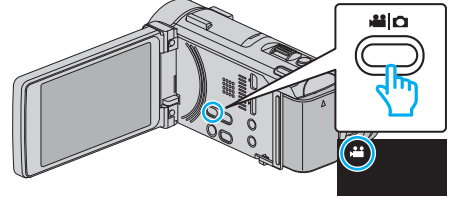

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Modu videoya geçirmek için üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)


2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY," üzerine dokunun.

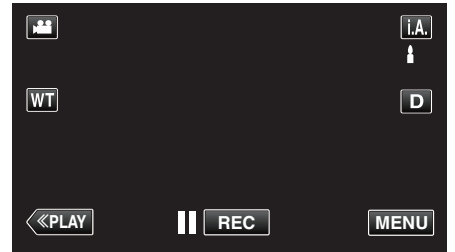


3 "MENU," üzerine dokunun.




4 "KIRPMA," üzerine dokunun.

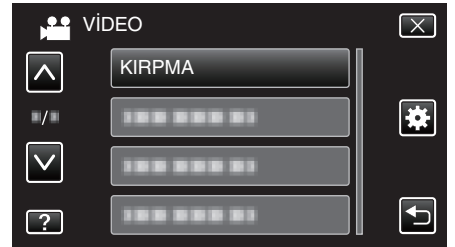

5 Düzenlenecek video üzerine dokunun.

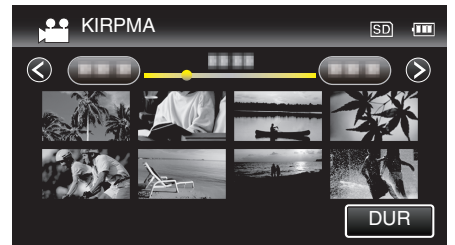


6 Yeniden oynamayı istenen başlangıç noktasında duraklatmak için üzerine dokunun, daha sonra "A," üzerine dokunun.

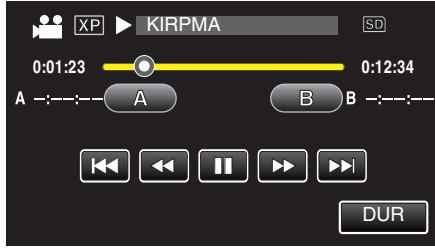


- "A," üzerine dokunulduğunda, başlangıç noktası ayarlanır.
- Başlangıç noktasını ayarladıktan sonra, yeniden oynamayı devam ettirmek için ► üzerine dokunun.

- 7 Yeniden oynamayı istenen bitiş noktasında duraklatmak için || üzerine dokunun, daha sonra "B," üzerine dokunun.

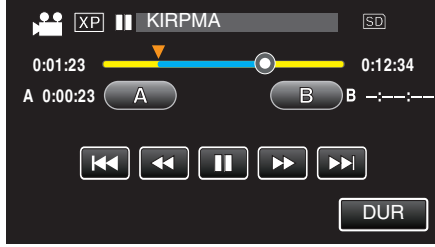


- "B," üzerine dokunulduğunda, bitiş noktası ayarlanır.
- Başlangıç ya da bitiş noktasını yeniden ayarlamak için, istenen sahneye (konuma) "A," ya da "B," üzerine dokunun.

- 8 "AYARLA," üzerine dokunun.

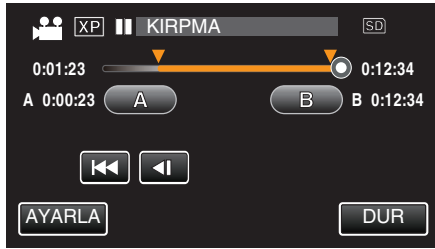

- "AYARLA," üzerine dokunulduğunda, kırpma bölgesi onaylanır.

- 9 "EVET," üzerine dokunun.

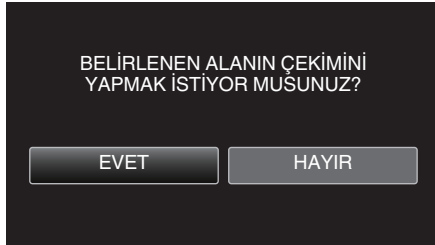

- Kopyalamadan sonra, "TAMAM," üzerine dokunun.
- Kopyalama tamamlandığında, kopyalanan dosya dizin ekranına eklenir.


NOT : _____

- Bölünme noktası, seçilen sahneden biraz sapabilir.

YouTube'a Yükleme için Videoların Yakalanması


YouTube'a yüklemek için kaydedilmiş bir videonun bir kısmını yakalayıp kopyalayın (en fazla 15 dakika) ve onu YouTube videosu olarak kaydedin. YouTube için videoları yakalarken, süre 15 dakikadan daha fazla olamaz.

- 1 LCD monitörü açın.

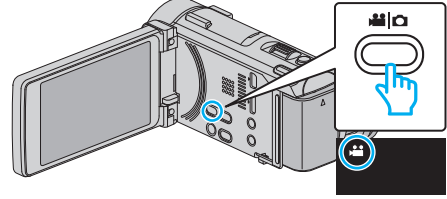

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Modu videoya geçirmek için üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)


- 2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY," üzerine dokunun.

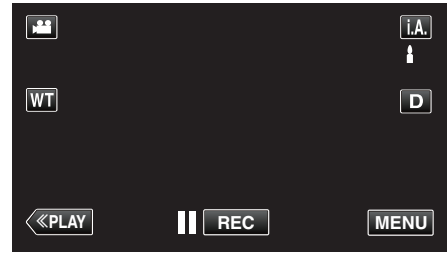

- 3 "MENU," üzerine dokunun.



- 4 "YÜKLEME AYARLARI," üzerine dokunun.

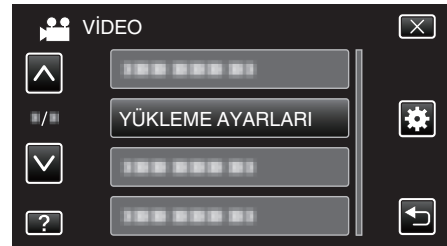

- 5 Düzenlenecek video üzerine dokunun.




- 6 "KIRP," üzerine dokunun.

- Kırpma işlemi gerekli olmadığında, "KIRPMA," üzerine dokunun.




- Eğer seçilen video 15 dakikadan daha fazla ise, kırpma gereklidir.

7 Yeniden oynatmayı istenen başlangıç noktasında duraklatmak için **II** üzerine dokunun, daha sonra “A,, üzerine dokunun.

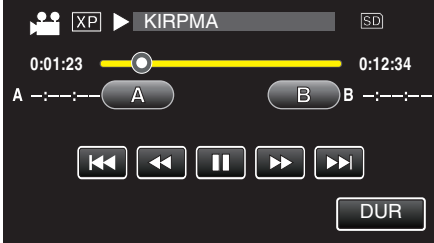


8 Yeniden oynatmayı istenen bitiş noktasında duraklatmak için **II** üzerine dokunun, daha sonra “B,, üzerine dokunun.

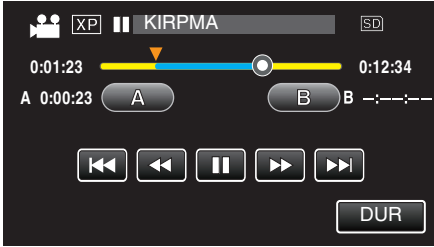


- Başlangıç ya da bitiş noktasını yeniden ayarlamak için, istenen sahnee (konumda) “A,, ya da “B,, üzerine dokunun.
- YouTube için videoları yakalıyorken, süre 15 dakikadan daha fazla olamaz.

9 “AYARLA,, üzerine dokunun.

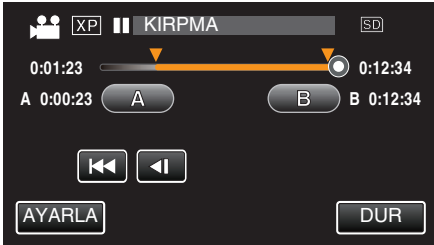

10 “EVET,, üzerine dokunun.

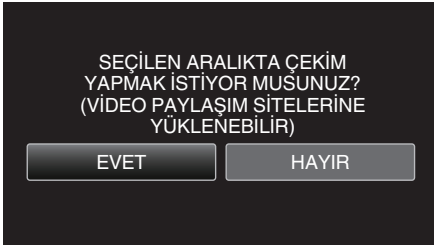

- Kopyalamadan sonra, “TAMAM,, üzerine dokunun.
- Kopyalama tamamlandığında, kopyalanan dosya dizin ekranına eklenir.
- Yükleme ayarlarından çıkmak için, yükleme ayarları ekranında “DUR,, üzerine dokunun.

NOT : _____

- Bölünme noktası, seçilen sahneden biraz sapabilir.

Videoların YouTube’a Yüklmesi

Sağlanan YouTube yazılımını kullanarak, videoları Everio MediaBrowser 4 BE’a yükleyebilirsiniz. Yazılımı PC’nize kurup bu birimi PC’ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.

„Sağlanan Yazılımın Kurulması“ (☞ sayfa. 169)

Videoların Karşıya Yüklmesinde Sorun : _____

- YouTube’da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube’a yüklemek için bir YouTube hesabına ihtiyacınız var.)
- Sağlanan Everio MediaBrowser 4 BE yazılımının yardım dosyasındaki “En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklatın,, içindeki “Soru ve Yanıtlar,, “En Güncel Bilgi,, “İndirme Bilgileri,,’ne bakınız.

Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması

Kaydedilen videolar içinden beğendiklerinizi seçerek yaratılan bir liste, oynatma listesi olarak adlandırılır. Bir oynatma listesi oluşturarak, beğendiğiniz videoları istediğiniz sırada yeniden oynatabilirsiniz.

Orijinal video dosyası, bir oynatma listesine kaydedilmiş olsa bile aynı kalır.

- Yeni bir oynatma listesi oluşturmak için

„Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması“ (☞ sayfa. 139)

„Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması“ (☞ sayfa. 140)

- Oluşturulan bir oynatma listesini düzenlemek ya da silmek için

„Oynatma Listelerinin Düzenlemesi“ (☞ sayfa. 141)

„Oynatma Listeleri Silinmesi“ (☞ sayfa. 143)


NOT :

- Bir video dosyası silinir ya da taşınırken, aynı dosya; oynatma listesinden kaldırılacaktır.

Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması


Dosyaları tek tek düzenleyerek bir oynatma listesinin oluşturun.

- 1 LCD monitörü açın.

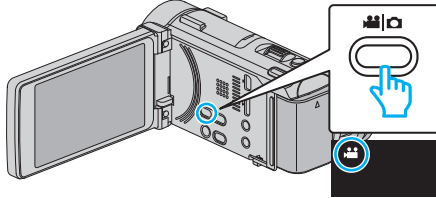


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Video moduna geçmek için üzerine dokunun. (Bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)


- 2 Yeniden oynatma modunu seçmek için “<<PLAY,” üzerine dokunun.

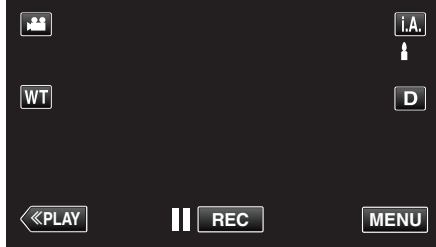

- 3 “MENU,” üzerine dokunun.

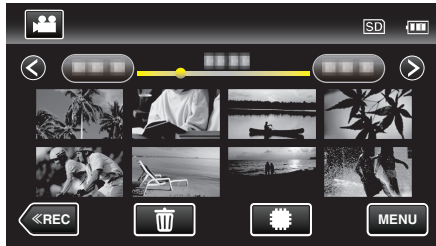


- 4 “ÇALMA LİST. DÜZENLE,” üzerine dokunun.

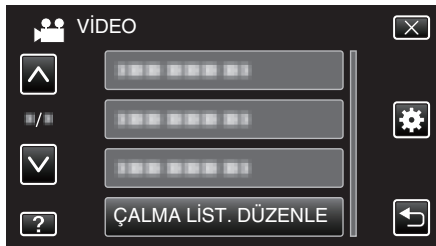

- 5 “YENİ LİSTE,” üzerine dokunun.



- 6 “GÖRÜNTÜDEN OLUŞTUR,” üzerine dokunun.

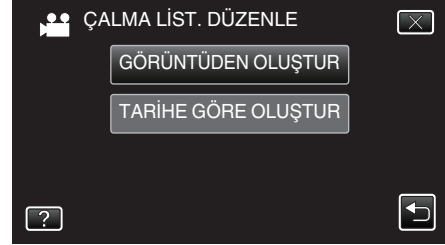


- 7 Oynatma listesine eklemek için video üzerine dokunun.




- Seçilen video üzerinde görünür. Seçimi kaldırmak için üzerine dokunun.
- Seçili videoya tekrar dokunarak videoyu kontrol edin. İşaretlemeden sonra, üzerine dokunun.
- Önceki/sonraki videoyu görüntülemek için üzerine dokunun veya yakınlaştırma kolunu hareket ettirin.
- , videonun büyüklüğünü gösterir.

- 8 “EKLE,” üzerine dokunun ve video görüntüsünü ekleyin.

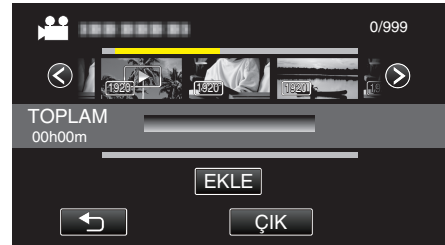


- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.
- Oynatma listesindeki (alt sıra) bir videonun konumunu değiştirmek için 7. adımın ardından ile ekleme noktasını seçip “EKLE,” üzerine dokunun.
- Eklenen video seçildiğinde belirir. Seçimi kaldırmak için üzerine dokunun.
- Seçili videoya tekrar dokunarak videoyu kontrol edin. İşaretlemeden sonra, üzerine dokunun.
- Oynatma listesindeki (alt sıra) bir videoyu silmek için videoya dokunun ve ardından “İPTAL,” üzerine dokunun.
- , videonun büyüklüğünü gösterir.

- 9 Düzenlemeden sonra, “KAYDET,” üzerine dokunun.

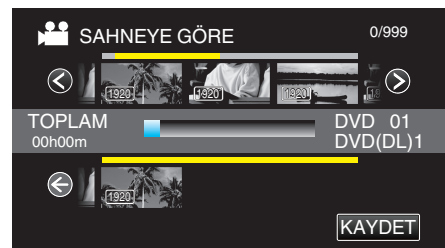

- 10 “EVET,” üzerine dokunun.

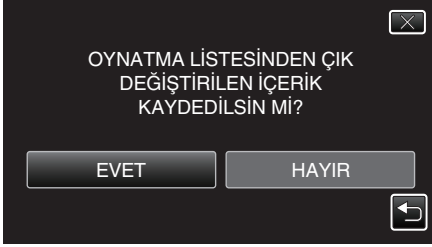


NOT :

- Menüden çıkmak için her bir ekranda X üzerine dokunun.

Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması


Kayıt tarihine göre birden fazla dosyayı düzenleyerek bir oynatma listesini oluşturun.

- 1 LCD monitörü açın.

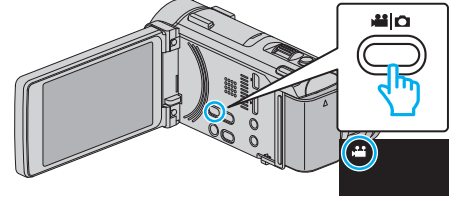

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Modu videoya geçirmek için üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)

- 2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY," üzerine dokunun.

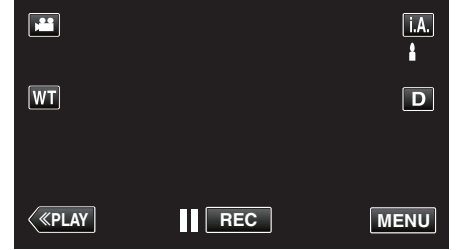


- 3 "MENU," üzerine dokunun.




- 4 "ÇALMA LİST. DÜZENLE," üzerine dokunun.




- 5 "YENİ LİSTE," üzerine dokunun.

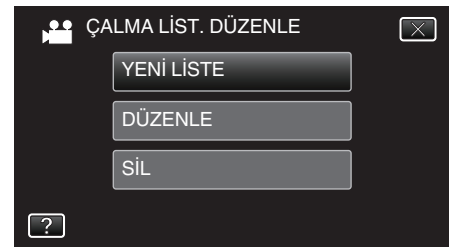

- 6 "TARİHE GÖRE OLUŞTUR," üzerine dokunun.

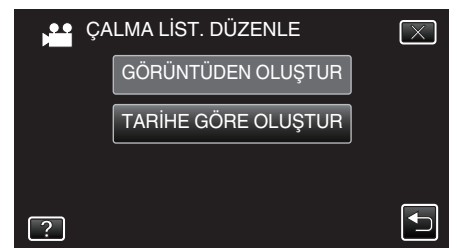


7 Oynatma listesine eklemek için istenen tarihli video üzerine dokunun.

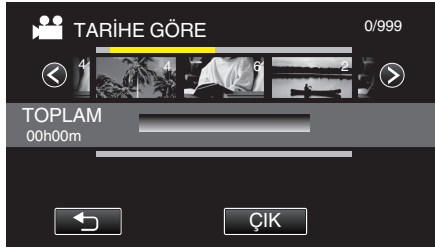


- Seçilen video üzerinde ► görünür. Seçimi kaldırmak için ⏪ üzerine dokunun.
- Seçili videoya yeniden dokunup aynı tarihteki tüm videoları kontrol edin. İşaretlemeyen sonra, ⏩ üzerine dokunun.
- Önceki/sonraki videoyu görüntülemek için </> üzerine dokunun veya yakınlaştırma kolunu hareket ettirin.
- Video üzerindeki sayı, aynı gün kaydedilen video sayısını gösterir.

8 "EKLE," üzerine dokunun ve video görüntüsünü ekleyin.

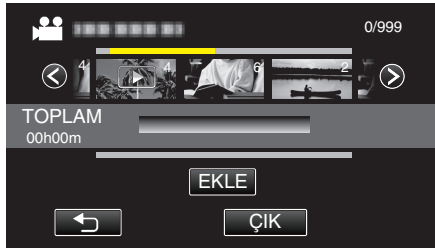


- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.
- Oynatma listesindeki (alt sıra) bir videonun konumunu değiştirmek için 7. adımın ardından ⏪/⏩ ile ekleme noktasını seçip "EKLE," üzerine dokunun.
- Eklenen video seçildiğinde ► belirir. Seçimi kaldırmak için ⏪ üzerine dokunun.
- Seçili videoya yeniden dokunup aynı tarihteki tüm videoları kontrol edin. İşaretlemeyen sonra, ⏩ üzerine dokunun.
- Oynatma listesindeki (alt sıra) bir videoyu silmek için videoya dokunun ve ardından "İPTAL," üzerine dokunun.

9 Düzenlemeden sonra, "KAYDET," üzerine dokunun.

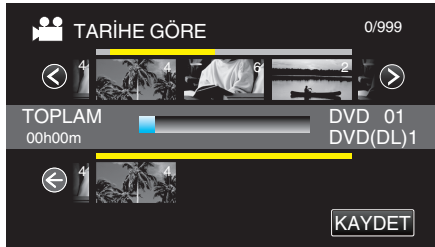

10 "EVET," üzerine dokunun.

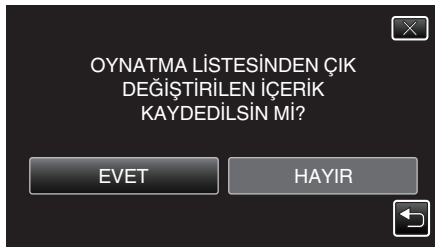

NOT :


- Menüden çıkmak için her bir ekranda X üzerine dokunun.

Oynatma Listelerinin Düzenlemesi

Oluşturulan bir oynatma listesinin içeriğini değiştirebilirsiniz.


Bununla beraber, Özet Yeniden Oynatma'dan oluşturulan oynatma listeleri değiştirilemez.

1 LCD monitörü açın.

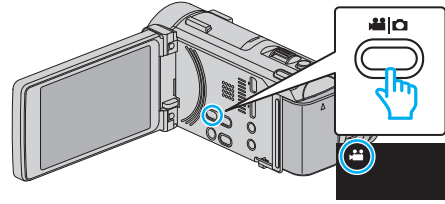

- Kayıt modunun 📹 modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod 📷 fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında 📷 üzerine dokunun. Modu videoya geçirmek için 📹 üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki 📷/📹 düğmesini de kullanabilirsiniz.)


2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY," üzerine dokunun.

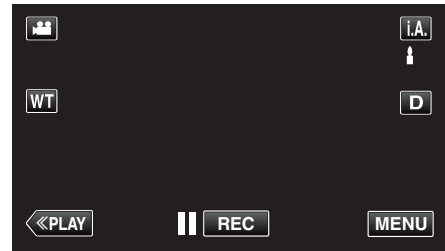


3 "MENU," üzerine dokunun.




4 "ÇALMA LİST. DÜZENLE," üzerine dokunun.

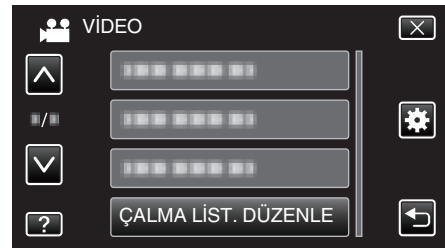

5 "DÜZENLE," üzerine dokunun.

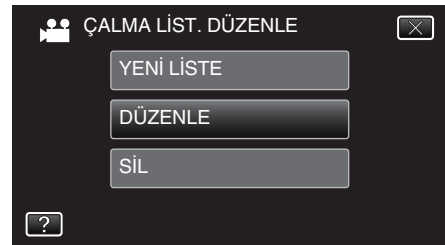


6 Düzenlenecek oynatma listesinin üzerine dokunun, daha sonra "SONRAKİ," üzerine dokunun.

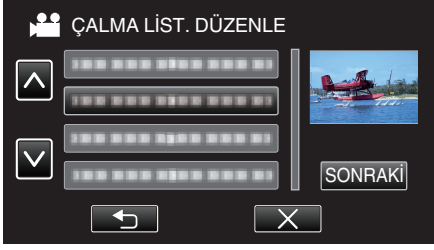


- Menüden çıkmak için her bir ekranda X üzerine dokunun.

7 Oynatma listesinde düzenlemek için videoya (üst sıra) dokunun.

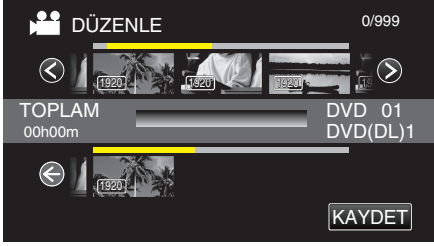


- Seçilen video üzerinde ► görünür. Seçimi kaldırmak için ↶ üzerine dokunun.
- Seçili videoya tekrar dokunarak videoyu kontrol edin. İşaretlemeden sonra, ↶ üzerine dokunun.
- Önceki/sonraki videoyu görüntülemek için </> üzerine dokunun veya yakınlaştırma kolunu hareket ettirin.
- 1920, videonun büyüklüğünü gösterir.

8 “EKLE”, üzerine dokunun ve video görüntüsünü ekleyin.

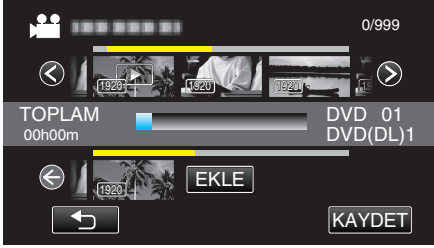


- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.
- Oynatma listesindeki (alt sıra) bir videonun konumunu değiştirmek için 7. adımın ardından ←/→ ile ekleme noktasını seçip “EKLE”, üzerine dokunun.
- Eklenen video seçildiğinde ► belirir. Seçimi kaldırmak için ↶ üzerine dokunun.
- Seçili videoya tekrar dokunarak videoyu kontrol edin. İşaretlemeden sonra, ↶ üzerine dokunun.
- Oynatma listesindeki (alt sıra) bir videoyu silmek için videoya dokunun ve ardından “IPTAL”, üzerine dokunun.
- 1920, videonun büyüklüğünü gösterir.

9 Düzenlemeden sonra, “KAYDET”, üzerine dokunun.

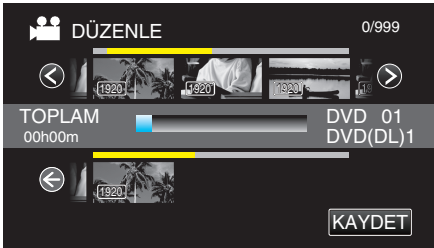

10 “EVET”, üzerine dokunun.

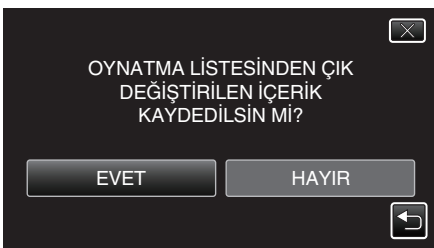


NOT : _____

Oynatma Listeleri Silinmesi


Oluşturmuş olduğunuz oynatma listelerini silin.

1 LCD monitörü açın.

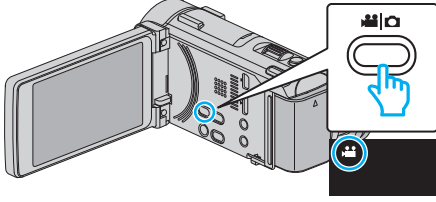

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.
- Mod fotoğraf ise, mod değiştirme ekranını görüntülemek için kayıt ekranında üzerine dokunun. Modu videoya geçirmek için üzerine dokunun. (Ayrıca, bu birim üzerindeki düğmesini de kullanabilirsiniz.)

2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY," üzerine dokunun.

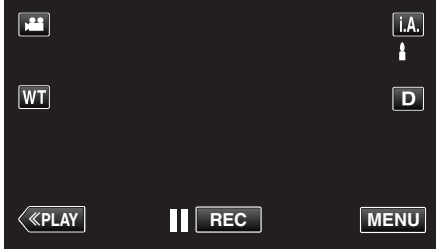


3 "MENU," üzerine dokunun.




4 "ÇALMA LİST. DÜZENLE," üzerine dokunun.



5 "SİL," üzerine dokunun.

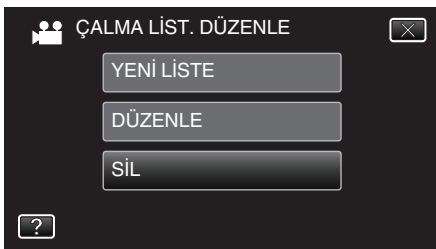

6 Silinecek oynatma listesinin üzerine dokunun, daha sonra "SONRAKİ," üzerine dokunun.

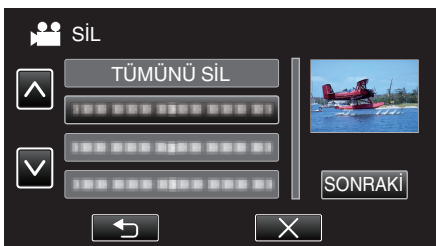

- Oluşturulan tüm oynatma listeleri, "TÜMÜNÜ SİL," seçildiğinde silinecektir.

7 Silmeyi onaylamak için "EVET," üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, "TAMAM," üzerine dokunun.
- Silme işlemi tamamlandıktan sonra, ekran; oynatma listesi seçimini silme ekranına geri döner.

NOT :

- Menüden çıkmak için her bir ekranda X üzerine dokunun.

Bir DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması

İsteğe bağlı bir DVD yazar kullanarak kaydedilen dosyaları disklere kopyalayabilirsiniz ya da oluşturulan diskleri yeniden oynatabilirsiniz.

Uyumlu DVD Yazılar

Ürün Adı	Tanımlama
DVD Yazar • CU-VD3	• Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir DVD üzerine kopyalanmasını sağlar.
DVD Yazar • CU-VD50	• DVD'leri oluşturur ve bir bilgisayara takılı iken harici bir DVD sürücüsü olarak çalışır. Ayrıca, oluşturulan DVD'ler, CU-VD50'yu bir TV'ye bağlayarak yeniden oynatılabilir.

Bir DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması

■ Bir DVD Yazarın Hazırlanması

„DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)“ (☞ sayfa. 144)

„DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)“ (☞ sayfa. 145)

■ Disklere Kopyalama

„Tüm Dosyaların Kopyalanması“ (☞ sayfa. 146)

„Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması“ (☞ sayfa. 147)

„Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması“ (☞ sayfa. 148)

„Seçilen Dosyaların Kopyalanması“ (☞ sayfa. 149)

■ Diğer İşlemler


„Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma“ (☞ sayfa. 151)

NOT :


- Bu birimde oluşturulan videolar AVCHD biçiminde kaydedilir. (Blu-ray kaydedici gibi) AVCHD uyumlu bir aygıtta oynatın. Ek olarak, DVD-Video biçimindeki diskler oluşturulamaz.
- UXP modunda kaydedilen görüntüler DVD yazara kopyalanamaz.
- Yedek kopyası alınacak birçok dosya olduğundan, yedeklemenin tamamlanması zaman alabilir. Erişim lambası yanıp sönüyorken ki bu normal çalışmayı gösterir, bir süre bekleyin.
- Oluşturulan diskler içinde altyazılar olarak kaydedilen tarih ve zaman bilgileri.

DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)

- 1 AC adaptörü ve pil takımını birimden çıkarın.
- 2 LCD monitörü açın.

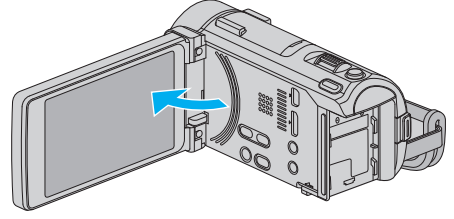

- 3 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

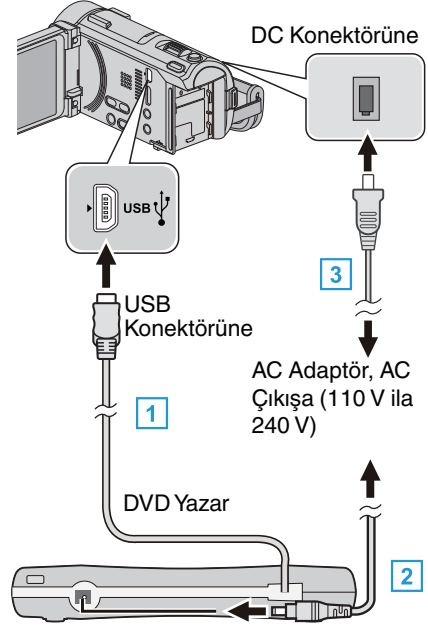

1 DVD yazarın USB kablosunu bu birime takın.


2 DVD yazarın AC adaptörünü takın.

- DVD yazarı açın.

3 AC adaptörü bu birime takın.

- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Bu birim açılır ve “YEDEKLEME,” menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, “YEDEKLEME,” menüsü görüntülenir.
- Ayrıca DVD yazarın talimat kitapçığına da bakınız.

- 4 Yeni bir disk yerleştirin.

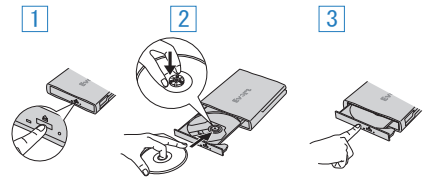

1 Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.

2 Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.


3 Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

UYARI :


- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)


- 1 AC adaptörü ve pil takımını birimden çıkarın.
- 2 LCD monitörü açın.

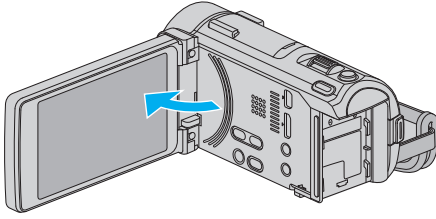

- 3 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

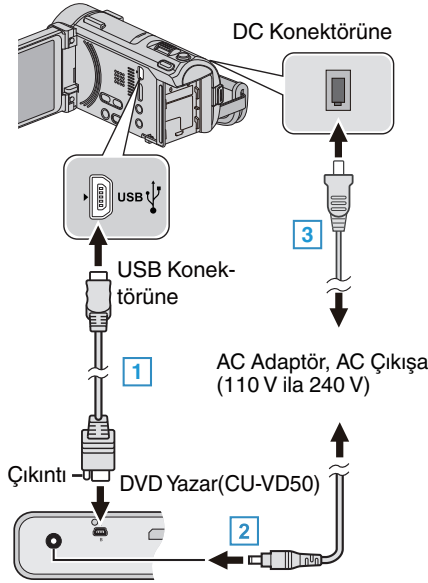

- 1 DVD yazar ile birlikte sağlanan USB kablosunu takın.
- 2 DVD yazarın AC adaptörünü takın.
- DVD yazarı açın.
- 3 AC adaptörü bu birime takın.
 - Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
 - Bu birim açılır ve "YEDEKLEME,, menüsü belirir.
 - USB kablosu takılı iken, "YEDEKLEME,, menüsü görüntülenir.
 - Ayrıca DVD yazarın talimat kitabıçığına da bakınız.
- 4 Yeni bir disk yerleştirin.

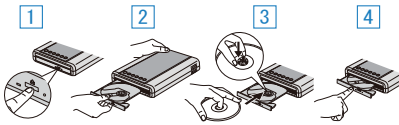

- 1 Çıkar düğmesi üzerine basın.
- 2 Disk tepsisini dışarı çekin.
- 3 Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- 4 Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

UYARI :

- Aygıtları taşıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

NOT :

- DVD yazar (CU-VD50) üzerindeki güç ve çıkar düğmeleri dışındaki tüm düğmeler, bu birime takıldığında çalışmayacaktır.

Bir Diskin Oluşturulması

- 1 Bir DVD Yazarı Hazırlayın.
 - DVD yazara yeni bir disk yerleştirin.
 - „DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)“ (sayfa. 144)
 - „DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)“ (sayfa. 145)
- 2 Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları diske kopyalayın.
 - „Tüm Dosyaların Kopyalanması“ (sayfa. 146)
 - „Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması“ (sayfa. 147)
 - „Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması“ (sayfa. 148)
 - „Seçilen Dosyaların Kopyalanması“ (sayfa. 149)


Tüm Dosyaların Kopyalanması

Bu birim üzerinde kaydedilen tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler kopyalanacaktır.

Ayrıca sadece hiç kopyalanmamış videoları ya da hareketsiz görüntüleri de seçebilir ve kopyalayabilirsiniz.


1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

2 “TÜMÜNDEN OLUŞTUR,, (video) ya da “TÜMÜNÜ KAYDET,, (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.

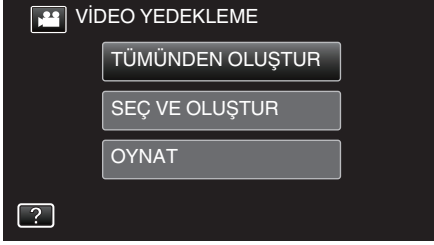


- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.
- Video (50i) ve hareketsiz görüntü modları arasında değiştirmek için üzerine dokunun.

3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.

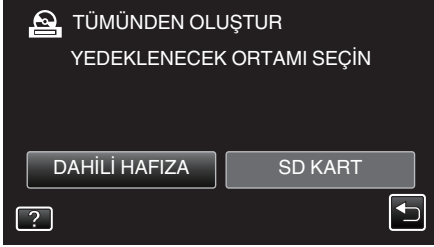

4 İstenen yöntem üzerine dokunun.

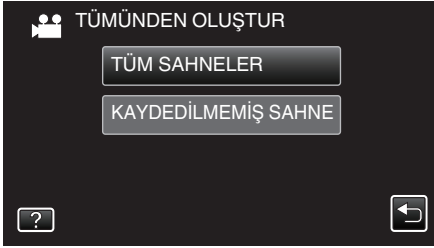


- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.
- “TÜM SAHNELER,, (video)/“TÜM GÖRÜNTÜLER,, (hareketsiz görüntü):

Tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler bu birime kopyalanır.

- “KAYDEDİLMEMİŞ SAHNE,, (video)/“KAYDEDİLMEYEN GRTL,, (hareketsiz görüntü):


Daha önce kopyalanmamış olan videolar ya da hareketsiz görüntüler, otomatik olarak seçilip kopyalanır.

5 “YÜRÜT,, üzerine dokunun.

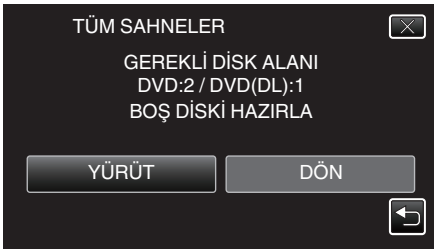


- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

6 “OTOMATİK,, ya da “TARİHE GÖRE,, üzerine dokunun. (sadece modu)

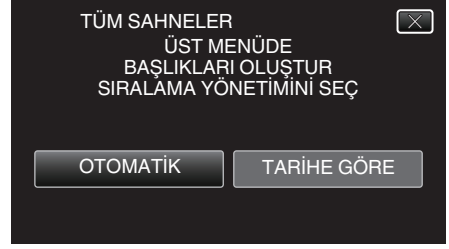

- “OTOMATİK,, seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- “TARİHE GÖRE,, seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

7 “YÜRÜT,, üzerine dokunun.

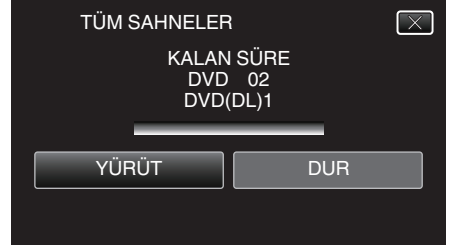

- “OLUŞTURMAK İÇİN SONRAKİ DİSKİ TAK VEYA ÇIKMAK İÇİN (DUR)A BAS,, ibaresi belirdiğinde, disk değiştirin.

8 “TAMAMLANDI,, görüntülendiğinde “TAMAM,, üzerine dokunun.



9 Bu birimi kapatmak için düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz. Belirli dosyalar da kopyalanamaz.
- Tüm DVD'ler otomatik olarak sonlandırılır. Dosyalar daha sonra DVD-R/DVD-RW'ye eklenemez.

NOT :

- Oluşturulan disk kontrol etmek için, “Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma“ (sayfa. 151) „ya bakın.

„Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma“ (sayfa. 151)

Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması

Videolar ya da hareketsiz görüntüler; üzerine kaydedildikleri tarihe göre sıralanıp kopyalanır.


1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

2 “SEÇ VE OLUŞTUR,” (video) ya da “SEÇ VE KAYDET,” (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.
- Video (50i) ve hareketsiz görüntü modları arasında geçiş yapmak için dokunun.

3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.

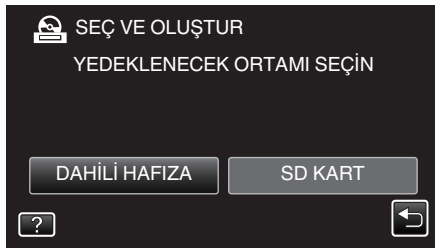


4 “TARİHE GÖRE OLUŞTUR,” (video) ya da “TARİHE GÖRE KAYDET,” (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.




- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.

5 Kayıt tarihini seçmek için üzerine dokunun.

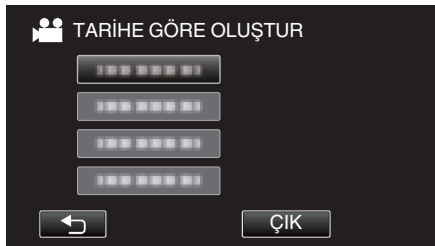


- Kopyalama için birden fazla kayıt tarihi seçemezsiniz. Birden çok kayıt tarihine sahip dosyaları kopyalamak için bir oynatma listesi oluşturularak kopyalamak tavsiye edilir. „Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması“ (📖 sayfa. 139) „Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması“ (📖 sayfa. 148)

6 “YÜRÜT,” üzerine dokunun.

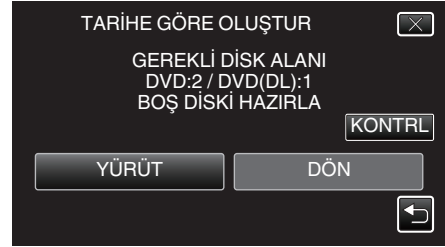


- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- İçeriği kontrol etmek için “KONTROL,” üzerine dokunun.

7 “OTOMATİK,” ya da “TARİHE GÖRE,” üzerine dokunun. (sadece modu)

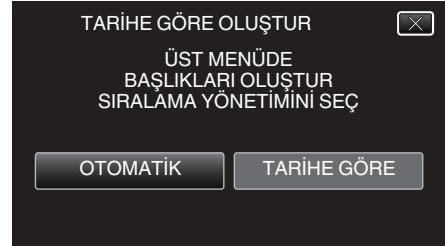

- “OTOMATİK,” seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- “TARİHE GÖRE,” seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

8 “YÜRÜT,” üzerine dokunun.

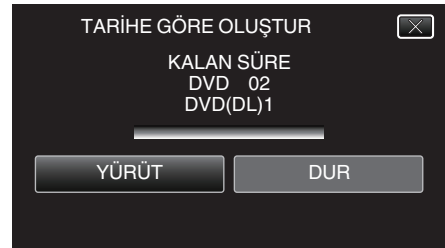

- “OLUŞTURMAK İÇİN SONRAKİ DİSKİ TAK VEYA ÇIKMAK İÇİN (DUR)A BAS,” ibaresi belirdiğinde, disk değiştirin.

9 “TAMAMLANDI,” görüntülendiğinde “TAMAM,” üzerine dokunun.



10 Bu birimi kapatmak için düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz. Belirli dosyalar da kopyalanamaz.
- Tüm DVD'ler otomatik olarak sonlandırılır. Dosyalar daha sonra DVD-R/DVD-RW'ye eklenemez.

NOT :


- Oluşturulan disk kontrol etmek için, „Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma“ (📖 sayfa. 151) „ya bakın. „Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma“ (📖 sayfa. 151)

Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması


Oluşturulan yeniden oynatma listelerini istediğiniz sırada düzenleyip kopyalayın.

1 Video modunu seçin.

2 “SEÇ VE OLUŞTUR,” üzerine dokunun.

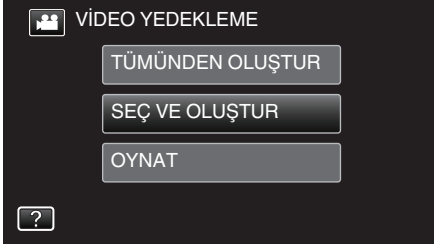

3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.

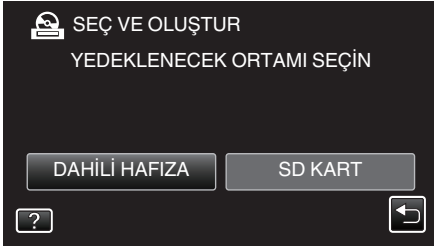

4 “ÇALMA LİST. GÖRE OLUŞ.” üzerine dokunun.



5 Diski kopyalamak için oynatma listesi üzerine dokunun.



- seçilen oynatma listesi (üst sıra) üzerinde belirir. Seçimi kaldırmak için ↩ üzerine dokunun.
- Seçili oynatma listesine tekrar dokunarak içeriğini kontrol edin. İşaretlemeyen sonra, ↩ üzerine dokunun.
- Önceki/sonraki oynatma listesini görüntülemek için </> üzerine dokunun veya yakınlaştırma kolunu hareket ettirin.


6 Bir oynatma listesi girmek için “EKLE,” üzerine dokunun.




- 5.-6. adımları tekrarlayın ve oynatma listesini düzenleyin.
- Bir oynatma listesinin (alt sıra) konumunu değiştirmek için, 5. adımdan sonra ←/→ ile ekleme noktasını seçip “EKLE,” üzerine dokunun.
- Girilen oynatma listesi seçildiğinde ► belirir. Seçimi kaldırmak için ↩ üzerine dokunun.

- Seçili oynatma listesine tekrar dokunarak içeriğini kontrol edin. İşaretlemeyen sonra, ↩ üzerine dokunun.
- Oynatma listesindeki (alt sıra) bir videoyu silmek için videoya dokunun ve ardından “İPTAL,” üzerine dokunun.

7 Düzenlemeyen sonra, “KAYDET,” üzerine dokunun.

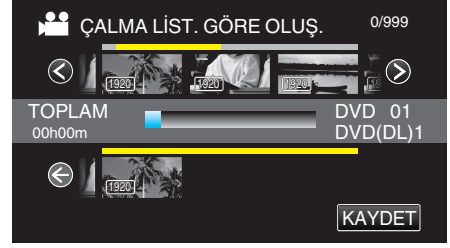


8 “YÜRÜT,” üzerine dokunun.

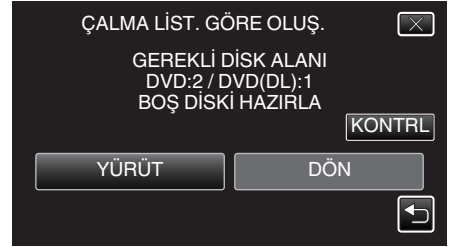


- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- İçeriği kontrol etmek için “KONTRL,” üzerine dokunun. İşaretlemeyen sonra, ↩ üzerine dokunun.

9 “TAMAM,” üzerine dokunun.

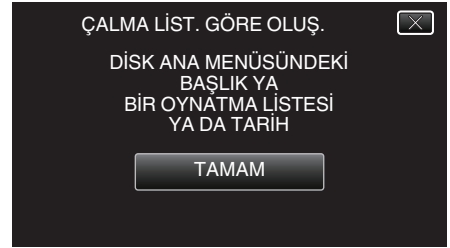


10 “YÜRÜT,” üzerine dokunun.

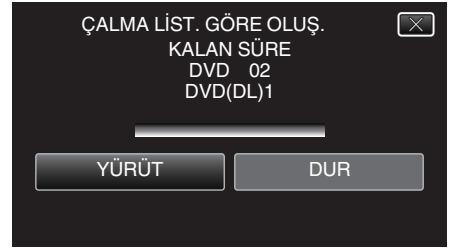

- “OLUŞTURMAK İÇİN SONRAKİ DİSKİ TAK VEYA ÇIKMAK İÇİN (DUR)A BAS,” ibaresi belirlediğinde, disk değiştirin.

11 “TAMAMLANDI,” görüntülendiğinde “TAMAM,” üzerine dokunun.

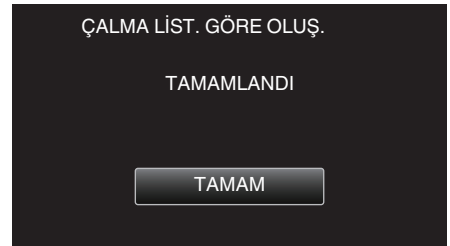

12 Bu birimi kapatmak için ⏻ düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz. Belirli dosyalar da kopyalanamaz.

- Tüm DVD'ler otomatik olarak sonlandırılır.
Dosyalar daha sonra DVD-R/DVD-RW'ye eklenemez.


NOT :

- Yeniden oynatma listelerinin bir listesi, oluşturulan DVD'nin üst menüsü üzerinde görüntülenir.
- Oluşturulan disk kontrol etmek için, „Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma“ (🔍 sayfa. 151) „ya bakın.
- „Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma“ (🔍 sayfa. 151)
- Özet Yeniden Oynatma'dan oluşturulan oynatma listeleri disklere kopyalanamaz.
- Bir oynatma listesi oluşturmak için
„Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması“ (🔍 sayfa. 139)

Seçilen Dosyaların Kopyalanması


İstediğiniz videoları ya da hareketsiz görüntüleri tek tek seçip kopyalayın.

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.
- 2 “SEÇ VE OLUŞTUR,” (video) ya da “SEÇ VE KAYDET,” (hareketsiz görüntü) üzerine dokununuz.

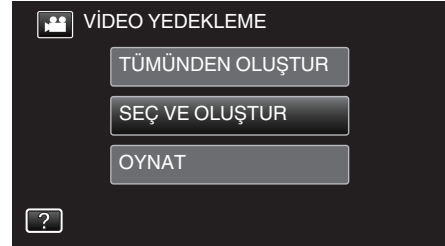

- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.
- Video (50i) ve hareketsiz görüntü modları arasında değiştirmek için 📺 üzerine dokununuz.

- 3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokununuz.

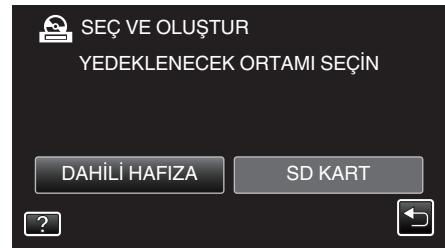

- 4 “SAHNELERDEN SEÇ,” (video) ya da “GÖRÜNTÜLERDEN SEÇ,” (hareketsiz görüntü) üzerine dokununuz.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.

- 5 Kopyalanacak videoların ya da hareketsiz görüntülerin üzerine dokununuz.



- Bir onay işareti, seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, dosya üzerine yeniden basın.
- Dosyayı kontrol etmek için “KONTROL,” üzerine dokununuz. İşaretlemeden sonra, 📺 üzerine dokununuz.
- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.

- 6 Tüm dosyaları seçtikten sonra, “KAYDET,” üzerine dokununuz.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.

7 “YÜRÜT,” üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

8 “OTOMATİK,” ya da “TARİHE GÖRE,” üzerine dokunun. (sadece  modu)



- “OTOMATİK,” seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- “TARİHE GÖRE,” seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

9 “YÜRÜT,” üzerine dokunun.



- “OLUŞTURMAK İÇİN SONRAKİ DİSKİ TAK VEYA ÇIKMAK İÇİN (DUR)A BAS,” ibaresi belirdiğinde, disk değiştirin.

10 “TAMAMLANDI,” görüntülendiğinde “TAMAM,” üzerine dokunun.



11 Bu birimi kapatmak için  düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz. Belirli dosyalar da kopyalanamaz.

- Tüm DVD'ler otomatik olarak sonlandırılır. Dosyalar daha sonra DVD-R/DVD-RW'ye eklenemez.

NOT :


- Oluşturulan diski kontrol etmek için, “Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma” ( sayfa. 151) „ya bakın.

„Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma“ ( sayfa. 151)

Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma

Bu birim üzerinde oluşturulan DVD'leri yeniden oynatabiliriz.

- 1 Bir DVD Yazarn Hazırlayın.
 - Yeniden oynatılacak DVD'yi DVD yazara yerleştirin.
„DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)“ (☞ sayfa. 144)
„DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)“ (☞ sayfa. 145)
- 2 YEDEKLEME menüsü içinde “OYNAT”, üzerine dokunun.

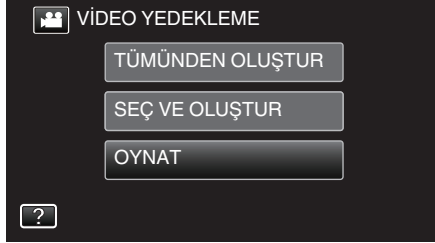

- Disklerin içinde videoların bir dizin ekranı (küçük resimle gösterim) belirir.
 - Video (50i) ve hareketsiz görüntü modları arasında değiştirmek için üzerine dokunun.
- 3 Yeniden oynamayı başlatmak için dosya üzerine dokunun.



- “YEDEKLEME” menüsüne geri dönmek için üzerine dokunun.
- (Video yeniden oynatma hakkında daha fazla bilgi için, “Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri” (☞ sayfa. 122) „na bakınız.)
„Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (☞ sayfa. 122)
- Çıkmak için, yeniden oynamayı durdurup yaklaşık 2 saniye süreyle düğmesine basarak kaydedici kamerayı kapatın. Daha sonra, USB kablusunun bağlantısını kesin.

NOT :

- Kaydedilen görüntüyü TV'de yeniden oynatmak için bu birim DVD yazara bağlıyken HDMI mini kablo veya AV Kablosu kullanarak bu birimi bağlayın.
„HDMI Mini Konektör ile Bağlama“ (☞ sayfa. 129)
„AV Konektörü ile Bağlama“ (☞ sayfa. 130)

Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Disklerin Oluşturulması

İsteğe bağlı bir harici BD yazar (harici Blu-ray sürücü) kullanarak kaydedilen dosyaları disklerle kopyalayabilirsiniz ya da oluşturulan diskleri yeniden oynatabilirsiniz.

Uyumlu BD Yazarlar (Harici Blu-ray Sürücüler)

LG'den BE08LU20'yi kullanabilirsiniz. (2012 Şubat itibarıyla)

Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Disklerin Oluşturulması

■ Bir BD Yazarın (Harici Blu-ray Sürücüsü) Hazırlanması

„Bir BD Yazarın (Harici Blu-ray Sürücüsü) Hazırlanması“ (☞ sayfa. 152)

■ Disklere Kopyalama

- „Tüm Dosyaların Kopyalanması“ (☞ sayfa. 153)
 - „Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması“ (☞ sayfa. 154)
 - „Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması“ (☞ sayfa. 156)
 - „Seçilen Dosyaların Kopyalanması“ (☞ sayfa. 157)
- İstediğiniz videoları ya da hareketsiz görüntüleri tek tek seçip kopyalayın.

■ Diğer İşlemler

„Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Yeniden Oynatma“ (☞ sayfa. 159)


NOT :

- DVD-Video formatındaki diskler oluşturulamaz.
- Disk üzerindeki kaydedilebilir süre, kayıt yöntemine göre değişiklik gösterir.
- Yedek kopyası alınacak birçok dosya olduğundan, yedeklemenin tamamlanması zaman alabilir. Erişim lambası yanıp sönüyorken ki bu normal çalışmayı gösterir, bir süre bekleyin.
- Oluşturulan diskler içinde altyazılar olarak kaydedilen tarih ve zaman bilgileri.


Bir BD Yazarın (Harici Blu-ray Sürücü) Hazırlanması

- NOT :**
- BD yazara(harici Blu-ray sürücüsü) takıyorken, Mini-A (Erkek) – B (Erkek) konektörlü bir USB kablosu kullanın. Bu birimle birlikte sağlanan USB kablosu kullanılamaz.
 - BD yazar (harici Blu-ray sürücü) ile sağlanan USB kablosunu kullanmak için, USB dönüştürme kablosu satın alın.
- Parça Numarası*: QAM0852-001 Mini-A (Erkek) – A (Dişi)
 *Size en yakın servis merkezine danışın.

- 1 AC adaptörü ve pil takımını birimden çıkarın.
- 2 LCD monitörü açın.

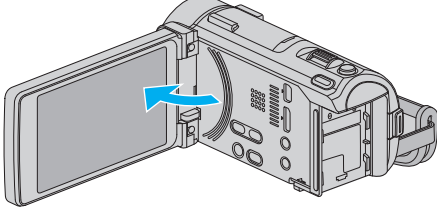


- 3 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

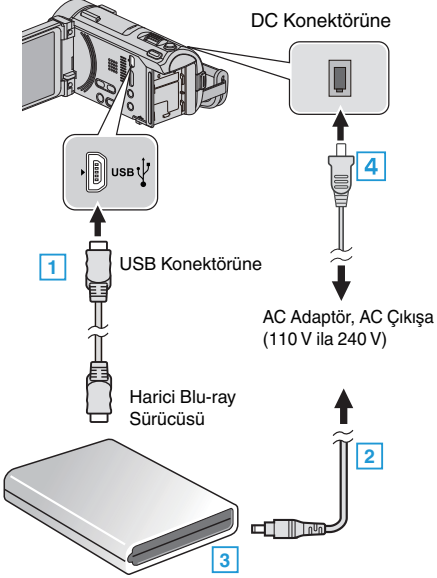

- 1 BD yazarın (harici Blu-ray sürücüsü) USB kablosunu bu birime takın.
- 2 BD yazarın (harici Blu-ray sürücüsü) AC adaptörünü takın.
- 3 BD yazarın (harici Blu-ray sürücüsü) açın.
- 4 AC adaptörü bu birime takın.
 - Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
 - Bu birim açılır ve "YEDEKLEME," menüsü belirir.
 - USB kablosu takılı iken, "YEDEKLEME," menüsü görüntülenir.
 - BD yazarın (harici Blu-ray sürücüsü) talimat kitapçığına da bakın.

- 4 Yeni bir disk yerleştirin.

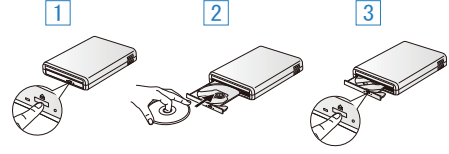

- 1 Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- 2 Düzgün şekilde yeni bir disk yükleyin.
- 3 Disk tepsisini kapatmak için çıkar düğmesine basın.

UYARI :

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

Bir Diskin Oluşturulması

Bir Diskin Oluşturulması


- 1 Bir BD Yazarın (Harici Blu-ray Sürücüsü) Hazırlanması
 - BD yazara (harici Blu-ray sürücüsü) yeni bir disk yerleştirin.
 - „Bir BD Yazarın (Harici Blu-ray Sürücüsü) Hazırlanması“ (☞ sayfa. 152)
- 2 Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları diske kopyalayın.
 - „Tüm Dosyaların Kopyalanması“ (☞ sayfa. 153)
 - „Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması“ (☞ sayfa. 154)
 - „Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması“ (☞ sayfa. 156)
 - „Seçilen Dosyaların Kopyalanması“ (☞ sayfa. 157)

Tüm Dosyaların Kopyalanması

Bu birim üzerinde kaydedilen tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler kopyalanacaktır.

Ayrıca sadece hiç kopyalanmamış videoları ya da hareketsiz görüntüleri de seçebilir ve kopyalayabilirsiniz.

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.
- 2 “TÜMÜNDEN OLUŞTUR,” (video) ya da “TÜMÜNÜ KAYDET,” (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.

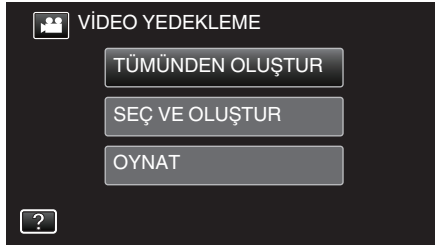


- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.
- Video (50i), video (50p) ve hareketsiz görüntü modları arasında geçiş yapmak için ☞ dokunun. Dosyaları kopyalamak istediğiniz moduna geçer.

- 3 “Blu-ray DISC,” ya da “DVD(AVCHD),” üzerine dokunun.




- Ortam, dokunulan öğeye değişir. Diske göre uygun ayarı seçin.
- “Blu-ray DISC,”’in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir Blu-ray disk içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.
- “DVD(AVCHD),”’in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir DVD içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.

- 4 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.

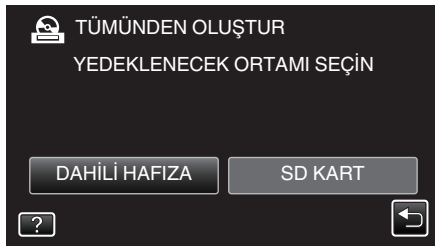

- 5 İstenen yöntem üzerine dokunun.

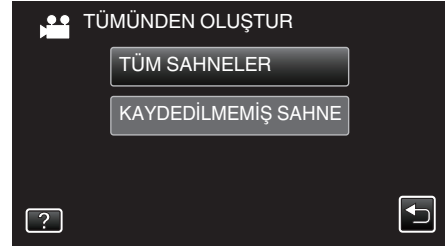


- “TÜM SAHNELER,” (video)/“TÜM GÖRÜNTÜLER,” (hareketsiz görüntü):

Tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler bu birime kopyalanır.

- “KAYDEDİLMEMİŞ SAHNE,” (video)/“KAYDEDİLMEYEN GRTLRL,” (hareketsiz görüntü):


Daha önce kopyalanmamış olan videolar ya da hareketsiz görüntüler, otomatik olarak seçilip kopyalanır.

- 6 “YÜRÜT,” üzerine dokunun.

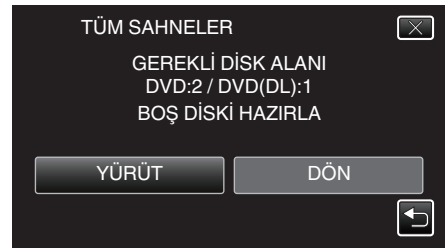

- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

- 7 “OTOMATİK,” ya da “TARİHE GÖRE,” üzerine dokunun. (sadece ☞ modu)

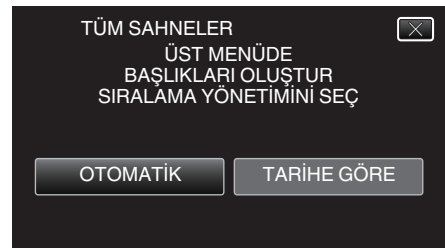

- “OTOMATİK,” seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- “TARİHE GÖRE,” seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

- 8 “YÜRÜT,” üzerine dokunun.



- “OLUŞTURMAK İÇİN SONRAKİ DİSKİ TAK VEYA ÇIKMAK İÇİN (DUR)A BAS,” ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

- 9 “TAMAMLANDI,” görüntülendiğinde “TAMAM,” üzerine dokunun.



- 10 Bu birimi kapatmak için ⏻ düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
 - Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz. Belirli dosyalar da kopyalanamaz.
 - Tüm DVD'ler otomatik olarak sonlandırılır. Dosyalar daha sonra DVD-R/DVD-RW'ye eklenememekle beraber BD-R/BD-RE'ye eklenebilir.
 - "DVD(AVCHD)", biçiminde oluşturulan DVD'ler yalnız AVCHD uyumlu aygıtlarda oynatılabilir.
 - 50p modunda kaydedilen videolar ("SİSTEM SEÇ", "50p", olarak ayarlıyken) yalnızca Blu-ray disklerine kopyalanabilir.
 - 50p modunda kaydedilen videoları içeren Blu-ray diskler ("SİSTEM SEÇ", "50p", olarak ayarlıyken), yalnızca AVCHD Aşamalı uyumlu aygıtlarda oynatılabilir.
 - Videoların kaydedilmesi halinde, kayıt tamamlandıktan sonra, "SİSTEM SEÇ", ayarı, kaydedilen video moduna (50i veya 50p) otomatik olarak geçer. Bu ayarları gerektiği gibi değiştirin.
- „SİSTEM SEÇ“ (📖 sayfa. 186)

NOT :


- Oluşturulan diski kontrol etmek için, „Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Yeniden Oynatma“ (📖 sayfa. 159) „ya bakın.

„Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Yeniden Oynatma“ (📖 sayfa. 159)

Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması

Videolar ya da hareketsiz görüntüler; üzerine kaydedildikleri tarihe göre sıralanıp kopyalanır.


- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.
- 2 “SEÇ VE OLUŞTUR,” (video) ya da “SEÇ VE KAYDET,” (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.

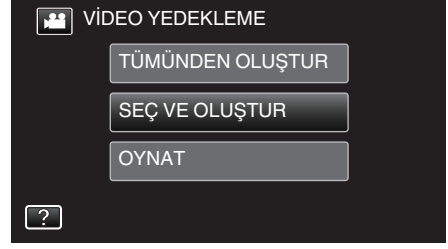


- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.
 - Video (50i), video (50p) ve hareketsiz görüntü modları arasında değiştirmek için 📺 üzerine dokunun. Dosyaları kopyalamak istediğiniz moda geçin.
- 3 “Blu-ray DISC,” ya da “DVD(AVCHD),” üzerine dokunun.




- Ortam, dokunulan öğeye değişir. Diske göre uygun ayarı seçin.
 - “Blu-ray DISC,”’in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir Blu-ray disk içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.
 - “DVD(AVCHD),”’in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir DVD içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.
- 4 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.

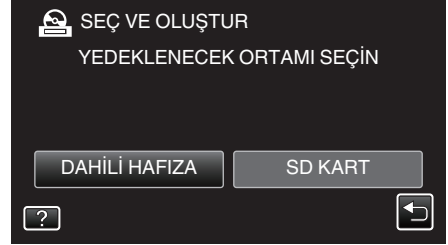

- 5 “TARİHE GÖRE OLUŞTUR,” (video) ya da “TARİHE GÖRE KAYDET,” (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.

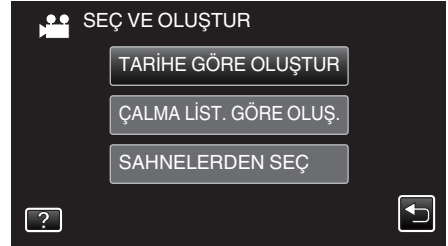

- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.
- 6 Kayıt tarihini seçmek için üzerine dokunun.

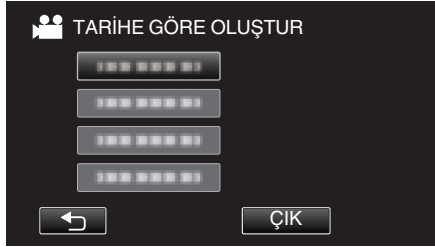


- İstenen tarih bulunamazsa, modu adım 2'de buna uygun şekilde video (50i), video (50p) veya hareketsiz görüntü olarak değiştirin.

NOT :

- Kopyalama için birden fazla kayıt tarihi seçemezsiniz. Birden çok kayıt tarihine sahip dosyaları kopyalamak için bir oynatma listesi oluşturarak kopyalamak tavsiye edilir.
„Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması“ (📖 sayfa. 139)
„Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması“ (📖 sayfa. 156)

- 7 “YÜRÜT”, üzerine dokunun.

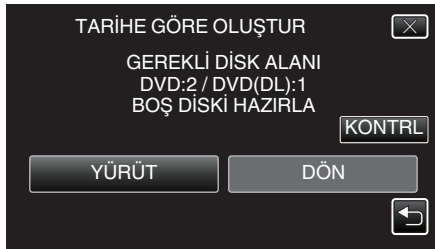

- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

- 8 “OTOMATİK”, ya da “TARİHE GÖRE”, üzerine dokunun. (sadece 📺 modu)



- “OTOMATİK”, seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- “TARİHE GÖRE”, seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

- 9 “YÜRÜT”, üzerine dokunun.



- “OLUŞTURMAK İÇİN SONRAKİ DİSKİ TAK VEYA ÇIKMAK İÇİN (DUR)A BAS”, ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

- 10 “TAMAMLANDI”, görüntülendiğinde “TAMAM”, üzerine dokunun.



- 11 Bu birimi kapatmak için ⏻ düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz. Belirli dosyalar da kopyalanamaz.
- Tüm DVD'ler otomatik olarak sonlandırılır. Dosyalar daha sonra DVD-R/DVD-RW'ye eklenememekle beraber BD-R/BD-RE'ye eklenebilir.
- “DVD(AVCHD)”, biçiminde oluşturulan DVD'ler yalnız AVCHD uyumlu aygıtlarda oynatılabilir.
- 50p modunda kaydedilen videolar (“SİSTEM SEÇ”, “50p”, olarak ayarlıyken) yalnızca Blu-ray disklerine kopyalanabilir.
- 50p modunda kaydedilen videoları içeren Blu-ray diskler (“SİSTEM SEÇ”, “50p”, olarak ayarlıyken), yalnızca AVCHD Aşamalı uyumlu aygıtlarda oynatılabilir.
- Videoların kaydedilmesi halinde, kayıt tamamlandıktan sonra, “SİSTEM SEÇ”, ayarı, kaydedilen video moduna (50i veya 50p) otomatik olarak geçer. Bu ayarları gerektiği gibi değiştirin. “SİSTEM SEÇ” (📖 sayfa. 186)

NOT :

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, “Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Yeniden Oynatma” (📖 sayfa. 159) „ya bakın.


„Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Yeniden Oynatma“ (📖 sayfa. 159)

Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması

Oluşturulan yeniden oynatma listelerini istediğiniz sırada düzenleyip kopyalayın.

1 Video modunu seçin.

2 “SEÇ VE OLUŞTUR,” üzerine dokunun.

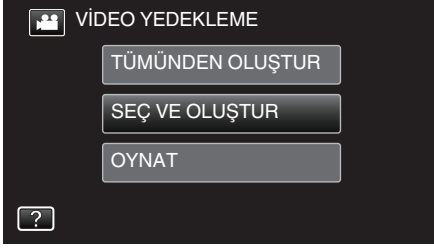


- Video (50i), video (50p) ve hareketsiz görüntü modları arasında değiştirmek için üzerine dokununuz. Dosyaları kopyalamak istediğiniz moda geçin.

3 “Blu-ray DISC,” ya da “DVD(AVCHD),” üzerine dokununuz.




- Ortam, dokunulan öğeye değişir. Diske göre uygun ayarı seçin.
- “Blu-ray DISC,”in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir Blu-ray disk içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.
- “DVD(AVCHD),”in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir DVD içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.


4 Kopyalanacak ortamın üzerine dokununuz.

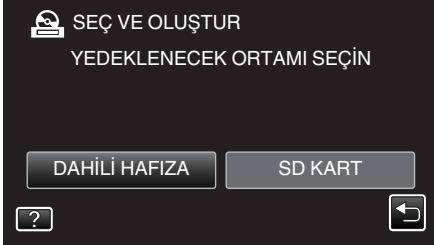

5 “ÇALMA LİST. GÖRE OLUŞ.,” üzerine dokununuz.

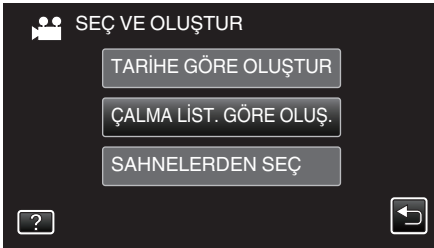

6 Diski kopyalamak için oynatma listesi üzerine dokununuz.

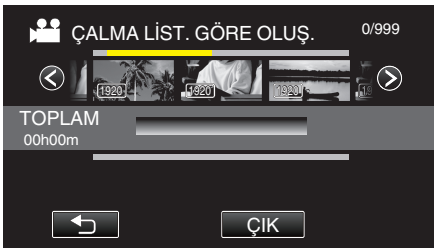

- ► seçilen oynatma listesi (üst sıra) üzerinde belirir. Seçimi kaldırmak için üzerine dokununuz.
- Seçili oynatma listesine tekrar dokunarak içeriğini kontrol edin. İşaretlemeyen sonra, üzerine dokununuz.


- Önceki/sonraki oynatma listesini görüntülemek için üzerine dokununuz veya yakınlaştırma kolunu hareket ettirin.
- İstenen oynatma listesi bulunamazsa, modu adım 2’de buna uygun şekilde video (50i) veya video (50p) olarak değiştirin.

7 Bir oynatma listesi girmek için “EKLE,” üzerine dokununuz.




- 6. ve 7. adımları tekrarlayın ve oynatma listelerini düzenleyin.
- Bir oynatma listesinin (alt) konumunu değiştirmek için, 6. adımdan sonra ile ekleme noktasını seçip “EKLE,” üzerine dokununuz.
- Girilen oynatma listesi seçildiğinde ► belirir. Seçimi kaldırmak için üzerine dokununuz.
- Seçili oynatma listesine tekrar dokunarak içeriğini kontrol edin. İşaretlemeyen sonra üzerine dokununuz.
- Oynatma listesindeki (alt sıra) bir videoyu silmek için videoya dokununuz ve ardından “İPTAL,” üzerine dokununuz.

8 Düzenlemeden sonra, “KAYDET,” üzerine dokununuz.

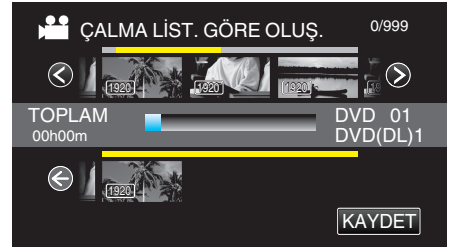


9 “YÜRÜT,” üzerine dokununuz.

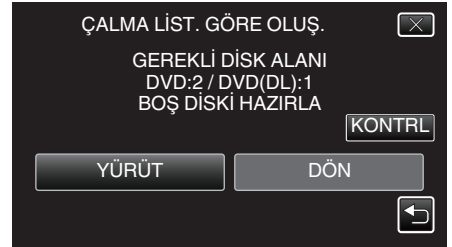


- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- İçeriği kontrol etmek için “KONTROL,” üzerine dokununuz.

10 “TAMAM,” üzerine dokununuz.

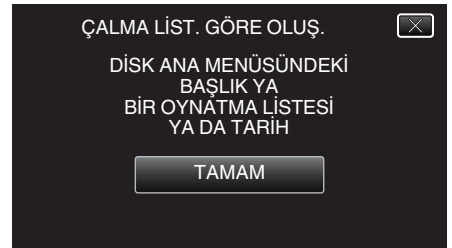

11 “YÜRÜT,” üzerine dokununuz.

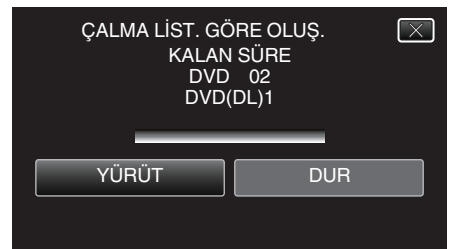

- “OLUŞTURMAK İÇİN SONRAKİ DİSKİ TAK VEYA ÇIKMAK İÇİN (DUR)A BAS,” ibaresi belirdiğinde, disk değiştirin.

12 “TAMAMLANDI,, görüntülendiğinde “TAMAM,, üzerine dokunun.



13 Bu birimi kapatmak için  düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz. Belirli dosyalar da kopyalanamaz.
- Tüm DVD'ler otomatik olarak sonlandırılır. Dosyalar daha sonra DVD-R/DVD-RW'ye eklenememekle beraber BD-R/BD-RE'ye eklenebilir.
- “DVD(AVCHD),, biçiminde oluşturulan DVD'ler yalnız AVCHD uyumlu aygıtlarda oynatılabilir.
- 50p modunda kaydedilen videolar (“SİSTEM SEÇ,, “50p,, olarak ayarlıyken) yalnızca Blu-ray disklerine kopyalanabilir.
- 50p modunda kaydedilen videoları içeren Blu-ray diskler (“SİSTEM SEÇ,, “50p,, olarak ayarlıyken), yalnızca AVCHD Aşamalı uyumlu aygıtlarda oynatılabilir.
- Videoların kaydedilmesi halinde, kayıt tamamlandıktan sonra, “SİSTEM SEÇ,, ayarı, kaydedilen video moduna (50i veya 50p) otomatik olarak geçer. Bu ayarları gerektiği gibi değiştirin. „SİSTEM SEÇ“ (📖 sayfa. 186)


NOT :

- Yeniden oynatma listelerinin bir listesi, oluşturulan DVD'nin üst menüsü üzerinde görüntülenir.
- Oluşturulan diski kontrol etmek için, “„Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Yeniden Oynatma“ (📖 sayfa. 159) „ya bakın.
- „Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Yeniden Oynatma“ (📖 sayfa. 159)
- Bir oynatma listesi oluşturmak için
- „Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması“ (📖 sayfa. 139)
- Özet Yeniden Oynatma'dan oluşturulan oynatma listeleri disklere kopyalanamaz.

Seçilen Dosyaların Kopyalanması

İstediğiniz videoları ya da hareketsiz görüntüleri tek tek seçip kopyalayın.

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.
- 2 “SEÇ VE OLUŞTUR,, (video) ya da “SEÇ VE KAYDET,, (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.

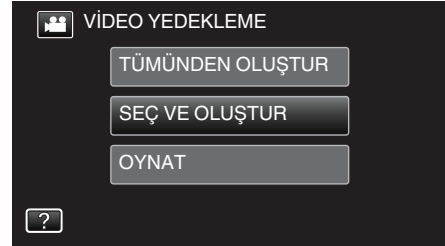


- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.
- Video (50i), video (50p) ve hareketsiz görüntü modları arasında geçiş yapmak için  dokunun. Dosyaları kopyalamak istediğiniz moduna geçer.

- 3 “Blu-ray DISC,, ya da “DVD(AVCHD),, üzerine dokunun.



- Ortam, dokunulan öğeye değişir. Diske göre uygun ayarı seçin.
- “Blu-ray DISC,,’in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir Blu-ray disk içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.
- “DVD(AVCHD),,’in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir DVD içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.

- 4 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.

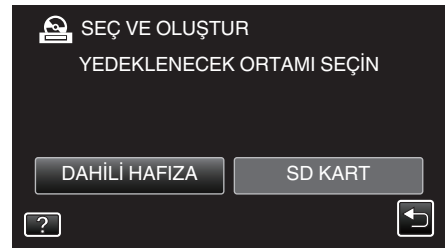

- 5 “SAHNELERDEN SEÇ,, (video) ya da “GÖRÜNTÜLERDEN SEÇ,, (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; fotoğraf modu için geçerlidir.

- 6 Kopyalanacak videoların ya da hareketsiz görüntülerin üzerine dokunun.



- Bir onay işareti, seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, dosya üzerine yeniden basın.
- Dosyayı kontrol etmek için "KONTRL", üzerine dokunun. İşaretledikten sonra, ↩ üzerine dokunun.
- İstenen video veya hareketsiz görüntü bulunamazsa, modu adım 2'de buna uygun şekilde video (50i), video (50p) veya hareketsiz görüntü olarak değiştirin.

7 Tüm dosyaları seçtikten sonra, "KAYDET," üzerine dokunun.



8 "YÜRÜT," üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

9 "OTOMATİK," ya da "TARİHE GÖRE," üzerine dokunun. (sadece 🧑 modu)




- "OTOMATİK," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "TARİHE GÖRE," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

10 "YÜRÜT," üzerine dokunun.



- "OLUŞTURMAK İÇİN SONRAKİ DİSKİ TAK VEYA ÇIKMAK İÇİN (DUR)A BAS," ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

11 "TAMAMLANDI," görüntülendiğinde "TAMAM," üzerine dokunun.

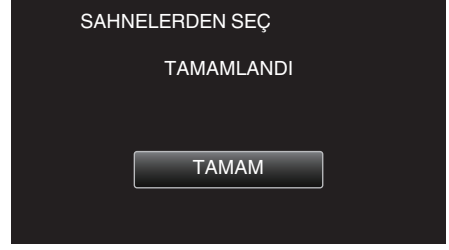

12 Bu birimi kapatmak için ⏻ düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz. Belirli dosyalar da kopyalanamaz.
- Tüm DVD'ler otomatik olarak sonlandırılır. Dosyalar daha sonra DVD-R/DVD-RW'ye eklenememekle beraber BD-R/BD-RE'ye eklenebilir.
- "DVD(AVCHD)," biçiminde oluşturulan DVD'ler yalnız AVCHD uyumlu aygıtlarda oynatılabilir.
- 50p modunda kaydedilen videolar ("SİSTEM SEÇ," "50p," olarak ayarlıyken) yalnızca Blu-ray disklerine kopyalanabilir.
- 50p modunda kaydedilen videoları içeren Blu-ray diskler ("SİSTEM SEÇ," "50p," olarak ayarlıyken), yalnızca AVCHD Aşamalı uyumlu aygıtlarda oynatılabilir.
- Videoların kaydedilmesi halinde, kayıt tamamlandıktan sonra, "SİSTEM SEÇ," ayarı, kaydedilen video moduna (50i veya 50p) otomatik olarak geçer. Bu ayarları gerektiği gibi değiştirin. "SİSTEM SEÇ" (📖 sayfa. 186)

NOT :

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, "Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Yeniden Oynatma" (📖 sayfa. 159) „ya bakın.

„Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Yeniden Oynatma“ (📖 sayfa. 159)

Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücüsü) ile Yeniden Oynatma

Bu birim üzerinde oluşturulan Blu-ray diskleri yeniden oynatabiliriz.

- 1 Bir BD Yazarın (Harici Blu-ray Sürücüsü) Hazırlanması
 - Yeniden oynatılacak Blu-ray disk, BD yazara (harici Blu-ray sürücüsü) yerleştirin.
 „Bir BD Yazarın (Harici Blu-ray Sürücüsü) Hazırlanması“ (☞ sayfa. 152)
- 2 YEDEKLEME menüsü içinde “OYNAT”, üzerine dokunun.



- Disklerin içinde videoların bir dizin ekranı (küçük resimle gösterim) belirir.
 - Video (50i), video (50p) ve hareketsiz görüntü modları arasında değiştirmek için 🧑🏻 üzerine dokunun. Dosyaları yeniden oynatmak istediğiniz moda geçin.
- 3 Yeniden oynamayı başlatmak için dosya üzerine dokunun.



- (Video yeniden oynatma hakkında daha fazla bilgi için, “Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri” (☞ sayfa. 122) ’na bakınız.)
- „Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (☞ sayfa. 122)
- Çıkmak için, yeniden oynamayı durdurup yaklaşık 2 saniye süreyle ⏏ düğmesine basarak kaydedici kamerayı kapatın. Daha sonra, USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Videoların yeniden oynatılması halinde, yeniden oynatma tamamlandıktan sonra, “SİSTEM SEÇ” ayarı, oynatılan video moduna (50i veya 50p) otomatik olarak geçer. Bu ayarları gerektiği gibi değiştirin.
- „SİSTEM SEÇ“ (☞ sayfa. 186)

NOT :

- Kaydedilen görüntüyü TV’de yeniden oynatmak için bu birim BD yazara (harici Blu-ray sürücüler) bağlıyken HDMI mini kablo veya AV kablusu kullanarak bu birimi bağlayın.


„HDMI Mini Konektör ile Bağlama“ (☞ sayfa. 129)

„AV Konektörü ile Bağlama“ (☞ sayfa. 130)


Takılı bir Blu-ray Kaydedici Kullanarak bir Diskin Oluşturulması

Bir Blu-ray kaydedici kullanarak, onu bir USB kablusu kullanarak bu birime takip diskleri oluşturabilirsiniz.

- 1 AC adaptörü ve pil takımını birimden çıkarın.
- 2 LCD monitörü açın.

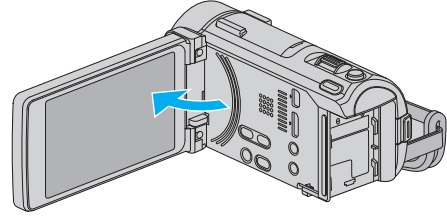


- 3 Bir Blu-ray kaydedicisine takın.

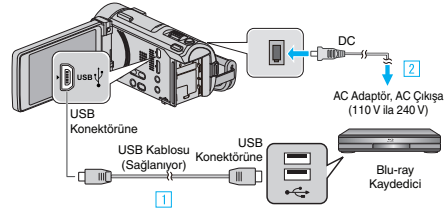


- 1 Sağlanan USB kablusunu kullanarak bağlayın.
- 2 AC adaptörü bu birime takın.
 - Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
 - Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

- 4 “DİĞERİNE TAKMAK İÇİN” üzerine dokunun.

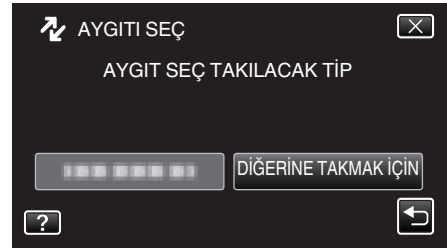

- 5 İstenen ortam üzerine dokunun.

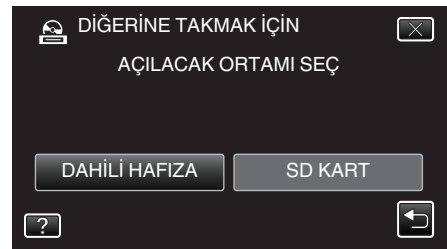

- Ekran değiştikten sonra Blu-ray kaydedicide işlemler gerçekleştirilir.

- 6 Blu-ray kaydedici üzerinde kopyasını almayı gerçekleştirin.

- Blu-ray kaydedicinin talimat kitapçığına da bakın.
- Kopyalama tamamlandıktan sonra USB kablo bağlantısını kesin. USB kablusunun bağlantısı kesilene kadar bu birimde işlem yapılamaz.

NOT :

- 50p modunda kaydedilen videoları (“SİSTEM SEÇ”, “50p”, olarak ayarlıyken) kopyalamak için AVCHD Aşamalı uyumlu Blu-ray kaydedici kullanın.
- 50p modunda kaydedilen videolar (“SİSTEM SEÇ”, “50p”, olarak ayarlıyken) yalnızca Blu-ray disklerine kopyalanabilir.


Bir DVD Kaydediciye Takarak Dosyaların bir Diske Kopyalanması

Bir DVD kaydediciye takarak videoları standart kalitede kopyalayabilirsiniz.


- Ayrıca TV'nin ve DVD kaydedicinin talimat kitapçıklarına da bakınız.

1 AC adaptörü ve pil takımını birimden çıkarın.

2 LCD monitörü açın.

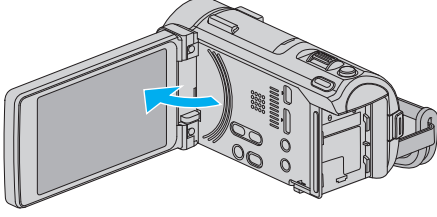

3 Bir DVD kaydediciye takın.

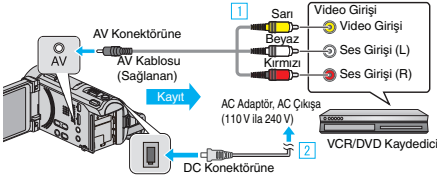


1 Sağlanan AV kablolarını kullanarak bağlayın.

2 AC adaptörü bu birime takın.

- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

4 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY", üzerine dokunun.

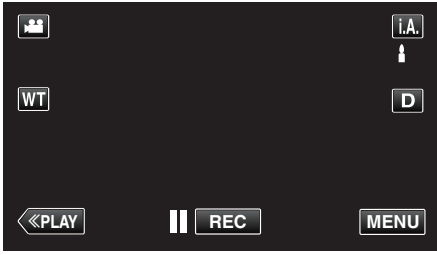

5 TV/DVD kaydediciyi kayıt için hazırlayın.

- Uyumlu bir harici girişe geçin.
- DVD kaydediciye bir disk (DVD-R, vb.) yerleştirin.

6 Bu birimi yeniden oynatma için hazırlayın.

- "ORTAK", menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞI,"'nı takılı TV'nin en boy oranına ("4:3", ya da "16:9,") ayarlayın.
- "VIDEO ÇIKIŞI" (☞ sayfa. 214)

7 Kayıt işlemini başlatın.

- Bu birim üzerinde yeniden oynatmayı başlatın ve kaydedici üzerindeki kayıt düğmesine basınız.
- "Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa. 122)
- Yeniden oynatma tamamlandığında, kayıt işlemini durdurun.

NOT :

- Kopyası alınacak çok sayıda video olduğunda, önceden bir oynatma listesi oluşturup onu yeniden oynatın, böylece beğendiğiniz videoların bir kerede kopyası alınacaktır.

„Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması“ (☞ sayfa. 139)

„Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması“ (☞ sayfa. 130)

- Kopyalama esnasında tarih ve saati dahil etmek için, video oynatma menüsündeki "TARİH/SAAT GÖSTER," öğesini "AÇIK," konumuna ayarlayın. Ortak menüdeki "TV'DE GÖSTER," öğesini "AÇIK," konumuna ayarlayın.


Dosyaların bir VCR'a Takarak bir VHS Kasete Kopyasının Alınması

Bir VCR'a takarak videoları standart kalitede kopyalayabilirsiniz.


- Kullanımdaki TV'nin ve VCR'nin talimat kitapçıklarına da bakınız.

1 AC adaptörü ve pil takımını birimden çıkarın.

2 LCD monitörü açın.

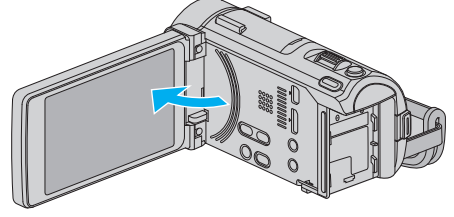

3 Bir VCR/DVD kaydediciye takın.

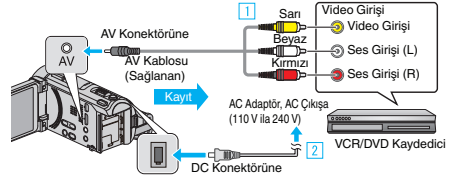


1 Sağlanan AV kablolarını kullanarak bağlayın.

2 AC adaptörü bu birime takın.

- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

4 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY", üzerine dokunun.

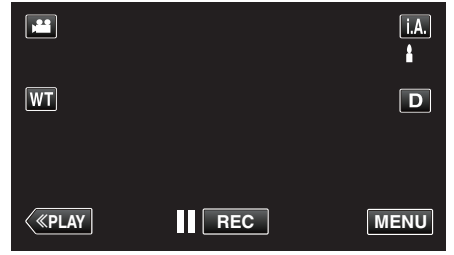

5 TV/VCR'yi kayıt için hazırlayın.

- Uyumlu bir harici girişe geçin.
- Bir video kaseti takın.

6 Bu birimi yeniden oynatma için hazırlayın.

- "ORTAK", menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞI,"'nı takılı TV'nin en boy oranına ("4:3", ya da "16:9,") ayarlayın.
- "VIDEO ÇIKIŞI" (☞ sayfa. 214)

7 Kayıt işlemini başlatın.

- Bu birim üzerinde yeniden oynatmayı başlatın ve kaydedici üzerindeki kayıt düğmesine basınız.
- "Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa. 122)
- Yeniden oynatma tamamlandığında, kayıt işlemini durdurun.

NOT :

- Kopyası alınacak çok sayıda video olduğunda, önceden bir oynatma listesi oluşturup onu yeniden oynatın, böylece beğendiğiniz videoların bir kerede kopyası alınacaktır.

„Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması“ (☞ sayfa. 139)

„Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması“ (☞ sayfa. 130)

- Kopyalama esnasında tarih ve saati dahil etmek için, video oynatma menüsündeki "TARİH/SAAT GÖSTER," öğesini "AÇIK," konumuna ayarlayın. Ortak menüdeki "TV'DE GÖSTER," öğesini "AÇIK," konumuna ayarlayın.

Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Kullanılması

Video ve hareketsiz görüntü dosyalarını, bu birimden bir USB harici sabit disk sürücüsüne kopyalayabilirsiniz. Ayrıca, bu birim üzerinde USB harici sabit disk sürücü içindeki dosyaları da oynatabilirsiniz.

- Harici sabit disk sürücüsünün talimat kitapçığına da başvurun.

Uyumlu Harici Sabit Disk Sürücüler

LaCie'den "LaCie Sabit Disk Şık siyah tasarımı USB2.0,, serisini kullanabilirsiniz.

NOT :

Satın almadan önce, LaCie web sitesindeki uyumlu aygıtları kontrol edin.

- LaCie

<http://www.lacie.com/home.htm?cc=1>

- 2 TB'ye kadarki USB harici sabit disk sürücüler kullanılabilir.

Bir USB Harici Sabit Disk Sürücü ile Kopyalama ve Yeniden Oynatma

„Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Hazırlanması“ (☞ sayfa. 162)

„Tüm Dosyaların Kopyalanması“ (☞ sayfa. 162)

„USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması“ (☞ sayfa. 163)

„USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Klasörlerin Silinmesi“ (☞ sayfa. 164)

USB Harici Sabit Disk Sürücüsünden Dosyaların İçeri Aktarılması

„USB Harici Sabit Disk Sürücüsünden Dosyaların İçeri Aktarılması“ (☞ sayfa. 165)

NOT :

- Bu birimi ilk kez takıyorken USB harici sabit disk sürücüsünü formatlayın. (Verilerin tümü silinecektir.)
- „USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması“ (☞ sayfa. 164)
- Doğrudan bu birimden kopyalanan USB harici sabit disk sürücüsü içindeki verileri çalıştırmak için PC'yi kullandığınızda, sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasına bakın.
- 2 TB'nin üzerinde kapasiteli USB harici sabit disk sürücüler kullanılamaz.
- Kopyalama zaman alabilir. (Örneğin, XP modunda 1 saatlik videoyu kaydetme yaklaşık 20 dakika sürer.)
- Yedek kopyası alınacak birçok dosya olduğundan, yedeklemenin tamamlanması zaman alabilir. Erişim lambası yanıp söniyorken ki bu normal çalışmayı gösterir, bir süre bekleyin.
- Ses yada video yeniden oynatma sırasında kesilebilir.

UYARI :

- Bu birim ile USB harici sabit disk sürücüsü arasına bir USB göbek takmayınız.
- Bir DVD yazar, harici Blu-ray sürücü ya da başka bir USB harici sabit disk sürücü gibi diğer USB aygıtlarını kullanıyorken USB harici sabit disk sürücüsünün bağlantısını kesin.
- Kopyalama ve yeniden oynatma esnasında aşağıdaki işlemlerden kaçının.
 - Birim ya da USB harici sabit disk sürücünü kapatma.
 - USB kablunun bağlantısını kesme.
- PC kullanarak USB harici sabit disk sürücüsünü formatlamayın. Eğer yaptı iseniz, bu birimi kullanarak yeniden formatlayın. (USB harici sabit disk sürücüsü içindeki tüm veriler silinecektir.)
- Aşağıdaki işlemleri PC kullanarak yapmaktan kaçının.
 - USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaların ya da klasörlerin silinmesi.
 - USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaların ya da klasörlerin taşınması.
 - USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaların ya da klasörlerin adının değiştirilmesi.

Bu işlemler, verilen bu birim üzerinde yeniden oynatılmasını olanaksız kılar.
- USB harici sabit disk sürücüsü içindeki verileri düzenlemek için PC'yi kullandığınızda, düzenlemeden önce verileri PC'ye kopyalayın. USB harici


sabit disk sürücü içindeki verileri doğrudan PC'den düzenleme, yerlerin bu birim üzerinde yeniden oynatılabilmesini olanaksız hale getirir.

Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Hazırlanması


NOT :

- Harici sabit disk sürücüsüne takıyorken, Mini-A (Erkek) – B (Erkek) konektörlü bir USB kablosu kullanın. Bu birimle birlikte sağlanan USB kablosu kullanılamaz.
- USB harici sabit disk sürücü ile sağlanan USB kablosunu kullanmak için, aşağıdaki USB dönüştürme kablosunu satın alın.
Parça Numarası*: QAM0852-001 Mini-A (Erkek) – A (Dişi)
*Size en yakın servis merkezine danışın.

- 1 AC adaptörü ve pil takımını birimden çıkarın.
- 2 LCD monitörü açın.

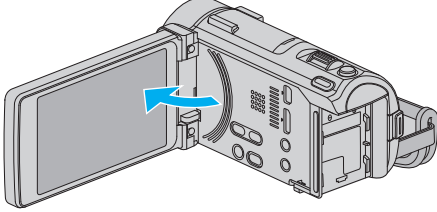

- 3 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

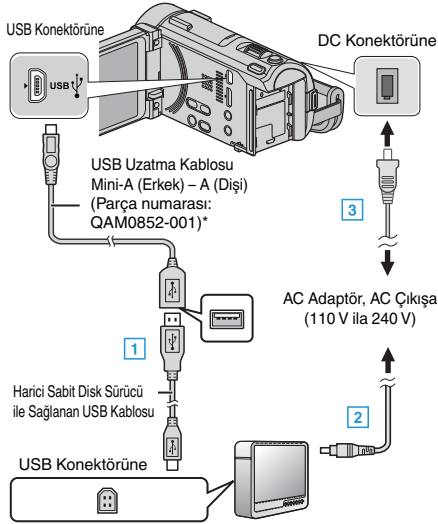

*Size en yakın servis merkezine danışın.

- 1 USB harici sabit disk sürücüsü ile birlikte USB kablosunu takın.
 - 2 Bir USB harici sabit disk sürücüsünün AC adaptörünü takın.
- Harici sabit disk sürücüsünü açın.
 - 3 AC adaptörü bu birime takın.
 - Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
 - Bu birim açılır ve “YEDEKLEME,” menüsü belirir.
 - USB kablosu takılı iken, “YEDEKLEME,” menüsü görüntülenir.
 - Harici sabit disk sürücüsünün talimat kitapçığına da başvurun.

UYARI :

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.
- Bu birim ile USB harici sabit disk sürücüsü arasına bir USB göbek takmayınız.

Tüm Dosyaların Kopyalanması


Bu birim üzerinde kaydedilen tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler kopyalanacaktır. Ayrıca sadece hiç kopyalanmamış videoları ya da hareketsiz görüntüleri de seçebilir ve kopyalayabilirsiniz.

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.
- 2 “YEDEKLEME,” üzerine dokunun.




- Video (50i), video (50p) ve hareketsiz görüntü modları arasında geçiş yapmak için dokununuz. Dosyaları kopyalamak istediğiniz moduna geçin.

- 3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokununuz.

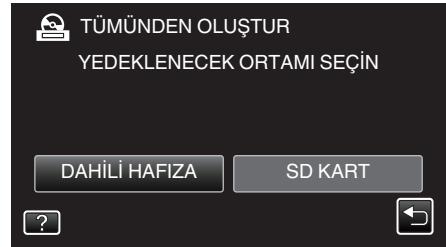

- 4 İstenen yöntem üzerine dokununuz.

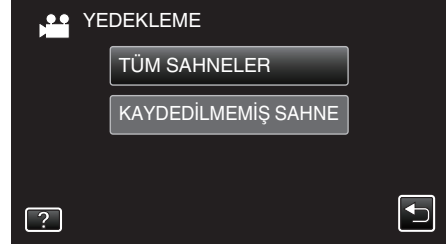


- “TÛM SAHNELER,, (video)/“TÛM GÖRÜNTÜLER,, (hareketsiz görüntü):

Tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler bu birime kopyalanır.

- “KAYDEDİLMEMİŞ SAHNE,, (video)/“KAYDEDİLMEYEN GRTLR,, (hareketsiz görüntü):

Daha önce kopyalanmamış olan videolar ya da hareketsiz görüntüler, otomatik olarak seçilip kopyalanır.

- 5 Sabit disk sürücüsü üzerinde yeterli alan olmadığını kontrol edin, “EVET,, üzerine dokununuz.

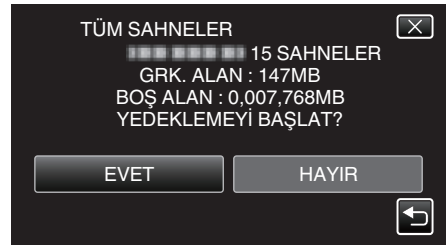

- “EVET,, üzerine dokunulduğunda, yedekleme başlar.

- 6 “TAMAMLANDI,” görüntülediğinde “TAMAM,” üzerine dokunun.



- 7 Bu birimi kapatmak için düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz. Belirli dosyalar da kopyalanamaz.
- İstenen video veya hareketsiz görüntü kopyalanamazsa, modu adım 2’de buna uygun şekilde video (50i), video (50p) veya hareketsiz görüntü olarak değiştirin.
- Kopyalama zaman alabilir. (Örneğin, XP modunda 1 saatlik videoyu kaydetme yaklaşık 20 dakika sürer.)
- Videoların kaydedilmesi halinde, kayıt tamamlandıktan sonra, “SİSTEM SEÇ,” ayarı, kaydedilen video moduna (50i veya 50p) otomatik olarak geçer. Bu ayarları gerektiği gibi değiştirin.

„SİSTEM SEÇ“ (🔧 sayfa. 186)


USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması

Harici bir sabit disk sürücüsünde saklanan videolar ya da hareketsiz görüntüler, bu birim üzerinde yeniden oynatılabilir.

- 1 “OYNAT,” üzerine dokunun.




- 2 Video (50i veya 50p) ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

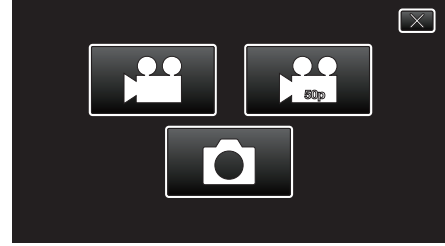


- Adım 2 görüntülenmezse adım 3’e gidin.
- Videonun (50i veya 50p) ya da hareketsiz görüntünün yedekleme dosyaları oluşturulmazsa bu ikonlar görüntülenmez.

- 3 Yeniden oynatılacak klasör üzerine dokunun.

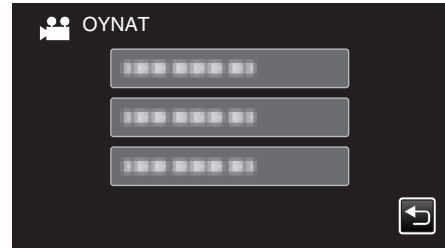

- “YEDEKLEME,” menüsüne geri dönmek için üzerine dokunun.

- 4 Yeniden oynatmak için dosya üzerine dokunun.

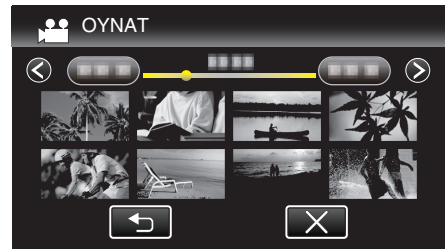

- Klasör dizin ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.
- (Video yeniden oynatma hakkında daha fazla bilgi için, “Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri” (🔧 sayfa. 122) „na bakınız.)
- “Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri” (🔧 sayfa. 122)
- Çıkmak için, yeniden oynatmayı durdurup yaklaşık 2 saniye süreyle düğmesine basarak kaydedici kamerayı kapatın. Daha sonra, USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Videoların yeniden oynatılması halinde, yeniden oynatma tamamlandıktan sonra, “SİSTEM SEÇ,” ayarı, oynatılan video moduna (50i veya 50p) otomatik olarak geçer. Bu ayarları gerektiği gibi değiştirin.

„SİSTEM SEÇ“ (🔧 sayfa. 186)

NOT :

- Ses yada video yeniden oynatma sırasında kesilebilir.

USB Harici Sabit Disk Sürücüsü İçindeki Klasörlerin Silinmesi

Harici sabit disk sürücüsüne kopyalanan dosyalar silinebilir.


UYARI :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.
- PC'deki önemli dosyaları yedeklemeyi unutmayın.

„Tüm Dosyaların Yedeklenmesi“ (📄 sayfa. 170)


1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

2 “SİL” üzerine dokunun.

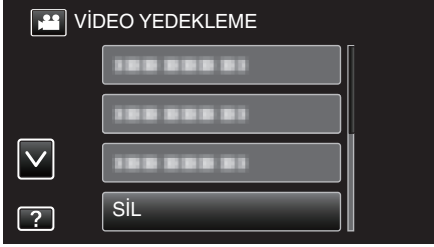


- Video (50i), video (50p) ve hareketsiz görüntü modları arasında değiştirmek için 📺 üzerine dokunun. Dosyaları silmek istediğiniz moda geçin.

3 Sililecek klasörün üzerine dokunun.

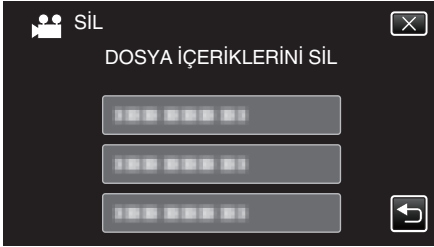

4 “EVET” üzerine dokunun.

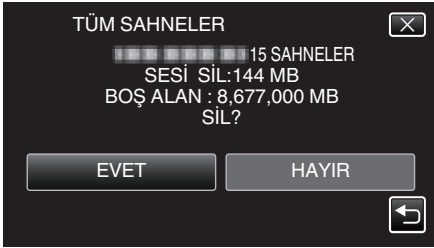

- Sildikten sonra, “TAMAM” üzerine dokunun.

UYARI :

- Videoların silinmesi halinde, silme tamamlandıktan sonra, “SİSTEM SEÇ” ayarı, silinen video moduna (50i veya 50p) otomatik olarak geçer. Bu ayarları gerektiği gibi değiştirin.

„SİSTEM SEÇ“ (📄 sayfa. 186)

USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması


Harici sabit disk sürücüsündeki tüm dosyalar silinebilir.

UYARI :


- Harici sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm veriler biçimlendirildiğinde silinecektir. Biçimlendirmeden önce harici sabit disk sürücüsündeki tüm dosyaları bir bilgisayara kopyalayın.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

2 “FORMATLA” üzerine dokunun.

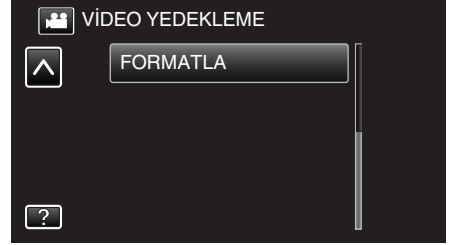

3 “EVET” üzerine dokunun.

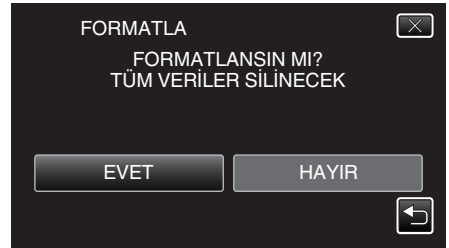

- Formatlamadan sonra, “TAMAM” üzerine dokunun.

USB Harici Sabit Disk Sürücüsünden Dosyaların İçeri Aktarılması

Video dosyalarını, bir USB harici sabit disk sürücüsünden bu birimin yerleşik (dahili) hafızasına ya da bir SD karta kopyalayabilirsiniz.

- 1 Video modunu seçin.
- 2 “YEDEKLEME,” içinde “AYGITTAN ALIM,” üzerine dokunun.




- Video (50i), video (50p) ve hareketsiz görüntü modları arasında değiştirmek için üzerine dokununuz. Dosyaları aktarmak istediğiniz moda geçin.

- 3 “USB HDD→DAHİLİ H.,” ya da “USB HDD→SD,” üzerine dokununuz.




- Dosyalar seçilen ortama aktarılacaklardır.

- 4 Aktarılabilecek klasörün üzerine dokununuz.

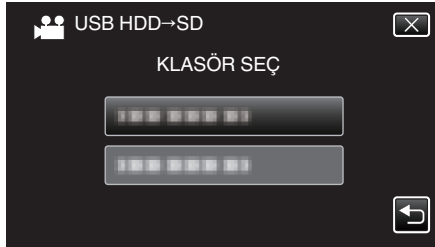


- 5 Aktarılabilecek dosyaların üzerine dokununuz.

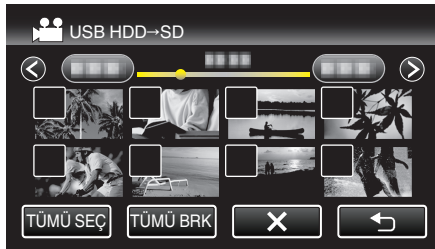

- ✓ seçilen dosyalar üzerinde belirir. Bir dosyadan ✓'i kaldırmak için, o dosya üzerine yeniden dokununuz.
- Tüm dosyaları seçmek için “TÜMÜ SEÇ,” üzerine basın.
- Tüm seçimleri serbest bırakmak için “TÜMÜ BRK,” üzerine basın.

- 6 “AYARLA,” üzerine dokununuz.

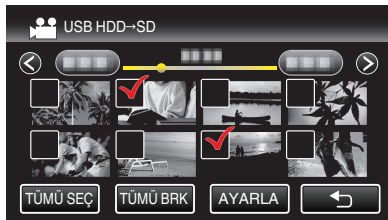


- Hiç bir dosya seçilmediğinde, “AYARLA,” devre dışı bırakılır.

- 7 “EVET,” üzerine dokununuz.



- “EVET,” üzerine dokunulduğunda, dışarı aktarma başlar.
- Dosyaların dışarı aktarılmasını iptal etmek için, “DUR,” üzerine dokununuz, daha sonra “EVET,” üzerine dokununuz.

- 8 Dışarı aktarmadan sonra, “TAMAM,” üzerine dokununuz.

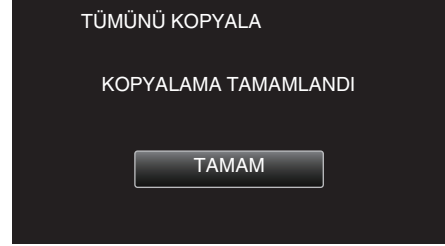

- 9 Bu birimi kapatmak için düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Video alındıktan sonra ithal video uyarınca, “SİSTEM SEÇ,” için ayarları otomatik olarak (50i veya 50p) video modu değiştirilir. Ayarları gerektiği şekilde değiştirin.

„SİSTEM SEÇ “ (sayfa. 186)

NOT :

- Diğer aygıtlardan USB harici sabit disk sürücüsüne kaydedilen dosyalar bu birime kopyalanamaz.

Dosyaların bir SD Karta Kopyalanması


Videoları ve hareketsiz görüntüleri; dahili hafızadan bir SD kartına kopyalayabilirsiniz.

Hareketsiz görüntüleri kartlara kopyalama, onları baskı (developman) için dükkana getirmeyi elverişli kılar.

UYARI :


- Hedef ortam içinde yeterli alan kaldığından emin olun.
- SD kartındaki videolar; dahili hafızaya kopyalanamaz.

1 LCD monitörü açın.

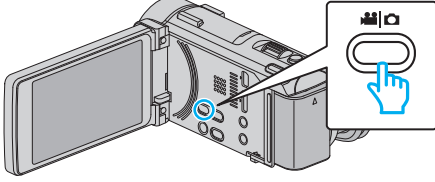

2 Video ya da fotoğraf modunu seçmek için veya üzerine dokunun.

3 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY,, üzerine dokunun.

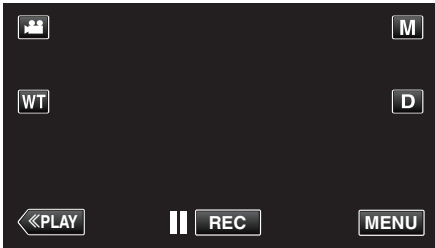


- Her dokunuşta mod, kayıt ile yeniden oynatma arasında değişir.


4 "MENU,, üzerine dokunun.



5 "KOPYALA,, üzerine dokunun.

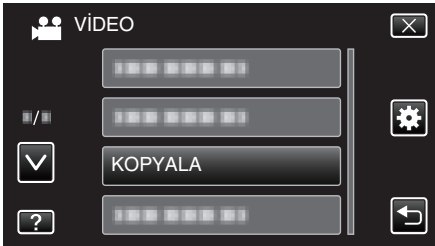


6 Kopyalanacak dosyaların üzerine dokunun.

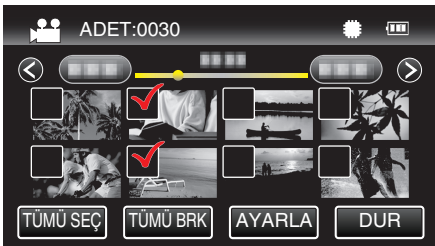

- ✓ seçilen dosyalar üzerinde belirir.
Bir dosyadan ✓'i kaldırmak için, o dosya üzerine yeniden dokununuz.
- Tüm dosyaları seçmek için "TÜMÜ SEÇ,, üzerine basın.
- Tüm seçimleri serbest bırakmak için "TÜMÜ BRK,, üzerine basın.

7 "AYARLA,, üzerine dokununuz.

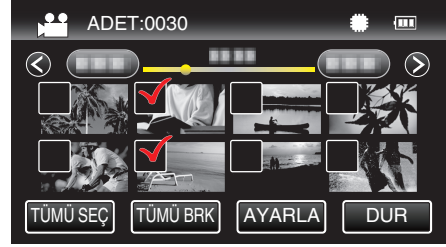

- Hiç bir dosya seçilmediğinde, "AYARLA,, devre dışı bırakılır.

8 "EVET,, üzerine dokununuz.



- Kopyalama başlar.
- Kopyalamadan sonra, "TAMAM,, üzerine dokununuz.

Dosyaların bir SD Karta Taşınması

Videoları ve hareketsiz görüntüleri; dahili hafızadan bir SD kartına taşıyabilirsiniz.


Taşınan dosyalar, dahili hafızadan silineceklerdir.

Hareketsiz görüntüleri SD kartlara taşıma, onları baskı (developman) için dükkana getirmeyi elverişli kılar.

UYARI :


- Hedef ortam içinde yeterli alan kaldığından emin olun.
- SD kartındaki videolar; dahili hafızaya taşınmaz.

1 LCD monitörü açın.

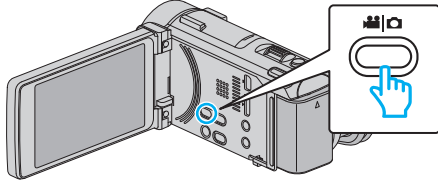


2 Video ya da fotoğraf modunu seçmek için veya üzerine dokununuz.

3 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY," üzerine dokununuz.

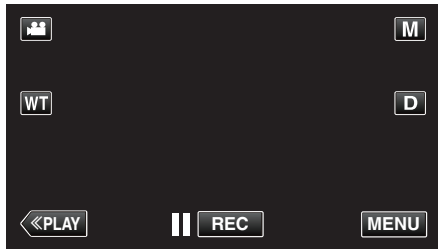

- Her dokunuşta mod, kayıt ile yeniden oynatma arasında değişir.


4 "MENU," üzerine dokununuz.

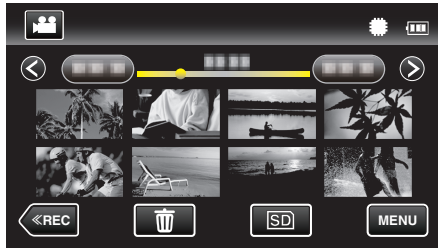

5 "TAŞI," üzerine dokununuz.




6 Taşınacak dosyaların üzerine dokununuz.

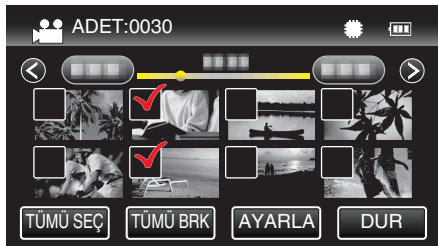


- ✓ seçilen dosyalar üzerinde belirir.
Bir dosyadan ✓'i kaldırmak için, o dosya üzerine yeniden dokununuz.
- Tüm dosyaları seçmek için "TÜMÜ SEÇ," üzerine basın.
- Tüm seçimleri serbest bırakmak için "TÜMÜ BRK," üzerine basın.

7 "AYARLA," üzerine dokununuz.

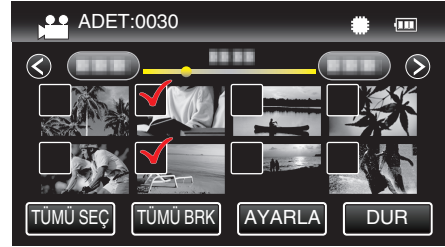

- Hiç bir dosya seçilmediğinde, "AYARLA," devre dışı bırakılır.

8 "EVET," üzerine dokununuz.

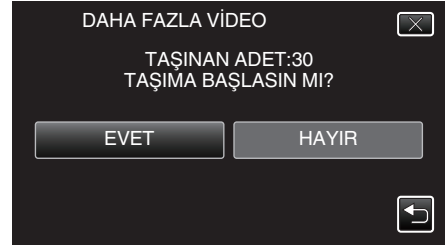

- Dosyaların taşınması başlar.
- Taşımadan sonra, "TAMAM," üzerine dokununuz.

Windows PC'ye Kopyalama

Sağlanan yazılımı kullanarak dosyaları bir bilgisayara kopyalayabilirsiniz. Diskler, bilgisayarın DVD ya da Blu-ray sürücüsünü kullanarak da oluşturulabilirler. Eğer sağlanan yazılım kurulu değilse, bu birim takıldığında bir harici hafıza olarak tanınacaktır.

NOT :

- Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir DVD ya da Blu-ray sürücü, kullanılan bilgisayar için gereklidir.
- Fotoğraflar, sağlanan yazılım kullanılarak disklerle kaydedilemez.
- DVD-Video diskleri oluşturmak için, ek yazılım yüklenmelidir.
- Daha fazla bilgi için, Pixela ana sayfasına bakın.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

- Dosyaların diğer yazılımlarla yedeklenmesi desteklenmez.


Sağlanan Everio MediaBrowser 4 BE Yazılımını Kullanmada Sorun

Aşağıdaki müşteri servis merkezine danışın.

- Pixela Kullanıcı Destek Merkezi

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Yazılımın nasıl kullanılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, Everio MediaBrowser 4 BE'nin "Help," menüsünde "MediaBrowser Help,"na bakınız.

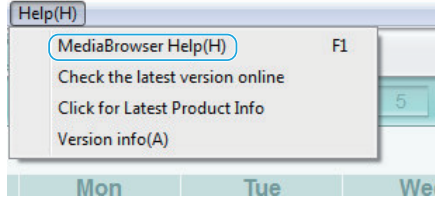

Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)

"Başlat," menüsü içindeki "Computer," (ya da "Bilgisayarın,") üzerine sağdan tıklayıp ve aşağıdaki maddeleri kontrol etmek için "Properties,"i seçin.

Windows Vista/Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS (İşletim Sistemi)	Windows Vista 32/64-bit Home Basic ya da Home Premium (Sadece önceden kurulu sürümler) Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (Sadece önceden kurulu sürümler) Service Pack 1	Windows XP Home Edition ya da Professional (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 3
CPU (Merkezi İşlem Birimi)	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz ya da daha yukarısı (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir)	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz ya da daha yukarısı (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir)
RAM	En az 2 GB	En az 1 GB
Video düzenleme	Intel Core i7, CPU 2,53 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir	Intel Core i7, CPU 2,53 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir

Diğer gereklilikler

Gösterim: 1024x768 piksel ya da yukarısı (1280x1024 piksel ya da yukarısı tavsiye edilir)

Grafik: Intel G965 veya daha yukarısı tavsiye edilir

NOT :

- Eğer PC'niz yukarıdaki sistem gereksinimlerini karşılamıyor ise, sağlanan yazılımın işlemleri garanti edilemez.
- Daha fazla bilgi için, PC'nizin üreticisi ile irtibata geçin.

Sağlanan Yazılımın Kurulması

Takvim formatında kaydedilmiş görüntüleri görüntüleyebilir ve sağlanan yazılımı kullanarak basit düzenleme yapabilirsiniz.

Windows Vista/Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.
-


Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.


Tüm Dosyaların Yedeklenmesi

Yedekleme yapmadan önce, bilgisayarın sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz. Yeterli boş alan yoksa yedekleme başlamaz.

- 1 AC adaptörü ve pil takımını birimden çıkarın.
- 2 LCD monitörü açın.

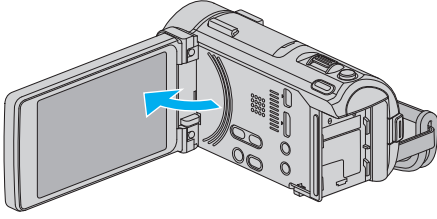


- 3 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

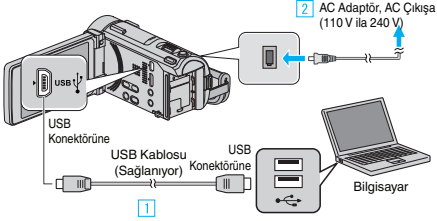


- 1 Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.
 - 2 AC adaptörü bu birime takın.
- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
 - Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.
 - 3 "AYGITI SEÇ," menüsü belirir.


- 4 "PC'YE TAKMAK İÇİN," üzerine dokunun.

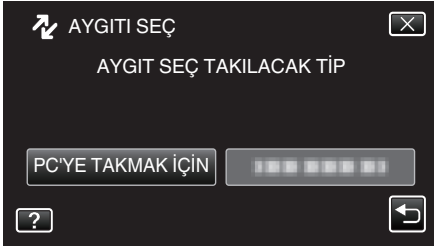

- 5 "YEDEKLEME," üzerine dokunun.

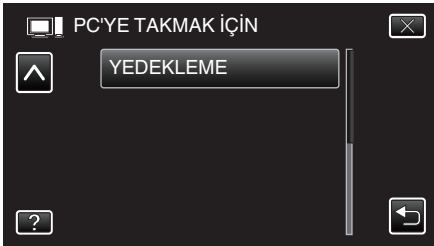


- Menüden çıkmak için X üzerine dokunun.
 - Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokunun.
 - Sağlanan Everio MediaBrowser 4 BE yazılımı bilgisayar üzerinde çalışmaya başlar. İzleyen işlemler, bilgisayar üzerinde gerçekleştirilmelidir.
- 6 Görüntü dosyasının kaynağını seçin.

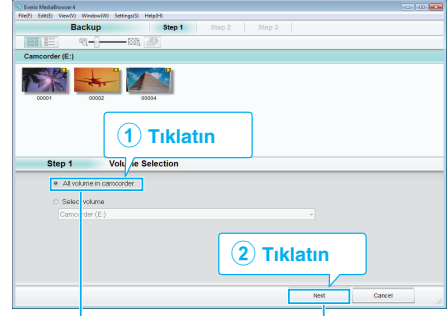

"Next," üzerine tıklayın
"All volume in camcorder," üzerine tıklayın


- 7 Yedekleme işlemini başlatın.

Saklama Hedefi (PC)

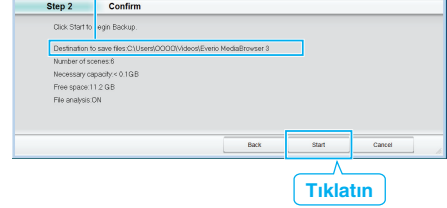

- Yedekleme başlar.

- 8 Yedekleme işlemi tamamlandıktan sonra, "OK," üzerine tıklayın.

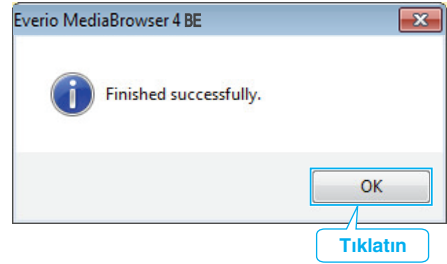

NOT :


- Yedekleme yapmadan önce, bu birim üzerinde videoların ve fotoğrafların saklandığı SD kartını yükleyin.
- Eğer sağlanan yazılımla Everio MediaBrowser 4 BE ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi,"ne başvurun.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Yedekleme yapmadan önce istenmeyen videoları silin. Çok sayıda videonun yedek kopyasının alınması zaman alır. „İstenmeyen Dosyaların Silinmesi“ (132 sayfa. 132)

Bu Birimin Bilgisayardan Bağlantısının Kesilmesi

- 1 "Donanımı Güvenle Kaldır ve Medyayı Çıkar," üzerine tıklayın.

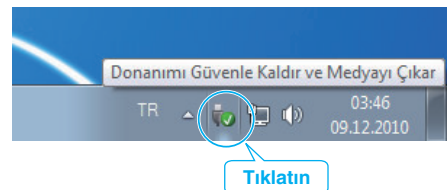

- 2 "Safely Remove USB Mass Storage Device," üzerine tıklayın.

- 3 (Windows Vista için) "OK,, üzerine tıklayın.
- 4 USB kablusunun bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.


Dosyaların Düzenlenmesi

Dosyalarının yedek kopyasını aldıktan sonra, "Aile Gezisi,, ya da "Atletik Karşılaşma,, gibi etiketler ekleyerek onları düzenleyin. Bu sadece diskleri oluşturmada değil ayrıca dosyaları görüntülemeye de yararlıdır.

- 1 Everio MediaBrowser 4 BE ikonu üzerine çift tıklayın.
 - Sağlanan yazılım çalışmaya başlar.




- 2 Düzenlenecek dosyaların ayını görüntüleyin.

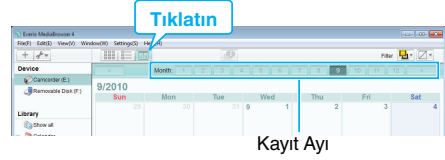

- 3 Bir kullanıcı listesi oluşturun.



1 Yeni kullanıcı listesine adı girin

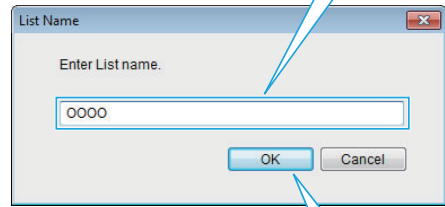


- Yeni bir kullanıcı listesi, kullanıcı listesi kitaplığına eklenir.

4 Kayıt günü üzerine tıklayın.

- O günde kaydedilen dosyaların simgeleşmiş resimleri görüntülenir.



5 Dosyaları, oluşturulan kullanıcı listesine kayıt edin.

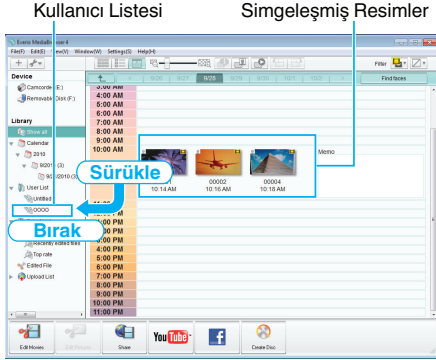

Video ya da Fotoğrafın Belirlenmesi :

- Ekranın sağ üstündeki "SEÇ," menüsünü kullanarak dosyaları seçebilirsiniz.
- Simgeleşmiş resmin sağ üst köşesindeki video/fotoğraf simgesini kontrol edin.



NOT :


- Eğer sağlanan yazılımla Everio MediaBrowser 4 BE ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi,"ne başvurun.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


Videoların Disklere Kaydedilmesi

Kullanıcı listesini kullanarak düzenlenmiş dosyaları disklere kopyalayın.


- 1 PC'nin kaydedilebilir DVD sürücüsüne yeni bir disk yerleştirin.
- 2 İstenen kullanıcı listesini seçin.

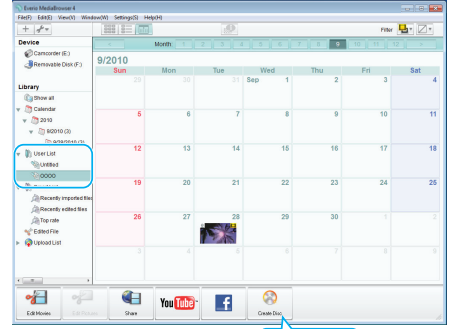

3 Disk tipini seçin.

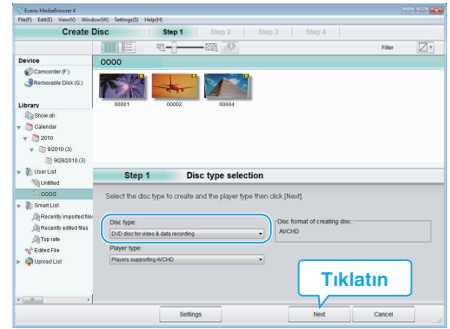


4 Diske kopyalanacak dosyaları sırayla seçin.

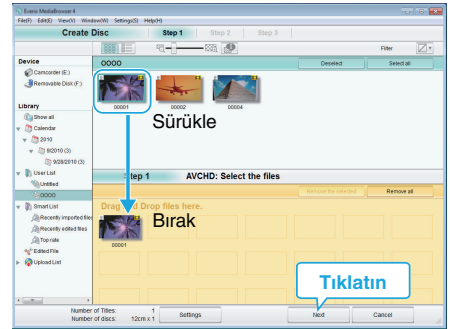


- Disk tipini seçmek için "Settings," üzerine tıklayın.
- Görüntülenen tüm dosyaları seçmek için "Select all," üzerine basın.
- Seçtikten sonra, "Next," üzerine tıklayın.

5 Diskin üst menüsünün başlığını ayarlayın.

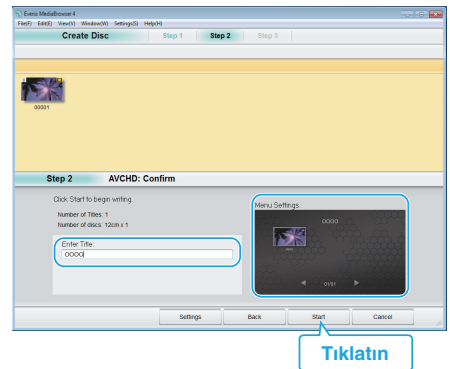

- Menü arka planını seçmek için "Settings," üzerine tıklayın.
- Ayarlardan sonra, "Start," üzerine tıklayın.

6 Kopyalama tamamlandığında, "OK," üzerine tıklayın.

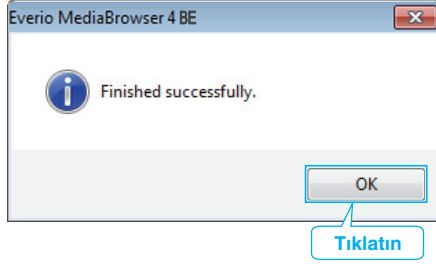**NOT :**

- Aşağıdaki disk tipleri sağlanan Everio MediaBrowser 4 BE yazılımı üzerinde kullanılabilir.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
BD-R
BD-R DL
BD-RE
BD-RE DL
- Aşağıdaki formatlar, sağlanan Everio MediaBrowser 4 BE yazılımı ile desteklenir.
Blu-ray
AVCHD
DVD-Video*

*DVD-Video diskleri oluşturmak için, ek yazılım yüklenmelidir.

Daha fazla bilgi için, Pixela ana sayfasına bakın.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>


- Bir Blu-ray ya da AVCHD diskini yeniden oynatmak için Everio MediaBrowser 4 BE Oynatıcıyı kullanın. Çalıştırmak için sağlanan Everio MediaBrowser 4 BE yazılımının yardım dosyasına bakın.
- Bir AVCHD diskini oluşturmak için UXP kayıt modunda kaydedilen videoları kopyalarken, videoların kopyalama öncesinde XP kayıt moduna dönüştürülmesi gereklidir. Bu nedenle, diğer modlarda kaydedilen videoların kopyalanmasından daha uzun zaman alabilir.
- UXP veya AVCHD Aşamalı modunda kaydedilen videolar yalnızca Blu-ray formatındaki bir diskte oluşturulabilir.
- Everio MediaBrowser 4 BE'nin yardım dosyasını görüntülemek için, Everio MediaBrowser 4 BE'nin menü çubuğundan "Help,"ı seçin ya da klavye üzerindeki F1 tuşuna basın.
- Eğer sağlanan yazılımla Everio MediaBrowser 4 BE ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi,"ne başvurun.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi

Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir bilgisayara kopyalayın.

- 1 AC adaptörü ve pil takımını birimden çıkarın.
- 2 LCD monitörü açın.

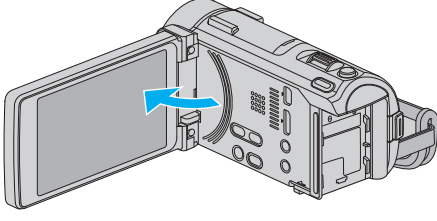


- 3 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

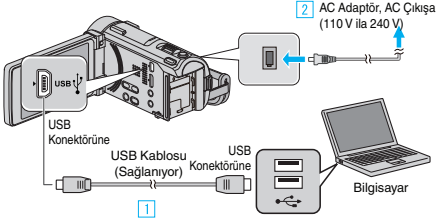


- 1 Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.
 - 2 AC adaptörü bu birime takın.
- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
 - Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.
 - 3 "AYGITI SEÇ," menüsü belirir.

- 4 "PC'YE TAKMAK İÇİN," üzerine dokunun.

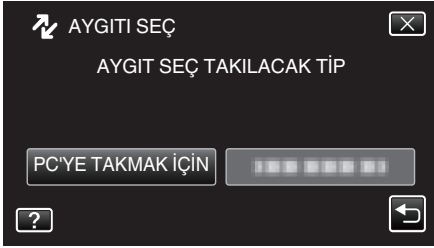

- 5 "PC'DE OYNAT," üzerine dokunun.

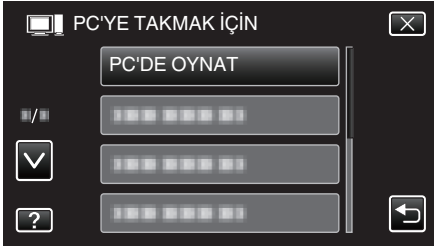

- Menüden çıkmak için X üzerine dokunun.
 - Önceki ekrana geri dönmek için ↩ üzerine dokunun.
 - Eğer başlar ise, Everio MediaBrowser 4 BE programını kapatın.
 - Ekran değiştiğinde sonra bilgisayarda işlemler gerçekleştirilebilir.
- 6 "Başlat," menüsünden "Computer," (Windows Vista) / "Bilgisayarın," (Windows XP) / "Computer," (Windows 7) seçin, daha sonra "JVCCAM_MEM," ya da "JVCCAM_SD," ikonu üzerine tıklayın.
 - İstedığınız dosyaları içeren klasörü açın."Dosya ve Klasörlerin Listesi" (☞ sayfa. 175)
 - 7 Dosyaları bilgisayar içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.

UYARI :


- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.

NOT :

- Dosyaları düzenlemek/görüntülemek için, AVCHD (video)/JPEG (fotoğraf) dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.
- Bilgisayar üzerinde yukarıdaki işlemler, kullanılan sisteme göre değişebilir.

Bu Birimin Bilgisayardan Bağlantısının Kesilmesi


- 1 "Donanımı Güvenle Kaldır ve Medyayı Çıkar," üzerine tıklayın.

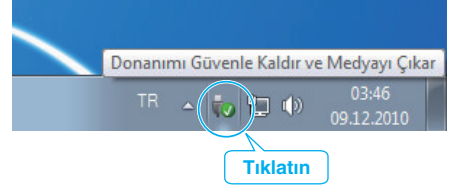

- 2 "Safely Remove USB Mass Storage Device," üzerine tıklayın.
- 3 (Windows Vista için) "OK," üzerine tıklayın.
- 4 USB kablosunun bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.

Dosya ve Klasörlerin Listesi

Klasör ve dosyalar, aşağıda gösterildiği gibi dahili hafıza ve SD kart içinde oluşturulur. Sadece gerektiğinde oluşturulurlar.

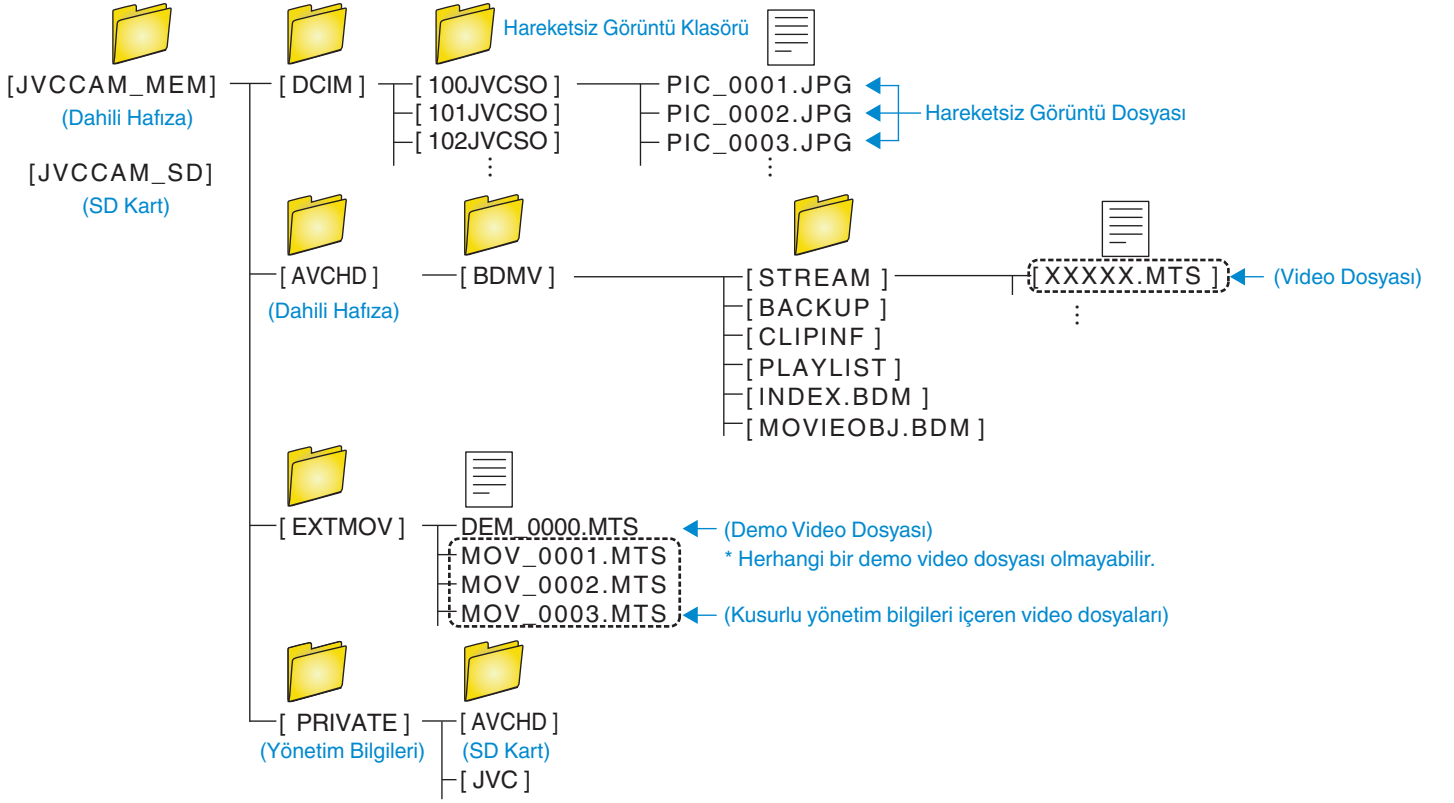


UYARI :

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.


Mac Bilgisayara Kopyalama

Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir Mac bilgisayara kopyalayın.


- 1 AC adaptörü ve pil takımını birimden çıkarın.
- 2 LCD monitörü açın.

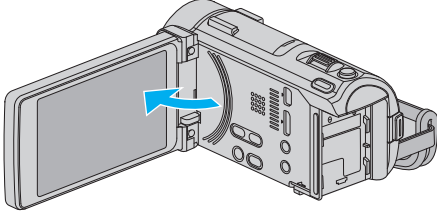


- 3 USB kablusunu ve AC adaptörü takın.

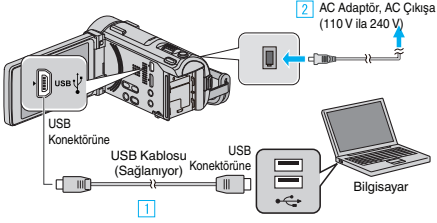

- 1 Sağlanan USB kablusunu kullanarak bağlayın.
 - 2 AC adaptörü bu birime takın.
- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
 - Sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.
 - 3 “AYGITI SEÇ” menüsü belirir.
- 4 “PC'YE TAKMAK İÇİN” üzerine dokunun.

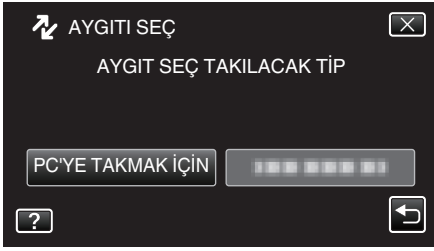

- 5 “PC'DE OYNAT” üzerine dokunun.

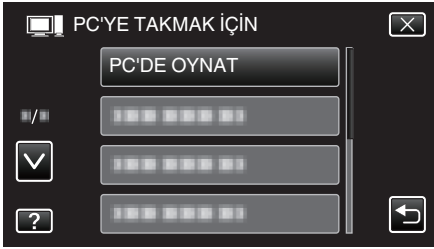

- Menüden çıkmak için X üzerine dokunun.
 - Önceki ekrana geri dönmek için ↩ üzerine dokunun.
 - Masaüstünde “JVCCAM_MEM” ya da “JVCCAM_SD” simgesi görünür.
- 6 iMovie ögesini başlatın.
- İzleyen işlemler, Mac bilgisayar üzerinde gerçekleştirmelidir.

UYARI :

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.
- Bir Mac bilgisayarına kopyalanan MTS dosyaları, iMovie'ye aktarılamaz. MTS dosyaları iMovie ile kullanmak için, iMovie'yi kullanarak dosyaları aktarın.
- 50p modunda kaydedilen videolar (“SİSTEM SEÇ”, “50p” olarak ayarlıyken) desteklenmez.

NOT :

- Dosyaları düzenlemek/görüntülemek için, AVCHD (video)/JPEG (fotoğraf) dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.
- Bu birimi PC'den çıkarırken, masaüstündeki “JVCCAM_MEM” ya da “JVCCAM_SD” ikonunu çöp kutusuna sürükleyip bırakın.

iMovie ve iPhoto

Bu birimden dosyaları, Apple'ın iMovie '08, '09, '11 (video) ya da iPhoto (fotoğraf) kullanarak bir bilgisayara aktarabilirsiniz. Sistem gerekliliklerini doğrulamak için, Apple menüsünden “About This Mac” ögesini seçin. İşletim sistemi sürümünü, işlemcisini ve bellek miktarını belirleyebilirsiniz.

- iMovie ya da iPhoto hakkında en son bilgi için, Apple web sitesine bakın.
- iMovie ya da iPhoto'yu kullanma şekli hakkında daha fazla bilgi için, ilgili yazılımların yardım dosyasına bakın.
- İşlemlerin tüm bilgisayar ortamlarında çalışacağına yönelik hiçbir garanti yoktur.

Menünün Çalıştırılması


Bu birim içinde üç tip menü vardır.

- Kısayol menüsü - Video/fotoğraf ana menüsünden önerilen işlevleri içeren menü.
- Ana menü - Sırasıyla video kayıt, hareketsiz görüntü kayıt, video yeniden oynatma ve hareketsiz görüntü yeniden oynatma modlarına özgü tüm öğeleri içerir menü.
- ⚙️ (“ORTAK,”) ana menü içindeki menüde - video kayıt, hareketsiz görüntü kayıt, video yeniden oynatma ve hareketsiz görüntü yeniden oynatma modlarındaki tüm ortak öğeleri içerir menü.

Kısayol Menünün Çalıştırılması

Kısayol menüsünü kullanarak video/fotoğraf kayıt modundaki önerilen işlevlerin çeşitli ayarlarını yapılandırabilirsiniz.


- 1 “MENU,” üzerine dokunun.

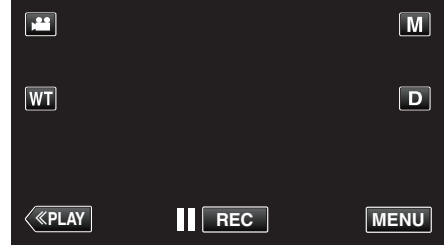

- Kısayol menüsü belirir.

- 2 İstenen menü ve ayar üzerine dokunun.

<Video Kayıt Modu Sırasında Kısayol Menüsü>

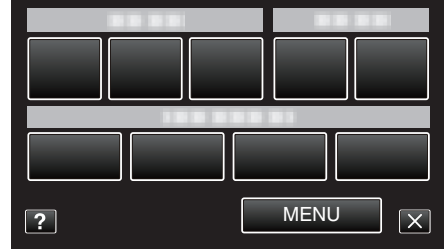


„Wi-Fi Kapasiteleri“ (📶 sayfa. 12)

„Doğrudan Bağlantı aracılığıyla Görüntü İzleme (DOĞRUDAN İZLEME)“ (📶 sayfa. 14)

„E-posta ile Video Kaydetme ve Gönderme (VIDEO POSTASI DİKKAT)“ (📧 sayfa. 25)

- GÜLÜMSEME: “GÜLÜMSEME ÇEKİMİ,” ve “GÜLME%/İSİM EKRANI,” ayarlarına imkan tanır.
- EFEKT KAYDETME: “ANİMASYON EFEKTİ,” “YÜZ EFEKTİNİ SÜSLE,” “ELYAZISI EFEKTİ,” ve “DAMGA,” ayarlarına imkan tanır.
- MENU: Diğer menülerin ayarlarına imkan tanır.

<Fotoğraf Kayıt Modu Sırasında Kısayol Menüsü>

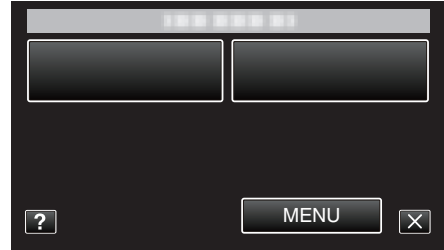

- GÜLÜMSEME: “GÜLÜMSEME ÇEKİMİ,” ve “GÜLME%/İSİM EKRANI,” ayarlarına imkan tanır.
- MENU: Diğer menülerin ayarlarına imkan tanır.

NOT :

- Ekrandan çıkmak için “X,” üzerine dokunun (çık).
- Yardım dosyasını görüntülemek için “?” (yardım) üzerine dokunun ve öğe üzerine dokunun.


Menü Ayarları

Ana Menünün Çalıştırılması

Menüyü kullanarak çeşitli ayarları yapılandırabilirsiniz.


1 "MENU," üzerine dokunun.

- Menü, kullanımdaki moda göre farklılık gösterir.

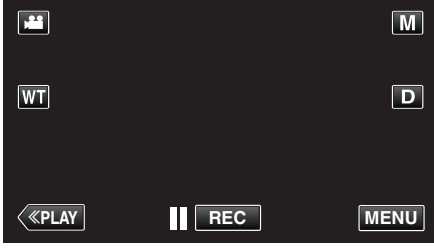

- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU," üzerine dokunun.

2 İstenen menü üzerine dokunun.

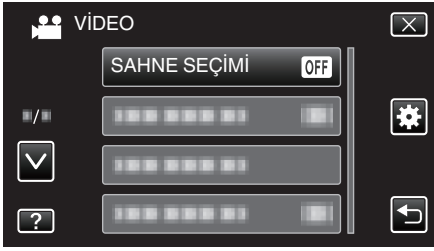

3 İstenen ayar üzerine dokunun.



NOT :


- Önceki/sonraki menüyü görüntülemek için "▲," ya da "▼," üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için "X," üzerine dokunun (çık).
- Önceki ekrana geri dönmek için "↶," üzerine dokunun (geridön).
- Yardım dosyasını görüntülemek için "?," (yardım) üzerine dokunun ve öge üzerine dokunun. Yardım dosyası, bazı öğeler için kullanılabilir olmayabilir.

Ortak Menünün Çalıştırılması

Ortak menüyü kullanarak modu ne olursa olsun genel ayar öğelerini yapılandırabilirsiniz.


1 "MENU," üzerine dokunun.

- Menü, kullanımdaki moda göre farklılık gösterir.

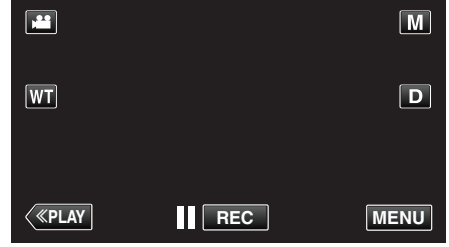


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU," üzerine dokunun.

2 "⚙️," üzerine dokunun.

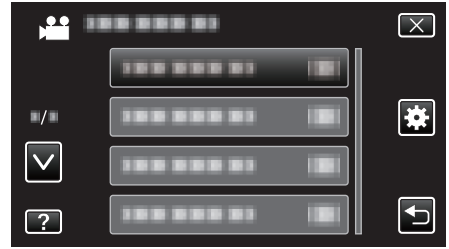

3 İstenen ayar üzerine dokunun.

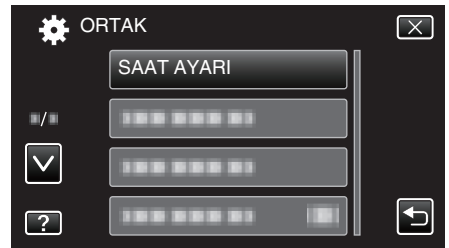


NOT :

- Önceki/sonraki menüyü görüntülemek için "▲," ya da "▼," üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için "X," üzerine dokunun (çık).
- Önceki ekrana geri dönmek için "↶," üzerine dokunun (geridön).
- Yardım dosyasını görüntülemek için "?," (yardım) üzerine dokunun ve öge üzerine dokunun.

Kayıt Menüsü (Video)


Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

1 LCD monitörü açın.

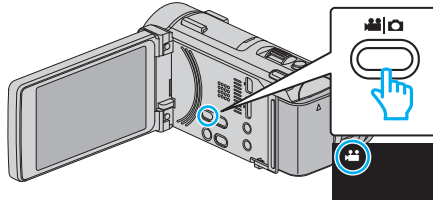


- Kayıt modunun  modunda olup olmadığını kontrol edin.

2 "MENU", üzerine dokunun.

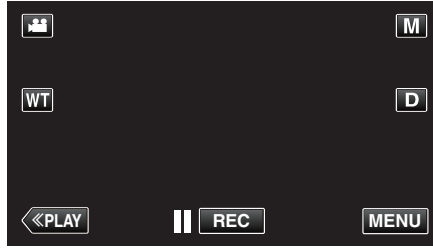

- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU", üzerine dokunun.

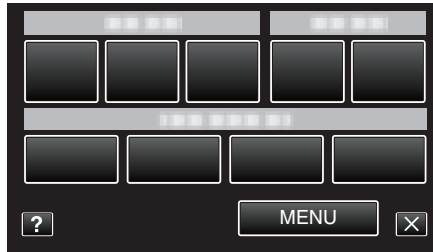

Ayar	Ayrıntılar
BİLGİ	Dahili hafıza ve SD kart üzerindeki kalan kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz. „Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü“ (☞ sayfa. 120)
SAHNE SEÇİMİ	Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir. „Manzaraya Göre Çekim (Süje)“ (☞ sayfa. 85) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
FOKUS	Odak elle ayarlanabilir. „Odağın Elle Ayarlanması“ (☞ sayfa. 87) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
PARLAKLIK AYARI	Ekranın genel parlaklığını ayarlar. „Parlaklığın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 88) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
DİYAFRAM HIZI	Örtücü hızı ayarlanabilir. „Örtücü Hızı'nın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 89) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
DİYAFRAM AÇIKLIĞI	Açıklık değerini ayarlayın. „(Diyafram) Açıklığın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 90) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
BEYAZ DENGESİ	Işık kaynağına göre rengi ayarlar. „Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 91) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
ARKA IŞIK KOMP.	Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. „Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 92) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
ZEBRA	Video kaydı sırasında çapraz çizgiler (zebra deseni) yalnızca belirtilen luminans seviyelerine sahip alanlarda görüntülenir. „Aşırı Pozlanmış Alanların Kontrolü (ZEBRA)“ (☞ sayfa. 93) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.

TELE MAKRO	Yakınlaştırmamanın telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir. „Yakın Plan Çekimlerin Alınması“ (📷 sayfa. 94) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF	Otomatik süjelerin yüzleri ya da seçilen alana göre odak ve parlaklığı ayarlar. „Süjelerin Açıkça Yakalanması (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF)“ (📷 sayfa. 101)
IŞIK	Işığı açar/kapatır. „IŞIK “ (📷 sayfa. 182)
GECE MODU	Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar. „ GECE MODU “ (📷 sayfa. 183)
RÜZGAR FİLTRESİ	Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür. „ RÜZGAR FİLTRESİ “ (📷 sayfa. 183)
GRID	Süje eğimli görüldüğünde daha kolay tespit etmek için kılavuz çizgilerini görüntüler. „ GRID “ (📷 sayfa. 184)
ANİMASYON EFEKTİ	Videoları animasyon efektleriyle kaydeder. „Canlandırma Efektleriyle Kaydetme“ (📷 sayfa. 95)
YÜZ EFEKTİNİ SÜSLE	Yüzleri algılar ve güneş gözlüklerinin eklenmesi gibi dekorasyonları mümkün kılar. „Yüz Dekorasyonlarıyla Kaydetme“ (📷 sayfa. 98)
DAMGA	Çeşitli dekorasyon damgalarıyla videoları kaydeder. „Dekoratif Damgalarla Kaydetme“ (📷 sayfa. 99)
ELYAZISI EFEKTİ	Videoları kişisel el yazınız ya da çiziminiz ile kaydeder. „Kişisel El yazısıyla Kaydetme“ (📷 sayfa. 100)
YÜKSEK HIZLI KAYIT	Hareketleri vurgulamak için, kayıt hızını artırarak yavaş devinimde videoları kaydedebilirsiniz ve yavaş devinimde videoyu düzgün şekilde yeniden oynatabilirsiniz. „Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt“ (📷 sayfa. 112)
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	Uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir. „Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)“ (📷 sayfa. 113)
OTOMATİK KAYIT	Bu işlev, LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt yapmasını olanaklı kılar. „Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)“ (📷 sayfa. 115)
Wi-Fi	Wi-Fi işlevini ayarlar ya da kullanır. „Wi-Fi Kapasiteleri“ (📷 sayfa. 12)
TARİH/SAAT KAYDI	Videoları tarih ve saatle kaydedebilirsiniz. Dosyayı tarih ve saat gösterimiyle birlikte kaydetmek istediğinizde bunu ayarlayın. (Kayıttan sonra tarih ve saat silinemez.) „Videoların Tarih ve Saat ile Kaydedilmesi“ (📷 sayfa. 119)
YÜZ ALT PENCERE	Kayıt ettirmiş bir yüzü bir alt pencere içinde büyültür ve görüntüler. „Seçilen bir yüzün bir Büyütülmüş Görünümünü Görüntüleyorken kayıt (YÜZ ALT PENCERE)“ (📷 sayfa. 105)
DİYAFRAM MODU	Sürekli çekim ayarları yapılabilir. „ DİYAFRAM MODU “ (📷 sayfa. 185)
DEVAMLİ ÇEKİM HIZI	Hızı; sürekli çekim için ayarlayın. „ DEVAMLİ ÇEKİM HIZI “ (📷 sayfa. 185)
GÜLÜMSEME ÇEKİMİ	Otomatik olarak bir gülümseme algılandığında hareketsiz bir görüntüyü yakalar. „Gülümsemelerin Otomatik Olarak Yakalanması (GÜLÜMSEME ÇEKİMİ)“ (📷 sayfa. 102)
GÜLME%/İSİM EKRANI	Yüzler saptandığında, görüntülenecek öğeleri ayarlar. „SMILE%/NAME DISPLAY [GÜLME%/AD EKRANI]“nın ayarlanması“ (📷 sayfa. 109)
YÜZ KAYDI	Bu birimle sıkça çekim yapan insanların yüzlerini kayıt ettirir. „İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi“ (📷 sayfa. 107)
PET ÇEKİMİ	Köpek ya da kedi gibi bir evcil hayvanın yüzü algılandığında otomatik olarak fotoğraf yakalar. „Ev Hayvanların Otomatik Olarak Yakalanması (PET ÇEKİMİ)“ (📷 sayfa. 104)
SİSTEM SEÇ	Aşamalı video kayıtlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini ayarlar. „ SİSTEM SEÇ “ (📷 sayfa. 186)
VIDEO KALİTESİ	Video kalitesini ayarlar.

	„VIDEO KALİTESİ“ (📺 sayfa. 187)
ZOOM	Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar. „ZOOM“ (📺 sayfa. 187)
KESİNTİSİZ KAYIT	Dahili hafıza üzerindeki kalan alan bittiğinde durmaksızın SD kart üzerinde kayda devam eder. „KESİNTİSİZ KAYIT“ (📺 sayfa. 188)
x.v.Color	Gerçek renkleri yakalar. (Yeniden oynatma için bir x.v.Color uyumlu TV kullanın.) „x.v.Color“ (📺 sayfa. 189)
ZUM MİK	Yakınlaştırma mikrofonunu ayarlar. „ZUM MİK“ (📺 sayfa. 189)
MİKROFON DÜZEYİ	Ayarları „MİKROFON DÜZEYİ“, kırmızıya dönmeyecek şekilde yapın. „MİKROFON DÜZEYİ“ (📺 sayfa. 190)
MİK. SEVİYE AYARI	Mikrofon seviyesini ayarlar. „MİK. SEVİYE AYARI“ (📺 sayfa. 190)
KULAKLIK SES AYARI	Bağlı kulaklıkların ses düzeyini ayarlar. „KULAKLIK SES AYARI“ (📺 sayfa. 191)

BİLGİ

Dahili hafızada ve SD kartta kalan kayıt süresini kontrol edebilirsiniz.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü“ (📺 sayfa. 120)

Menü Ayarları

SAHNE SEÇİMİ

Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Manzaraya Göre Çekim (Süje)“ (📖 sayfa. 85)

FOKUS

Odak elle ayarlanabilir.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Odağın Elle Ayarlanması“ (📖 sayfa. 87)

PARLAKLIK AYARI

Ekranın genel parlaklığını ayarlar.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Parlaklığın Ayarlanması“ (📖 sayfa. 88)

DİYAFRAM HIZI

Örtücü hızı ayarlanabilir.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Örtücü Hızı'nın Ayarlanması“ (📖 sayfa. 89)

DİYAFRAM AÇIKLIĞI

Açıklık değerini ayarlayın.
Çalıştırma Ayrıntıları
„(Diyafram) Açıklığın Ayarlanması“ (📖 sayfa. 90)

BEYAZ DENGESİ

Işık kaynağına göre rengi ayarlar.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması“ (📖 sayfa. 91)

ARKA IŞIK KOMP.

Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (📖 sayfa. 92)

ZEBRA

Video kaydı sırasında çapraz çizgiler (zebra deseni) yalnızca belirtilen luminans seviyelerine sahip alanlarda görüntülenir.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Aşırı Pozlanmış Alanların Kontrolü (ZEBRA)“ (📖 sayfa. 93)

TELE MAKRO

Yakınlaştırmının telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Yakın Plan Çekimlerin Alınması“ (📖 sayfa. 94)

DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF

Otomatik süjelerin yüzleri ya da seçilen alana göre odak ve parlaklığı ayarlar.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Süjelerin Açıkça Yakalanması (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF)“ (📖 sayfa. 101)


IŞIK

Işığı açar/kapatar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yanmaz.
OTOMATİK	Etraf karanlık iken otomatik olarak yanar.
AÇIK	Her zaman yanar.


Ögenin Görüntülenmesi

1 LCD monitörü açın.

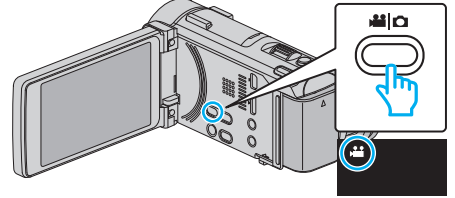


- Kayıt modunun 📹 modunda olup olmadığını kontrol edin.

2 “MENU,” üzerine dokunun.

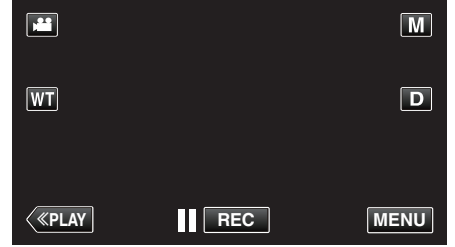

- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde “MENU,” üzerine dokunun.

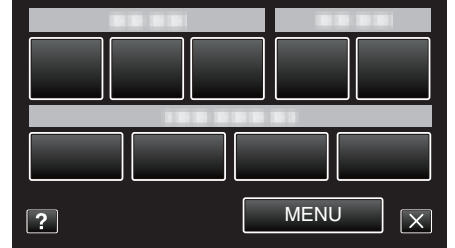

4 “IŞIK,” üzerine dokunun.



GECE MODU

Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Karanlıktan elektrikle sahneyi aydınlatır.
OTO YAVAŞ DİYAFRAM	Ortam karanlıktan sahneyi aydınlatmak için örtücü hızını düşürür.

NOT :

- “OTO YAVAŞ DİYAFRAM,, sahneyi “AÇIK,,’den daha fazla aydınlatmasına karşın, süjenin hareketleri doğal olmayabilir.


Ögenin Görüntülenmesi

- 1 LCD monitörü açın.

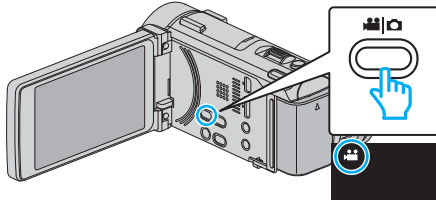


- Kayıt modunun  modunda olup olmadığını kontrol edin.

- 2 “MENU,, üzerine dokunun.

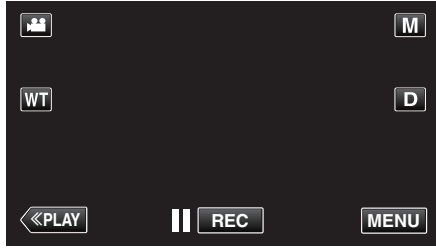


- Kısayol menüsü belirir.

- 3 Kısayol menüsünde “MENU,, üzerine dokunun.

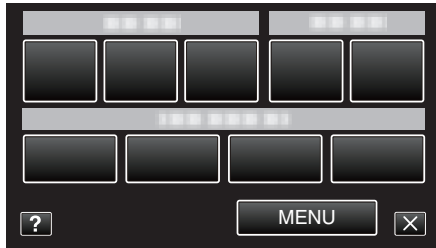

- 4 “GECE MODU,, üzerine dokunun.

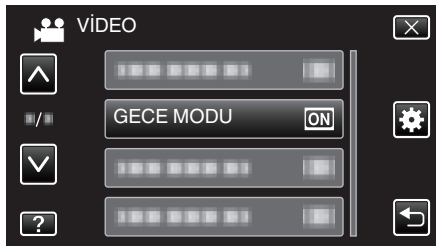
**RÜZGAR FİLTRESİ**

Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.


Ögenin Görüntülenmesi

- 1 LCD monitörü açın.

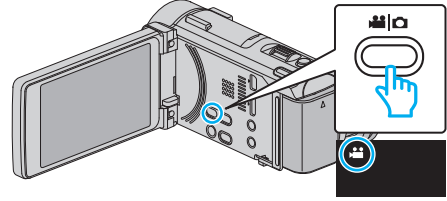


- Kayıt modunun  modunda olup olmadığını kontrol edin.

- 2 “MENU,, üzerine dokunun.

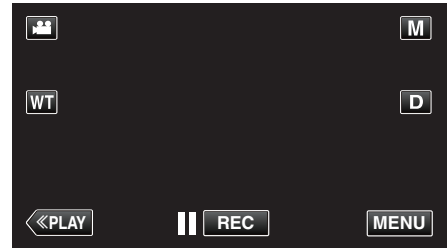

- Kısayol menüsü belirir.

- 3 Kısayol menüsünde “MENU,, üzerine dokunun.

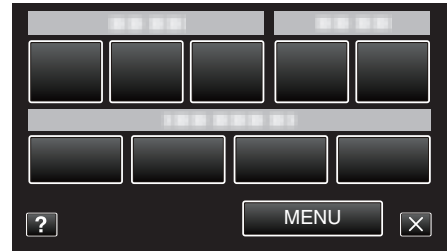

- 4 “RÜZGAR FİLTRESİ,, üzerine dokunun.



Menü Ayarları


GRID

Süje eğimli görüldüğünde daha kolay tespit etmek için kılavuz çizgilerini görüntüler.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Izgara gösterimi kapatır.
AÇIK	Izgara gösterimi açar.


Ögenin Görüntülenmesi

- 1 LCD monitörü açın.

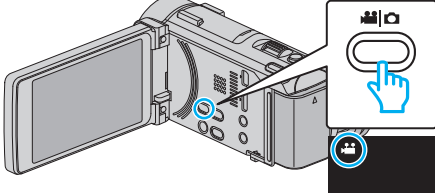


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.

- 2 "MENU," üzerine dokunun.

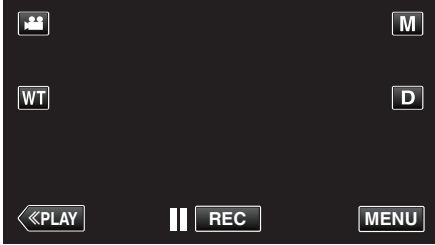


- Kısayol menüsü belirir.

- 3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

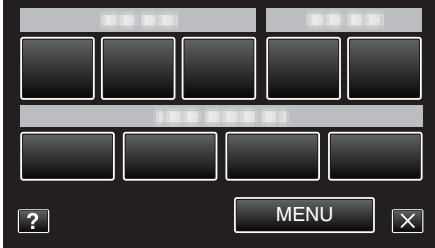

- 4 "GRID," üzerine dokunun.

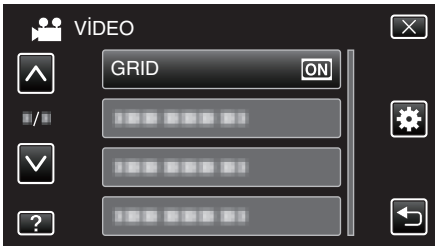

ANİMASYON EFEKTİ

Videoları animasyon efektleriyle kaydeder.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Canlandırma Efektleriyle Kaydetme“ (📖 sayfa. 95)

YÜZ EFEKTİNİ SÜSLE

Yüzleri algılar ve güneş gözlüklerinin eklenmesi gibi dekorasyonları mümkün kılar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Yüz Dekorasyonlarıyla Kaydetme“ (📖 sayfa. 98)

DAMGA

Çeşitli dekorasyon damgalarıyla videoları kaydeder.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Dekoratif Damgalarla Kaydetme“ (📖 sayfa. 99)

ELYAZISI EFEKTİ

Videoları kişisel el yazınız ya da çiziminiz ile kaydeder.

Yazılan ve çizilenler yanlış hizalı görünüyorsa dokunma konumunu değiştirin.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Kişisel El yazısıyla Kaydetme“ (📖 sayfa. 100)

YÜKSEK HIZLI KAYIT

Hareketleri vurgulamak için, kayıt hızını artırarak yavaş devrimde videoları kaydedebilirsiniz ve yavaş devrimde videoyu düzgün şekilde yeniden oynatabilirsiniz.

Bu, golf savuruşları gibi hareketleri kontrol için kullanışlı bir işlevdir.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt“ (📖 sayfa. 112)

ZAMAN ARALIKLI KAYIT

Uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir.

Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)“ (📖 sayfa. 113)

OTOMATİK KAYIT

LCD monitörde görüntülenen kırmızı çerçeve içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak otomatik olarak kayıt yapmayı başlatır.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)“ (📖 sayfa. 115)

Wi-Fi

Wi-Fi işlevini ayarlar ya da kullanır.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Wi-Fi Kapasiteleri“ (📖 sayfa. 12)

TARİH/SAAT KAYDI

Videoları tarih ve saatle kaydedebilirsiniz.

Dosyayı tarih ve saat gösterimiyle birlikte kaydetmek istediğinizde bunu ayarlayın.

(Kayıttan sonra tarih ve saat silinemez.)

Çalıştırma Ayrıntıları

„Videoların Tarih ve Saat ile Kaydedilmesi“ (📖 sayfa. 119)

YÜZ ALT PENCERE

Kayıt ettirilmiş bir yüzü bir alt pencere içinde büyültür ve görüntüler.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Seçilen bir yüzün bir Büyütülmüş Görünümünü Görüntülüyorken kayıt (YÜZ ALT PENCERE)“ (📖 sayfa. 105)

DİYAFRAM MODU

Sürekli çekim ayarları yapılabilir.


Ayar	Ayrıntılar
TEK ÇEKİM KAYIT	Bir hareketsiz görüntüyü kaydeder.
SERİ ÇEKİM	SNAPSHOT düğmesine basılı iken fotoğrafların sürekli olarak kaydını yapar.

NOT :

- Sürekli çekim hızı değiştirilebilir.
- „DEVAMLİ ÇEKİM HIZI “ (E sayfa. 185)
- “DÜŞÜK HIZ, video modunda ayarlanır.
- Video modunda yakalanan hareketsiz görüntünün boyutu, 1.920 x 1.080'dir.
- Bazı SD kartları sürekli çekimi desteklemiyor olabilir.
- Sürekli çekim hızı eğer bu işlev art arda kullanılırsa düşecektir.


Ögenin Görüntülenmesi

1 LCD monitörü açın.

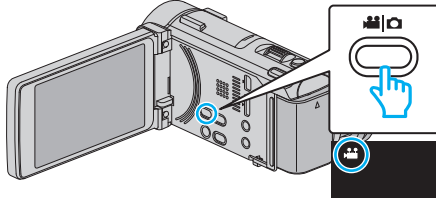


- Kayıt modunun konumunda olup olmadığını kontrol edin.

2 “MENU,” üzerine dokunun.

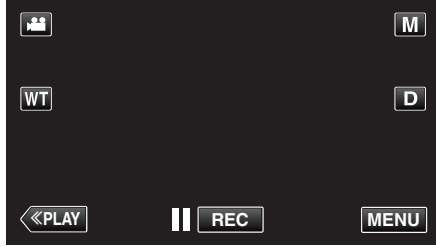


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde “MENU,” üzerine dokunun.

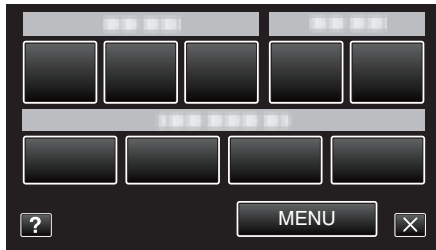

4 “DİYAFRAM MODU,” üzerine dokunun.

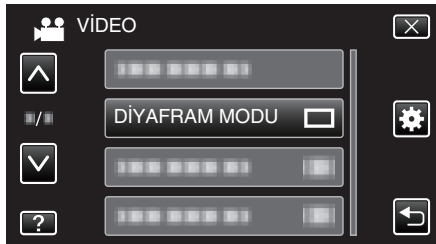**DEVAMLİ ÇEKİM HIZI**

Hızı; sürekli çekim için ayarlayın.


Ayar	Ayrıntılar
YÜKSEK HIZ	- Hareketsiz görüntü modunda yaklaşık 7,6 saniyede, sürekli olarak 95 adete kadar hareketsiz görüntü çeker. - Video modunda yaklaşık 1,8 saniyede, sürekli olarak 90 adete kadar hareketsiz görüntü çeker.
ORTA HIZ	- Hareketsiz görüntü modunda yaklaşık 15,2 saniyede, sürekli olarak 95 adete kadar hareketsiz görüntü çeker. - Video modunda yaklaşık 10,8 saniyede, sürekli olarak 90 adete kadar hareketsiz görüntü çeker.
DÜŞÜK HIZ	Kayıt ortamı dolana kadar sürekli olarak çekim yapar.

NOT :

- Sürekli çekim “DÜŞÜK HIZ, modunda devam ederken, çekim hızı tedricen yavaşlar.
- Video kaydı devam etmekte iken sürekli çekimin yerine getirilmesi, modu “DÜŞÜK HIZ,’a geçici olarak ayarlar.


Ögenin Görüntülenmesi

1 LCD monitörü açın.

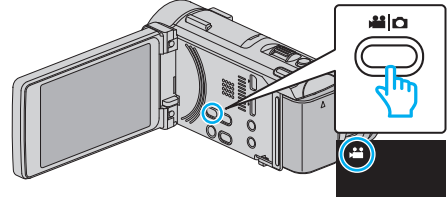


- Kayıt modunun konumunda olup olmadığını kontrol edin.

2 “MENU,” üzerine dokunun.

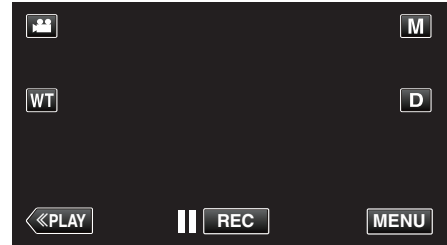

- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde “MENU,” üzerine dokunun.

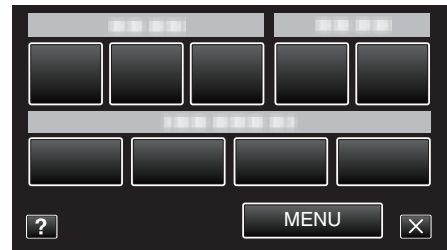

4 “DEVAMLİ ÇEKİM HIZI,” üzerine dokunun.



GÜLÜMSEME ÇEKİMİ

Otomatik olarak bir gülümseme algılandığında hareketsiz bir görüntüyü yakalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Gülümsemelerin Otomatik Olarak Yakalanması (GÜLÜMSEME ÇEKİMİ)“ (📖 sayfa. 102)

GÜLME%/İSİM EKRANI

Yüzler saptandığında, görüntülenecek öğeleri ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„SMILE%/NAME DISPLAY [GÜLME%/AD EKRANI]“nın ayarlanması“ (📖 sayfa. 109)

YÜZ KAYDI

Bu birimle sıkça çekim yapan insanların yüzlerini kayıt ettirir.

Çalıştırma Ayrıntıları

„İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi“ (📖 sayfa. 107)

PET ÇEKİMİ

Köpek ya da kedi gibi bir evcil hayvanın yüzü algılandığında otomatik olarak fotoğraf yakalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Ev Hayvanların Otomatik Olarak Yakalanması (PET ÇEKİMİ)“ (📖 sayfa. 104)

SİSTEM SEÇ

Aşamalı video kayıtlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini ayarlar. Aşamalı kayıt ayarlandığında düzgün alan derinliğine sahip yüksek kalitede görüntüler kaydedilebilir. Ayrıca hızlı hareket eden süjeler, titreme olmaksızın keskin bir şekilde yakalanabilir.


Ayar	Ayrıntılar
50i	Progresif kayıt yapmaz. Videos 1080/50i kaydedilmektedir.
50p	Aşamalı kayıt gerçekleştirir. Videolar 1080/50p'de kaydedilir.

NOT :

- Video kalitesi 50p modunda ayarlanamaz.
- Yüksek hızda kayıt, 50p modunda mevcut değildir.
- 50p modunda kaydedilen videolar, yalnızca AVCHD Aşamalı uyumlu aygıtlarda oynatılabilir.
- 50p modunda kaydedilen videolar, yalnızca Blu-ray disklerine kopyalanabilir. (DVD'lere kopyalanamaz)
- 50p modunda kaydedilen videoları içeren Blu-ray diskler, yalnızca AVCHD Aşamalı uyumlu aygıtlarda oynatılabilir.
- Wi-Fi özelliği, 50p modunda mevcut değildir.


Ögenin Görüntülenmesi

- 1 LCD monitörü açın.

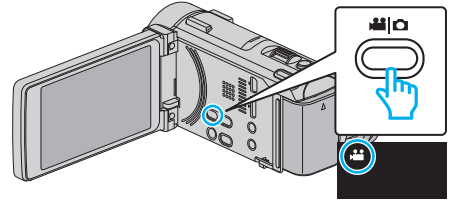


- Kayıt modunun 📷 konumunda olup olmadığını kontrol edin.

- 2 “MENU” üzerine dokunun.

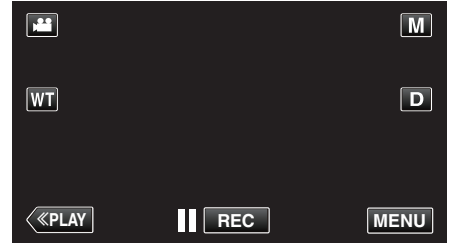


- Kısayol menüsü belirir.

- 3 Kısayol menüsünde “MENU” üzerine dokunun.

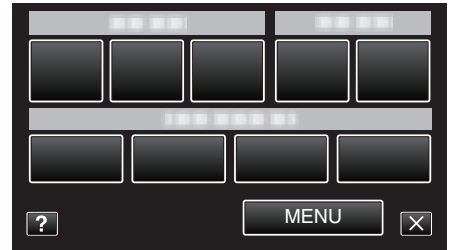

- 4 “SİSTEM SEÇ” üzerine dokunun.

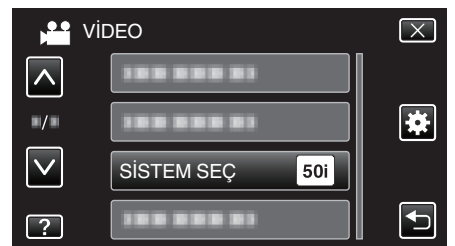

VIDEO KALİTESİ

Video kalitesini ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
UXP	En iyi resim kalitesinde kayıt sağlar. • Sadece Blu-ray diskleri için geçerlidir. Yüksek netlikli kalitede çekilen videolar, DVD'lere kaydedilemez.
XP	Yüksek resim kalitesinde kayıt sağlar.
SP	Standart kalitede kayıt sağlar.
EP	Uzun kayıtlar sağlar.

NOT :

- Paraziti önlemek için hızlı hareket eden sahneleri ya da aşırı parlaklık değişimleri olan sahneleri kaydediyorken "UXP", ya da "XP", moduna ayarlayın.
- "UXP", modunda kaydedilen videoları saklamak için bir BD yazar (harici Blu-ray sürücü) kullanın.
- Kalan kayıt süresi ekranından ona dokunarak istenen "VIDEO KALİTESİ", değiştirebilirsiniz.
- Video kalitesi 50p modunda ayarlanamaz.


Ögenin Görüntülenmesi

- 1 LCD monitörü açın.

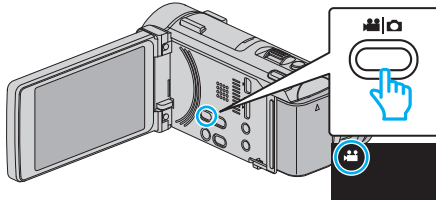


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.

- 2 "MENU", üzerine dokunun.

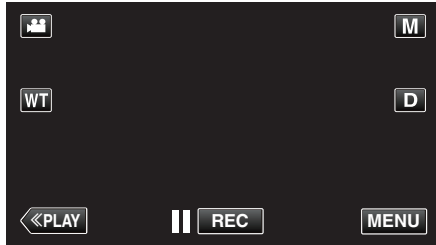


- Kısayol menüsü belirir.

- 3 Kısayol menüsünde "MENU", üzerine dokunun.

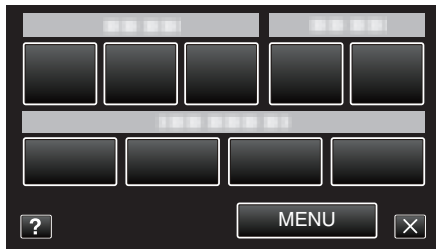

- 4 "VIDEO KALİTESİ", üzerine dokunun.

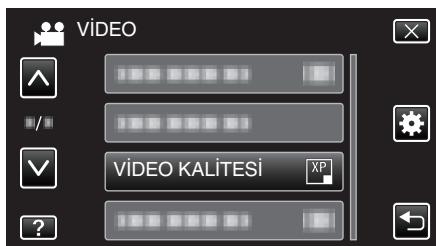

ZOOM

Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
10x/OPTİK	1 - 10 kez optik yakınlaştırma ile kayıt yapmayı sağlar. Dijital yakınlaştırma istenmediğinde bunu ayarlayın.
15(13)X/DYNAMIC	Yakınlaştırma oranı, görüntü sabitleyici ayarına göre değişir. KAPALI: 15 katına kadar AÇIK: 13 katına kadar AÇIK (AIS): 12 katına kadar AÇIK (Artırılmış AIS): 10 katına kadar
60X/DİJİTAL	1 - 10 kez optik yakınlaştırma ve 11 - 60 kez dijital yakınlaştırma ile kayıt yapmayı sağlar.
200x/DİJİTAL	1 - 10 kez optik yakınlaştırma ve 11 - 200 kez dijital yakınlaştırma ile kayıt yapmayı sağlar.

NOT :

- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyütüldüğünden görüntü damarlı olur.
- Görüntü sabitleyicisi açılıp kapandığında görüntü açısı değişir.
- Artırılmış AIS modunda dinamik yakınlaştırma mevcut değildir.


Ögenin Görüntülenmesi

- 1 LCD monitörü açın.

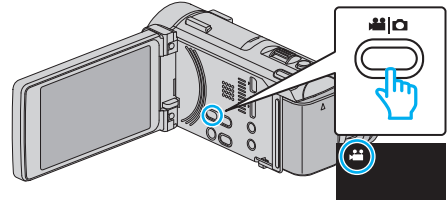


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.

- 2 "MENU", üzerine dokunun.

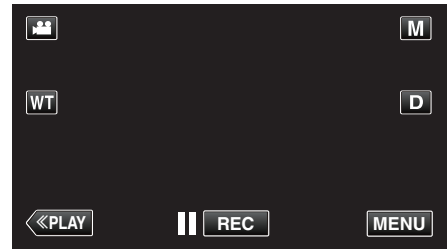


- Kısayol menüsü belirir.

- 3 Kısayol menüsünde "MENU", üzerine dokunun.

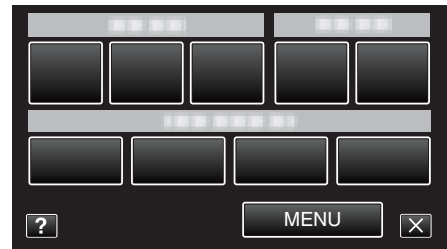

- 4 "ZOOM", üzerine dokunun.

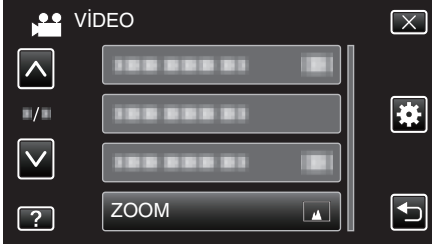

KESİNTİSİZ KAYIT

Dahili hafıza üzerindeki kalan alan bittiğinde durmaksızın SD kart üzerinde kayda devam eder.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirmez.
AÇIK	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirir.


NOT :

- Kesintisiz kayıt, eğer SD kart üzerinde yeterince alan yok ise, gerçekleştirilemez.
- Kesintisiz kayıt gerçekleştirilemezse görünür.
- Önceki oturum tamamlandıktan sonra, kesintisiz kaydı yeniden başlatmak için, kesintisiz videoları birleştirmek ya da kesintisiz videoların birleştirme bilgilerini silmek gereklidir.

„Kesintisiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi“ (sayfa. 135)


Öğenin Görüntülenmesi

- LCD monitörü açın.

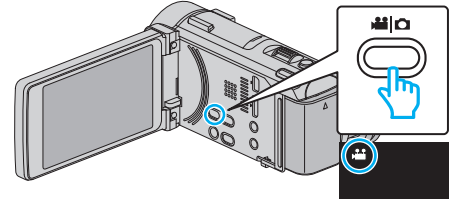


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.

- “MENU,” üzerine dokunun.

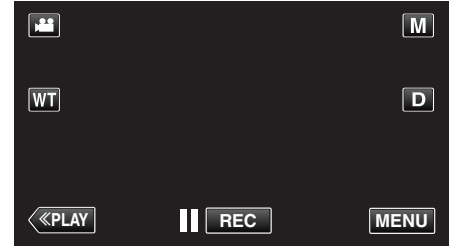

- Kısayol menüsü belirir.

- Kısayol menüsünde “MENU,” üzerine dokunun.

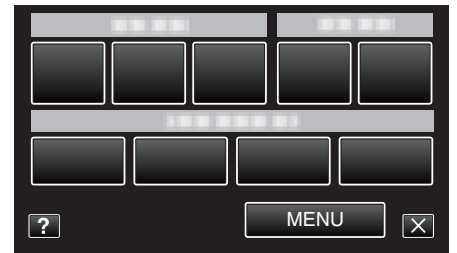

- “KESİNTİSİZ KAYIT,” üzerine dokunun.




x.v.Color

Gerçek renkleri yakalar.
(Yeniden oynatma için bir x.v.Color uyumlu TV kullanın.)

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	TV yayıncılığı ile aynı standartta renkleri yakalar.
AÇIK	Gerçek renkleri yakalar. (x.v.Color'ı destekleyen TV'ler için)


Ögenin Görüntülenmesi

- 1 LCD monitörü açın.

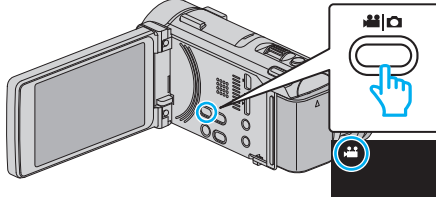


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.

- 2 "MENU," üzerine dokunun.

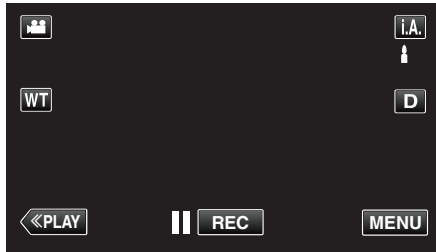

- Kısayol menüsü belirir.

- 3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

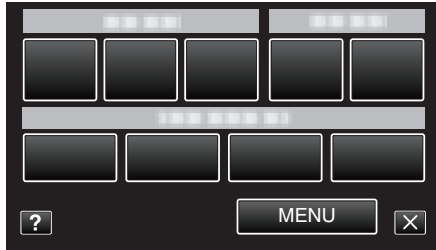

- 4 "x.v.Color," üzerine dokunun.


**ZUM MİK**

Yakınlaştırma mikrofonunu ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yakınlaştırma mikrofonunu devre dışı bırakır.
AÇIK	Odio seslerini yakınlaştırma işlemi ile aynı yönde kaydeder.


Ögenin Görüntülenmesi

- 1 LCD monitörü açın.

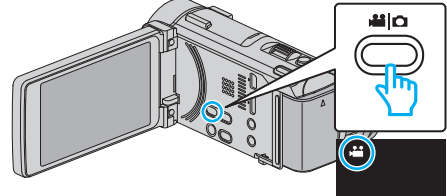


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.

- 2 "MENU," üzerine dokunun.

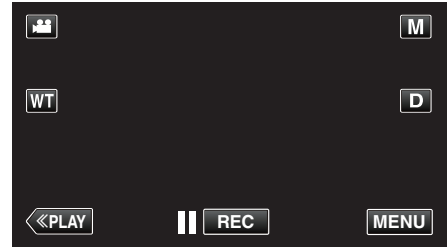


- Kısayol menüsü belirir.

- 3 Kısayol menüsünde "MENU," üzerine dokunun.

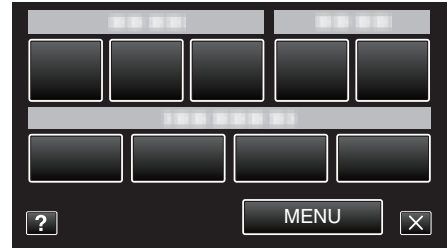

- 4 "ZUM MİK," üzerine dokunun.

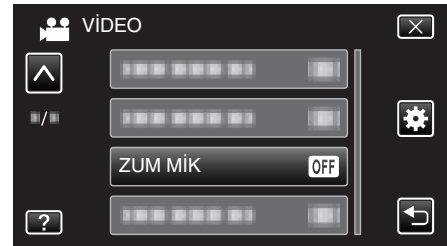

Menü Ayarları


MİKROFON DÜZEYİ

Ayarları "MİKROFON DÜZEYİ,, kırmızıya dönmeyecek şekilde yapın.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Mikrofon giriş seviyesi ekranını gizler.
AÇIK	Mikrofon giriş seviyesi ekranını gösterir.


Ögenin Görüntülenmesi

1 LCD monitörü açın.

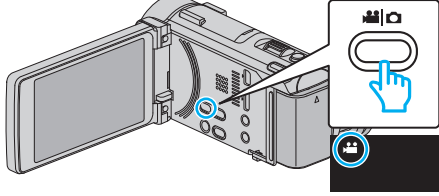


- Kayıt modunun  modunda olup olmadığını kontrol edin.

2 "MENU,, üzerine dokunun.

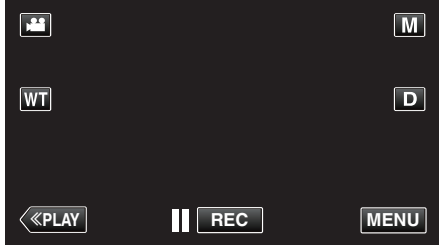

- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU,, üzerine dokunun.

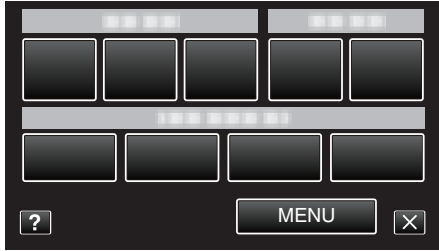

4 "MİKROFON DÜZEYİ,, üzerine dokunun.



MİK. SEVİYE AYARI


Mikrofon seviyesini ayarlar.

Ayarları "MİKROFON DÜZEYİ,, kırmızıya dönmeyecek şekilde yapın.

Ayar	Ayrıntılar
+2	Mikrofon giriş seviyesini artırır.
+1	Mikrofon giriş seviyesini biraz artırır.
0	Mikrofon giriş seviyesini değiştirmez.
-1	Mikrofon giriş seviyesini biraz düşürür.
-2	Mikrofon giriş seviyesini düşürür.


Ögenin Görüntülenmesi

1 LCD monitörü açın.

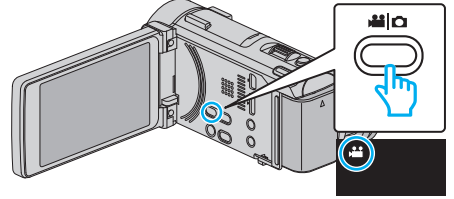


- Kayıt modunun  modunda olup olmadığını kontrol edin.

2 "MENU,, üzerine dokunun.

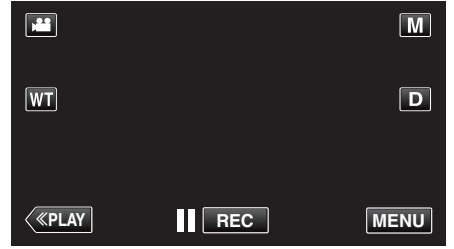


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU,, üzerine dokunun.

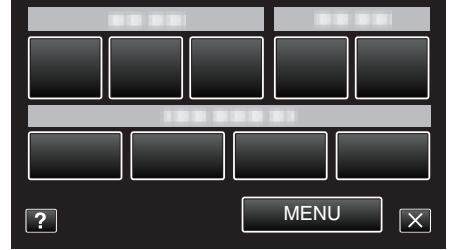

4 "MİK. SEVİYE AYARI,, üzerine dokunun.

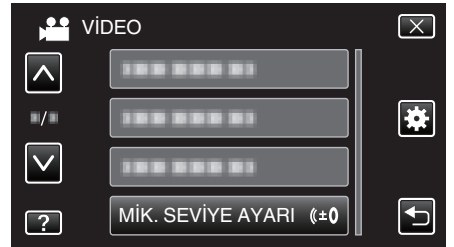


KULAKLIK SES AYARI

Bağlı kulaklıkların ses düzeyini ayarlar.


Kayıt Sırasında Kulaklıkların Ses Düzeyinin Ayarlanması

1 LCD monitörü açın.

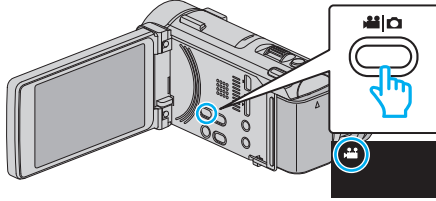


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.

2 "MENU", üzerine dokunun.

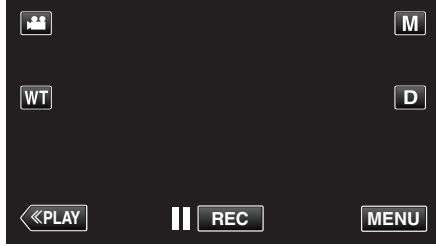


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU", üzerine dokunun.

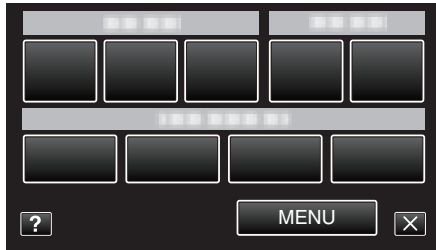

4 "KULAKLIK SES AYARI", üzerine dokunun.

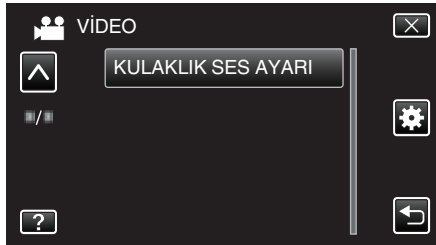

- Ses düzeyi ayar ekranı belirir.


5 Kulaklıkların ses düzeyini ayarlayın.



- Ses düzeyini yükseltmek için dokunmatik ekrandaki + üzerine dokunun.
- Ses düzeyini düşürmek için dokunmatik ekrandaki - üzerine dokunun.
- Ses düzeyi ayar ekranından çıkmak için X üzerine dokunun.


Yeniden Oynatma Sırasında Kulaklıkların Ses Düzeyinin Ayarlanması

1 LCD monitörü açın.

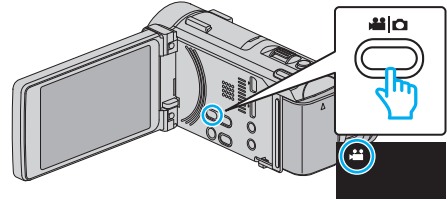

- Kayıt modunun konumunda olup olmadığını kontrol edin.

2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY," üzerine dokunun.

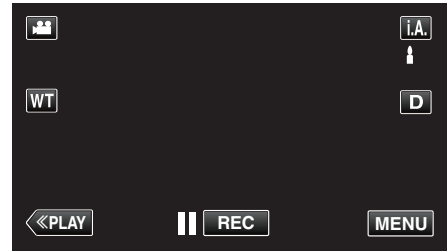


3 Yeniden oynamayı başlatmak için dosya üzerine dokunun.



4 Kulaklıkların ses düzeyini ayarlayın.


- Ses düzeyini yükseltmek için yakınlaştırma kolunu T ucuna ayarlayın.
- Ses düzeyini düşürmek için yakınlaştırma kolunu W ucuna ayarlayın.

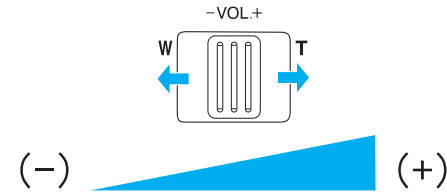

Kayıt Menüsü (Fotoğraf)


Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

1 LCD monitörü açın.

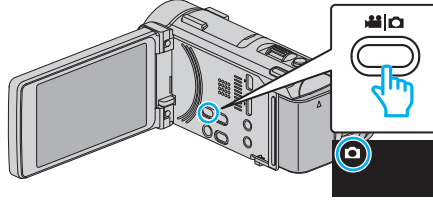


- Kayıt modunun  modunda olup olmadığını kontrol edin.

2 “MENU,” üzerine dokunun.

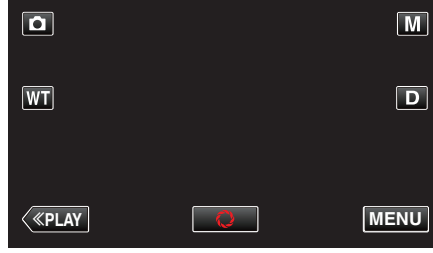

- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde “MENU,” üzerine dokunun.

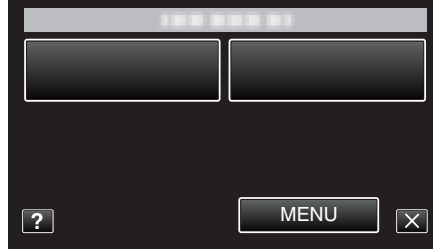

Ayar	Ayrıntılar
BİLGİ	Dahili hafıza ve SD kart üzerindeki kalan kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz. „Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü“ (📖 sayfa. 120)
SAHNE SEÇİMİ	Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir. „Manzaraya Göre Çekim (Süje)“ (📖 sayfa. 85) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
FOKUS	Odak elle ayarlanabilir. „Odağın Elle Ayarlanması“ (📖 sayfa. 87) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
PARLAKLIK AYARI	Ekranın genel parlaklığını ayarlar. „Parlaklığın Ayarlanması“ (📖 sayfa. 88) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
DİYAFRAM HIZI	Örtücü hızı ayarlanabilir. „Örtücü Hızı'nın Ayarlanması“ (📖 sayfa. 89) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
DİYAFRAM AÇIKLIĞI	Açıklık değerini ayarlayın. „(Diyafram) Açıklığın Ayarlanması“ (📖 sayfa. 90) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
BEYAZ DENGESİ	Işık kaynağına göre rengi ayarlar. „Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması“ (📖 sayfa. 91) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
ARKA IŞIK KOMP.	Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. „Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (📖 sayfa. 92) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.

Ayar	Ayrıntılar
TELE MAKRO	Yakınlaştırmamanın telefoto (T) ucunu kullanırken yakın plan çekimlerine olanak verir. „Yakın Plan Çekimlerin Alınması“ (📷 sayfa. 94) *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF	Otomatik süjelerin yüzleri ya da seçilen alana göre odak ve parlaklığı ayarlar. „Süjelerin Açıkça Yakalanması (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF)“ (📷 sayfa. 101)
FLAŞ	Flaşın ayarı için. „FLAŞ “ (📷 sayfa. 194)
OTOMATİK ZAMANLAYICI	Bir grup fotoğrafı çekerken bunu kullanın. „Grup Çekimlerinin Alınması (Otomatik Zamanlayıcı)“ (📷 sayfa. 117)
GECE MODU HASSASYT.	ISO düzeyinin seçimini etkinleştirir. ISO düzeyini, süjenin parlaklığına göre ayarlar. „GECE MODU HASSASYT. “ (📷 sayfa. 195)
OTOMATİK KAYIT	LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içinde parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak hareketsiz görüntüleri kaydetmesini olanaklı kılar. „Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)“ (📷 sayfa. 115)
DİYAFRAM MODU	Sürekli çekim ayarları yapılabilir. „DİYAFRAM MODU “ (📷 sayfa. 196)
DEVAMLI ÇEKİM HIZI	Hızı; sürekli çekim için ayarlayın. „DEVAMLI ÇEKİM HIZI “ (📷 sayfa. 197)
GÜLÜMSEME ÇEKİMİ	Otomatik olarak bir gülümseme algılandığında hareketsiz bir görüntüyü yakalar. „Gülümsemelerin Otomatik Olarak Yakalanması (GÜLÜMSEME ÇEKİMİ)“ (📷 sayfa. 102)
GÜLME%/İSİM EKRANI	Yüzler saptandığında, görüntülenecek öğeleri ayarlar. „SMILE%/NAME DISPLAY [GÜLME%/AD EKRANI]’nın ayarlanması“ (📷 sayfa. 109)
YÜZ KAYDI	Bu birimle sıkça çekim yapan insanların yüzlerini kayıt ettirir. „İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi“ (📷 sayfa. 107)
PET ÇEKİMİ	Köpek ya da kedi gibi bir evcil hayvanın yüzü algılandığında otomatik olarak fotoğraf yakalar. „Ev Hayvanların Otomatik Olarak Yakalanması (PET ÇEKİMİ)“ (📷 sayfa. 104)
GÖRÜNTÜ BOYUTU	Fotoğraflar için görüntü boyutunu (piksel sayısını) ayarlar. „GÖRÜNTÜ BOYUTU “ (📷 sayfa. 198)
GRID	Süje eğimli görüldüğünde daha kolay tespit etmek için kılavuz çizgilerini görüntüler. „GRID “ (📷 sayfa. 199)

Menü Ayarları

BİLGİ

Dahili hafıza ve SD kart üzerindeki kalan kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü“ (📖 sayfa. 120)

SAHNE SEÇİMİ

Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Manzaraya Göre Çekim (Süje)“ (📖 sayfa. 85)

FOKUS

Odak elle ayarlanabilir.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Odağın Elle Ayarlanması“ (📖 sayfa. 87)

PARLAKLIK AYARI

Ekranın genel parlaklığını ayarlar.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Parlaklığın Ayarlanması“ (📖 sayfa. 88)

DİYAFRAM HIZI

Örtücü hızı ayarlanabilir.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Örtücü Hızı'nın Ayarlanması“ (📖 sayfa. 89)

DİYAFRAM AÇIKLIĞI

Açıklık değerini ayarlayın.
Çalıştırma Ayrıntıları
„(Diyafram) Açıklığın Ayarlanması“ (📖 sayfa. 90)

BEYAZ DENGESİ

Işık kaynağına göre rengi ayarlar.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması“ (📖 sayfa. 91)

ARKA IŞIK KOMP.

Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (📖 sayfa. 92)

TELE MAKRO

Yakınlaştırmının telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Yakın Plan Çekimlerin Alınması“ (📖 sayfa. 94)

DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF

Otomatik süjelerin yüzleri ya da seçilen alana göre odak ve parlaklığı ayarlar.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Süjelerin Açıkça Yakalanması (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF)“ (📖 sayfa. 101)

FLAŞ

Flaşın ayarı için.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Flaş çıkmıyor.
OTOMATİK	Etraf karanlık iken flaş otomatik olarak çıkar.
OTOMATİK KIRMIZI GÖZ	Kırmızı göz etkilerini azaltmak için bir ön flaş çakın.
AÇIK	Her zaman flaş çıkar.
YAVAŞ SENKRON	Her zaman flaş çıkar ve hem süjeyi hem de arka planı aydınlık olarak yakalamak için örtücü hızını yavaşlatır.

NOT :

- Ekranda görüntülenen flaş ikonu, flaş doluyor iken yanıp söner.
- “GECE MODU HASSASYT...”, “GECE GÖZÜ...”, “GECE...”, içinde “ISO6400...”, ya da “SAHNE SEÇİMİ...”, içinde “KAR...”, veya “DİYAFRAM MODU...”, ayarlı iken, flaş yanmaz/çakmaz.


Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

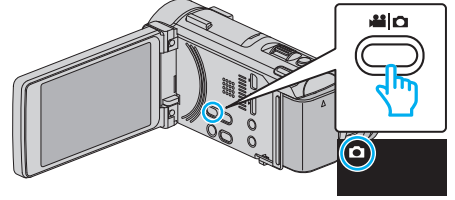

- Kayıt modunun 📹 modunda olup olmadığını kontrol edin.

2 “MENU...”, üzerine dokunun.

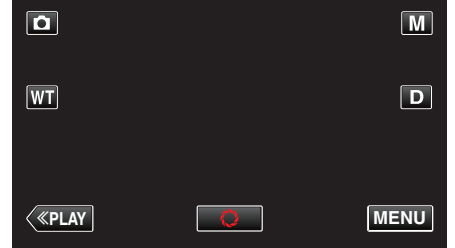


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde “MENU...”, üzerine dokunun.



4 “FLAŞ...”, üzerine dokunun.

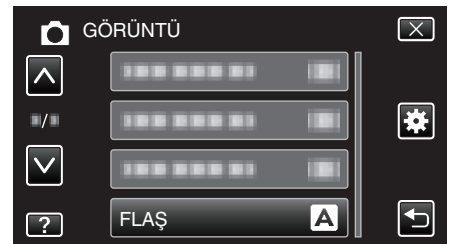

Uyarı

- Flaşın AF yardımcı ışığını yakın mesafeden gözlere doğru yöneltmeyin (birkaç cm).
- Flaş ışığına doğrudan bakmayın.
- Flaşın hatalı kullanımı, görme sorunlarına yol açabilir.
- Küçük çocukların çekimini yapıyorken en az 1 metrelik bir mesafe bırakın.
- Sürücülerde flaş kullanılması; geçici körlüğe yol açabilir ve kazalara neden olabilir.

UYARI :

- Flaşın AF yardımcı ışığını yakın mesafeden süjelere doğru çakmayın (birkaç cm).
- Doğrudan elinizle dokunmayın.
- Eğer toz gibi yabancı maddeler yapışmışsa, onu kullanmayın.
- Bunun dışında bant, vb. ile üstünü örtmeyin.
- Hatalı kullanım, yanıklara neden olabilir.
- Flaştan gelen ısı, duman çıkmasına neden olabilir.
- Kullandıktan hemen sonra flaşa dokunmayın.

OTOMATİK ZAMANLAYICI

Bir grup fotoğrafı çekerken bunu kullanın.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Grup Çekimlerinin Alınması (Otomatik Zamanlayıcı)“ (📖 sayfa. 117)

GECE MODU HASSASYT.

ISO düzeyinin seçimini etkinleştirir.


Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	ISO düzeyini, süjenin parlaklığına göre otomatik olarak ayarlar.
ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600 ISO3200 ISO6400	Sabit bir ISO düzeyi ile kaydeder.

NOT :

- “ISO6400,, ayarlı iken flaş kullanılamaz.
- ISO düzeyi yükseldikçe, parazit nedeniyle görüntü daha damarlı olur.


Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

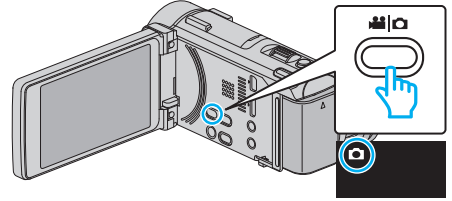

- Kayıt modunun 📹 modunda olup olmadığını kontrol edin.

- 2 “MENU,, üzerine dokunun.

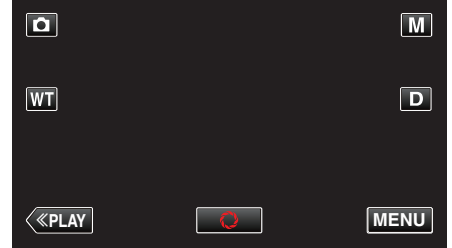


- Kısayol menüsü belirir.

- 3 Kısayol menüsünde “MENU,, üzerine dokunun.



- 4 “GECE MODU HASSASYT,, üzerine dokunun.

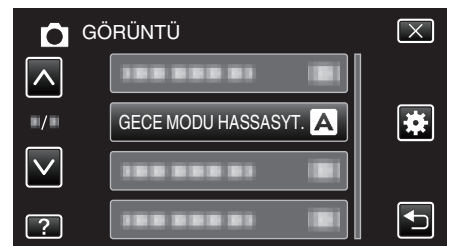

OTOMATİK KAYIT

LCD monitörde görüntülenen kırmızı çerçeve içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak otomatik olarak kayıt yapmayı başlatır. Çalıştırma Ayrıntıları
„Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)“ (sayfa. 115)

DİYAFRAM MODU

Sürekli çekim ayarları yapılabilir.


Ayar	Ayrıntılar
TEK ÇEKİM KAYIT	Bir hareketsiz görüntüyü kaydeder.
SERİ ÇEKİM	SNAPSHOT düğmesine basılı iken fotoğrafların sürekli olarak kaydını yapar.

NOT :

- Sürekli çekim hızı değiştirilebilir.
- „DEVAMLİ ÇEKİM HIZI“ (sayfa. 197)
- Sürekli çekim görüntü boyutu 3968x2976 olarak ayarlandığında kullanılamaz.
- Bazı SD kartları sürekli çekimi desteklemiyor olabilir.
- Sürekli çekim hızı eğer bu işlev art arda kullanılırsa düşecektir.


Ögenin Görüntülenmesi

1 LCD monitörü açın.

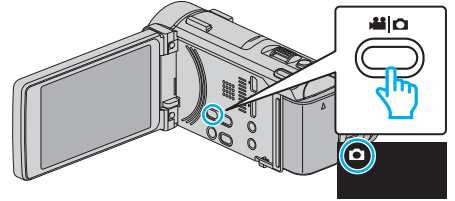

- Kayıt modunun kamera modunda olup olmadığını kontrol edin.

2 “MENU,” üzerine dokunun.

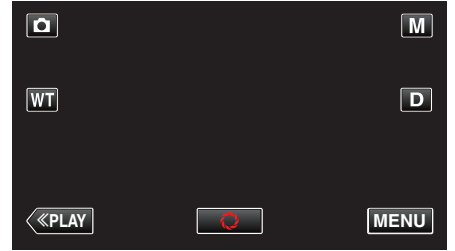


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde “MENU,” üzerine dokunun.



4 “DİYAFRAM MODU,” üzerine dokunun.

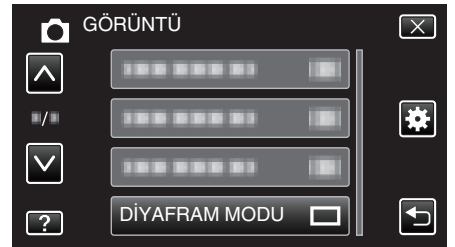

DEVAMLI ÇEKİM HIZI

Hızı; sürekli çekim için ayarlayın.


Ayar	Ayrıntılar
YÜKSEK HIZ	- Hareketsiz görüntü modunda yaklaşık 7,6 saniyede, sürekli olarak 95 adete kadar hareketsiz görüntü çeker. - Video modunda yaklaşık 1,8 saniyede, sürekli olarak 90 adete kadar hareketsiz görüntü çeker.
ORTA HIZ	- Hareketsiz görüntü modunda yaklaşık 15,2 saniyede, sürekli olarak 95 adete kadar hareketsiz görüntü çeker. - Video modunda yaklaşık 10,8 saniyede, sürekli olarak 90 adete kadar hareketsiz görüntü çeker.
DÜŞÜK HIZ	Kayıt ortamı dolana kadar sürekli olarak çekim yapar.

NOT :

- Sürekli çekim “DÜŞÜK HIZ,, modunda devam ederken, çekim hızı tedricen yavaşlar.
- “YÜKSEK HIZ,, ve “ORTA HIZ,,; hareketsiz görüntü kayıt modunda görüntü boyutu “2656X1992(5.3M),”ya ayarlı iken kullanılabilir değildir.
- Video kaydı devam etmekte iken sürekli çekimin yerine getirilmesi, modu “DÜŞÜK HIZ,,’a geçici olarak ayarlar.


**Ögenin Görüntülenmesi**

- 1 LCD monitörü açın.

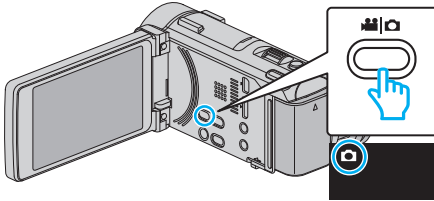

- Kayıt modunun konumunda olup olmadığını kontrol edin.

- 2 “MENU,, üzerine dokunun.

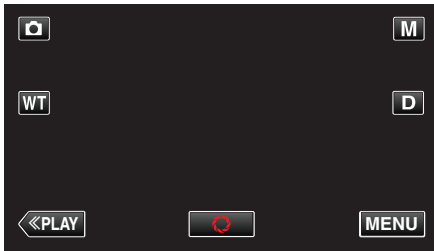

- Kısayol menüsü belirir.

- 3 Kısayol menüsünde “MENU,, üzerine dokunun.



- 4 “DEVAMLI ÇEKİM HIZI,, üzerine dokunun.

Menü Ayarları

GÜLÜMSEME ÇEKİMİ

Otomatik olarak bir gülümseme algılandığında hareketsiz bir görüntüyü yakalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Gülümsemelerin Otomatik Olarak Yakalanması (GÜLÜMSEME ÇEKİMİ)“ (📖 sayfa. 102)

GÜLME%/İSİM EKRANI

Yüzler saptandığında, görüntülenecek öğeleri ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„SMILE%/NAME DISPLAY [GÜLME%/AD EKRANI]’nın ayarlanması“ (📖 sayfa. 109)

YÜZ KAYDI

Bu birimle sıkça çekim yapan insanların yüzlerini kayıt ettirir.

Çalıştırma Ayrıntıları

„İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi“ (📖 sayfa. 107)

PET ÇEKİMİ

Köpek ya da kedi gibi bir evcil hayvanın yüzü algılandığında otomatik olarak fotoğraf yakalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Ev Hayvanların Otomatik Olarak Yakalanması (PET ÇEKİMİ)“ (📖 sayfa. 104)


GÖRÜNTÜ BOYUTU

Fotoğraflar için görüntü boyutunu (piksel sayısını) ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
1920X1080(2M)	16:9 en-boy oranlı fotoğraflar çeker. 16:9 en boy oranında kaydedilen fotoğraflar, basıldığında kesilebilir.
3968X2976(11.8M) 2656X1992(5.3M) 1920X1440(2.8M) 640X480(0.3M)	4:3 en-boy oranlı fotoğraflar çeker.


Ögenin Görüntülenmesi

1 LCD monitörü açın.

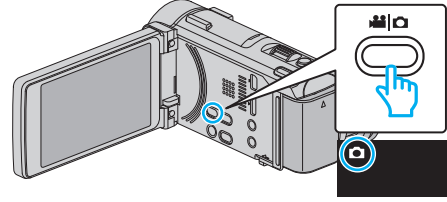


- Kayıt modunun 📷 modunda olup olmadığını kontrol edin.

2 “MENU,” üzerine dokunun.

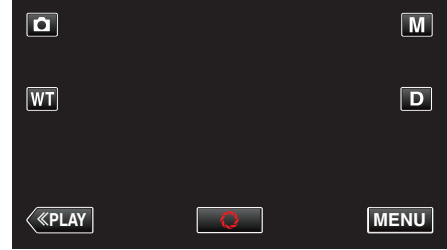


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde “MENU,” üzerine dokunun.

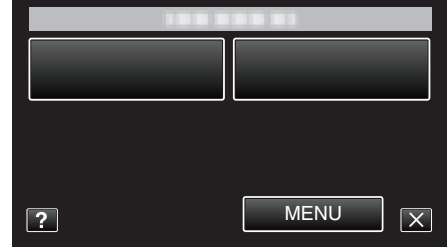

4 “GÖRÜNTÜ BOYUTU,” üzerine dokunun.

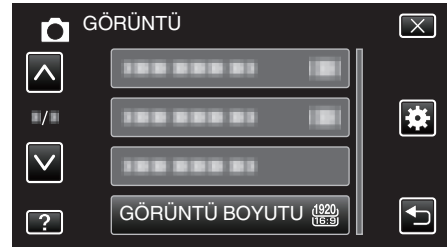


GRID

Süje eğimli görüldüğünde daha kolay tespit etmek için kılavuz çizgilerini görüntüler.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Izgara gösterimi kapatır.
AÇIK	Izgara gösterimi açar.


Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

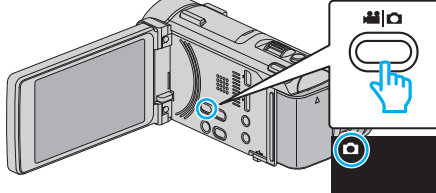


- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.

2 "MENU", üzerine dokunun.

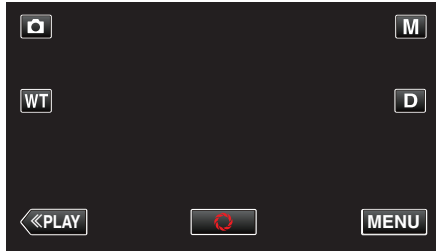


- Kısayol menüsü belirir.

3 Kısayol menüsünde "MENU", üzerine dokunun.

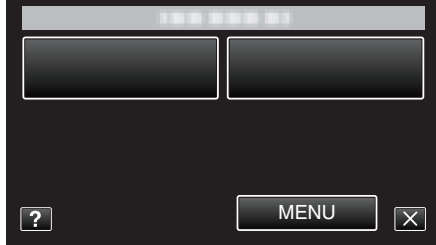


4 "GRID", üzerine dokunun.

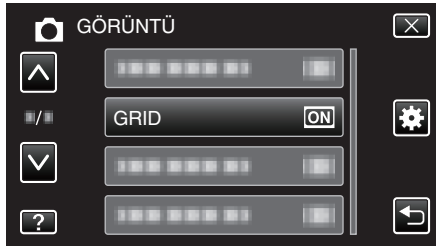

Yeniden Oynatma Menüsü (Video)


Belirli videoları silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

1 LCD monitörü açın.

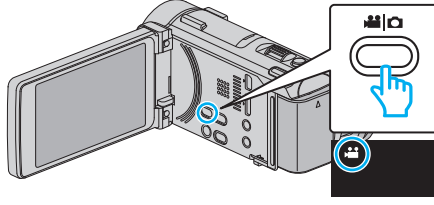

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.

2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY" üzerine dokunun.

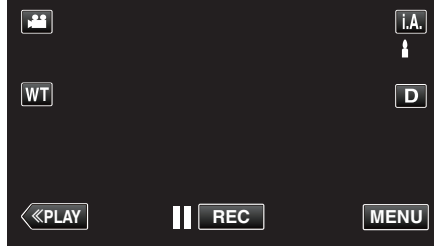

3 "MENU" üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
DOSYA BİLGİSİ	Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz. „Kayıt Tarihi ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi“ (128 sayfa. 124)
TARİHİ ARA	Videoları ya da fotoğrafları kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz. „Belirli bir Video/Fotoğrafın Tarihe Göre Aranması“ (128 sayfa. 128)
TARİH/SAAT GÖSTER	Oynatma sırasında kayıt tarihini ve saatini görüntüler. „TARİH/SAAT GÖSTER“ (202 sayfa. 202)
ÖZET OYNATMA	Kaydedilen videoların bir özetini yeniden oynatır. „Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol Edilmesi (Özet Yeniden Oynatma)“ (124 sayfa. 124)
ÇALMA LİST. OYNAT	Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatır. „Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması“ (130 sayfa. 130)
ÇALMA LİST. DÜZENLE	Bir oynatma listesini oluşturur ya da düzenler. „Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması“ (139 sayfa. 139) „Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması“ (140 sayfa. 140) „Oynatma Listelerinin Düzenlemesi“ (141 sayfa. 141)
KORU/İPTAL	Dosyaları kazara silinmekten korur. „O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (133 sayfa. 133) „Seçilen Dosyaların Korunmasının Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (134 sayfa. 134)
KOPYALA	Dosyaları dahili hafızadan SD kartına kopyalar. „Dosyaların bir SD Karta Kopyalanması“ (166 sayfa. 166)
TAŞI	Dosyaları dahili hafızadan SD kartına taşır. „Dosyaların bir SD Karta Taşınması“ (167 sayfa. 167)
KIRPMA	Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin. „Video içinde Gerekli bir Kısımın Yakalanması (KIRPMA)“ (136 sayfa. 136)

Ayar	Ayrıntılar
YÜKLEME AYARLARI	YouTube'a yüklemek için kaydedilmiş bir videonun bir kısmını yakalayıp kopyalayın (en fazla 15 dakika). „YÜKLEME AYARLARI “ (📖 sayfa. 203)
DİĞER DOSYAYI OYNAT	Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar. „Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması“ (📖 sayfa. 125)
KESİNTİSİZ KYT KONT.	İki ayrı ortam üzerinde ve kayıt menüsü etkinleştirilmiş durumda “KESİNTİSİZ KAYIT.” ile kaydedilen videolar, tek bir video içinde birleştirilebilir. „Kesintisiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi“ (📖 sayfa. 135)
K2 TECHNOLOGY	Kayıt esnasında kaydedilemeyecek küçük veya çok tiz sesleri üretir ve orijinaline yakın bir ses kalitesi ile yeniden çalar. „K2 TECHNOLOGY “ (📖 sayfa. 203)

DOSYA BİLGİSİ

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi“ (📖 sayfa. 124)

TARİHİ ARA

Kayıt tarihlerine göre video dizin ekranını daraltır.
Çalıştırma Ayrıntıları
„Belirli bir Video/Fotoğrafın Tarihe Göre Aranması“ (📖 sayfa. 128)


TARİH/SAAT GÖSTER

Video oynatma sırasında kayıt tarihi ve saatin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Oynatma sırasında tarih ve saati görüntülemez.
AÇIK	Oynatma sırasında tarih ve saati görüntüler.


Ögenin Görüntülenmesi

- 1 LCD monitörü açın.

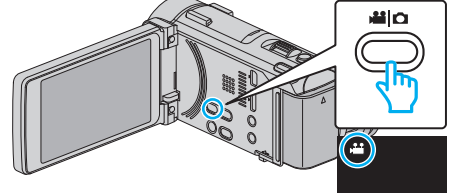


- Kayıt modunun 📹 modunda olup olmadığını kontrol edin.

- 2 Yeniden oynatma modunu seçmek için “<<PLAY” üzerine dokunun.

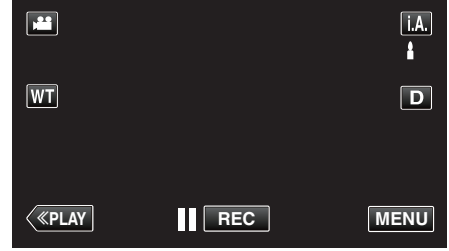

- 3 “MENU” üzerine dokunun.

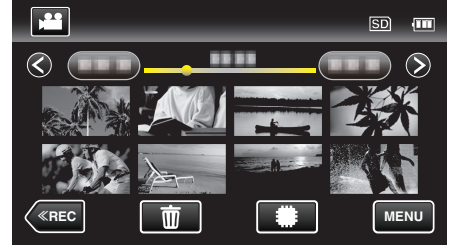

- 4 “TARİH/SAAT GÖSTER” üzerine dokunun.



ÖZET OYNATMA

Kaydedilen videoların bir özetini yeniden oynatır.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol Edilmesi (Özet Yeniden Oynatma)“ (🔍 sayfa. 124)

ÇALMA LİST. OYNAT

Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatır.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması“ (🔍 sayfa. 130)

ÇALMA LİST. DÜZENLE

İçinde beğendiğiniz videoların düzenlediği bir liste bir oynatma listesi olarak adlandırılır.

Bir oynatma listesi oluşturarak, beğendiğiniz videoları istediğiniz sırada yeniden oynatabilirsiniz.

Orijinal video dosyası, bir oynatma listesine kaydedilmiş olsa bile aynı kalır.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması“ (🔍 sayfa. 139)

„Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması“ (🔍 sayfa. 140)

„Oynatma Listelerinin Düzenlemesi“ (🔍 sayfa. 141)

KORU/İPTAL

Dosyaları kazara silinmekten korur.

Çalıştırma Ayrıntıları

„O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması/Korumasının

Çözülmesi“ (🔍 sayfa. 133)

„Seçilen Dosyaların Korunmasının Korunması/Korumasının

Çözülmesi“ (🔍 sayfa. 134)

KOPYALA

Dosyaları dahili hafızadan SD kartına kopyalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Dosyaların bir SD Karta Kopyalanması“ (🔍 sayfa. 166)

TAŞI

Dosyaları dahili hafızadan SD kartına taşır.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Dosyaların bir SD Karta Taşınması“ (🔍 sayfa. 167)

KIRPMA

Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Video içinde Gerekli bir Kısımın Yakalanması (KIRPMA)“ (🔍 sayfa. 136)

YÜKLEME AYARLARI

YouTube’a yüklemek için kaydedilmiş bir videonun bir kısmını yakalayıp kopyalayın (en fazla 15 dakika).

Çalıştırma Ayrıntıları

„YouTube’a Yükleme için Videoların Yakalanması“ (🔍 sayfa. 137)

DİĞER DOSYAYI OYNAT

Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması“ (🔍 sayfa. 125)

KESİNTİSİZ KYT KONT.

İki ayrı ortam üzerinde ve kayıt menüsü etkinleştirilmiş durumda

„KESİNTİSİZ KAYIT.“ ile kaydedilen videolar, tek bir video içinde birleştirilebilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Kesintisiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi“ (🔍 sayfa. 135)


K2 TECHNOLOGY

Kayıt esnasında kaydedilemeyecek küçük veya çok tiz sesleri üretir ve orijinaline yakın bir ses kalitesi ile yeniden çalar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	K2 TECHNOLOGY’yi devre dışı bırakır.
AÇIK	K2 TECHNOLOGY’yi etkinleştirir.


Ögenin Görüntülenmesi

1 LCD monitörü açın.

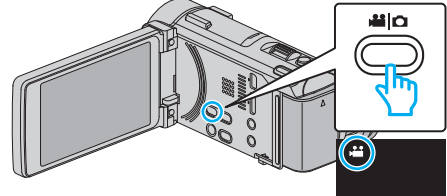

- Kayıt modunun 📹 modunda olup olmadığını kontrol edin.


2 Yeniden oynatma modunu seçmek için “<<PLAY” üzerine dokunun.

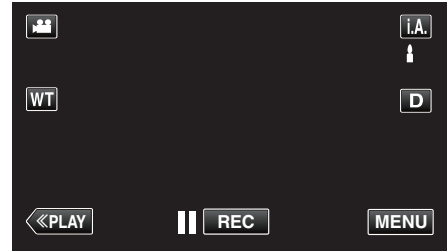

3 “MENU” üzerine dokunun.




4 “K2 TECHNOLOGY” üzerine dokunun.

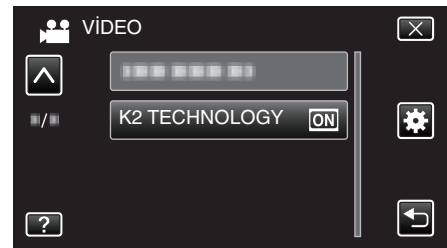

Yeniden Oynatma Menüsü (Fotoğraf)


Belirli fotoğrafları silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

1 LCD monitörü açın.

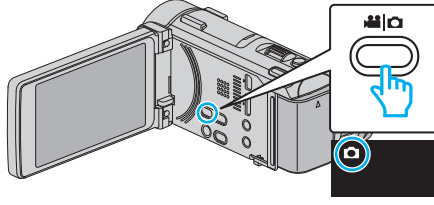

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.

2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY", üzerine dokunun.

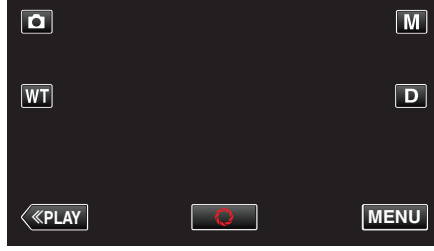

3 "MENU", üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
DOSYA BİLGİSİ	Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz. „Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi“ (📖 sayfa. 124)
TARİHİ ARA	Videoları ya da fotoğrafları kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz. „Belirli bir Video/Fotoğrafın Tarihe Göre Aranması“ (📖 sayfa. 128)
SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ	Slay gösterisi yeniden oynatımında geçiş efektlerini ayarlar. „SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ“ (📖 sayfa. 205)
KORU/İPTAL	Dosyaları kazara silinmekten korur. „O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (📖 sayfa. 133) „Seçilen Dosyaların Korunmasının Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (📖 sayfa. 134)
KOPYALA	Dosyaları dahili hafızadan SD kartına kopyalar. „Dosyaların bir SD Karta Kopyalanması“ (📖 sayfa. 166)
TAŞI	Dosyaları dahili hafızadan SD kartına taşır. „Dosyaların bir SD Karta Taşınması“ (📖 sayfa. 167)

DOSYA BİLGİSİ

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi“ (📖 sayfa. 124)

TARİHİ ARA

Kayıt tarihlerine göre hareketsiz görüntü dizin ekranını daraltır.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Belirli bir Video/Fotoğrafın Tarihe Göre Aranması“ (📖 sayfa. 128)

SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ

Slay gösterisi yeniden oynatımında geçiş efektlerini ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
SLAYT	Ekranı içinde sağdan sola kaydırarak değiştirir.
PANJUR	Dikey şeritler halinde bölerek ekran değiştirir.
DAMA TAHTASI	Bir kareli desenden geçerek ekranı değiştirir.
RASGELE	Ekran SLAYT, "PANJUR," ve "DAMA TAHTASI," 'dan bir rastgele efekt ile değiştirir.

NOT :

- Slayt gösterisi efektleri, harici aygıtlarda (USB harici sabit disk sürücüler gibi) fotoğrafları yeniden oynatırken, kullanılabilir değildir.


Öğenin Görüntülenmesi

- 1 LCD monitörü açın.

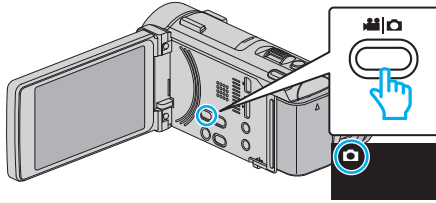

- Kayıt modunun modunda olup olmadığını kontrol edin.


- 2 Yeniden oynatma modunu seçmek için "<<PLAY," üzerine dokunun.

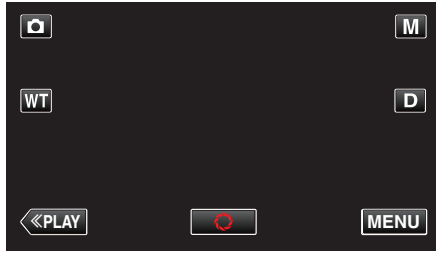

- 3 "MENU," üzerine dokunun.



- 4 "SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ," üzerine dokunun.

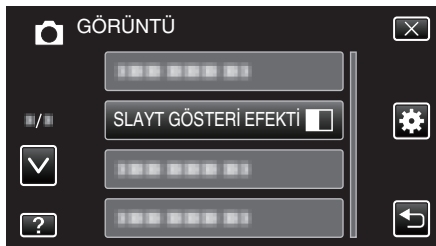**KORU/İPTAL**

Dosyaları kazara silinmekten korur.

Çalıştırma Ayrıntıları

„O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (🔍 sayfa. 133)

„Seçilen Dosyaların Korunmasının Korunması/Korumasının Çözülmesi“ (🔍 sayfa. 134)

KOPYALA

Dosyaları dahili hafızadan SD kartına kopyalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Dosyaların bir SD Karta Kopyalanması“ (🔍 sayfa. 166)

TAŞI


Dosyaları dahili hafızadan SD kartına taşır.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Dosyaların bir SD Karta Taşınması“ (🔍 sayfa. 167)

Ortak Menü

1 “MENU,” üzerine dokunun.

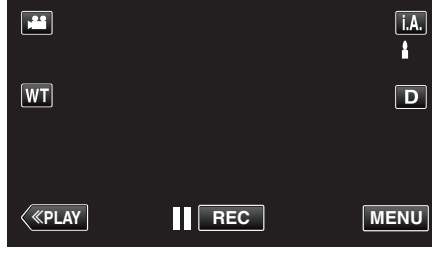

- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden “MENU,” üzerine dokunun.

2 “⚙️,” üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
SAAT AYARI	Bu birimi yurtdışında kullanıyorken geçerli zamanı sıfırlar ya da yerel zamana ayarlar. „Saat Ayarı“ (🔧 sayfa. 70) „Seyahat Ederken Saatin Yerel Saate Ayarlanması“ (🔧 sayfa. 75) „Yaz Saatine Ayarlama“ (🔧 sayfa. 75)
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S). „TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ “ (🔧 sayfa. 208)
LANGUAGE	Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir. „Ekran Dilinin Değiştirilmesi“ (🔧 sayfa. 71)
MONİTÖR PARLAKLIĞI	LCD monitörün parlaklığını ayarlar. „MONİTÖR PARLAKLIĞI “ (🔧 sayfa. 208)
VİDEO İÇİN KYT.ORT	Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar. „VİDEO İÇİN KYT.ORT “ (🔧 sayfa. 209)
RESİM İÇİN KYT.ORT	Fotoğrafların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar. „RESİM İÇİN KYT.ORT “ (🔧 sayfa. 209)
İŞLEM SESİ	İşlem sesini açar ya da kapatır. „İŞLEM SESİ “ (🔧 sayfa. 210)
SESSİZ MOD	İşlem seslerinin kapatıldığı ve ekranın parlaklığının azaltıldığı Sessiz moduna ayarlar. „SESSİZ MOD “ (🔧 sayfa. 210)
OTOM. KAPANMA	Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler. „OTOM. KAPANMA “ (🔧 sayfa. 211)
HIZLI BAŞLATMA	LCD monitör kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde güç tüketimini kayıt esnasında kullanılanın 1/3'ine düşürür. „HIZLI BAŞLATMA “ (🔧 sayfa. 211)
UZAKTAN KUMANDA	Uzaktan kumanda çalıştırmasını etkinleştirir. „UZAKTAN KUMANDA “ (🔧 sayfa. 212)
DEMO MODU	Özet formunda bu birimin özel özelliklerini tanıtır. „DEMO MODU “ (🔧 sayfa. 212)

Ayar	Ayrıntılar
DOKUNMALI EKRAN AYAR	Dokunmatik ekrandaki düğmelerin yanıt verme konumunu ayarlar. „DOKUNMALI EKRAN AYAR “ (🔍 sayfa. 213)
TV'DE GÖSTER	Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler. „TV'DE GÖSTER “ (🔍 sayfa. 214)
VİDEO ÇIKIŞI	Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar. „VİDEO ÇIKIŞI “ (🔍 sayfa. 214)
HDMI ÇIKIŞI	HDMI mini konektörden gelen video çıkış tanımı ayarlar. „HDMI ÇIKIŞI “ (🔍 sayfa. 215)
HDMI KONTROL	TV ve bu birim, HDMI mini konektör kullanarak takıldığında, bağlantılı işlemleri AÇIK/KAPALI konumuna ayarlar. „HDMI KONTROL “ (🔍 sayfa. 215)
FABRİKA AYARI	Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür. „FABRİKA AYARI “ (🔍 sayfa. 216)
GÜNCELLE	Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller. „GÜNCELLE “ (🔍 sayfa. 216)
DAHİLİ H. FORMATLA	Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler. „DAHİLİ H. FORMATLA “ (🔍 sayfa. 216)
SD KARTI FORMATLA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler. „SD KARTI FORMATLA “ (🔍 sayfa. 217)
TÜM VERİLERİ SİL	Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz. „TÜM VERİLERİ SİL “ (🔍 sayfa. 217)
AÇIK KAYNAK LİSANSI	Bu birimde kullanılan açık kaynaklı yazılımın lisanslarını görüntüler. (yalnız kayıt modu) „AÇIK KAYNAK LİSANSI “ (🔍 sayfa. 217)

Menü Ayarları

SAAT AYARI

Bu birimi yurtdışında kullanıyorken geçerli zamanı sıfırlar ya da yerel zamana ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Saat Ayarı“ (🔧 sayfa. 70)


„Seyahat Ederken Saatin Yerel Saate Ayarlanması“ (🔧 sayfa. 75)

„Yaz Saatine Ayarlama“ (🔧 sayfa. 75)

TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ

Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).

1 “MENU,” üzerine dokunun.

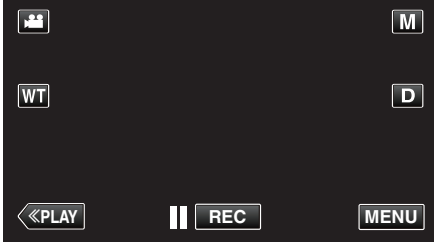

- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden “MENU,” üzerine dokunun.

2 ⚙️, üzerine dokunun.



3 “TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ,” üzerine dokunun.



4 Tarih ve zaman gösterim tarzını ayarlamak için dokunun.



- Tarih gösterimi için, “ay.gün.yıl,” “yıl.ay.gün,” ve “gün.ay.yıl,” arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- Saat gösterimi için, “12h,” ve “24h,” arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- Görüntüleme stilini değiştirmek için ^ ya da v üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, “AYARLA,” üzerine dokunun.

LANGUAGE

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

„Ekran Dilinin Değiştirilmesi“ (🔧 sayfa. 71)


MONİTÖR PARLAKLIĞI

LCD monitörün parlaklığını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Dış mekanlarda kullanıyorken parlaklığı otomatik olarak “4,”a ve iç mekanda kullanıyorken “3,”a ayarlar.
4	Çevre koşullarından bağımsız olarak monitörün arka ışığını aydınlatır.
3	Standart parlaklığa ayarlar.
2	Çevre koşullarından bağımsız olarak monitörün arka ışığını koyulaştırır.
1	Parlaklığı kısma ayarlar. Seçildiğinde pil ömründen tasarruf etmeye yardımcı olur.

Monitör Parlaklığının Ayarlanması

1 “MENU,” üzerine dokunun.

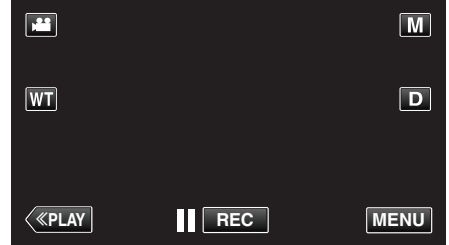

- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden “MENU,” üzerine dokunun.

2 ⚙️, üzerine dokunun.



3 “MONİTÖR PARLAKLIĞI,” üzerine dokunun.



4 İstenen monitör parlaklığı üzerine dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.


VIDEO İÇİN KYT.ORT

Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
DAHİLİ HAFIZA	Videoları, bu birimin dahili hafızasına kaydeder.
SD KART	Videoları SD kartına kaydeder.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 "MENU," üzerine dokunun.

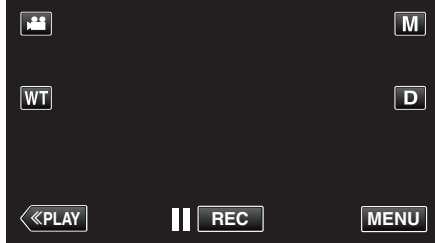


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU," üzerine dokunun.

- 2 "⚙️," üzerine dokunun.



- 3 "VIDEO İÇİN KYT.ORT," üzerine dokunun.

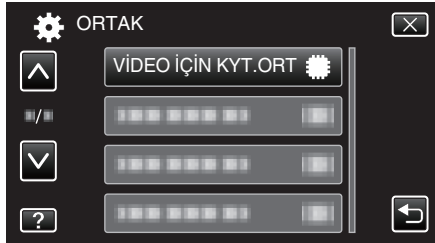
**RESİM İÇİN KYT.ORT**

Fotoğrafların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
DAHİLİ HAFIZA	Fotoğrafları bu birimin dahili hafızasına kaydeder.
SD KART	Fotoğrafları SD kartına kaydeder.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 "MENU," üzerine dokunun.

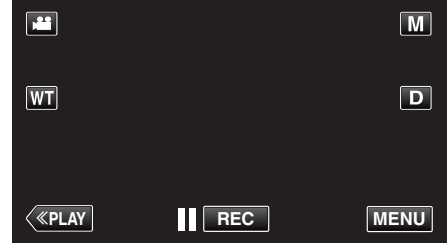

- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU," üzerine dokunun.

- 2 "⚙️," üzerine dokunun.



- 3 "RESİM İÇİN KYT.ORT," üzerine dokunun.



Menü Ayarları


İŞLEM SESİ

İşlem sesini açar ya da kapatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşletim sesini kapatır.
AÇIK	İşletim sesini açar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 "MENU,, üzerine dokunun.

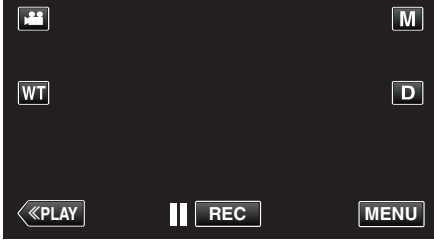

- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU,, üzerine dokunun.

2 "⚙️,, üzerine dokunun.



3 "İŞLEM SESİ,, üzerine dokunun.




SESSİZ MOD

Sessiz modu kullanılırken, LCD monitör kararır ve işlem sesleri kapatılır. Bu modu, örneğin bir canlı performans esnasında karanlık yerlerde sessiz bir şekilde kayıt yapmak için kullanın.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Sessiz modunu kapatır.
AÇIK	Sessiz modunu açar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 "MENU,, üzerine dokunun.

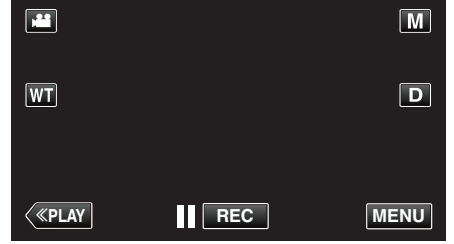


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU,, üzerine dokunun.

2 "⚙️,, üzerine dokunun.



3 "SESSİZ MOD,, üzerine dokunun.

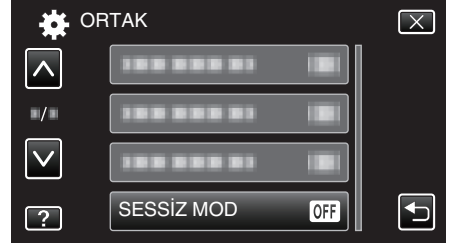

NOT :

- "SESSİZ MOD,, "AÇIK,, olarak ayarlandığında  görünür.
- Ayrıca bu ünitedeki SILENT düğmesini kullanarak Sessiz modunu açabilirsiniz.

„SILENT Düğmesi“ (🔇 sayfa. 219)

- LCD monitör karardığı için Sessiz modunda ekranı görmek zor olabilir. Normal kayıtlar için "SESSİZ MOD,, "KAPAT,, olarak ayarlanmalıdır.
- Ekranın parlaklığı, yeniden oynatma modundakiyle aynı kalır. Ancak işlem ve yeniden oynatma sesleri kapatılır.
- Bilgisayar veya BD yazar gibi harici aygıtlara USB vasıtasıyla bağlandığında, "SESSİZ MOD,, geçici olarak kapatılır.

OTOM. KAPANMA

Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Güç Kaynağı, bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmazsa bile kapanmaz.
AÇIK	Eğer bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise güç kaynağını otomatik olarak kapatır.

NOT :

- Pili kullanırken, eğer bu birim; 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise, güç kaynağı otomatik olarak kapanır.
- AC Adaptörü kullanırken, bu birim; bekleme moduna girer.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 "MENU,, üzerine dokunun.

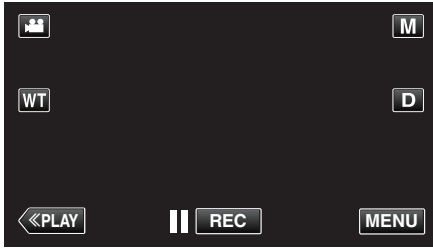


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU,, üzerine dokunun.

- 2 "⚙️,, üzerine dokunun.



- 3 "OTOM. KAPANMA,, üzerine dokunun.

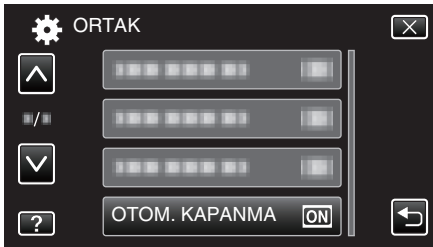**HIZLI BAŞLATMA**

LCD monitör 5 dakika içinde yeniden açıldığında güç kaynağının hızlıca çalışmasını olanaklı kılar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	LCD monitör 5 dakika içinde yeniden açıldığında güç kaynağının hızlıca çalışmasını olanaklı kılar.

NOT :

- LCD monitör kapandıktan sonra 5 dakika içinde güç tüketimi azalır.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 "MENU,, üzerine dokunun.

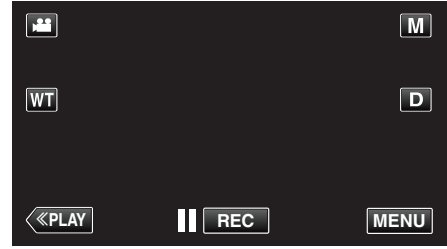

- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU,, üzerine dokunun.

- 2 "⚙️,, üzerine dokunun.



- 3 "HIZLI BAŞLATMA,, üzerine dokunun.



- LCD monitör kapandıktan sonra 5 dakika içinde güç tüketimi azalır.

Menü Ayarları


UZAKTAN KUMANDA

Uzaktan kumanda çalıştırmasını etkinleştirir.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Uzaktan kumanda çalıştırmasını devre dışı bırakır.
AÇIK	Uzaktan kumanda çalıştırmasını etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 “MENU,, üzerine dokunun.

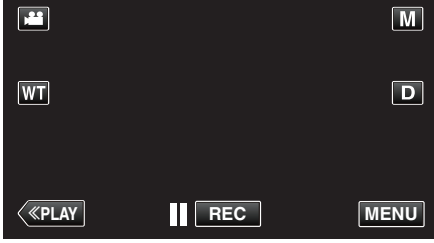


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden “MENU,, üzerine dokunun.

2 “⚙️,, üzerine dokunun.



3 “UZAKTAN KUMANDA,, üzerine dokunun.

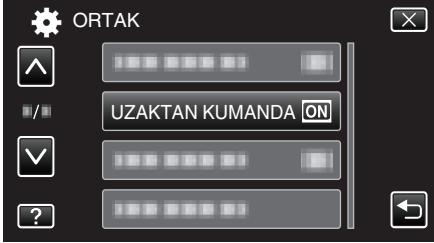

DEMO MODU

Bu birimin özgün özelliklerinin bir sunumunu oynatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Bu birimin özgün özelliklerinin bir sunumunu oynatır.

Demo Modunun Görüntülenmesi

- 1 Pil takımını ve SD kartı çıkarın.
- 2 AC adaptörü takın.
- 3 LCD monitörü açıp güç kaynağını çalıştırın.

- 3 dakika sonra sunum oynamaya başlar.
- Yeniden oynamayı durdurmak için ekran üzerine dokunun.


NOT :

- Bu mod, yeniden oynatma modunda kullanılabilir değildir.
- Demo modu etkinleştirildiğinde, “GÜLME%/İSİM EKRANI,, “AÇIK,, konumuna ayarlanır.

„SMILE%/NAME DISPLAY [GÜLME%/AD EKRANI]”nın ayarlanması“ (🔧 sayfa. 109)

Ögenin Görüntülenmesi

1 “MENU,, üzerine dokunun.

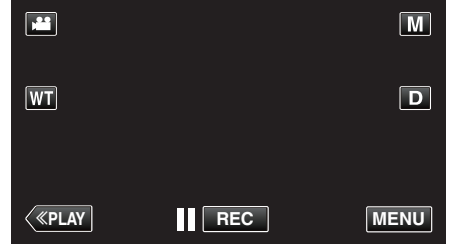


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden “MENU,, üzerine dokunun.

2 “⚙️,, üzerine dokunun.




3 “DEMO MODU,, üzerine dokunun.

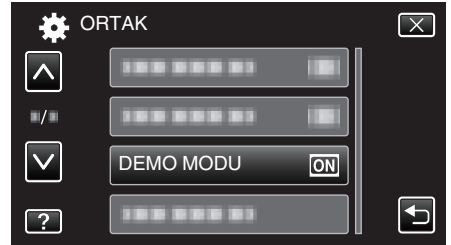

DOKUNMALI EKRAN AYAR

Dokunmatik ekrandaki düğmelerin yanıt verme konumunu ayarlar.

1 "MENU,, üzerine dokunun.

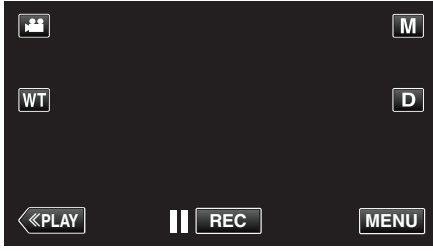

- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU,, üzerine dokunun.

2 "⚙️, üzerine dokunun.



3 "DOKUNMALI EKRAN AYAR,, üzerine dokunun.



- Dokunmatik ekran ayarlama ekranı belirir.

4 "+, üzerine dokunun. (toplamda 3 kez)



- Her dokunuşta konumu değiştiğinden "+, üzerine dokunmaya devam edin.

5 Ayarlanan konumları onaylamak için "+, üzerine yeniden dokunun. (toplamda 3 kez)



- Her dokunuşta konumu değiştiğinden "+, üzerine dokunmaya devam edin.
- "+, işaretli olandan farklı ayarlama ekranı üzerindeki alanlara dokunulursa, hatalar meydana gelecektir. Bu durumda, 4. adımdan itibaren yeniden deneyin.

6 "TAMAM,, üzerine dokunun.



- Ayarlama biter ve menü ekranına geri döner.

UYARI :

- Dokunmatik ekran ayarlaması esnasında, "+, işaretli olandan farklı alanlara dokunmayın (4 - 5 adımları). Aksi takdirde, dokunmatik ekranın hatalı çalışmasına yol açarsınız.

NOT :

- Dokunmatik ekran kalem ile hafifçe dokunarak ayarlayın.
- Keskin uçlu bir nesne ile bastırmayın ya da sert bastırmayın.

Menü Ayarları


TV'DE GÖSTER

Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntülemez.
AÇIK	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.


Ögenin Görüntülenmesi

- 1 "MENU,, üzerine dokunun.

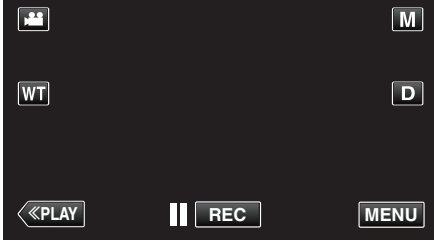

- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU,, üzerine dokunun.

- 2 "⚙️,, üzerine dokunun.

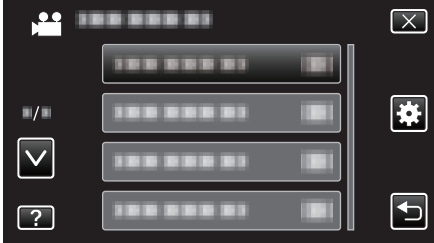

- 3 "TV'DE GÖSTER,, üzerine dokunun.




VİDEO ÇIKIŞI

Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
4:3	Bir geleneksel TV'ye (4:3) takarken bunu seçiniz.
16:9	Bir geniş ekran TV'ye (16:9) takarken bunu seçiniz.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 "MENU,, üzerine dokunun.

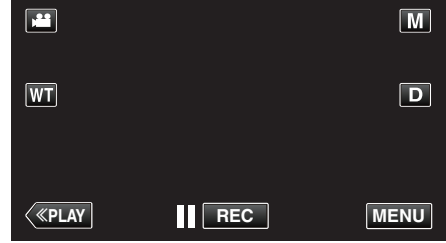


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU,, üzerine dokunun.

- 2 "⚙️,, üzerine dokunun.



- 3 "VİDEO ÇIKIŞI,, üzerine dokunun.

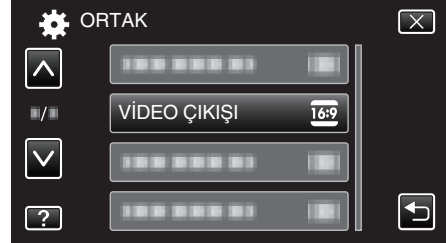


HDMI ÇIKIŞI

Bir TV'ye bağlı iken bu birimin HDMI konektöründen çıkışı ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Genellikle "OTOMATİK,"in seçilmesi tavsiye edilir.
576p	Video; "OTOMATİK,"da doğru çıkış olmadığına, bunu seçin.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 "MENU," üzerine dokunun.

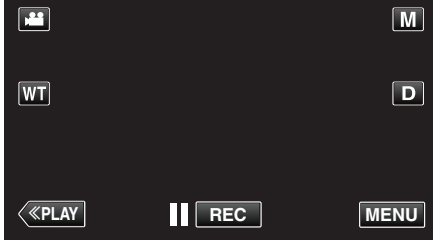

- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU," üzerine dokunun.

- 2 "⚙️," üzerine dokunun.



- 3 "HDMI ÇIKIŞI," üzerine dokunun.


**HDMI KONTROL**

Bir HDMI-CEC uyumlu TV ile işlemleri bağlantılandırıp bağlantılandırmamayı ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Bağlantılı işlemleri kapatır.
AÇIK	Bağlantılı işlemleri açar.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 "MENU," üzerine dokunun.

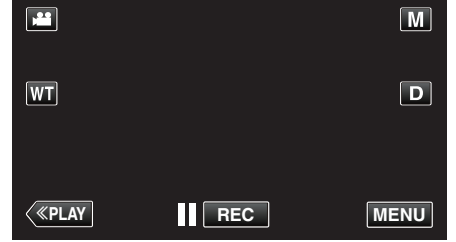


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU," üzerine dokunun.

- 2 "⚙️," üzerine dokunun.



- 3 "HDMI KONTROL," üzerine dokunun.

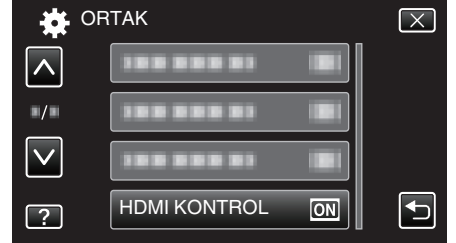


Menü Ayarları

FABRİKA AYARI

Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür.

1 "MENU," üzerine dokunun.

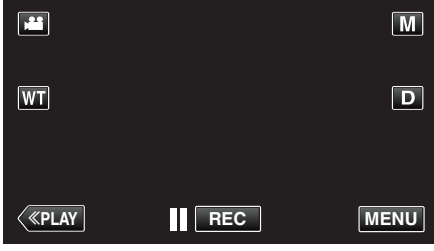

- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU," üzerine dokunun.


2 "⚙️," üzerine dokunun.



3 "FABRİKA AYARI," üzerine dokunun.



4 "EVET," üzerine dokunun.

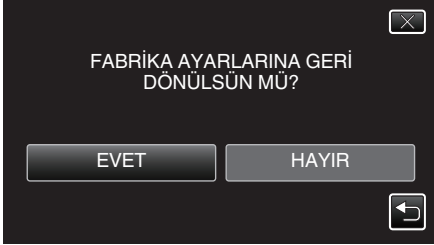

- Tüm ayarlar varsayılan değerlerine geri döner.

GÜNCELLE

Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller. Daha fazla bilgi için, JVC ana sayfasına bakınız. (Bu birimin yazılımını güncellemek için hiçbir program olmadığında, ana sayfada hiçbir şey sağlanmayacaktır.)
<http://www3.jvckenwood.com/english/support/index.html>

DAHİLİ H. FORMATLA

Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖNETİM NO	Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1,"e yeniden ayarlar.

UYARI :

- Dahili Hafıza üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Formatlamadan önce, dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları bir bilgisayar üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.

Ögenin Görüntülenmesi

1 "MENU," üzerine dokunun.

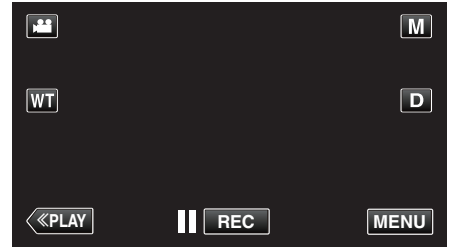

- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU," üzerine dokunun.

2 "⚙️," üzerine dokunun.



3 "DAHİLİ H. FORMATLA," üzerine dokunun.



SD KARTI FORMATLA

SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖNETİM NO	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1,"e yeniden ayarlar.

UYARI :

- SD kart yerleştirilmediğinde seçim için kullanılabılır değildir.
- SD kartı üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. SD kartı üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir bilgisayar üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.

Ögenin Görüntülenmesi

- "MENU,, üzerine dokunun.

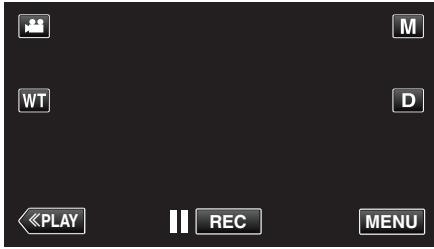


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU,, üzerine dokunun.

- "⚙️,, üzerine dokunun.




- "SD KARTI FORMATLA,, üzerine dokunun.

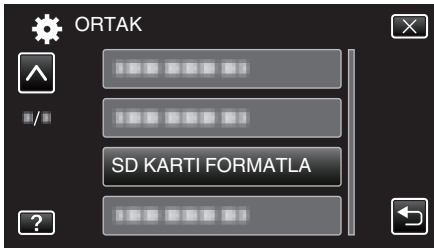**TÜM VERİLERİ SİL**

Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz.

- "MENU,, üzerine dokunun.

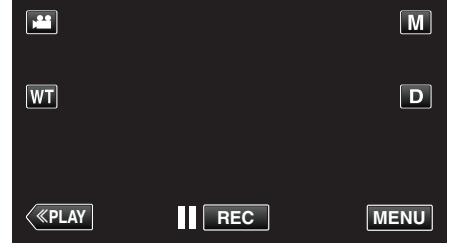


- Kayıt modundan girerken kısayol menüsü belirdiğinde yeniden "MENU,, üzerine dokunun.


- "⚙️,, üzerine dokunun.



- "TÜM VERİLERİ SİL,, üzerine dokunun.

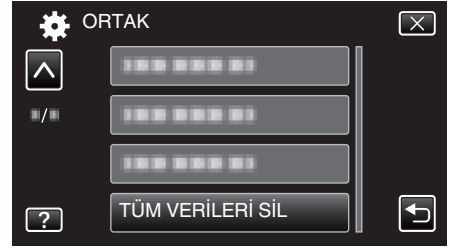

- "EVET,, üzerine dokunun.

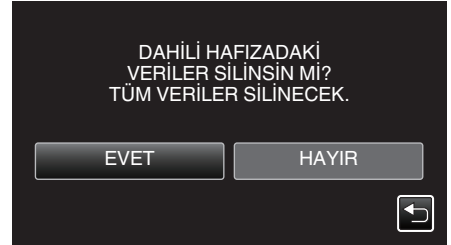

- Silme işlemi tamamlandıktan sonra, "TAMAM,, üzerine dokunun.

UYARI :

- Dahili hafıza üzerindeki tüm verileri siliyorken, AC adaptörünü takın. Eğer AC adaptörü takılı değilse, silme yerine getirilemez.


NOT :

- Veri geri yüklemesini güçleştirmek için işlemi tekrar edin.

AÇIK KAYNAK LİSANSI

Bu birimde kullanılan açık kaynaklı yazılımın lisanslarını görüntüler.

Ön

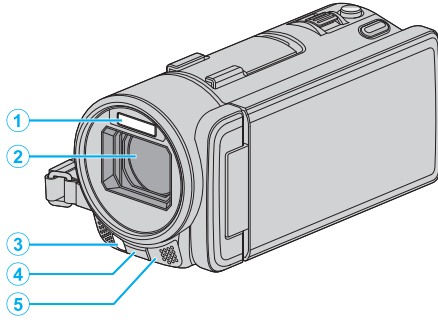


- 1** Flaş
„FLAŞ“ (☞ sayfa. 194)
- 2** Mercek/Elektrikli Mercek Kapağı
 - Merceğin ve mercek kapağının üzerine dokunmayın.
 - Video kaydı esnasında parmaklarınızla merceği kapatmayın.
- 3** Işık
 - Karanlık yerlerde çekim yapıyorken ışığı açın.
- „IŞIK“ (☞ sayfa. 182)
- 4** Uzaktan Algılayıcı
„Uzaktan Kumandanın Kullanılması“ (☞ sayfa. 72)
- 5** Stereo Mikrofon
 - Video Kaydı esnasında parmaklarınızla mikrofonu kapatmayın.

NOT :


- Mercek filtresi veya açılı mercek takıldığında flaş kullanılamaz. Menü içindeki “FLAŞ”ı “KAPAT” konumuna ayarlayın.
- „FLAŞ“ (☞ sayfa. 194)
- Tele açılı bir mercek takıldığında sensör kapalı olacağından uzaktan kumanda kullanılamaz. Ayrıca beyaz dengesi düzgün şekilde çalışmayabilir. Elle modu içindeki “BEYAZ DENGESİ”ni uygun şekilde ayarlayın.
- „Beyaz Dengesi’nin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 91)
- Geniş açılı mercek takılamaz.

Arka

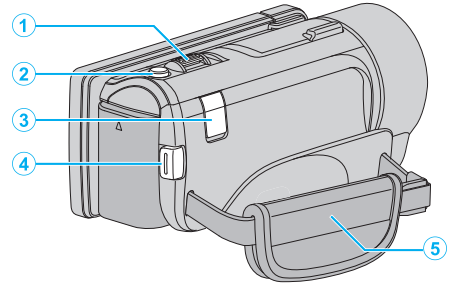


- 1** Yakınlaştırma/Ses Düzeyi Kolu
 - Çekim esnasında: Çekim aralığını ayarlar.
 - Yeniden oynatma esnasında (dizin ekran): Bir sonraki ya da önceki sayfaya taşır.
 - Video yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini ayarlar.
 - 2** SNAPSHOT (Sabit Görüntü Kayıt) Düğmesi
 - Bir fotoğraf çeker.
 - 3** DC Konektörü
 - Pili şarj etmek için bir AC adaptöre takar.
 - 4** START/STOP (Video Kayıt) Düğmesi
 - Video kaydını başlatır/durdurur.
 - 5** Tutuş Kayışı
 - Bu birimi sıkıca tutmak için elinizi tutuş kayışı içinden geçiriniz.
- „Tutuş Ayarlaması“ (☞ sayfa. 66)

Alt

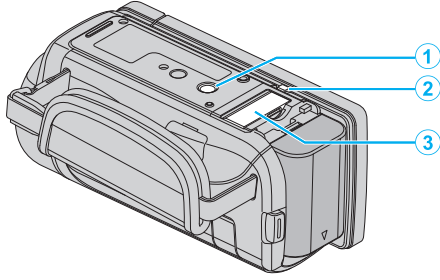


- 1 Üçayaklı Sehpa Montaj Deliği
„Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi“ (☞ sayfa. 72)
- 2 Pil Serbest Bırakma Kolu
- 3 SD Kartı Yuvası
 - İsteğe bağlı bir SD kart takın.
„Bir SD Kartın Takılması“ (☞ sayfa. 66)

İç

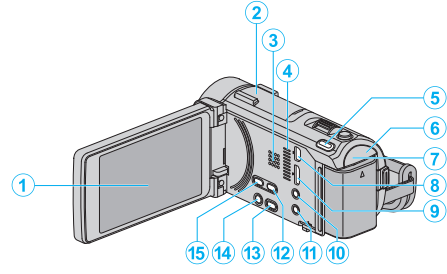


- 1 LCD Monitör
 - Açarak ve kapayarak güç kaynağını açar/kapar.
- 2 Pabuç Adaptörü Montajı
 - İsteğe bağlı harici mikrofonun takılmasını olanaklı kılar.
 - Sıkıca takıldığından ve düşmeyeceğinden emin olun.
„Harici Mikrofon Takılması“ (☞ sayfa. 74)
- 3 Hoparlör
 - Video yeniden oynatması esnasında odyo ses çıkışı verir.
- 4 Çıkış Fanı
 - Parmaklarınızla tıkamayın.
- 5 (Görüntü Sabitleyicisi) Düğmesi
 - Görüntü sabitleyicisinin ayarı, video kaydı sırasında her üzerine basışta değişir.
„Kamera Titremesinin Düşürülmesi“ (☞ sayfa. 112)
- 6 POWER/CHARGE (Güç/Şarj) Lambası
 - Yanar: Güç Kaynağı „AÇIK“,
 - Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
 - Söner: Şarj işlemi tamamlandı
- 7 ACCESS (Erişim) Lambası
 - Kayıt ya da yeniden oynatma esnasında yanar/yanıp söner.
Pil takımını, AC adaptörü ya da SD kartı çıkarmayın.
- 8 USB Konektörü
 - Bir USB kablosunu kullanarak bilgisayara takar.
- 9 HDMI Mini Konektörü
 - HDMI mini kablo kullanarak TV'ye bağlanır.
- 10 AV/Kulaklıkların Konektörü
 - Bir TV'nin AV konektörüne ve benzerine bağlar.
 - İsteğe bağlı kulaklıklara bağlar.
„Kulaklıkların Takılması“ (☞ sayfa. 73)
- 11 Mikrofon Konektörü
 - İsteğe bağlı bir mikrofona bağlar.
„Harici Mikrofon Takılması“ (☞ sayfa. 74)
- 12 PLAY/REC Düğmesi
 - Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.
- 13 SILENT Düğmesi
 - Sessiz modu açmak için SESSİZ düğmesini basılı tutun. Kapatmak için düğmeyi yeniden basılı tutun.
„SESSİZ MOD“ (☞ sayfa. 210)
- 14 (Güç) Düğmesi
 - LCD monitörü açık iken güç kaynağı açmak/kapatmak için basıp basılı tutun.
- 15 (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi
 - Video ve sabit görüntü modları arasında geçiş yapar.

LCD Monitör

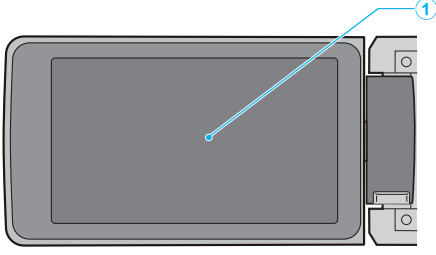

1 LCD Monitör

- Açarak ve kapayarak güç kaynağını açar/kapar.
- Monitörü çevirerek kendi portrelerinizin alınmasını olanaklı kılar.

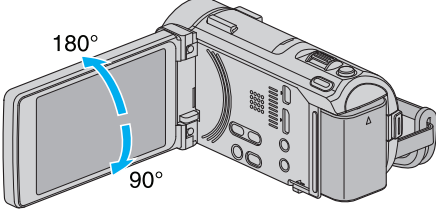


„Dokunmatik Ekranın Kullanılması“ (📖 sayfa. 68)

„LCD Monitörü üzerinde Düğmelerin ve İşlevlerin Adları“ (📖 sayfa. 68)

UYARI :


- Yüzeyine güçlü şekilde bastırmayın ya da güçlü bir etkiye maruz bırakmayın.
Aksi takdirde, ekrana zarar verebilir ya da kırabilirsiniz.

Ortak Kayıt Göstergeleri

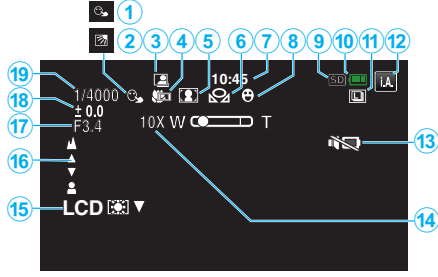


- 1 DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF**
„Süjelerin Açıkça Yakalanması (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF)“ (☞ sayfa. 101)
- 2 Arka Işık Denkleştirme**
„Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 92)
- 3 Otomatik KAYIT**
„Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)“ (☞ sayfa. 115)
- 4 Tele Makro**
„Yakın Plan Çekimlerin Alınması“ (☞ sayfa. 94)
- 5 Sahne Seç**
„Manzaraya Göre Çekim (Süje)“ (☞ sayfa. 85)
- 6 Beyaz Dengesi**
„Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 91)
- 7 Zaman**
„Saat Ayarı“ (☞ sayfa. 70)
- 8 Smile Shot (Gülümserken Çekim)**
„Gülümsemelerin Otomatik Olarak Yakalanması (GÜLÜMSEME ÇEKİMİ)“ (☞ sayfa. 102)
- 9 Ortam**
„VIDEO İÇİN KYT.ORT“ (☞ sayfa. 209)
„RESİM İÇİN KYT.ORT“ (☞ sayfa. 209)
- 10 Pil Göstergesi**
„Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü“ (☞ sayfa. 120)
- 11 Sürekli Çekim**
„DİYAFRAM MODU (Video)“ (☞ sayfa. 185)
„DEVAMLI ÇEKİM HIZI (Video)“ (☞ sayfa. 185)
„DİYAFRAM MODU (Hareketsiz Görüntü)“ (☞ sayfa. 196)
„DEVAMLI ÇEKİM HIZI (Hareketsiz Görüntü)“ (☞ sayfa. 197)
- 12 Kayıt Modu**
„Otomatik Modda Videoların Çekilmesi“ (☞ sayfa. 77)
„Elle Kayıt“ (☞ sayfa. 83)
- 13 SESSİZ MOD**
„SESSİZ MOD“ (☞ sayfa. 210)
- 14 Yakınlaştır**
„ZOOM“ (☞ sayfa. 187)
- 15 LCD Monitör Parlaklığı**
„MONİTÖR PARLAKLIĞI“ (☞ sayfa. 208)
- 16 Odak**
„Odağın Elle Ayarlanması“ (☞ sayfa. 87)
- 17 DİYAFRAM AÇIKLIĞI**
„(Diyafram) Açıklığının Ayarlanması“ (☞ sayfa. 90)
- 18 Parlaklık**
„Parlaklığın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 88)
- 19 Örtücü Hızı**
„Örtücü Hızı'nın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 89)

Video Kayıt

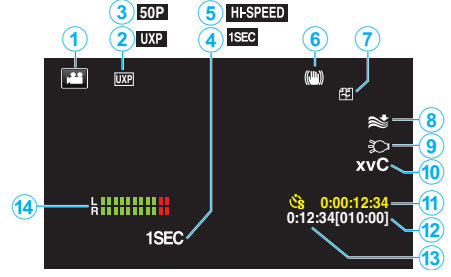

- 1 Video Modu**
„Video/Sabit Görüntü Düğmesi“ (☞ sayfa. 219)
- 2 Video Kalitesi**
„VIDEO KALİTESİ“ (☞ sayfa. 187)
- 3 Aşamalı Kayıt**
„SİSTEM SEÇ“ (☞ sayfa. 186)
- 4 ZAMAN ARALIKLI KAYIT(1SEC)**
„Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)“ (☞ sayfa. 113)
- 5 YÜKSEK HIZLI KAYIT**
„Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt“ (☞ sayfa. 112)
- 6 Görüntü Sabitleyicisi**
„Kamera Titremesinin Düşürülmesi“ (☞ sayfa. 112)
- 7 Kesintisiz Kayıt**
„KESİNTİSİZ KAYIT“ (☞ sayfa. 188)
- 8 Rüzgar Kesen**
„RÜZGAR FİLTRESİ“ (☞ sayfa. 183)
- 9 Işık**
„IŞIK“ (☞ sayfa. 182)
- 10 x.v.Color**
„x.v.Color“ (☞ sayfa. 189)
- 11 Zaman Aralıklı Kayıt Sayacı**
„Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)“ (☞ sayfa. 113)
- 12 Kalan Kayıt Süresi**
„Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü“ (☞ sayfa. 120)
- 13 Sahne Sayacı**
- 14 MİKROFON DÜZEYİ**
„MİKROFON DÜZEYİ“ (☞ sayfa. 190)

Fotoğraf Kaydı

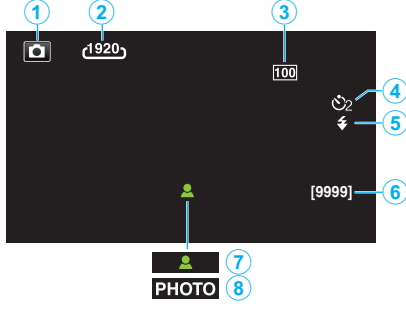


- 1 Fotoğraf Modu
„“ (↗ sayfa. 219)
- 2 Görüntü Boyutu
„GÖRÜNTÜ BOYUTU“ (↗ sayfa. 198)
- 3 GECE MODU HASSASYT.
„GECE MODU HASSASYT.“ (↗ sayfa. 195)
- 4 Otomatik Zamanlayıcı
„Grup Çekimlerinin Alınması (Otomatik Zamanlayıcı)“ (↗ sayfa. 117)
- 5 Flaş
„FLAŞ“ (↗ sayfa. 194)
- 6 Kalan Çekim Sayısı
„Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü“ (↗ sayfa. 121)
- 7 Odak
- 8 Kayıt İşlemi Sürüyor

Video Yeniden Oynatma



- 1 Video Modu
„“ (↗ sayfa. 219)
- 2 Video Kalitesi
„VIDEO KALİTESİ“ (↗ sayfa. 187)
- 3 Aşamalı Kayıt
„SİSTEM SEÇ“ (↗ sayfa. 186)
- 4 Çalıştırma Göstergesi
„Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri“ (↗ sayfa. 122)
- 5 Tarih/Saat
• Kayıt tarihini ve saatini görüntüler.
- 6 Ortam
- 7 Pil Göstergesi
„Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü“ (↗ sayfa. 120)
- 8 Yeniden Oynatma Süresi
„Videoların Yeniden Oynatılması“ (↗ sayfa. 122)
- 9 Zaman Aralıklı Oynatma
„Hızlandırılmış Çekim Ayarı“ (↗ sayfa. 115)
- 10 Harici Depolama Yeniden Oynatması
„Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma“ (↗ sayfa. 151)
„Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Yeniden Oynatma“ (↗ sayfa. 159)
„USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması“ (↗ sayfa. 163)
- 11 x.v.Color
„x.v.Color“ (↗ sayfa. 189)
- 12 1080p Çıkış
„HDMI ÇIKIŞI“ (↗ sayfa. 215)
- 13 Kayıt Tarihi/Saati
„Videoların Tarih ve Saat ile Kaydedilmesi“ (↗ sayfa. 119)
- 14 SESSİZ MOD
„SESSİZ MOD“ (↗ sayfa. 210)
- 15 Sahne Sayacı

Fotoğraf Yeniden Oynatma

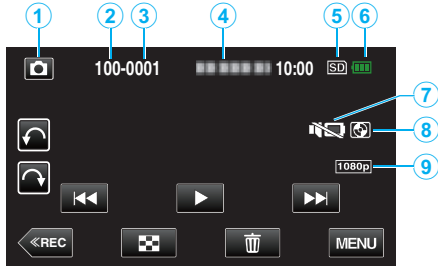


- 1 Fotoğraf Modu
„Video/Sabit Görüntü” Düğmesi“ (☞ sayfa. 219)
- 2 Klasör Numarası
- 3 Dosya Numarası
- 4 Tarih/Saat
• Kayıt tarihini ve saatini görüntüler.
- 5 Ortam
- 6 Pil Göstergesi
„Kalan Kayıt Süresinin Kontrolü“ (☞ sayfa. 120)
- 7 SESSİZ MOD
„SESSİZ MOD “ (☞ sayfa. 210)
- 8 Harici Depolama Yeniden Oynatması
„Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma“ (☞ sayfa. 151)
„Bir BD Yazar (Harici Blu-ray Sürücü) ile Yeniden Oynatma“ (☞ sayfa. 159)
„USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması“ (☞ sayfa. 163)
- 9 1080p Çıkış
„HDMI ÇIKIŞI “ (☞ sayfa. 215)

Birim düzgün çalışırken

Güç Kaynağını Kapatın

- 1 LCD monitörü kapatın.

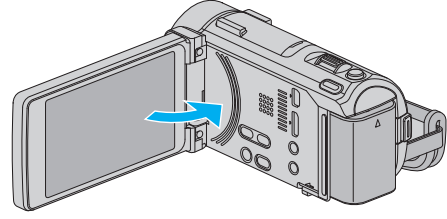

- 2 AC adaptörünü ve pil takımını bu birimden çıkarıp onları yeniden takın ve LCD monitörü açın ve bu birim güç kaynağını otomatik olarak açar. (Sıfırlama tamamlandı)

Pil Takımı

Pil takımını kullanıyorken güç kaynağını açamıyor.

Pil takımını yeniden şarj edin.

„Pil Takımının Şarj Edilmesi“ (🔌 sayfa. 65)

Terminallerin kirli olup olmadığını kontrol edin.

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirli ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.

Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez. JVC pil takımlarını kullandığınızdan emin olun.

Şarj ettikten sonra bile kısa kullanım süresi.

Bir pil takımı ard arda şarj edilirse, pil bozulması meydana gelir. Pil takımını yenisi ile değiştirin.

„İsteğe Bağlı Aksesuarlar“ (🔌 sayfa. 76)

Pil takımı şarj edilemiyor.

Pil takımı tamamen şarj olduğunda, lamba yanıp sönmez.

Terminallerin kirli olup olmadığını kontrol edin.

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirli ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.

Orijinal olmayan bir AC adaptörü kullanılması bu birime zarar verebilir.

Orijinal bir AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

Kalan pil gösterimi doğru değil.

Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmez.

Eğer bu birim, yüksek ya da düşük sıcaklıklar uzun süre kullanılırsa ya da eğer pil takımı ard arda şarj edilirse, kalan pil miktarı doğru görüntülenmeyebilir.

Kayıt

Kayıt gerçekleştirilemiyor.

👤 / 📷 düğmesini kontrol edin.

„👤 / 📷 (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi“ (🔌 sayfa. 219)

Birden fazla ışık kaynağı olduğunda ve çekim koşullarına bağlı olarak, Akıllı Otomatik modunda pozlama ve odak doğru ayarlanamayabilir. Bu durumda ayarları elle yapın.

„Odağın Elle Ayarlanması“ (🔌 sayfa. 87)

Kayıt otomatik olarak duruyor.

Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)

Bu birimi bir süreliğine kapatın ve yeniden açın. (Bu birim, sıcaklık yükseldiğindeki devreyi korumak için otomatik olarak durur.)

Fotoğrafların sürekli çekim hızı yavaş.

Sürekli çekim hızı eğer bu işlev art arda kullanılırsa düşecektir.

Sürekli çekim hızı, SD kart a bağlı olarak ya da belirli kayıt koşulları altında düşebilir.

Odak otomatik olarak ayarlanmıyor.

Eğer karanlık bir yerde ya da karanlık ile aydınlık arasında kontrastı olmayan bir süje için kayıt yapıyorsanız, odağı elle ayarlayın.

„Odağın Elle Ayarlanması“ (🔌 sayfa. 87)

Merceği bir mercek temizleme bezi ile silin.

Elle kayıt menü üzerindeki elle odaklamayı iptal edin.

„Odağın Elle Ayarlanması“ (🔌 sayfa. 87)

Yakınlaştırma çalışmıyor.

Dijital yakınlaştırma, fotoğraf kayıt modunda kullanılabilir değildir.

Yakınlaştırma işlemi, zaman aralıklı kayıta kullanılabilir değildir. (Eşzamanlı fotoğraf kaydı ve görüntü sabitleyicisi de mevcut değildir.)

Dijital yakınlaştırmayı kullanmak için, menü içinde “ZOOM,”ı uygun şekilde ayarlayın.

„ZOOM “ (🔌 sayfa. 187)

Hızlı hareketler ya da parlaklıkta aşırı değişiklikler içeren sahneleri kaydediyorken mozaik-tip görüntü oluşur.

Kayıt içinde “VIDEO KALİTESİ,”ni “UXP,” ya da “XP,”ye ayarlayın.

„VIDEO KALİTESİ “ (🔌 sayfa. 187)

Dikey çizgiler kaydedilen görüntüler üzerinde belirir.

Parlak bir ışıkla aydınlatılan bir süjenin çekiminş yapıyorken böyle bir olgu meydana gelir. Bu bir hatalı çalışma değildir.

Güç kaynağı açılırken bir takırtı sesi duyulur.

Görüntü sabitleyici başladığında bir ses çıkışı olur.

Bu bir hatalı çalışma değildir.

Kart

SD kartı yerleştiremiyor.

SD kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun.
„Bir SD Kartın Takılması“ (📖 sayfa. 66)

SD kartı kopyalayamıyor.

“VİDEO İÇİN KYT.ORT.”/“RESİM İÇİN KYT.ORT.” öğesini SD kart olarak ayarlayın.
„ VİDEO İÇİN KYT.ORT “ (📖 sayfa. 209)
„ RESİM İÇİN KYT.ORT “ (📖 sayfa. 209)
Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan SD kartları kullanmak için, ortam ayarlarından “SD KARTI FORMATLA” kullanarak SD kartını formatlamak (başlatmak) gereklidir.
„ SD KARTI FORMATLA “ (📖 sayfa. 217)

Yeniden oynatma

Ses ya da video kesiliyor.

Bazen yeniden oynatma iki sahne arasındaki bağlama bölümünde kesilir. Bu bir hatalı çalışma değildir.

Ses yok.

Sessiz mod kullanılırken çalışma ve oynatma sesi dışarıya verilmez. Sessiz modu kapatın.
„ SESSİZ MOD “ (📖 sayfa. 210)
Ortak menüdeki “İŞLEM SESİ” öğesini “AÇIK” konumuna ayarlayın.
„ İŞLEM SESİ “ (📖 sayfa. 210)
Odyo sesi, YÜKSEK HIZLI KAYIT/ZAMAN ARALIKLI KAYIT içinde çekilen videolar için kaydedilmemiştir.
„Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt“ (📖 sayfa. 112)
„Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)“ (📖 sayfa. 113)

Aynı resim/görüntü uzun süre görüntülenir.

Yüksek hızlı bir SD kart (Sınıf 4 veya daha üstü) kullanın.
„Kullanılabilir SD Kartı Türleri“ (📖 sayfa. 67)
SD kart terminallerini kuru bir pamuklu temizleme çubuğu veya benzeri ile temizleyin.
“ORTAK” menüsü içinde “SD KARTI FORMATLA”yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)
„ SD KARTI FORMATLA “ (📖 sayfa. 217)

Hareket değişken/kopuk.

Yüksek hızlı bir SD kart (Sınıf 4 veya daha üstü) kullanın.
„Kullanılabilir SD Kartı Türleri“ (📖 sayfa. 67)
SD kart terminallerini kuru bir pamuklu temizleme çubuğu veya benzeri ile temizleyin.
“ORTAK” menüsü içinde “SD KARTI FORMATLA”yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)
„ SD KARTI FORMATLA “ (📖 sayfa. 217)
Yeniden oynatmak için Everio MediaBrowser’ı kullanıyorken, bilgisayarınızın sistem gereksinimleri doğrulayın.
„Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)“ (📖 sayfa. 168)

Kaydedilen bir dosya bulunamıyor.

Tarihle arama işlevini iptal edin.
„Belirli bir Video/Fotoğrafın Tarihe Göre Aranması“ (📖 sayfa. 128)
Dokunmatik ekran üzerinde  SD üzerine dokunarak yeniden oynatma ortamını değiştirir.
Menü içinde “DİĞER DOSYAYI OYNAT”ı seçin. (Hasarlı yönetim bilgisi içeren video dosyaları yeniden oynatılabilir.)
„Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması“ (📖 sayfa. 125)
50p modunda ve 50i modunda kaydedilen görüntüler dizin ekranında ayrı olarak görüntülenir. 50p modunda veya 50i modunda kaydedilen videoları görüntülemek için 50p’i sırasıyla 50i veya “SİSTEM SEÇ” olarak ayarlayın, ardından yeniden oynatma moduna ayarlayın.
„ SİSTEM SEÇ “ (📖 sayfa. 186)

Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.

Kablunun bağlantısını kesip yeniden takın.
„HDMI Mini Konektör ile Bağlama“ (📖 sayfa. 129)
Bu birimi yeniden kapatıp açın.

Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.

“ORTAK” menüsündeki “VİDEO ÇIKIŞI”ı “4:3” konumuna ayarlayın.
„ VİDEO ÇIKIŞI “ (📖 sayfa. 214)
TV’nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.

TV üzerinde gösterilen görüntü çok küçük.

“ORTAK” menüsündeki “VİDEO ÇIKIŞI”ı “16:9” konumuna ayarlayın.
„ VİDEO ÇIKIŞI “ (📖 sayfa. 214)

HDMI mini kablosu ile TV'ye bağlandığında, düzgün görüntü ve seslerin çıkışı yoktur.

Takılı TV'ye bağlı olarak, görüntü ya da seslerin düzgün şekilde çıkışı olmayabilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

① HDMI mini kablusunun bağlantısını kesip yeniden takın.

② Bu birimi yeniden kapatıp açın.

„HDMI Mini Konektör ile Bağlama“ (📖 sayfa. 129)

Düzenleme/Kopyalama

Dosyayı silemiyor.

Korunan dosyalar (videolar/fotoğraflar) silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

„Dosyaların Korunması“ (📖 sayfa. 133)

Dosyaları SD karta kopyalayamıyor/taşıyamıyor.

Eğer SD kartı yazmaya karşı korunmalı ise, onu kapalı konumuna ayarlayın.

Bir DVD yazar ile DVD oluşturamadı.

USB kablosu doğru şekilde takılı değil.

„DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)“ (📖 sayfa. 145)

„DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)“ (📖 sayfa. 144)

BD yazarla disk oluşturulamıyor (harici Blu-ray sürücüsü).

USB kablosu doğru şekilde takılı değil.

„Bir BD Yazarın (Harici Blu-ray Sürücüsü) Hazırlanması“ (📖 sayfa. 152)

YEDEKLEME menüsü belirmiyor.

USB kablosu takılı iken, “YEDEKLEME” menüsü görüntülenir.

YEDEKLEME menüsünü kapatamadı.

Bu birimin ve DVD yazarın güç kaynağını kapatın ya da AC adaptörünü çıkarın.

USB harici sabit disk sürücüsü içindeki klasörü silemedi.

Klasörü bir bilgisayar kullanarak silin.

(Bir bilgisayar ile dosyalar eklendiğinde ya da klasörler taşındığında/yeniden adlandırıldığında, bu birim üzerinde silinemezler.)

Bilgisayar

Dosyaları bilgisayarın sabit disk sürücüsüne kopyalayamıyor.

USB kablosunu doğru şekilde takın.

„Tüm Dosyaların Yedeklenmesi“ (☞ sayfa. 170)

Eğer sağlanan Everio MediaBrowser 4 BE yazılımı kurulu değilse, bazı işlevler düzgünce çalışmayabilir.

„Sağlanan Yazılımın Kurulması“ (☞ sayfa. 169)

Yedekleme yapmadan önce, bilgisayarın sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

Dosyalar bir PC ile DVD'ye ya da Blu-ray diskine kopyalanamıyor.

Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir DVD ya da Blu-ray sürücü, kullanılan bilgisayar için gereklidir.

Dosyayı YouTube'a yükleyemiyor.

YouTube'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube'a yüklemek için bir YouTube hesabına ihtiyacınız var.)

Videoları karşıya yükleme için gerekli dosya formatına değiştirme, bu birim üzerinde gerçekleştirilemez.

Sağlanan Everio MediaBrowser 4 BE yazılımının yardım dosyasındaki “En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklatın,” içindeki “Soru ve Yanıtlar,” “En Güncel Bilgi,” “İndirme Bilgileri,”ne bakınız.

Bir Mac bilgisayar kullanıyorum.

Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir Mac bilgisayara kopyalayın. „Mac Bilgisayara Kopyalama“ (☞ sayfa. 176)

Bilgisayar SDXC kartı tanıyamaz.

Bilgisayarınızın işletim sistemini onaylayıp güncelleyin.

„Bilgisayarınız SDXC kartı tanıyamadığında“ (☞ sayfa. 67)

Ekran/Görüntü

LCD monitörün görülmesi zor.

LCD monitörünün görülmesi, doğrudan güneş ışığı alanlar gibi parlak alanlarda kullanılırsa zor olur.

LCD monitör üzerinde bir parlak ışık şeridi ya da topu beliriyor.

Görüntüye gelen ışık kaynağını önlemek için bu birimin yönünü değiştirin. (Bir parlak şerit ya da top ışık, bu birimin yakınında parlak bir ışık kaynağı olduğunda belirebilir ancak bu bir hatalı çalışma değildir.

Kaydedilen süje çok koyu.

Arka plan parlak ve süje karanlık iken arka ışık denkleştirmesini kullanın.

„Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 92)

Menü içindeki “IŞIK,”ı kullanın.

„IŞIK “ (☞ sayfa. 182)

SAHNE SEÇ'in içindeki “GECE GÖZÜ,”nü kullanın.

„Manzaraya Göre Çekim (Süje)” (☞ sayfa. 85)

Menü içindeki “GECE MODU,”ı kullanın.

„GECE MODU “ (☞ sayfa. 183)

Kayıt menüsünde “PARLAKLIK AYARI,”nı “+” tarafa ayarlayın.

„Parlaklığın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 88)

Örtücü hızını azaltır. (Örtücü hızı çok yavaşsa süje bulanıklaşabilir.)

„Örtücü Hızı'nın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 89)

Daha küçük bir açıklık değerine ayarlayın.

„(Diyafram) Açıklığın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 90)

Kaydedilen süje çok parlak.

Arka ışık denkleştirmesini eğer kullanılıyorsa “KAPAT,” konumuna ayarlayın.

„Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 92)

Kayıt menüsünde “PARLAKLIK AYARI,”nı “-” tarafa ayarlayın.

„Parlaklığın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 88)

Örtücü hızını artırır.

„Örtücü Hızı'nın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 89)

Daha büyük bir açıklık değerine ayarlayın.

„(Diyafram) Açıklığın Ayarlanması“ (☞ sayfa. 90)

Renk tuhaf görünüyor. (Çok kırmızımı, çok mavimsi, vb.)

Doğal renkler elde edilene kadar bir süre bekleyin. (Beyaz dengesinin ayarlanabilmesi biraz zaman alabilir.)

Kayıt menüsü içindeki “BEYAZ DENGESİ,”ni “MANUEL,”ye ayarlayın. Işık kaynağına göre “GÜNEŞLİ,”/“BULUTLU,”/“HALOJEN,”/“DENİZ:MAVİ,”/

“DENİZ:YEŞİL,” arasından seçim yapın.

“MBD,”yi seçip uygun şekilde ayarlayın.

„Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 91)

Renk farklı görünüyor.

Kayıt menüsündeki “BEYAZ DENGESİ,” öğesini uygun şekilde ayarlayın.

„Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması“ (☞ sayfa. 91)

Video “x.v.Color,” ile kaydedildiğinde, “AÇIK,”a ayarlayın, TV üzerinde ayarı istediğiniz gibi değiştirin.

„x.v.Color “ (☞ sayfa. 189)

Ekranda parlak veya koyu noktalar var.

LCD monitör ekranının % 99,99'dan fazla etkin pikseli varken, piksellerin % 0,01'i parlak noktalar (kırmızı, mavi, yeşil) ya da koyu noktalar/lekeler olabilir. Bu bir hatalı çalışma değildir. Benekler kaydedilmeyecektir.

Diğer Sorunlar

Dokunmatik ekran üzerindeki düğmeler çalışmıyor.

Dokunmatik ekrandaki düğmelere parmaklarınızla ya da ekran kalemiyle dokununuz.
Eğer düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız tepki vermeyebilirler.

Görüntü damarlı.

Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyültüldüğünden görüntü damarlı olur.

Bu birim ısınır.

Bu bir hatalı çalışma değildir. (Bu birim, uzun süreyle kullanıldığında ısınabilir.) Çok fazla ısınmışsa birimi kullanmayı bırakın.

Ekran üzerindeki dil değişti.

Bir HDMI mini kablo kullanarak bu birimi farklı bir dil ayarı ile bir televizyona taktığınızda oluşabilir.
„HDMI üzerinden TV ile birlikte Çalıştırma“ (📖 sayfa. 129)

HDMI mini kablosu ile TV’ye bağlandığında, düzgün görüntü ve seslerin çıkışı yoktur.

Takılı TV’ye bağlı olarak, görüntü ya da seslerin düzgün şekilde çıkışı olmayabilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
① HDMI mini kablosunun bağlantısını kesip yeniden takın.
② Bu birimi yeniden kapatıp açın.
„HDMI Mini Konektör ile Bağlama“ (📖 sayfa. 129)

HDMI-CEC işlevleri, düzgün şekilde çalışmıyor ve TV; bu birim ile birlikte çalışmıyor.

TV’ler, HDMI-CEC uyumlu olsalar bile, farklı teknik özelliklere bağlı olarak çalışabilirler. Bu nedenle, bu birimin HDMI-CEC işlevlerinin, tüm TV’ler ile birlikte çalışması garanti edilemez.
Bu gibi durumlarda, “HDMI KONTROL,”’ü “KAPAT,” konumuna ayarlayın.
„ HDMI KONTROL “ (📖 sayfa. 215)

Birim, video modu ve fotoğraf modu arasında geçiş yaparken ya da güç kaynağını açar veya kaparken yavaş çalışıyor.

Tüm videoları ve fotoğrafları bilgisayarınıza kopyalamanız ve dosyaları bu birimden silmeniz önerilir. (Eğer, bu birim üzerinde kaydedilen çok sayıda dosya var ise, birimin yanıt vermesi zaman alır.)

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

Uzaktan kumandanın pilini değiştirin.
„Pilin Yeniden Yerleştirilmesi“ (📖 sayfa. 72)
“ORTAK,” menüsündeki “UZAKTAN KUMANDA,”i “AÇIK,” konumuna ayarlayın.
„ UZAKTAN KUMANDA “ (📖 sayfa. 212)
Uzaktan kumanda, açık yerlerde ya da güçlü ışığa maruz kalan içerde çalışmayabilir.

Bu birim düzgün şekilde çalışmaz ve hata iletileri belirir.

Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.

Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın.

Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın.
- Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir.
- JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Hata Mesajı?

TARİH/SAAT AYARLAYIN!

AC adaptörü takın, 24 saatten daha fazlası için pili şarj edin ve saati ayarlayın. (Eğer mesaj yine belirirse, saat pili tükenmiştir. En yakındaki JVC satıcınıza danışın.)
„Saat Ayarı“ (📖 sayfa. 70)

İLETİŞİM HATASI

USB kablo yeniden takın.
Bu birimi ve ona takılı aygıtları kapatıp onları yeniden açın.
Pil takımını yeniden takın.

FORMATLAMA HATASI

Çalıştırma prosedürünü kontrol edin ve bir kez daha yeniden gerçekleştirin.
„ DAHİLİ H. FORMATLA “ (📖 sayfa. 216)
Bu birimi yeniden kapatıp açın.

VERİ SİLME HATASI

Çalıştırma prosedürünü kontrol edin ve bir kez daha yeniden gerçekleştirin.
„ TÜM VERİLERİ SİL “ (📖 sayfa. 217)
Bu birimi yeniden kapatıp açın.

DAHİLİ HAFİZADA HATA VAR!

Bu birimi yeniden kapatıp açın.
Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise, dosyalarınızın yedek kopyasını alıp “ORTAK,” menüsü içinde “DAHİLİ H. FORMATLA,”’yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)
„ DAHİLİ H. FORMATLA “ (📖 sayfa. 216)

HAFIZA KARTI HATASI!

Bu birimin kartı desteklediğini kontrol edin.
„Kullanılabilir SD Kartı Türleri“ (📖 sayfa. 67)
Bu birimi yeniden kapatıp açın.
AC adaptörü ve pil takımını çıkarın, daha sonra SD kartı çıkarıp yeniden takın.
SD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.
Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise, dosyalarınızın yedek kopyasını alıp “ORTAK,” menüsü içinde “SD KARTI FORMATLA,”’yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)
„ SD KARTI FORMATLA “ (📖 sayfa. 217)

FORMATLANMADI

“TAMAM,”i seçin, daha sonra “FORMATLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?,” ekranı üzerindeki “EVET,”i seçin.

KAYIT BAŞARISIZ

Bu birimi yeniden kapatıp açın.

ŞU ANDA DAHA FAZLA HAREKETSİZ GÖRÜNTÜ ALINAMIYOR

Fotoğraf çekmeden önce video kaydını durdurun. (Eğer SD kartı video kaydı esnasında çıkarılıp takılırsa, fotoğraflar kaydedilemez.)

OYNATMA BAŞARISIZ

SD kartını çıkarıp yeniden takın.
„Bir SD Kartın Takılması“ (📖 sayfa. 66)
SD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.
Güç kaynağını açmadan önce SD kartını takın.
Bu birimi herhangi bir güçlü etkiye ya da titreşime maruz bırakmayın.

VIDEO YÖNETİMİ DOSYASI BOZUK. VIDEOYU KAYDETMEK/ OYNATMAK İÇİN KURTARMA İŞLEMİ YÜRÜTÜLMELİ. DOSYA KURTARILSIN MI?

Geri yüklemek için “TAMAM,” düğmesini seçin. (Kayıt edilemeyen videolar, izin ekranı üzerinde görüntülenemez ancak menü içindeki “DİĞER DOSYAYI OYNAT,”ı kullanarak onları oynatabilirsiniz.)
„Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması“ (📖 sayfa. 125)

DESTEKLENMEYEN SAHNE!

Bu birim ile kaydedilen dosyaları kullanın. (Diğer aygıtlarla kaydedilmiş dosyalar oynatılamayabilir.)

DOSYA DESTEKLENMİYOR!

Bu birim ile kaydedilen dosyaları kullanın. (Diğer aygıtlarla kaydedilmiş dosyalar oynatılamayabilir.)

BU DOSYA KORUMALI

“DÜZENLE,, menüsü içindeki “KORU/İPTAL,, işlevini kapatın.
„Dosyaların Korunması“ (🔒 sayfa. 133)

KARTIN YAZMA KORUMA KİLİDİNİ KONTROL EDİN

SD kartın yazmaya karşı koruma anahtarını kapalı konumuna ayarlayın.

KAPASİTE YETERSİZ

Dosyaları silin ya da dosyaları bir bilgisayara ya da diğer aygıtlara taşıyın.
SD kartı yenisiyle değiştirin.
Kesintisiz videolar, eğer dahili hafıza ya da SD kart üzerinde yeterince alan yok ise, birleştirilemez. Birleştirmeden önce kalan boş alan miktarını kontrol edin.

MAKSİMUM KAYDEDİLEBİLİR YÖNETİM SEVİYESİNE ULAŞILDI

- ① Dosyaları ya da klasörleri, bir bilgisayara ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
- ② Ortam ayarlar menüsünün “SD KARTI FORMATLA,, içinde “DOSYA +YÖNETİM NO,, seçin. (Dahili hafıza ya da SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)
„DAHİLİ H. FORMATLA “ (🔒 sayfa. 216)
„SD KARTI FORMATLA “ (🔒 sayfa. 217)

SAHNE MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

- ① Dosyaları ya da klasörleri, bir bilgisayara ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
- ② Ortam ayarlar menüsünün “SD KARTI FORMATLA,, içinde “DOSYA +YÖNETİM NO,, seçin. (Dahili hafıza ya da SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)
„DAHİLİ H. FORMATLA “ (🔒 sayfa. 216)
„SD KARTI FORMATLA “ (🔒 sayfa. 217)

DOSYA SAYISI ÇOK FAZLA

- ① Dosyaları ya da klasörleri, bir bilgisayara ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
- ② Ortam ayarlar menüsünün “SD KARTI FORMATLA,, içinde “DOSYA +YÖNETİM NO,, seçin. (Dahili hafıza ya da SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)
„DAHİLİ H. FORMATLA “ (🔒 sayfa. 216)
„SD KARTI FORMATLA “ (🔒 sayfa. 217)

DOSYA MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

- ① Dosyaları ya da klasörleri, bir bilgisayara ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
- ② Ortam ayarlar menüsünün “SD KARTI FORMATLA,, içinde “DOSYA +YÖNETİM NO,, seçin. (Dahili hafıza ya da SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)
„DAHİLİ H. FORMATLA “ (🔒 sayfa. 216)
„SD KARTI FORMATLA “ (🔒 sayfa. 217)

OYNATMA LİSTESİ MİKTARI LİMİTİ AŞIYOR

Oynatma listesinin sayısını 99 dosya ya da daha azına düşürün. (99 adete kadar oynama listesi oluşturulabilir.)

OYNATMA LİSTESİ SAYISI AŞILDIĞI İÇİN İPTAL EDİLDİ

Bir DVD oluşturuyorken, kaydedilecek/saklanacak oynatma listelerinin sayısını düşürün.
Oynatma listesine eklenecek videoların sayısını 999 dosyaya düşürün.
„Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması“ (🔒 sayfa. 139)

İŞLEM İÇİN BELLEK ALANI YETERSİZ. İŞLEM İPTAL EDİLDİ.

Oynatma listesine eklenecek videoların sayısını 999 dosyaya düşürün.
„Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması“ (🔒 sayfa. 139)

ÇALMA LİSTESİNE KAYDEDİLEN SAHNELER MEVCUT DEĞİL. BAZI SAHNELER OYNATILAMAYABİLİR.

Oynatma listesini silip daha sonra yeni birini oluşturun.
„Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması“ (🔒 sayfa. 139)

DOSYA YOK

“ORTAK,, menüsü içindeki “RESİM İÇİN KYT.ORT,, ya da “VIDEO İÇİN KYT.ORT,, ayarını değiştirin ve dosyaların başka ortama kaydedilip edilmediğini kontrol edin.
„VIDEO İÇİN KYT.ORT “ (🔒 sayfa. 209)
„RESİM İÇİN KYT.ORT “ (🔒 sayfa. 209)

KAYIT İPTAL EDİLDİ

Bu birimi yeniden kapatıp açın.
Birimi titreşim ve darbeden koruyun.

KAMERANIN SICAKLIĞI ARTIYOR. LÜTFEN KAMERAYI KAPATIN VE BEKLEYİN.

Bu birimin gücünü kapatın ve gücü yeniden açmadan önce soğumasına izin verin.

KAMERA ISISI ÇOK YÜKSEK, KAMERAYI KORUMAK İÇİN KAPATILACAK

Bu ünitenin sıcaklığının çok fazla yükselmesi halinde, güç kaynağı devreyi korumak için kapanabilir.
Bu birimin sıcaklığı kayıt sırasında yükselirse, bir bildirim olarak ● REC sarı renge döner.

GÜÇ KAPALI VEYA USB AYGITI DESTEKLENMİYOR

Takılı USB aygıtının güç kaynağını açın.
AC adaptörünü DVD yazara ya da BD yazara (harici Blu-ray sürücüsü) bağlayın.

DİSKİ TAK

DVD yazar ya da BD yazarın (harici Blu-ray sürücüsü) tepsisini açın, DVD ya da Blu-ray diskini kontrol edip sıfırlayın ve daha sonra tepsiyi kapatın.
Diski DVD yazara ya da BD yazara (harici Blu-ray sürücüsü) yerleştirin.

DİSKİ DEĞİŞTİR

DVD yazar ya da BD yazarın (harici Blu-ray sürücüsü) tepsisini açın, DVD ya da Blu-ray diskini kontrol edip sıfırlayın ve daha sonra tepsiyi kapatın.
Diski DVD yazara ya da BD yazara (harici Blu-ray sürücüsü) yerleştirin.

Bakım

Uzun süreyle kullanılabilmesini olanaklı kılmak için bu birimin düzenli bakımını yerine getiriniz.

UYARI :

- Herhangi bir bakım işlemini gerçekleştirmeden önce pil takımı, AC adaptör ve güç fişini çıkardığınızdan emin olunuz.

Kaydedici Kamera

- Her tür kiri çıkarmak için, bu birimi kuru, yumuşak bir bezle silin.
- Aşırı derecede kirli ise, bezi bir nötr deterjan solüsyonla ıslatıp onunla gövdeyi temizleyin ve daha sonra deterjanı çıkarmak için temiz bir bez kullanın.

UYARI :

- Benzen, tiner ve alkol gibi solventler kullanmayın. Aksi takdirde, birime zarar verebilirsiniz.
- Bir kimyasal bez ya da temizleyici kullanıyorken, ürünün uyarı etiketlerine ve talimatlarına uyduğunuzdan emin olunuz.
- Aygıtı kauçuk ya da plastik ürünlerle uzun süre temas halinde bırakmayın.

Mercek/LCD Monitörü

- Her tür tozu çıkarmak için bir mercek üfleyici (ticari olarak mevcut) ve her tür kiri temizlemek için bir temizlik bezi (ticari olarak mevcut) kullanın. Mercek kirli bırakılırsa küf oluşabilir.
- Ekranda ticari yansıtma önleyici ya da koruyucu film kullanabilirsiniz. Bununla beraber, filmin kalınlığına bağlı olarak dokunmatik ekrandaki işlemler pürüzsüz şekilde yapılamayabilir ya da ekran hafif kararabilir.

Kamera

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V Pil takımı kullanarak: DC 3,6 V
Güç tüketimi	3,7 W (50i modu, "IŞIK": "KAPAT", MONİTÖR PARLAKLIĞI: 3 (standart)) 4,3 W (50i modu, "IŞIK": "KAPAT", MONİTÖR PARLAKLIĞI: 4 (daha parlak)) 4,1 W (50p modu, "IŞIK": "KAPAT", MONİTÖR PARLAKLIĞI: 3 (standart)) 4,7 W (50p modu, "IŞIK": "KAPAT", MONİTÖR PARLAKLIĞI: 4 (daha parlak))
Boyutlar (mm)	57 x 63 x 129 (E x B x D: tutuş kayışı hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 360 g (sadece kamera), Yaklaşık 400 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı	İzin verilen işletim sıcaklığı: 0°C ila 40°C İzin verilen depolama sıcaklığı: -20°C ila 50°C İzin verilen göreceli nem oranı: % 35 ila % 80
Görüntü alma aygıtı	1/2,3" 10.620.000 piksel (BSI CMOS)
Kayıt bölgesi (Video)	2.070.000 ila 4.770.000 piksel (📷): KAPALI, dinamik yakınlaştırma: AÇIK
Kayıt bölgesi (Hareketsiz Görüntü)	3.980.000 ila 5.290.000 piksel (4:3) (📷): KAPALI 2.990.000 ila 3.970.000 piksel (16:9) (📷): KAPALI
Mercek	F1,2 ila 2,8, f= 3,76 mm ila 37,6 mm Video 35 mm dönüştürme *1: 29,5 mm ila 448 mm (dinamik yakınlaştırma: AÇIK) 35 mm dönüştürme *1: 29,5 mm ila 406 mm (dinamik yakınlaştırma: KAPALI) Hareketsiz Görüntü 35 mm dönüştürme: 29,7 mm ila 297 mm (4:3) 35 mm dönüştürme: 32,4 mm ila 324 mm (16:9)

Öge	Ayrıntılar
En düşük aydınlatma	10 lüks (GECE MODU: AÇIK) 2 lüks (GECE MODU: OTO YAVAŞ DİYAFRAM) 1 lüks (SAHNE SEÇİMİ: GECE GÖZÜ)
Flaş	Önerilen çekim mesafesi: 2 m içinde
Filtre çapı *2	46 mm (diş aralığı/adımı: 0,75 mm)
Yakınlaştırma (video kayıt esnasında)	Optik yakınlaştırma: 10 katına kadar Dinamik zoom: kadar 15x (📷: OFF), Yukarı 13x (📷: ON) kadar 12x için (📷: (AIS) ON), 10x'e kadar (📷: (gelişmiş ON AIS)) Dijital yakınlaştırma: 200 katına kadar
Yakınlaştırma (hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	Optik yakınlaştırma: 10 katına kadar
Sürekli çekim hızı (video kayıt bekleme modu esnasında)	YÜKSEK HIZ: Yaklaşık 50 görüntü/saniye ORTA HIZ: Yaklaşık 8,3 görüntü/saniye DÜŞÜK HIZ: Yaklaşık 1,5 görüntü/saniye (Maksimum)
Sürekli çekim hızı (hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	YÜKSEK HIZ: Yaklaşık 12,5 görüntü/saniye ORTA HIZ: Yaklaşık 6,25 görüntü/saniye DÜŞÜK HIZ: Yaklaşık 2 görüntü/saniye (Maksimum)
LCD monitörü	3,5" 920.000 piksel, polisilikon renkli LCD
Kayıt Ortamı	Dahili hafıza (64 GB) (GZ-GX8) Dahili hafıza (32 GB) (GZ-GX3) SD/SDHC/SDXC kart (ticari olarak mevcut) „Kullanılabilir SD Kartı Türleri“ (📷 sayfa. 67)
Saat pili	Yeniden şarj edilebilir pil

*1 Görüntü sabitleyici geniş (W) uçta "KAPAT", ve tele (T) uçta "AÇIK (AIS)", olarak ayarlandığında hesaplanmıştır.

*2

- Mercek filtresi veya açılı mercek takıldığında flaş kullanılamaz.

Menü içindeki "FLAŞ", "KAPAT", konumuna ayarlayın.

- Tele açılı bir mercek takıldığında sensör kapalı olacağından uzaktan kumanda kullanılamaz.

Ayrıca beyaz dengesi düzgün şekilde çalışmayabilir. Elle modu içindeki "BEYAZ DENGESİ",ı uygun şekilde ayarlayın.

- Geniş açılı mercek takılamaz.

Konnektörler

Öge	Ayrıntılar
HDMI	HDMI Mini Konektörü (x.v.Color uyumlu)
AV çıkışı	Video çıkışı: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ses çıkışı: 300 mV (rms), 220 Ω
USB	Mini USB Tip AB, USB 2.0 uyumlu

Video

Öge	Ayrıntılar
Kayıt/Yeniden Oynatma formatı	AVCHD Standart Sürüm 2.0 (AVCHD Aşamalı) Video: MPEG-4 AVC/H.264 Odyo: Dolby Digital 2ch
Uzantı	.MTS
Sinyal sistemi	PAL standart
Görüntü kalitesi (Video)	50p 1920 x 1080 piksel Maksimum Yaklaşık 28 Mbps UXP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 4,8 Mbps
Ses kalitesi (Ses)	48 kHz, 256 kbps

Hareketsiz Görüntü

Öge	Ayrıntılar
Format	JPEG standart
Uzantı	.JPG
Görüntü Boyutu	„Fotoğrafların Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)“ ( sayfa. 121)

AC Adaptörü (AP-V30M)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 110 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
Çıkış	DC 5,2 V, 1,8 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0°C ila 40°C (10°C ila 35°C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	50 x 29 x 100 (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 112 g

Pil Takımı (BN-VG114E/BN-VG114AC)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı voltajı	3,6 V
Kapasite	1400 mAh
Boyutlar (mm)	31 x 21,5 x 43 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 40 g

Uzaktan Kumanda (RM-V760U)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	DC 3 V (kalem pil CR2025)
Pil ömrü	Yaklaşık 1 yıl (kullanım sıklığına bağlı olarak)
Çalıştırma mesafesi	Yaklaşık 5 m (yukarı bakar halde)
İzin verilen işletim sıcaklığı	0°C ila 40°C
Boyutlar (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 16 g (pil takımı dahil)

NOT :

- Bu ürünün teknik özellikleri ve görünüşleri, daha ileri iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.

