

JVC

CAMÉSCOPE

Manuel d'utilisation

GZ-E110

Everio

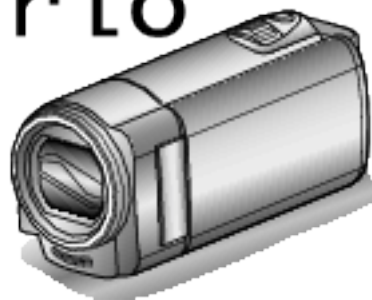


Table des matières

Démarrer

Fonctions principales	3
Vérifier les accessoires	4
Charger la batterie	5
Ajustement de la dragonne	6
Utiliser comme dragonne	6
Insérer une nouvelle carte SD	7
Types de cartes SD utilisables	7
Allumer l'appareil	9
Régler l'horloge	9
Réinitialiser l'horloge	10
Modification de la langue d'affichage	11
Tenir cet appareil	12
Montage sur trépied	12
Utilisation de l'appareil à l'étranger	13
Charger la batterie à l'étranger	13
Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages	13
Régler l'heure d'été	14
Accessoires en option	14

Enregistrement

Enregistrer des vidéos en mode automatique	15
Effectuer un zoom	17
Enregistrement manuel	18
Sélection de scène	19
Ajuster manuellement la mise en point	20
Ajuster la luminosité	21
Régler la balance des blancs	22
Régler la compensation de contre-jour	23
Effectuer des prises de vue en gros plan	24
Capture claire de sujets humains (Détection du visage AE/AF)	25
Réduire les secousses de la caméra	26
Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)	26
Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)	28
Durée restante d'enregistrement/de la batterie	29

Lecture

Lire des vidéos	31
Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses	31
Rechercher une vidéo spécifique	32
Recherche par date	33
Raccorder à et visualiser sur un téléviseur	33
Connexion par le Mini connecteur HDMI	34
Connexion par le connecteur AV	35

Éditer

Supprimer des fichiers inutiles	37
Supprimer le fichier actuellement affiché	37
Supprimer les fichiers sélectionnés	38
Supprimer tous les fichiers	39
Protéger des fichiers	39
Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché	39
Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés	40
Protéger tous les fichiers	41
Annuler la protection de tous les fichiers	41

Copier

Copier des fichiers sur un disque en se connectant à un enregistreur DVD	42
Copier des fichiers sur un disque en se connectant à un enregistreur Blu-ray	43
Copier vers un ordinateur Windows	44

Vérifier les configurations système requises (Conseils)	44
Installer le logiciel fourni (intégré)	47
Sauvegarder tous les fichiers	49
Organiser les fichiers	50
Enregistrer des vidéos sur des disques	51
Sauvegarde de fichiers sans utiliser le logiciel fourni	52
Liste de fichiers et de dossiers	54
Copier vers un ordinateur Mac	55

Configurations du menu

Se familiariser avec le menu	56
Menu d'enregistrement (vidéo)	57
Menu de lecture (vidéo)	61
Afficher le menu de réglages	63
Menu de réglages de base	64
Menu de réglages des branchements	65
Menu des réglages de support	66
MENU DE CONNEXION USB	67

Noms des pièces

Vue de face	68
Vue arrière	68
Vue du dessous	69
Vue intérieure	69
Écran LCD	70

Indicateurs sur l'écran LCD

Enregistrer des vidéos	70
Lire une vidéo	71

Dépannage

Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement	71
Batterie	72
Enregistrement	72
Carte SD	73
Lecture	73
Éditer/Copier	74
Ordinateur	74
Écran/Image	75
Autres problèmes	75
Message d'erreur?	76

Entretien 77

Spécifications 78

Marques commerciales 79



Fonctions principales

Fonctions principales de votre caméscope

- 1** Enregistrement vidéo haute définition complète (1920 ×1080 pixels)
- 2** i.AUTO Enregistrement automatique : Détecte 12 types de scènes pré-réglées
- 3** Stabilisateur d'image numérique
- 4** Zoom optique 40x
- 5** Enregistrement automatique : Démarre automatiquement à enregistrer lorsque le sujet entre dans la zone de détection
- 6** Enregistrement accéléré : Regardez de longues heures d'enregistrement en quelques secondes
- 7** Connecteurs de sortie HDMI, USB, et AV

Vérifier les accessoires

Si l'un des éléments est manquant ou défectueux, consultez votre revendeur JVC ou le centre de services JVC le plus proche.

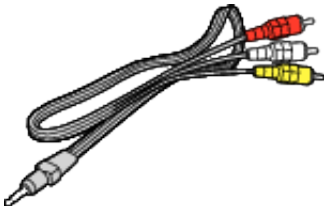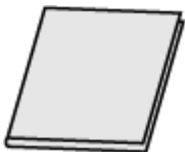Illustration	Description
	Adaptateur secteur AC-V10M - Se raccorde à cet appareil pour charger la batterie. - Il peut également être utilisé pour l'enregistrement ou la lecture de vidéos à l'intérieur.
	Cordon d'alimentation (x 2)
	Batterie BN-VG109 Se relie à cet appareil pour l'alimenter.
	Câble AV QAM1322-001 - Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur. - Veuillez consulter votre revendeur JVC ou le centre de service JVC le plus proche lorsque vous achetez un nouveau câble AV.
	Câble USB (Type A - Mini Type B) Relie cet appareil à un ordinateur.
	Guide de l'utilisateur Lisez-le bien et gardez-le à un endroit sûr, où vous pourrez facilement accéder si nécessaire.


Remarque :

- Le logiciel fourni (logiciel d'application) est intégré dans cet appareil.
- “Installer le logiciel fourni (intégré)” (p. 47)
- Les cartes SD sont vendues séparément.
- “Types de cartes SD utilisables” (p. 7)
- Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).
- “Charger la batterie à l'étranger” (p. 13)
- Consultez votre centre de service JVC le plus proche si vous devez acheter le câble AV.

Charger la batterie


Chargez la batterie immédiatement après l'avoir achetée et lorsque la charge restante est faible.
La batterie n'est pas chargée lors de l'achat.

1 Fixez la batterie.

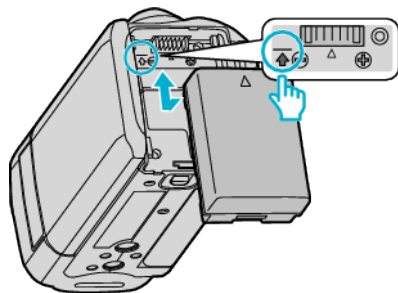


- Alignez le haut de la batterie avec le repère sur cette unité et faites coulisser jusqu'à ce que la batterie soit en place et que vous entendiez un petit déclic.

2 Raccordez l'adaptateur secteur au connecteur CC.

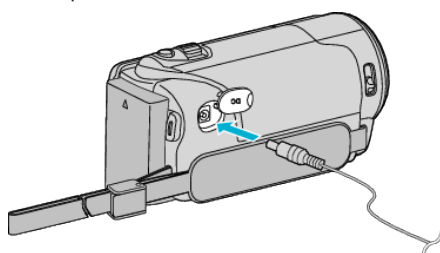

3 Branchez le courant.

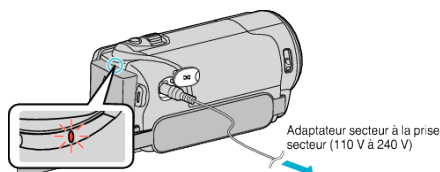

- Le voyant de chargement clignote lors du chargement. Le voyant s'éteint une fois le chargement terminé.
- Si le témoin de charge clignote rapidement ou deux fois, reportez-vous à la "Mise en garde" ci-dessous.

Attention :

Assurez-vous d'utiliser des batteries de JVC.

- Si vous utilisez des batteries d'autres fabricants JVC, les performances et la sécurité ne seront pas garanties.
- Durée de chargement : Environ 2 h 50 m (avec la batterie fournie)
- * Le temps de chargement est lorsque l'appareil est utilisé à 25°C. Si la batterie est chargée à une température ambiante comprise entre 10°C et 35°C, le chargement peut prendre plus de temps, voire ne pas démarrer. CHARGE le voyant clignote 2 fois dans un cycle lent pour notification si la charge de la batterie ne démarre pas. Dans ce cas, laissez reposer la batterie pendant un moment, et chargez la batterie à nouveau. Le temps d'enregistrement et de lecture peut aussi être réduit dans certaines circonstances d'utilisation comme à basse température.
- Cela prend plus de temps que d'habitude lors de la recharge de la batterie pour la première fois après l'achat ou une batterie qui n'a pas été utilisée pendant une période prolongée.
La caméra risque de ne pas s'activer en cas d'utilisation d'une batterie qui n'est pas complètement chargée. Utilisez la batterie une fois que la recharge est terminée.

Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.

- Si vous utilisez un autre adaptateur secteur au lieu de l'adaptateur secteur fourni, cela risque de provoquer un mauvais fonctionnement.
- Vous pouvez enregistrer ou lire des vidéos pendant que l'adaptateur secteur est connecté. (Le chargement de la batterie ne peut être effectué pendant l'enregistrement ou la lecture.)
Enlevez la batterie lorsque l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période. La performance de la batterie peut chuter si elle reste dans l'appareil.

- Si des dysfonctionnements (surtension, etc) se produisent ou si n'importe quelle batterie manufacturée autre que JVC est utilisée pour la charge de la batterie, la charge est interrompue. Dans ces cas, le voyant CHARGE clignote rapidement pour notification.

Batteries rechargeables :


- Lorsque la batterie est utilisée à une température ambiante faible (10°C ou en dessous), la durée de fonctionnement peut être réduite ou l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Lorsque cet appareil est utilisé en extérieur l'hiver, chauffez la batterie, en la plaçant par exemple dans une poche, avant de la fixer. (Évitez tout contact direct avec une batterie chaude).
- N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, comme par exemple à la chaleur directe du soleil ou encore à du feu.
- Après avoir enlevé la batterie, rangez-la dans un endroit sec, à une température comprise entre 15°C et 25°C.
- Gardez le niveau de la batterie à 30 % () si la batterie n'est pas utilisée pendant longtemps. De plus, chargez complètement et ensuite déchargez la batterie complètement tous les 6 mois, puis continuez à la stocker à un niveau de 30 % de charge ().

Remarque :

- Vous pouvez raccorder cet appareil à l'adaptateur secteur pour enregistrer pendant de longues heures en intérieur.
(Le chargement de la batterie commence lorsque l'écran LCD est fermé.)

Détacher la batterie

Pour détacher la batterie, effectuez les étapes indiquées ci-dessus en sens inverse.

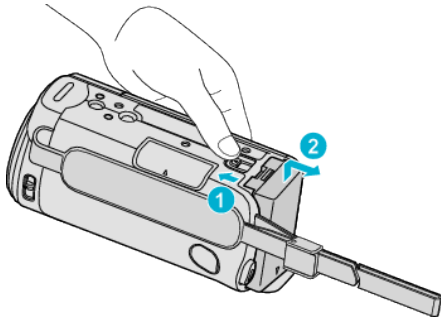


- Faites coulisser le levier de dégagement de la batterie pour la détacher de l'appareil.

Temps de charge approximative de la batterie (utilisant l'adaptateur secteur)

Batterie	Durée de chargement
BN-VG109 (Fourni)	2 h 50 m
BN-VG119	3 h 30 m
BN-VG129	4 h 50 m

- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée. (Remplacez la batterie par une nouvelle.)
- “Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)” (p. 30)

Ajustement de la dragonne

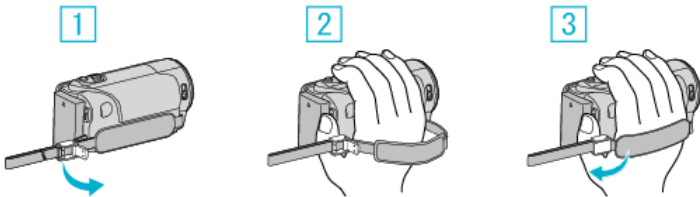


- Ouvrez la commande sur le blocage de la lanière
- Ajustez la longueur de la dragonne
- Fermez la commande

Attention :

- Assurez-vous de bien attacher la dragonne. Si la dragonne est trop desserrée, l'appareil peut tomber et provoquer des blessures ou des dégâts.

Utiliser comme dragonne

Ajustez la longueur de la dragonne et enroulez-la autour de votre poignet.

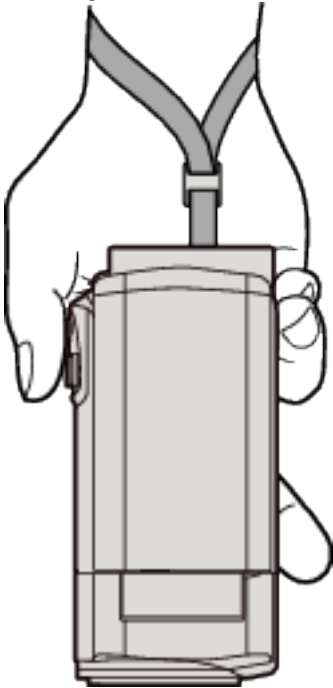


Insérer une nouvelle carte SD

Insérez une carte SD disponible dans le commerce.


“Types de cartes SD utilisables” (p. 7)

“Durée d’enregistrement vidéo approximative” (p. 30)


- 1 Fermez l’écran LCD.

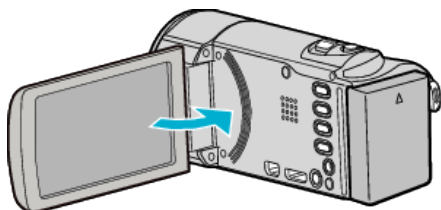

- 2 Ouvrez le volet de protection.

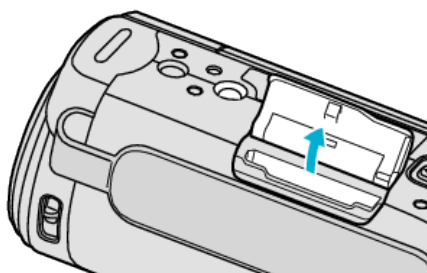

- 3 Insérez une carte SD.

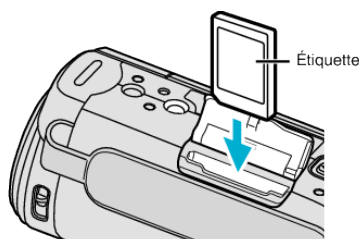

- Insérez la carte SD avec l’étiquette orientée vers l’extérieur.

Avertissement


- Assurez-vous de ne pas insérer la carte SD dans le mauvais sens. Ceci risquerait d’abîmer l’appareil et la carte SD.
- Coupez le courant de l’appareil avant d’insérer ou de retirer une carte SD.
- Ne touchez pas la zone de contact en métal lors de l’insertion de la carte SD.

Remarque :

- Pour utiliser des cartes SD qui ont été utilisées dans d’autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte SD en utilisant “FORMATER LA CARTE SD” à partir des réglages de support.
- “Menu des réglages de support” (p. 66)

Retirer la carte

Poussez la carte SD vers l’intérieur puis tirez-la vers vous.

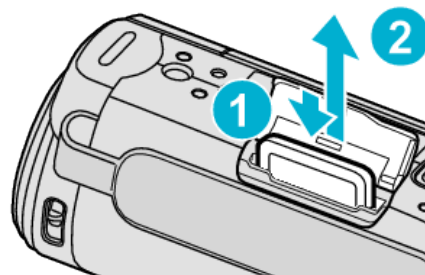

Types de cartes SD utilisables

Les cartes SD suivantes peuvent être utilisées sur cet appareil.

Les opérations sont confirmées sur les cartes SD des fabricants suivants.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

Carte SDHC



- Utilisez une carte SDHC compatible Classe 4 ou supérieure (de 4 Go à 32 Go).

Carte SDXC



- Utilisez une carte SDXC compatible Classe 4 ou supérieure (max. 128 Go).

Remarque :

- Toute utilisation de cartes SD (y compris des cartes SDHC/SDXC) autres que celles indiquées ci-dessus risque de causer des problèmes lors de l’enregistrement ou la perte de données.
- L’appareil n’est pas garanti pour fonctionner avec toutes les cartes SD. Il est possible que certaines cartes SD ne fonctionnent pas en raison de changements des spécifications, etc.
- Pour enregistrer des vidéos avec “QUALITE VIDEO” réglé sur “UXP”, il est recommandé d’utiliser une carte SDHC/SDXC compatible Classe 6 ou supérieure.
- Les Classes 4 et 6 sont garanties pour avoir respectivement un taux de transfert minimum de 4 Mo/s et 6 Mo/s pendant la lecture ou l’écriture de données.
- Vous pouvez également utiliser une carte SDHC/SDXC compatible de Classe 10.
- Pour protéger les données, ne touchez pas aux terminaux de la carte SD.
- Les cartes UHS-I SDHC/SDXC peuvent être utilisées de la même manière que les cartes SDHC/SDXC.

La classe Vitesse UHS n'est pas supportée.

Lorsque votre ordinateur ne peut reconnaître la carte SDXC


Confirmez et mettez le SE de votre ordinateur à jour.

Windows Vista	• Assurez-vous que la version du système d'exploitation est SP1 ou supérieure. • Téléchargez et installez la mise à jour du programme (KB975823) à partir de l'adresse URL suivante. • version 32 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1 • version 64 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
Windows 7	Téléchargez et installez la mise à jour du programme (KB976422) à partir de l'adresse URL suivante. • version 32 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea • version 64 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
Mac OS X 10.4 Tiger / Mac OS X 10.5 Leopard	Non compatible.
Mac OS X 10.6 Snow Leopard	Mettez le SE à jour à la version 10.6.5 ou ultérieure.

Allumer l'appareil

Vous pouvez mettre cet appareil sous/hors tension en ouvrant ou fermant l'écran LCD.

- 1 Ouvrez l'écran LCD.

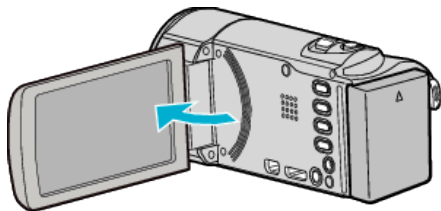


- L'unité s'allume.
- Lorsque l'écran LCD est fermé, l'unité s'éteint.

Régler l'horloge


L'écran "REGLER DATE/HEURE !" apparaît lorsque vous allumez cet appareil pour la première fois après l'achat, lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une longue période ou lorsque l'horloge n'a pas encore été réglée. Réglez l'horloge avant tout enregistrement.

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

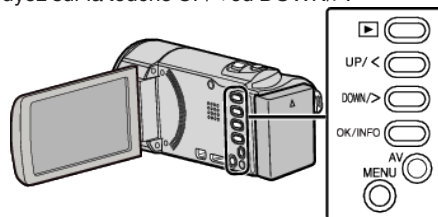

- 1 Ouvrez l'écran LCD.

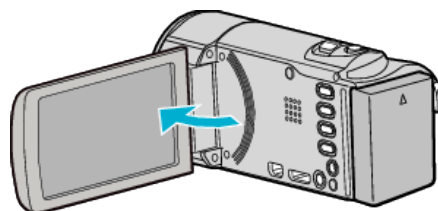

- L'unité s'allume.
- Lorsque l'écran LCD est fermé, l'unité s'éteint.

- 2 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur OK lorsque "REGLER DATE/HEURE !" est affiché.




- 3 Réglez la date et l'heure.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour ajuster la valeur de réglage et appuyez sur OK pour la confirmer. Le curseur se déplace jusqu'à l'article suivant.
- Répétez cette étape pour entrer la journée, le mois, l'année, l'heure et les minutes.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

- 4 Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour sélectionner la région dans laquelle vous vivez et appuyez sur OK.

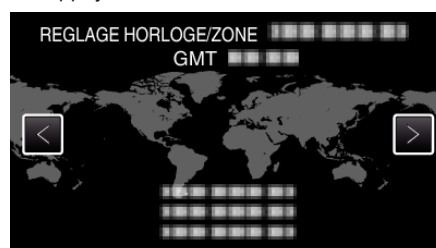

- Le décalage horaire entre la ville sélectionnée et l'heure GMT (Temps universel coordonné) est affiché.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Remarque :


- L'horloge pourra être réinitialisée ultérieurement.
- “Réinitialiser l'horloge” (p. 10)
- Lorsque vous utilisez cet appareil à l'étranger, vous pouvez le régler sur l'heure locale pour l'enregistrement.
- “Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages” (p. 13)
- “REGLER DATE/HEURE !” est affiché lorsque vous allumez cet appareil après une longue période pendant laquelle il n'a pas été utilisé. Raccordez l'adaptateur secteur pendant plus de 24 heures pour charger la batterie de l'horloge interne de cet appareil avant de régler l'horloge.

Réinitialiser l'horloge


Réglez l'horloge avec “REGLER L'HEURE” dans le menu.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

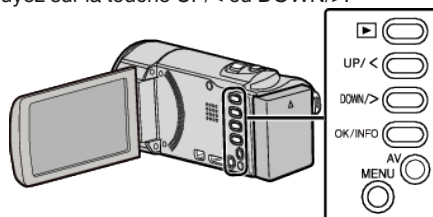

- 1 Appuyez sur MENU.

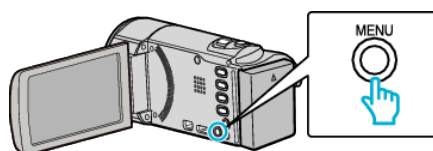


- 2 Sélectionnez “REGLER L'HEURE”, puis appuyez sur OK.

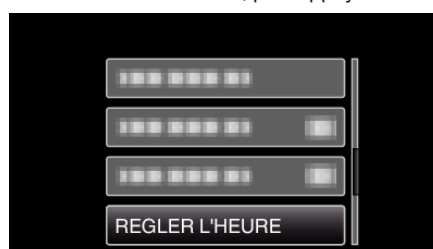

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

- 3 Sélectionnez “REGLAGE DE L'HORLOGE”, puis appuyez sur OK.

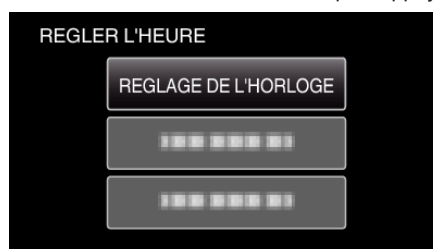


- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

- 4 Réglez la date et l'heure.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour ajuster la valeur de réglage et appuyez sur OK pour la confirmer. Le curseur se déplace jusqu'à l'article suivant.
- Répétez cette étape pour entrer la journée, le mois, l'année, l'heure et les minutes.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

- 5 Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour sélectionner la région dans laquelle vous vivez et appuyez sur OK.

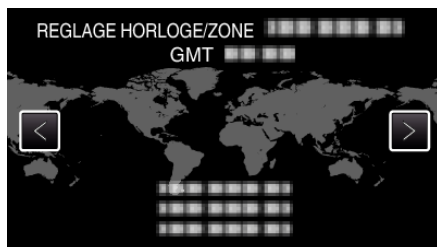


- Le décalage horaire entre la ville sélectionnée et l'heure GMT (Temps universel coordonné) est affiché.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Modification de la langue d'affichage


Vous pouvez modifier la langue de l'affichage sur l'écran.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

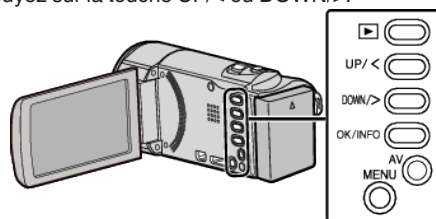

- 1 Appuyez sur MENU.

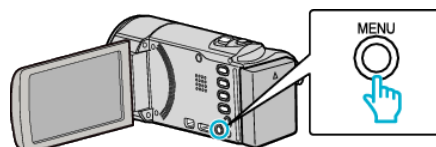

- 2 Sélectionnez "REGLAGES AFFICHAGE", puis appuyez sur OK.

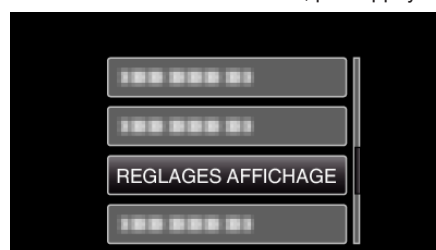


- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

- 3 Sélectionnez "LANGUAGE", puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

- 4 Sélectionnez la langue souhaitée puis appuyez sur OK.

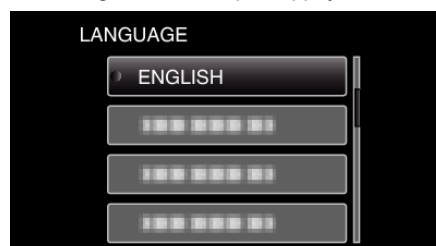

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Tenir cet appareil

Lorsque vous tenez l'appareil, gardez vos coudes près de vous pour éviter que la caméra ne bouge.



- Tenez l'écran LCD avec votre main gauche et ajustez l'angle en conséquence. Le fait de tenir l'écran LCD de votre main gauche permet de stabiliser la caméra pour l'enregistrement.

Attention :

- Attention à ne pas faire tomber l'appareil en le transportant.
- Les tuteurs doivent faire attention lorsque l'appareil est utilisé par des enfants.

Remarque :

- Si la caméra bouge trop, utilisez le stabilisateur d'image.

“Réduire les secousses de la caméra” (p. 26)


(comme par exemple dans des endroits sombres ou lors de zooms de l'extrémité du téléobjectif).

- Réglez le stabilisateur d'image sur (ARRET) lorsque vous utilisez un trépied pour l'enregistrement.

“Réduire les secousses de la caméra” (p. 26)

Montage sur trépied

Cet appareil peut être monté sur un trépied (ou un monopode). Ceci est très utile pour empêcher la caméra de bouger et pour vous permettre d'enregistrer à partir du même endroit.

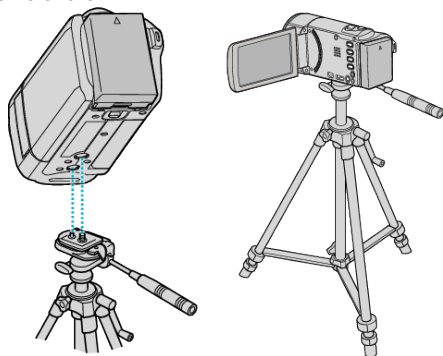

- Pour éviter que l'appareil ne tombe, vérifiez les orifices de vis et les orifices de montage du trépied sur celui-ci avant le montage. Tournez ensuite les vis jusqu'à ce qu'elles soient solidement fixées.

Attention :

- Pour éviter des blessures ou des dommages lié(e)s à la chute de cet appareil, lisez le manuel d'instruction du trépied (ou monopode) à utiliser et assurez-vous que ce dernier est solidement fixé.

Remarque :


- Nous vous recommandons d'utiliser le trépied ou le monopode pour tout enregistrement dans des conditions propices aux secousses de la caméra

Régler l'heure d'été


Lorsque "MARCHE" est sélectionné dans "REGLAGE HEURE ETE" dans "REGLER L'HEURE", l'heure est avancée d'1 heure.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

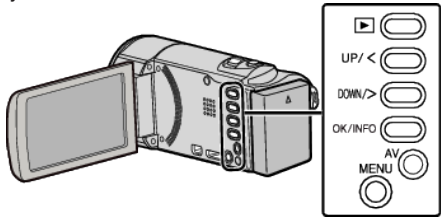

1 Appuyez sur MENU.

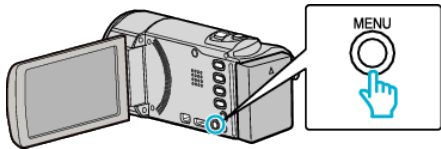

2 Sélectionnez "REGLER L'HEURE", puis appuyez sur OK.

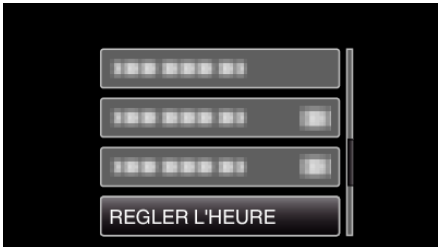

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

3 Sélectionnez "REGLAGE HEURE ETE", puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

4 Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour définir l'heure d'été et appuyez sur OK.



- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Remarque :

- Qu'est-ce que l'heure d'été?
L'heure d'été est un système qui avance l'horloge d'1 heure pendant une période déterminée en été.
Ce système est essentiellement utilisé dans les pays occidentaux.
- Restaurez les réglages de l'heure d'été dès votre retour.

Accessoires en option

Vous pouvez enregistrer plus longtemps grâce à une batterie optionnelle.

Nom du produit	Description
Batterie • BN-VG109 (Fourni) • BN-VG119 • BN-VG129	• Fournit un temps d'enregistrement plus long. Elle peut également être utilisée en tant que batterie de rechange.
Chargeur de batterie • AA-VG1	• Permet de charger la batterie sans utiliser l'appareil.
Mini câble HDMI • VX-HD310 • VX-HD315 • VX-HD320 • VX-HD330	• Permet de visualiser en haute qualité d'image lorsqu'il est connecté à un téléviseur. • Transmet la vidéo, l'audio et les signaux de contrôle entre les dispositifs.

Remarque :

- Les accessoires facultatifs ci-dessus peuvent ne pas être pris en charge dans certaines régions.
- Pour plus d'informations à ce propos, veuillez consulter le catalogue.

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue (Durée d'enregistrement maximum)
BN-VG109 (Fourni)	45 m	1 h 20 m
BN-VG119	1 h 35 m	2 h 55 m
BN-VG129	2 h 25 m	4 h 20 m

- Les valeurs mentionnées ci-dessus sont celles lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "3" (standard).
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises.
(Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)
- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée.
(Remplacez la batterie par une nouvelle.)


Enregistrer des vidéos en mode automatique

Vous pouvez enregistrer des vidéos sans avoir à vous préoccuper des détails de réglage. Pour ce faire, utilisez le mode Auto Intelligent. Les réglages comme l'exposition et la mise au point seront ajustés automatiquement pour s'adapter aux conditions de prises de vue.


- Dans le cas de prises de vue spécifiques comme une personne etc. son icône est affichée à l'écran.
- Avant d'enregistrer une scène importante, il est recommandé d'effectuer un enregistrement test.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

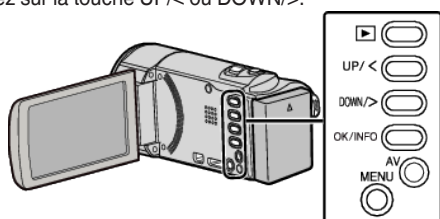

- 1 Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

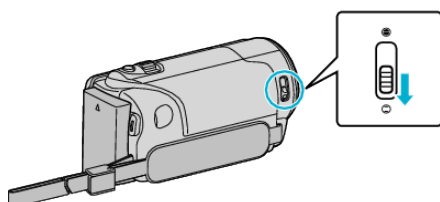


- 2 Ouvrez l'écran LCD.

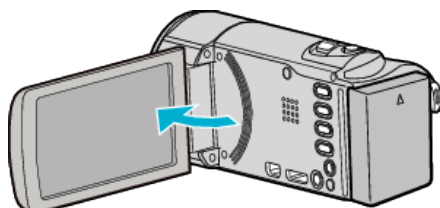


- L'unité s'allume et l'icône du mode vidéo apparaît.

- 3 Vérifiez si le mode d'enregistrement est Auto Intelligent.

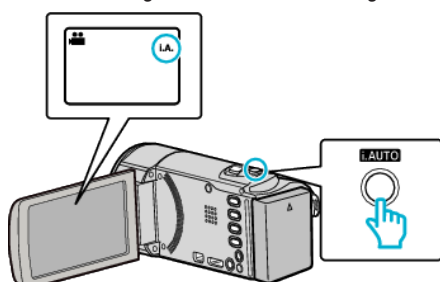

- Si le mode est **M** Manuel, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer.
Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.

- 4 Appuyez sur la touche START/STOP pour lancer l'enregistrement.

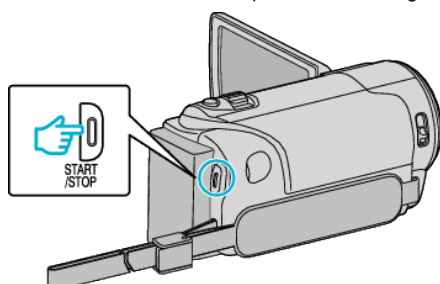


- Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Remarque :

- Selon le sujet et les conditions de prises de vue, l'enregistrement peut être effectué correctement même en mode Auto Intelligent.

Indications pendant l'enregistrement

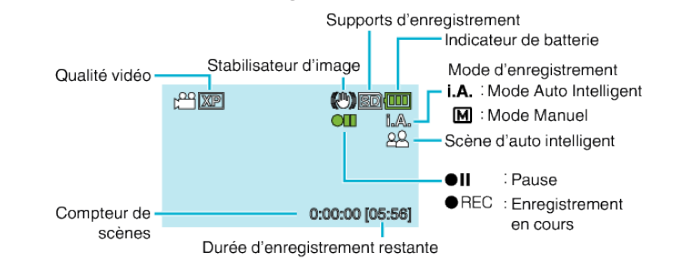

Icône d'affichage	Description
Mode d'enregistrement	Appuyez sur la touche i.AUTO pour que le mode d'enregistrement bascule entre les modes i.A. (Auto Intelligent) et M (Manuel).
Qualité vidéo	Affiche l'icône du réglage "QUALITE VIDEO" sélectionné dans le menu d'enregistrement. "QUALITE VIDEO" (p. 58)
Durée d'enregistrement restante	Affiche la durée restante pour l'enregistrement vidéo.
● REC Enregistrement en cours	Apparaît lorsqu'un enregistrement vidéo est en cours.
● II Pause	Apparaît lorsqu'un enregistrement vidéo est suspendu.
Compteur de scènes (Durée enregistrée)	Affiche la durée écoulée de la vidéo actuellement enregistrée.
Supports d'enregistrement	Affiche l'icône du support d'enregistrement. Affiche l'icône de la carte SD.
Indicateur de batterie	Affiche la charge restante approximative de la batterie pendant l'utilisation. Vous pouvez faire apparaître les détails de la batterie en appuyant sur la touche OK/INFO. "Durée restante d'enregistrement/de la batterie" (p. 30)
Stabilisateur d'image	Affiche le réglage du stabilisateur d'image. "Réduire les secousses de la caméra" (p. 26)

■ Scènes d'auto intelligent

Icône d'affichage	Description
	Capture la peau d'une personne de façon extraordinaire.
	Permet de capturer des personnes naturellement.
	Effectue la mise au point à une distance éloignée et capture une image nette avec des couleurs chatoyantes.
	Enregistre avec un minimum de bruit dans l'image globale.
	Permet de capturer des scènes nocturnes avec précision avec un minimum de bruit dans l'image globale.
	Évite que les couleurs ne s'estompent même lorsque l'enregistrement est dans un environnement lumineux comme un champ de neige et des plages.
	Enregistre tout en faisant une mise au point sur un objet à proximité.
	Reproduit la couleur verte des arbres de façon vive.
	Reproduit naturellement les couleurs du coucher de soleil.
	Ajuste les réglages de façon à ce que le sujet n'apparaisse pas trop foncé en raison du contre-jour.
	Permet de capturer des personnes naturellement avec un minimum de bruit dans l'image globale.
	Enregistre tout en faisant une mise au point sur un objet à proximité dans un environnement sombre.

- Remarque :
- Les scènes peuvent être détectées selon les conditions de prise et ajustées automatiquement en mode Auto Intelligent.
 - Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement selon les conditions de prises de vue.

Réglages utiles pour l'enregistrement

- Lorsque "REDEMARRAGE RAPIDE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'allume immédiatement si vous ouvrez l'écran LCD dans les 5 minutes suivant la mise hors tension de l'appareil, en fermant l'écran.

"REDEMARRAGE RAPIDE" (☞ p. 64)

- Lorsque "ARRET AUTOMATIQUE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes, afin d'économiser de l'énergie. (en utilisant la batterie uniquement)

"ARRET AUTOMATIQUE" (☞ p. 64)

- Lorsque "PRIOR. VISAGE AE/AF" est réglé sur "MARCHE" (réglage par défaut), cet appareil détecte les visages et règle automatiquement la luminosité et la mise au point, pour enregistrer les visages avec plus de netteté.

"Capture claire de sujets humains (Détection du visage AE/AF)" (☞ p. 25)

Attention :

- N'exposez pas l'objectif directement à la lumière du soleil.
- N'utilisez pas cet appareil sous la pluie, la neige ou dans des endroits fortement humides, tels que la salle de bains.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits fortement sujets à l'humidité, à la poussière, ou directement exposés à de la vapeur ou de la fumée.
- Alors que cet appareil peut être utilisé avec l'écran LCD renversé et fermé, la température s'élève plus facilement. Laissez l'écran LCD ouvert lorsque vous utilisez cet appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- L'appareil peut se mettre hors tension pour protéger le circuit si sa température s'élève trop.
- Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur ou la carte SD lorsque le voyant d'accès est allumé. Les données enregistrées peuvent devenir illisibles.
- Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.
- Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées. Il est recommandé de copier vos données importantes enregistrées sur un DVD ou tout autre support d'enregistrement pour les stocker. JVC ne sera pas responsable des données perdues.

Remarque :

- Vérifiez la durée de temps d'enregistrement dans le support avant de débiter la prise de vue. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, déplacer (copier) les données sur un ordinateur ou disque.
- N'oubliez pas de faire des copies après l'enregistrement!
- L'enregistrement s'arrête automatiquement car il ne peut pas tourner 12 heures consécutives ou plus en fonction des spécifications. (La reprise de l'enregistrement peut prendre quelques temps.)
- Pour les longs enregistrements, le fichier est divisé en deux fichiers ou plus si la taille est supérieure à 4 Go.
- Vous pouvez raccorder cet appareil à l'adaptateur secteur pour enregistrer pendant de longues heures en intérieur.
- Quand il ya de nombreux fichiers sur les supports, il faut parfois patienter quelques instants pour qu'ils puissent s'afficher à l'écran de lecture. Attendez un moment que le voyant d'accès commence à clignoter, ce qui indique un fonctionnement normal.
- Selon les conditions de prise de vue, les quatre coins de l'écran peuvent paraître sombres, mais ce n'est pas un dysfonctionnement. Dans ce cas, modifiez les conditions de prise de vue en déplaçant la commande de zoom, etc.

- Lorsque vous utilisez le zoom numérique, l'image devient granuleuse dans la mesure où elle est numériquement agrandie.
- Il est possible de modifier la plage du rapport de zoom.

"ZOOM" (☞ p. 59)

Effectuer un zoom

L'angle de de vue peut être ajusté au moyen du zoom.

- Utilisez l'embout W (Grand angle) pour effectuer une prise de vue grand angle.
- Utilisez l'embout T (Téléobjectif) pour grossir le sujet lors de la prise de vue.




Remarque :


Enregistrement manuel

Vous pouvez ajuster les réglages, tels que la luminosité en utilisant le mode Manuel.


Remarque :
Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

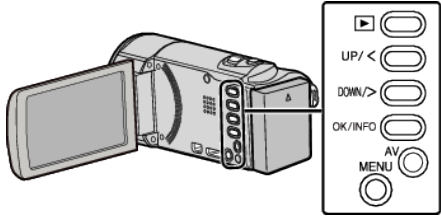


1 Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

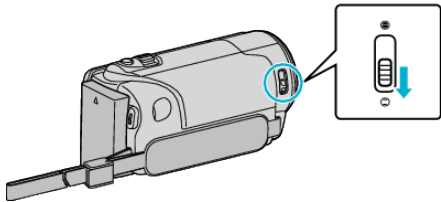

2 Ouvrez l'écran LCD.

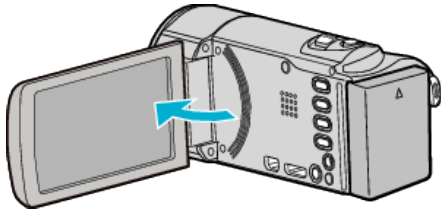


3 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

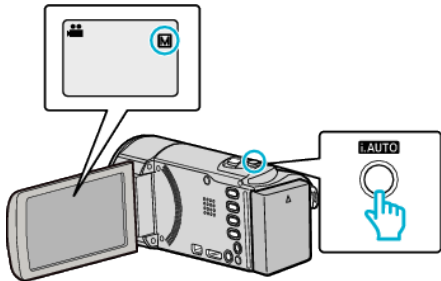

- Si le mode est **i.A.** Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer.
Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.

4 Lancez l'enregistrement.

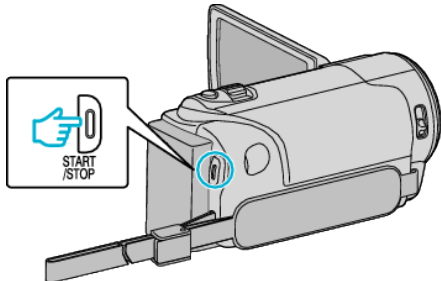

- Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- Pour obtenir des détails sur les divers réglages manuels, consultez le Menu d'enregistrement manuel.

Remarque :
• Les réglages manuels apparaissent à l'écran uniquement en mode Manuel.

Menu d'enregistrement Manuel

Les éléments suivants peuvent être réglés.


Nom	Description
SELECTION SCENE	• Les enregistrements correspondant aux conditions de prises de vue peuvent ainsi être facilement effectués. “Sélection de scène” (☞ p. 19)
MISE AU POINT	• Utilisez la mise au point manuelle, si celle-ci ne se fait pas de manière automatique sur le sujet. “Ajuster manuellement la mise en point” (☞ p. 20)
AJUSTER LUMINOSITE	• Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la luminosité générale de l'écran. • Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez enregistrer dans des endroits sombres ou clairs. “Ajuster la luminosité” (☞ p. 21)
BALANCE DES BLANCS	• Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la couleur générale de l'écran. • Utilisez cette fonction lorsque la couleur à l'écran semble légèrement différente de la couleur réelle. “Régler la balance des blancs” (☞ p. 22)
COMP. RETROECLAIRAGE	• Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour. • Utilisez cette fonction pour effectuer des prises de vue en contre-jour. “Régler la compensation de contre-jour” (☞ p. 23)
TELE MACRO	• Utilisez cette fonction pour prendre des gros plans (macro) du sujet. “Effectuer des prises de vue en gros plan” (☞ p. 24)

Sélection de scène


Des scènes courantes qui sont souvent rencontrées peuvent être filmées avec les paramètres les plus appropriés.

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

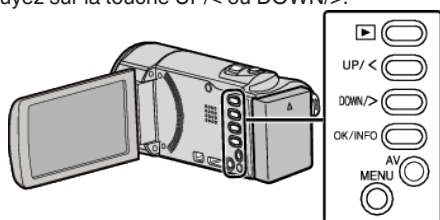


- 1 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

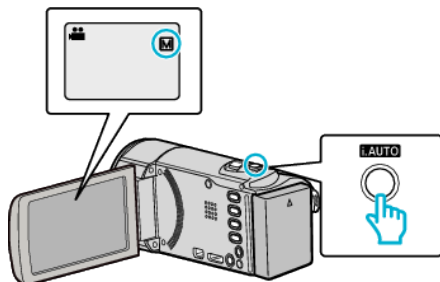

- Si le mode est **i.A.** Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer. Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.


- 2 Appuyez sur MENU.

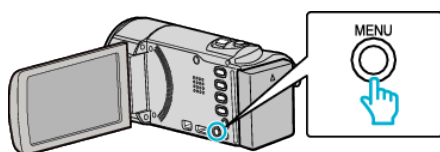


- 3 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez "SELECTION SCENE", puis appuyez sur OK.

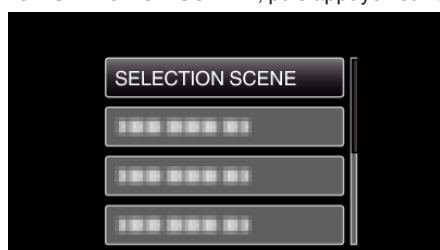

- 5 Sélectionnez la scène puis appuyez sur OK.

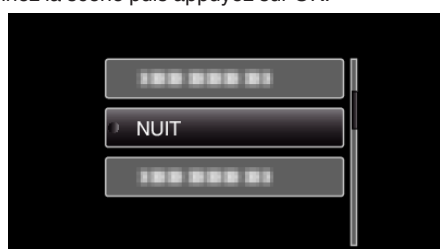

- Une fois les réglages terminés, appuyez sur OK.

* L'image n'est qu'une impression.


Réglage	Effet
NUIT	Augmente l'intensité et éclaire la scène automatiquement grâce à un obturateur lent lorsque l'environnement est sombre. Afin de prévenir le tremblement de la caméra, utilisez un trépied. OFF ON
PROJECTEUR	Évite que le sujet humain n'apparaisse trop clair sous la lumière. OFF ON

Ajuster manuellement la mise en point


Procédez à ce réglage si la mise au point n'est pas claire en mode Auto Intelligent ou lorsque vous souhaitez effectuer manuellement la mise au point.

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

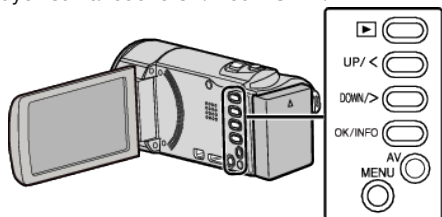


1 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

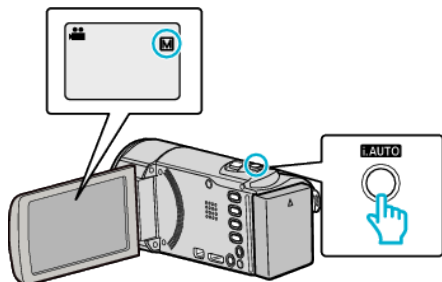

- Si le mode est **i.A.** Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.A. à 2 reprises pour basculer. Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.

2 Appuyez sur MENU.

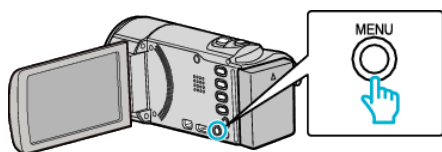


3 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.




4 Sélectionnez "MISE AU POINT", puis appuyez sur OK.



5 Sélectionnez "MANUEL", puis appuyez sur OK.

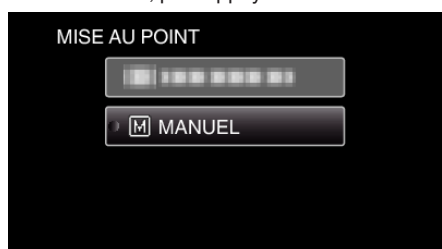


6 Servez-vous des touches UP/< et DOWN/> pour ajuster la mise au point.

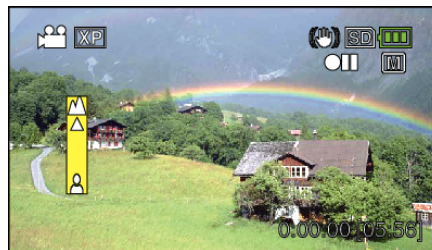

- Appuyez sur UP/< pour effectuer la mise au point d'un sujet éloigné. Si apparaît clignotant, la mise au point ne peut être réglée plus loin.
- Appuyez sur DOWN/> pour effectuer la mise au point d'un sujet proche. Si apparaît clignotant, la mise au point ne peut être réglée plus proche.

7 Appuyez sur OK pour confirmer.

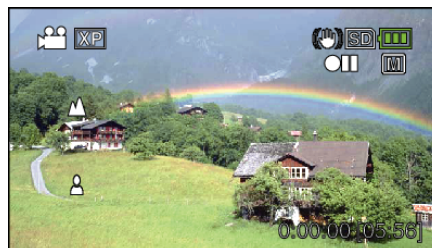

- Une fois la mise au point confirmée, le cadre de mise au point disparaît et et sont affichés.

Remarque :


- Un sujet dont la mise au point est effectuée via gros plan reste au point en cas de zoom arrière en mode grand angle.
- "MISE AU POINT" ne peut être réglé pendant "ENREG. ACCELERE".

Ajuster la luminosité


Vous pouvez régler la luminosité à votre niveau préféré.

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

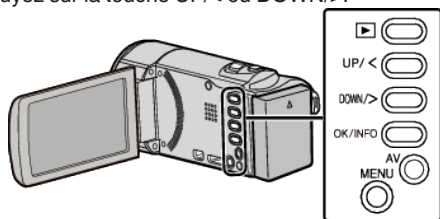


- 1 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

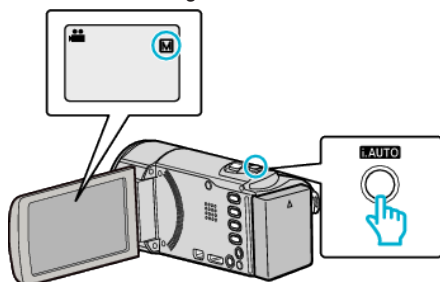


- Si le mode est **i.A.** Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer. Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.

- 2 Appuyez sur MENU.

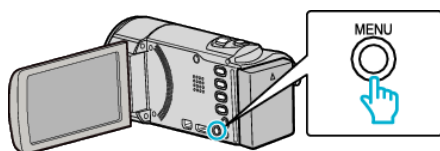

- 3 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.

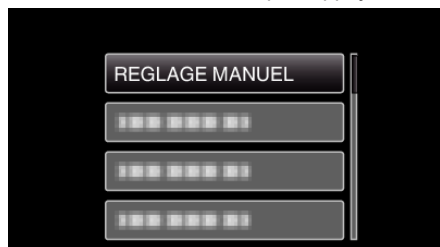


- 4 Sélectionnez "AJUSTER LUMINOSITE", puis appuyez sur OK.



- 5 Sélectionnez "MANUEL", puis appuyez sur OK.




- 6 Utilisez les touches UP/< et DOWN/> pour sélectionner la valeur de luminosité.

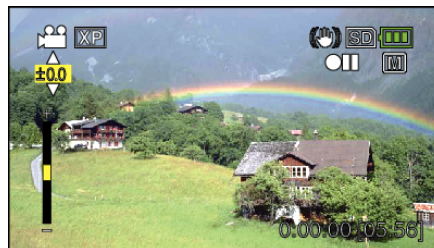

- Plage de compensation pendant l'enregistrement : -2,0 à +2,0
- Appuyez sur UP/< pour augmenter la luminosité.
- Appuyez sur DOWN/> pour diminuer la luminosité.

- 7 Appuyez sur OK pour confirmer.

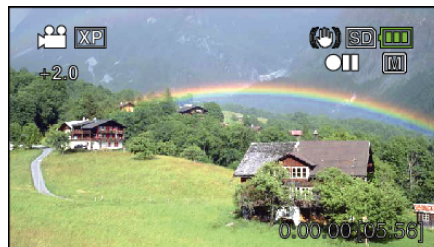


Régler la balance des blancs

Vous pouvez régler la tonalité de couleur afin de bien capturer la source de lumière.


Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

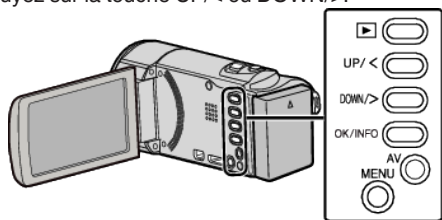


- L'icône de la balance des blancs apparaît sur l'écran une fois le réglage terminé.

1 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

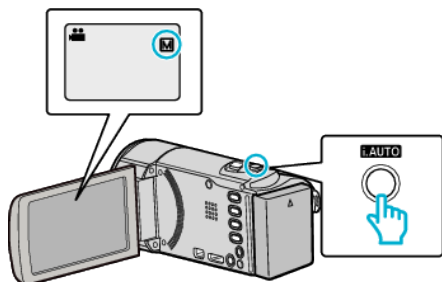

- Si le mode est **i.A.** Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer. Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.


2 Appuyez sur MENU.

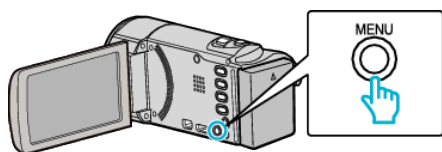

3 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez "BALANCE DES BLANCS", puis appuyez sur OK.

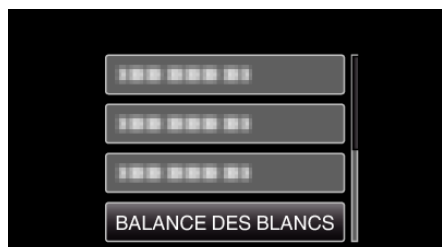

5 Sélectionnez le réglage de balance des blancs souhaitée, puis appuyez sur OK.



Réglage	Détails
AUTO	Ajuste automatiquement pour obtenir des couleurs naturelles.
BAL. BLANCS MANUELLE	Utilisez cette option si le problème des couleurs non naturelles n'est pas résolu.
ENSOLEILLE	Vous pouvez régler cette option lors de la prise de vue extérieure par temps ensoleillé.
NUAGEUX	Régalez cette option lors de la prise de vue par temps nuageux ou à l'ombre.
HALOGENE	Régalez cette option lors de la prise de vue avec éclairage, comme par exemple un éclairage vidéo.

Utiliser BAL. BLANCS MANUELLE


- 1 Placez une feuille de papier blanc uni devant l'objectif de sorte que le papier blanc occupe tout l'écran.
- 2 Sélectionnez "BAL. BLANCS MANUELLE" puis continuez d'appuyer sur OK.
 - Le curseur clignote.
- 3 Lâchez OK une fois que le menu disparaît.

Régler la compensation de contre-jour


Vous pouvez corriger l'image lorsque le sujet paraît trop sombre en raison du contre-jour.

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

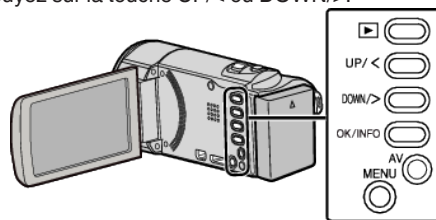


- 1 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

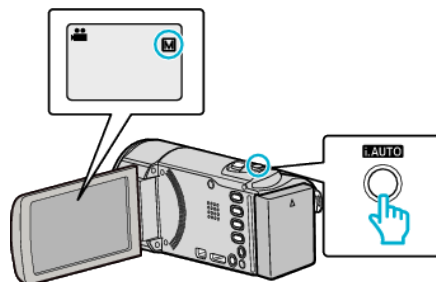


- Si le mode est **i.A.** Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer. Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.


- 2 Appuyez sur MENU.

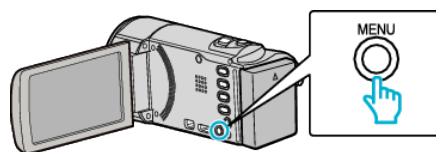

- 3 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.

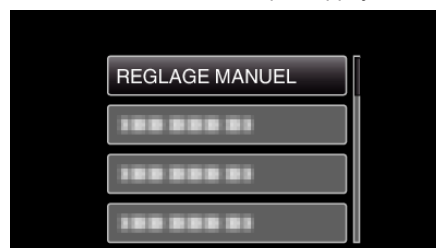

- 4 Sélectionnez "COMP. RETROECLAIRAGE", puis appuyez sur OK.

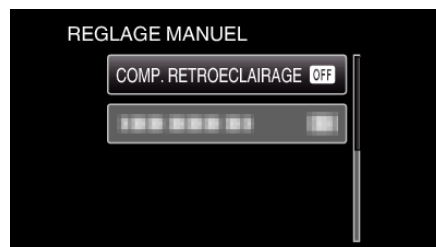

- 5 Sélectionnez "MARCHE", puis appuyez sur OK.



- Après le réglage, l'icône rétroéclairée  apparaît.

Effectuer des prises de vue en gros plan


La fonction téléobjectif macro vous permet de prendre un objet en gros plan.




* L'image n'est qu'une impression.

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

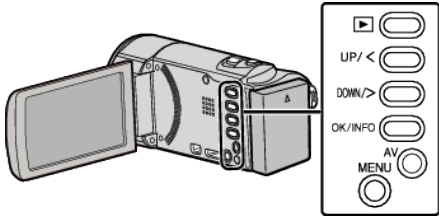


1 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

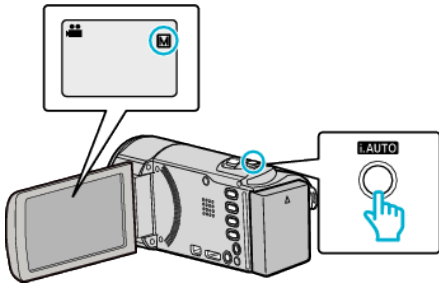


- Si le mode est **i.A.** Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO à 2 reprises pour basculer. Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.

2 Appuyez sur MENU.

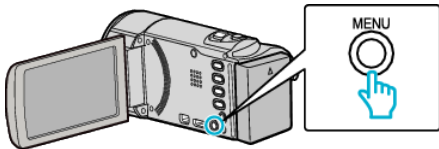

3 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.

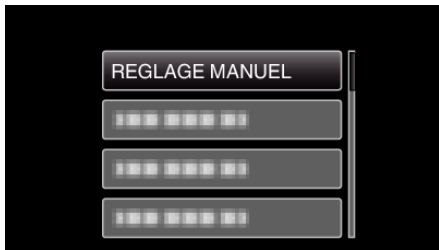

4 Sélectionnez "TELE MACRO", puis appuyez sur OK.



5 Sélectionnez "MARCHE", puis appuyez sur OK.



- Après le réglage, l'icône télémacro  apparaît.

Réglage	Détails
ARRET	Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 1 m de l'extrémité du téléobjectif (T). Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 5 cm de l'extrémité du grand angle (W).
MARCHE	Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 50 cm de l'extrémité du téléobjectif (T). Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 5 cm de l'extrémité du grand angle (W).

Attention :


- Lorsque vous ne prenez pas de prise de vue en gros plan, réglez le "TELE MACRO" à "ARRET". Sinon, l'image peut être floue.

Capture claire de sujets humains (Détection du visage AE/AF)


“PRIOR. VISAGE AE/AF” ajuste automatiquement le visage détecté avec une mise au point et une luminosité appropriées.

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

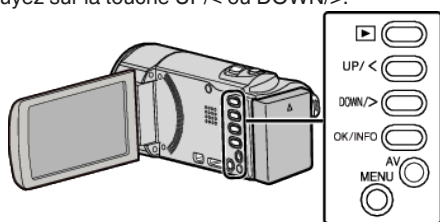

1 Appuyez sur MENU.

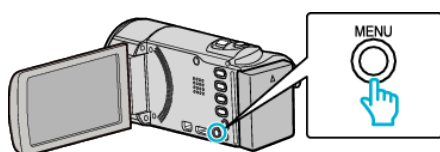


2 Sélectionnez “PRIOR. VISAGE AE/AF”, puis appuyez sur OK.



3 Sélectionnez “MARCHE”, puis appuyez sur OK.




4 Pointez la caméra en direction du sujet humain.

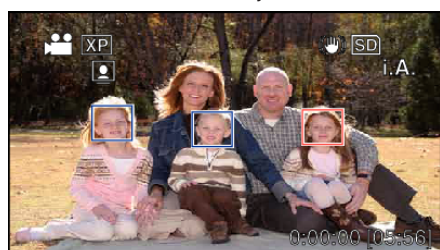

- Un cadre apparaît autour du visage du sujet, et la mise au point et la luminosité sont réglées automatiquement.
- Si plusieurs visages sont détectés, la mise au point se fait sur le visage le plus proche de la caméra.

5 Lancez l'enregistrement.

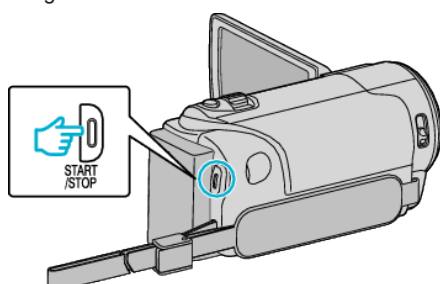

Attention :

- Lorsque “PRIOR. VISAGE AE/AF” est réglé sur “MARCHE”, les paramètres suivants changent.
 - Si “SELECTION SCENE” est réglé sur “PROJECTEUR”, il sera basculé sur “ARRET”.
 - Si “MISE AU POINT” est réglé sur “MANUEL”, il sera basculé sur “AUTO”.
 - Si “COMP. RETROECLAIRAGE” est réglé sur “MARCHE”, il sera basculé sur “ARRET”.
- Lorsque les réglages suivants sont effectués, “PRIOR. VISAGE AE/AF” bascule sur “ARRET”.
 - Lorsque “SELECTION SCENE” est réglé sur “PROJECTEUR”
 - Lorsque “MISE AU POINT” est réglé sur “MANUEL”
 - Lorsque “COMP. RETROECLAIRAGE” est réglé sur “MARCHE”


Remarque :

- La caméra peut détecter jusqu'à 16 visages.
- Certains visages peuvent ne pas être détectés en fonction de l'environnement de prise de vue.
- Si des résultats appropriés ne peuvent pas être obtenus, enregistrez avec “PRIOR. VISAGE AE/AF” réglé sur “ARRET”.


Réduire les secousses de la caméra

Le réglage du stabilisateur d'image permet de réduire les secousses de la caméra lors de l'enregistrement de vidéo.

Remarque :
Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

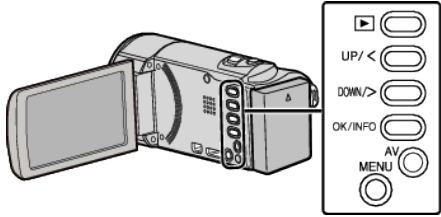

1 Appuyez sur MENU.

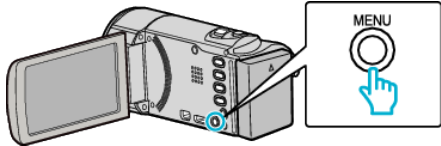

2 Sélectionnez "STABILISATEUR NUM." (stabilisateur d'image), puis appuyez sur OK.



3 Appuyez sur "MARCHE" ou "MARCHE (AIS)" pour activer le stabilisateur d'image et appuyez sur OK.



Réglage	Détails
ARRET	Désactive le stabilisateur d'image.
MARCHE	Réduit les secousses de la caméra dans des conditions de prise de vue normales.
MARCHE (AIS)	Réduit les secousses de la caméra avec plus d'efficacité pendant les prises de vue grand angle. Uniquement sur l'extrémité grand angle (environ 5x).


Remarque :

- Il est recommandé de régler le stabilisateur d'image sur "ARRET" lorsque vous filmez un sujet qui se déplace peu en ayant l'unité sur un trépied.
- Une stabilisation complète est impossible si la caméra bouge trop.
- Lorsque le stabilisateur d'image est réglé sur le mode de AIS, l'angle de vue devient plus étroit.


Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)

Cette fonction permet de capturer les changements de scènes lentement se déroulant sur une longue période d'être montrés à l'intérieur d'un laps de temps court en prenant des clichés à certains intervalles. Cette option est utile notamment pour recréer l'ouverture d'un bourgeon de fleur.

Remarque :
Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

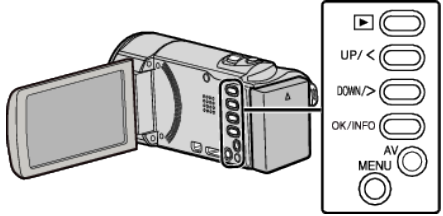

1 Appuyez sur MENU.

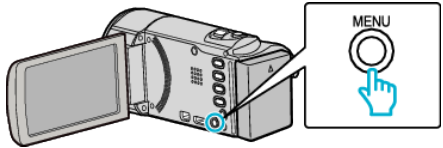

2 Sélectionnez "ENREG. ACCELERE", puis appuyez sur OK.




3 Sélectionnez un intervalle d'enregistrement (compris entre 1 et 80 secondes) puis appuyez sur OK.




- Plus le nombre de secondes est important, plus l'intervalle d'enregistrement sera long.

4 Lancez l'enregistrement.

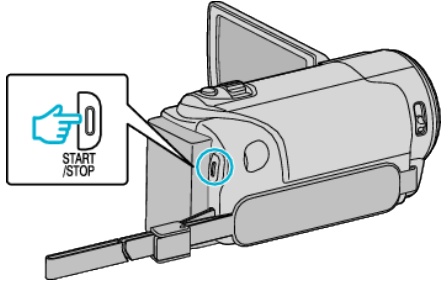

- Un cadre est pris à intervalles réguliers de la période sélectionnée.
- Lorsque l'intervalle d'enregistrement est réglé sur "INTERVALLE 20 S." ou davantage, cet appareil bascule en mode économie d'énergie entre deux enregistrements.
Au point d'enregistrement suivant, le mode économie d'énergie sera arrêté et l'enregistrement démarrera automatiquement.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche START/STOP pour arrêter l'enregistrement.

Indications pour les enregistrements par prise de vue accélérée

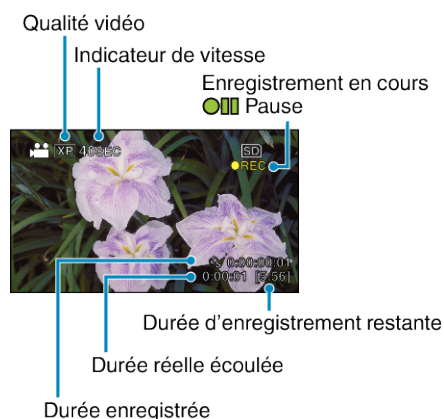

Affichage	Description
Indicateur de vitesse	Affiche l'intervalle d'enregistrement défini.
Qualité vidéo	Affiche l'icône de la qualité vidéo définie.
Durée d'enregistrement restante	Durée d'enregistrement restante avec la qualité vidéo actuellement sélectionnée.
Enregistrement en cours	Apparaît lorsqu'un enregistrement vidéo est en cours. L'icône clignote en mode économie d'énergie.
Pause	Apparaît lorsqu'un enregistrement vidéo est suspendu.
Durée réelle écoulée	Affiche la durée réelle écoulée depuis le début de l'enregistrement.
Durée enregistrée	Affiche la durée réelle enregistrée de la vidéo. La durée enregistrée augmente en unités de cadres.

Régler la prise de vue accélérée

Plus le nombre de secondes est important, plus l'intervalle d'enregistrement sera long.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
INTERVALLE 1 S.	Permet de prendre un cadre à 1 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 25x.
INTERVALLE 2 S.	Permet de prendre un cadre à 2 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 50x.
INTERVALLE 5 S.	Permet de prendre un cadre à 5 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 125x.
INTERVALLE 10 S.	Permet de prendre un cadre à 10 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 250x.
INTERVALLE 20 S.	Permet de prendre un cadre à 20 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 500x.
INTERVALLE 40 S.	Permet de prendre un cadre à 40 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 1000x.
INTERVALLE 80 S.	Permet de prendre un cadre à 80 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 2000x.

Attention :

- Le son ne pourra pas être enregistré pendant les enregistrements par prise de vue accélérée.
- Le zoom, la priorité au visage AE/AF et le stabilisateur d'image ne sont pas disponibles pendant un enregistrement accéléré.
- Lorsque l'enregistrement est arrêté avec un temps d'enregistrement inférieur à 0:00:00:14, la vidéo ne sera pas enregistrée.

Remarque :

- Les réglages d'enregistrement par prise de vue accélérée sont réinitialisés même lorsque l'alimentation est coupée. Pour commencer à nouveau l'enregistrement à intervalles, il est nécessaire d'effectuer la sélection une nouvelle fois.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement 99 heures après son démarrage.
- Utilisez un trépied et un adaptateur secteur pour les enregistrements par prise de vue accélérée avec de longs intervalles d'enregistrement. Il est également recommandé de régler manuellement la mise au point et la balance des blancs.

“Montage sur trépied” (📖 p. 12)

“Ajuster manuellement la mise en point” (📖 p. 20)


“Régler la balance des blancs” (📖 p. 22)

Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)


Cette fonction permet à la caméra d'enregistrer automatiquement en détectant les changements de mouvement (luminosité) du sujet à l'intérieur du cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD. (ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE)

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

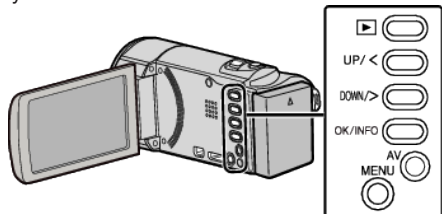

- 1 Composez l'image en fonction du sujet.
 - Ajustez l'angle de prise de vue avec le zoom, etc.
- 2 Appuyez sur MENU.

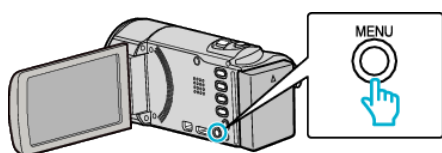


- 3 Sélectionnez "ENREG. AUTO", puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez "MARCHE", puis appuyez sur OK.



- 5 L'enregistrement démarre automatiquement lorsque le sujet se déplace au sein du cadre rouge.

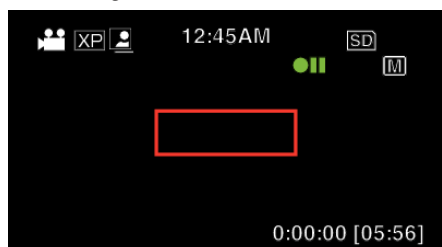

- Un cadre rouge apparaît 2 secondes après que l'affichage du menu ait disparu.
- Pour l'enregistrement vidéo, l'enregistrement se poursuit même s'il y a encore des mouvements du sujet (changements de luminosité) à l'intérieur du cadre rouge. Lorsqu'il n'y a plus de mouvement du sujet (changements de luminosité) à l'intérieur du cadre rouge, l'enregistrement s'arrête dans les 5 secondes.
- Appuyez sur la touche START/STOP pour arrêter l'enregistrement manuel vidéo. Toutefois, pendant que "ENREG. AUTO" demeure sur "MARCHE" même après l'arrêt de l'enregistrement, l'enregistrement recommence lorsque les mouvements du sujet (changements de

luminosité) sont détectés à l'intérieur du cadre rouge. Pour annuler "ENREG. AUTO", réglez-le sur "ARRÊT".

Attention :

- Le zoom et le stabilisateur d'image numérique ne sont pas disponibles après le réglage de "ENREG. AUTO".
- La fonction "ENREG. AUTO" ne peut être utilisée avec la fonction "ENREG. ACCELERE". Lorsque les deux fonctions sont sélectionnées, la priorité est donnée à "ENREG. ACCELERE".
- Les modes arrêt et économie d'énergie automatiques ne sont pas disponibles avec la fonction "ENREG. AUTO" activée.

Remarque :


- Les réglages de "ENREG. AUTO" ne sont pas enregistrés, même lorsque l'alimentation est coupée.
- L'enregistrement ne peut commencer lorsque les mouvements du sujet à l'intérieur du cadre rouge sont trop rapides ou les changements de luminosité sont trop faibles.
- L'enregistrement peut démarrer en raison de changements de la luminosité même s'il n'y a aucun mouvement au sein du cadre rouge.
- Si le zoom est activé, l'enregistrement ne peut pas commencer.

Durée restante d'enregistrement/de la batterie


Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement restante ainsi que la charge restante de la batterie sur la carte SD.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

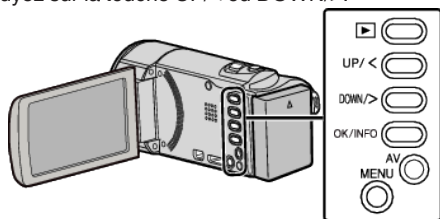

- 1 Appuyez sur OK/INFO.

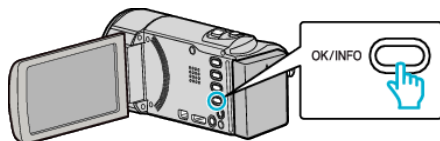


- 2 Affichez la durée d'enregistrement restante.

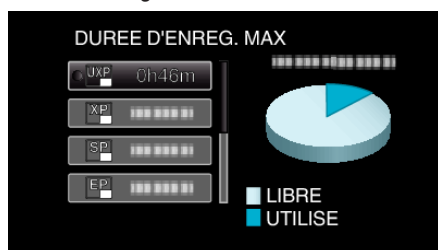

- Pour afficher la charge restante de la batterie, appuyez à nouveau sur OK/INFO.
- Appuyez sur MENU pour quitter l'écran.

- 3 Affichez la charge restante de la batterie.

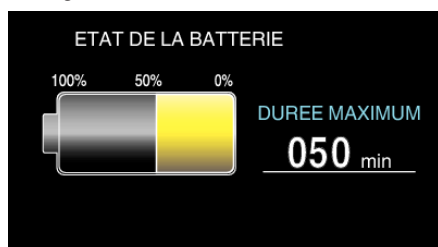

- Appuyez sur OK/INFO pour quitter l'écran.
- Appuyez sur MENU pour revenir à l'affichage du temps d'enregistrement restant.
- La charge restante de la batterie ne s'affichera pas lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à l'appareil.

Remarque :

- Vous pouvez modifier la qualité vidéo à partir de l'affichage de la durée d'enregistrement restante. Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec les touches UP/< et DOWN/>, puis appuyez sur OK.

Enregistrement

Durée d'enregistrement vidéo approximative

Qualité	Carte SDHC/SDXC					
	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go	64 Go	128 Go
UXP	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 30 m
XP	30 m	1 h	2 h	4 h	8 h 10 m	16 h 20 m
SP	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 50 m	11 h 30 m	23 h 10 m
EP	1 h 40 m	3 h 30 m	7 h 10 m	14 h 40 m	28 h 50 m	57 h 50 m
SSW	1 h 20 m	2 h 40 m	5 h 30 m	11 h 20 m	22 h 20 m	44 h 50 m
SEW	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 30 m	23 h 30 m	46 h 10 m	92 h 40 m

- La durée d'enregistrement est juste indicative. La durée d'enregistrement réelle peut être plus longue ou plus courte que la durée indiquée ci-dessus.

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue (Durée d'enregistrement maximum)
BN-VG109 (Fourni)	45 m	1 h 20 m
BN-VG119	1 h 35 m	2 h 55 m
BN-VG129	2 h 25 m	4 h 20 m


- Les valeurs mentionnées ci-dessus sont celles lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "3" (standard).
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises.
(Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)
- La durée d'enregistrement peut différer en fonction de l'environnement de prise de vue et de l'utilisation.
- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée. (Remplacez la batterie par une nouvelle.)

Lire des vidéos


Vous pouvez sélectionner et lire les vidéos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature).

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

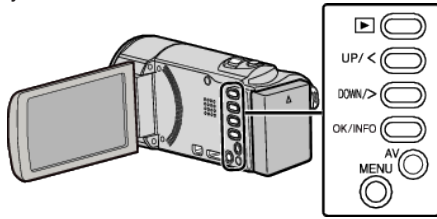


1 Sélectionnez le mode de lecture.

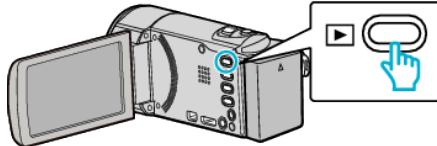

- Appuyez sur à nouveau pour retourner au mode d'enregistrement.

2 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur OK ou pour arrêter la lecture.

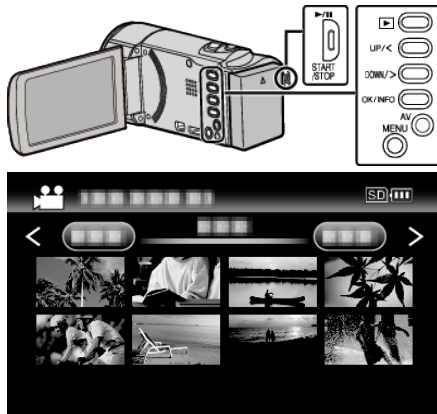

- Appuyez sur la touche pour arrêter (pause) la lecture.
- Pour retourner à l'écran d'index, glissez le long du levier (zoom) pendant l'interruption de la lecture.
- Pour vous déplacer à la page suivante sur l'écran Index, glissez le long du levier (zoom) **T/W**.

Touches/leviers de fonctionnement pour la lecture de vidéos

Pendant l'affichage de l'écran d'index

Touches/ leviers de fonctionnement	Description
UP/ < DOWN/ >	Sélectionner/déplacer le curseur
OK/INFO 	Lire des vidéos
Zoom T/W	Se déplacer sur la page suivante ou précédente

Pendant la lecture vidéo

Touches/ leviers de fonctionnement	Pendant la lecture vidéo	Pendant la pause vidéo
	Pause	Lecture

Zoom	-	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)
Zoom T / Vol.+	Augmente le niveau de volume	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)
Zoom W / Vol.+	Diminue le niveau de volume	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)
UP/ <	Recherche arrière	Ralenti arrière (appuyez et tenez enfoncé pour commencer la lecture arrière au ralenti.)
DOWN/ >	Recherche avant	Ralenti avant (appuyez et tenez enfoncé pour commencer la lecture au ralenti.)

Remarque :

- Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.

"Recherche par date" (p. 33)

- affiche la charge restante approximative de la batterie pendant l'utilisation.

Attention :

- Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées. Il est recommandé de copier vos données importantes enregistrées sur un DVD ou tout autre support d'enregistrement pour les stocker.
- Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.
- Avis de non-responsabilité
 - Nous ne pouvons être tenus responsables en cas de perte de contenu enregistré lorsque l'enregistrement de vidéos/d'audio ou la lecture ne peut pas être utilisée en raison de dysfonctionnements de l'appareil, des pièces fournies, ou de la carte SD.
 - Une fois supprimés, les contenus (données) enregistrés, y compris les pertes de données dues à des dysfonctionnements de l'appareil, ne peuvent pas être restaurées. Soyez prévenus.
 - JVC ne sera pas responsable des données perdues.
 - Afin d'améliorer la qualité, un support d'enregistrement défectueux peut faire l'objet d'une analyse. Par conséquent, il ne peut être retourné.

Ajuster le volume des vidéos


Baisser le volume Augmenter le volume

Vérifier la date d'enregistrement et d'autres informations

Vous pouvez afficher la date et la durée d'enregistrement du fichier sélectionné.

1 Interrompre la lecture.

2 Appuyez sur OK/INFO.

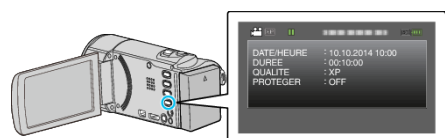


Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses

L'information de gestion d'une vidéo peut être endommagée si l'enregistrement n'est pas effectué correctement, par exemple l'appareil est mis hors tension au milieu de l'enregistrement. Vous pouvez effectuer les


opérations suivantes pour lire les vidéos avec une information de gestion défectueuse.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

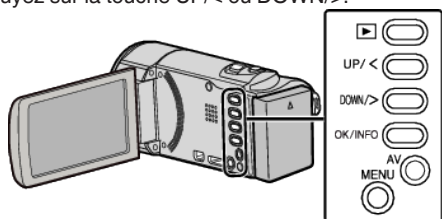

- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

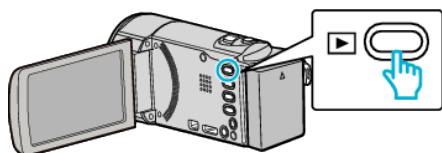

- 2 Appuyez sur MENU.

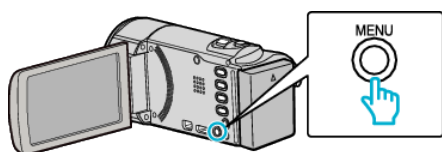

- 3 Sélectionnez "LIRE AUTRE FICHIER", puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur OK ou ►/|| pour arrêter la lecture.



"Lire des vidéos" (p. 31)

- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Remarque :

- Un fichier MTS est créé dans le répertoire EXTMOV lorsque des informations de gestion sont corrompues.
- Selon l'état du fichier endommagé, la lecture peut échouer ou ne pas défiler correctement.

Rechercher une vidéo spécifique

Il vous sera difficile de rechercher un fichier particulier à partir de l'écran d'index si vous disposez d'un grand nombre de vidéos enregistrées. Utilisez la fonction de recherche pour trouver le fichier souhaité.

- Vous pouvez rechercher des vidéos à partir de "RECHERCHE PAR DATE".


"Rechercher par date d'enregistrement" (p. 33)

Recherche par date


Vous pouvez rechercher des vidéos en fonction de leurs dates d'enregistrement.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

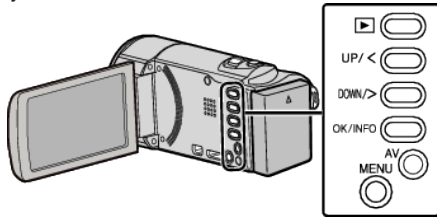

- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

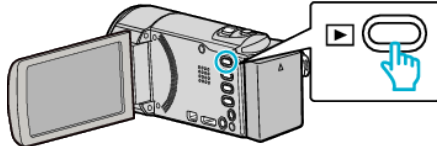

- 2 Appuyez sur MENU.

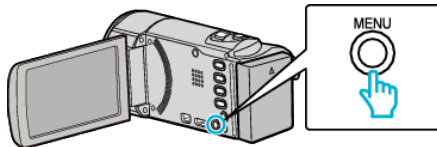

- 3 Sélectionnez "RECHERCHE PAR DATE", puis appuyez sur OK.



- 4 Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour sélectionner une date d'enregistrement et appuyez sur OK.



- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

- 5 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur OK ou ►/|| pour arrêter la lecture.



- Seuls les fichiers enregistrés à la date sélectionnée s'affichent.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- Pour vous déplacer à la page suivante sur l'écran Index, glissez le long du levier (zoom) T/W.

Raccorder à et visualiser sur un téléviseur

Vous pouvez raccorder cet appareil à un téléviseur pour une lecture. La qualité de l'image sur le téléviseur varie selon le type de téléviseur et le câble de connexion. Sélectionnez le connecteur qui convient le mieux à votre téléviseur.

- Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

"Connexion par le Mini connecteur HDMI" (☞ p. 34)

"Connexion par le connecteur AV" (☞ p. 35)

Problèmes d'affichage sur le téléviseur

Problèmes	Action
Les photos ne s'affichent pas correctement sur le téléviseur.	• Débranchez le câble puis raccordez-le. • Éteignez puis rallumez l'appareil. • Les images peuvent ne pas apparaître correctement lorsque la charge restante de la batterie est faible. Utilisez un adaptateur secteur.
Les images sont projetées verticalement sur le téléviseur.	• Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "4:3". "SORTIE VIDEO" (☞ p. 65)
Les images sont projetées horizontalement sur le téléviseur.	• Ajustez l'écran du téléviseur en fonction.
Les fonctions HDMI-CEC ne marchent pas correctement et le téléviseur ne fonctionne pas conjointement avec cet appareil.	• Les téléviseurs peuvent fonctionner différemment selon leurs caractéristiques, même s'ils sont conformes à l'HDMI-CEC. Par conséquent, les fonctions HDMI-CEC de cet appareil ne peuvent être garanties de fonctionner en combinaison avec tous les téléviseurs. Dans ce cas, réglez-le "COMMANDE HDMI" sur "ARRÊT". "COMMANDE HDMI" (☞ p. 65)
La langue de l'affichage a changé.	• Cela peut arriver lorsque vous branchez cet appareil à un téléviseur avec un réglage différent de la langue, à l'aide d'un mini câble HDMI.

Attention :

- Ne retirez pas le support d'enregistrement et n'effectuez aucune autre opération (comme couper le courant) lorsque vous accédez aux fichiers. Assurez-vous également d'utiliser l'adaptateur de courant fourni, car les données sur le support d'enregistrement peuvent être corrompues si la batterie se vide pendant le fonctionnement. Si les données sur le support d'enregistrement sont corrompues, formatez le support d'enregistrement pour le réutiliser.


Connexion par le Mini connecteur HDMI

Si vous utilisez un HDTV, vous pouvez lire en qualité HD, en le connectant à un connecteur HDMI mini.


- Utilisez un mini câble HDMI à haute vitesse.
- Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur, appuyez sur la touche UP/ < ou DOWN/ >.

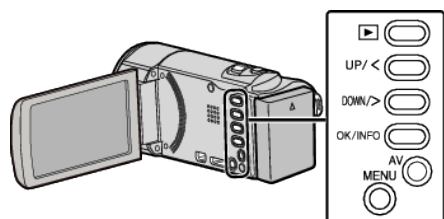

- 1 Branchez l'appareil à la TV.

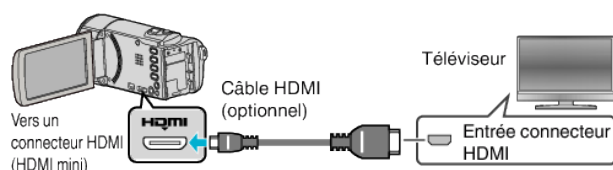


- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

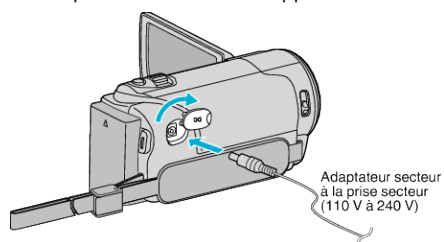

- 3 Appuyez sur la touche d'entrée externe du téléviseur pour commuter vers l'entrée de cet appareil, par le connecteur raccordé.



- 4 Lire un fichier.

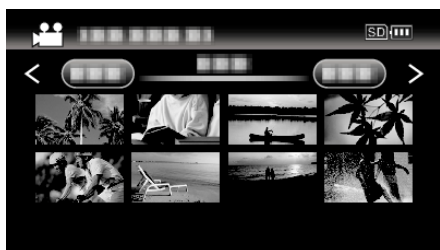

"Lire des vidéos" (☞ p. 31)

Remarque :

- Pour afficher la date/l'heure lors de la lecture, réglez "AFFICHER SUR TV" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "MARCHE".
"AFFICHER SUR TV" (☞ p. 65)
- Changez les réglages dans "SORTIE HDMI" selon la connexion.
"SORTIE HDMI" (☞ p. 65)
- Lorsqu'il est connecté au téléviseur via le câble mini HDMI, les images et les sons peuvent ne pas sortir correctement selon le téléviseur connecté. Dans ce cas, effectuez les opérations suivantes.

- 1) Débranchez le mini câble HDMI, et rebranchez-le.
- 2) Éteignez puis rallumez l'appareil.

- Pour toute question concernant le téléviseur ou la méthode de branchement, veuillez contacter le fabricant de votre téléviseur.

Fonctionnement en conjonction avec un téléviseur, par HDMI

Le branchement de cet appareil à un téléviseur activé HDMI-CEC à l'aide du câble mini HDMI permet d'effectuer des opérations liées à la TV.

- HDMI-CEC (Contrôle Electronique par le Consommateur) est une norme industrielle qui permet l'interopérabilité entre des dispositifs conformes à l'HDMI-CEC qui sont connectés par des câbles HDMI.

Remarque :

- Tous les dispositifs contrôlés par HDMI ne sont pas conformes à la norme HDMI-CEC. La fonction de contrôle HDMI de cet appareil ne marche pas lorsqu'il est connecté à ces dispositifs.
 - Cet appareil n'est pas garanti de fonctionner avec tous les dispositifs activés par HDMI-CEC.
 - Selon les caractéristiques de chaque dispositif activé par HDMI-CEC, certaines fonctions peuvent ne pas marcher avec cet appareil. (Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
 - Des opérations involontaires peuvent se produire avec certains dispositifs connectés. Dans ce cas, réglez "COMMANDE HDMI" sur "ARRÊT".
- "COMMANDE HDMI" (☞ p. 65)

Préparations

- Connectez un câble mini HDMI entre cet appareil et le téléviseur.
- "Connexion par le Mini connecteur HDMI" (☞ p. 34)
- Allumez le téléviseur et mettez le réglage du HDMI-CEC sur "MARCHE". (Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.)
 - Allumez cet appareil et réglez le "COMMANDE HDMI" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "MARCHE".
- "COMMANDE HDMI" (☞ p. 65)

Méthode de fonctionnement 1

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Sélectionnez le mode de lecture.
- 3 Branchez le câble mini HDMI.
 - Le téléviseur s'allume automatiquement et passe en mode d'entrée HDMI lorsque l'appareil est allumé.

Méthode de fonctionnement 2

- 1 Éteignez le téléviseur.
 - Cet appareil s'éteint automatiquement.

Remarque :

- Selon le téléviseur connecté, la langue d'affichage de cet appareil passe automatiquement à la langue choisie pour le téléviseur lorsque cet appareil est allumé. (Ceci ne s'applique que si l'appareil accepte la langue sélectionnée pour le téléviseur.) Pour utiliser cet appareil avec une langue différente de celle du téléviseur, réglez "COMMANDE HDMI" sur "ARRÊT".
- La langue d'affichage du téléviseur ne s'affiche pas automatiquement, même si celle de cet appareil est modifiée.
- Ces fonctions peuvent ne pas marcher correctement lorsqu'un appareil comme un amplificateur et un commutateur sont connectés. Réglez "COMMANDE HDMI" sur "ARRÊT".
- si le HDMI-CEC ne fonctionne pas correctement, éteignez et rallumez l'appareil.


Connexion par le connecteur AV

Pour lire des vidéos sur un téléviseur, branchez le câble AV fourni (P/N QAM1322-001) à la prise AV de l'appareil.


- Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

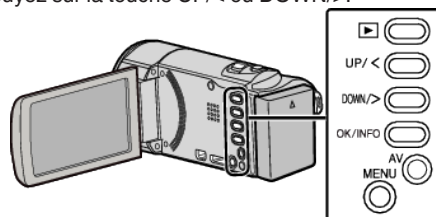

- 1 Branchez l'appareil à la TV.

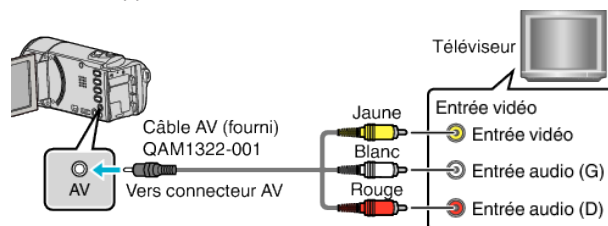

- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

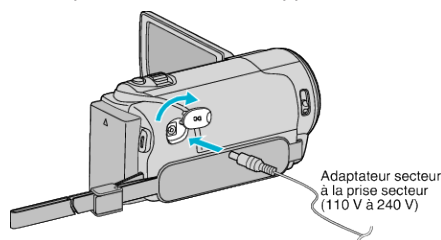

- L'unité s'allume automatiquement.

- 3 Appuyez sur la touche d'entrée externe du téléviseur pour commuter vers l'entrée de cet appareil, par le connecteur raccordé.



- 4 Lire un fichier.



"Lire des vidéos" (☞ p. 31)

Remarque :

- Pour afficher la date/l'heure lors de la lecture, réglez "AFFICHER SUR TV" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "MARCHE".
- "AFFICHER SUR TV" (☞ p. 65)
- Pour toute question concernant le téléviseur ou la méthode de branchement, veuillez contacter le fabricant de votre téléviseur.
 - Câble AV (P/N : QAM1322-001)
- Les spécifications de câblage (pour la vidéo/l'audio) de la mini-fiche à 4 pôles sont décrites ci-après.

Pour les achats, consultez votre centre de services JVC le plus proche.



Supprimer des fichiers inutiles

Supprimez les vidéos inutiles lorsque l'espace du support d'enregistrement est quasiment plein.

La capacité du support d'enregistrement peut être restaurée après suppression des fichiers.

“Supprimer le fichier actuellement affiché” (☞ p. 37)

“Supprimer les fichiers sélectionnés” (☞ p. 38)

“Supprimer tous les fichiers” (☞ p. 39)

Remarque :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.
- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.

“Protéger des fichiers” (☞ p. 39)

- Veiller à sauvegarder vos fichiers importants sur un ordinateur.

“Sauvegarder tous les fichiers” (☞ p. 49)

Effacer une vidéo avec des informations de gestion défectueuses

Les vidéos sur lesquelles l'information de gestion défectueuse ne peut être effacée avec la fonction “Supprimer le fichier actuellement affiché”. Cette suppression est également impossible sur l'écran d'index.

■ Pour effacer une vidéo avec une information de gestion défectueuse


- 1 Commencer ou interrompre la lecture d'un fichier.
“Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses” (☞ p. 31)
- 2 Appuyez sur MENU.
- 3 Sélectionnez “SUPPRIMER”, puis appuyez sur OK.
 - “ACTUEL(LE)” ne peut être sélectionné.

Supprimer le fichier actuellement affiché

Supprime le fichier actuellement affiché.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

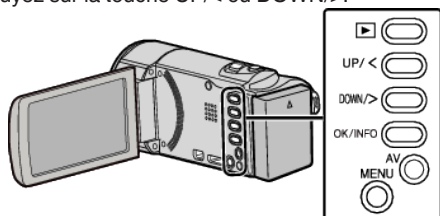


Attention :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.


- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

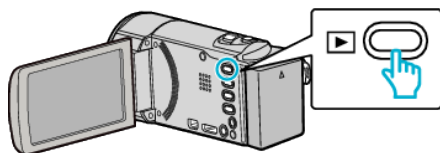

- 2 Appuyez sur MENU.

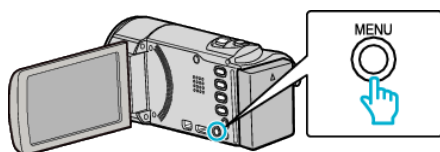


- 3 Sélectionnez “SUPPRIMER”, puis appuyez sur OK.

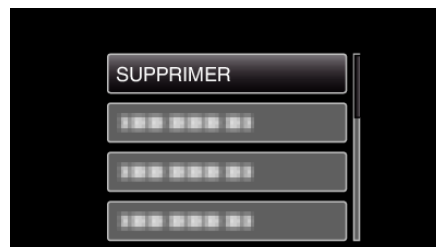

- 4 Sélectionnez “ACTUEL(LE)”, puis appuyez sur OK.



- 5 Assurez-vous qu'il s'agit bien du fichier à supprimer, sélectionnez “OUI” puis appuyez sur OK.

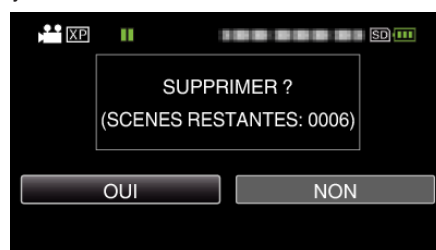

- Le fichier à supprimer apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la commande de zoom pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Une fois la suppression terminée, appuyez sur MENU.
- Quand il n'y a plus aucun fichier, l'écran retourne à l'écran d'index.

Remarque :

- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.


“Protéger des fichiers” (☞ p. 39)

Supprimer les fichiers sélectionnés

Supprime les fichiers sélectionnés.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

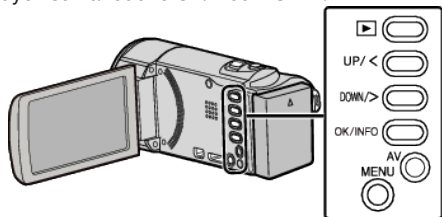


Attention :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

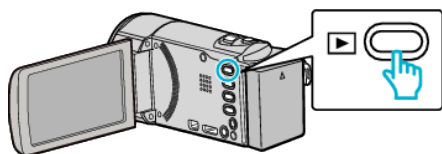


2 Appuyez sur MENU.

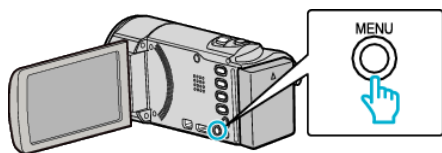

3 Sélectionnez "SUPPRIMER", puis appuyez sur OK.

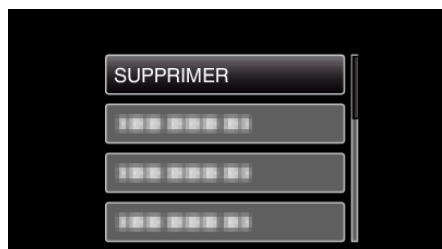

4 Sélectionnez "SELECTION FICHIER(S)", puis appuyez sur OK.

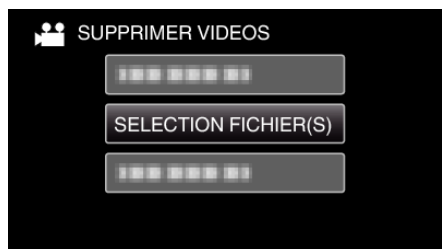


5 Sélectionnez les fichiers à supprimer et appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour sélectionner les fichiers.
-  apparaît sur le fichier sélectionné.
Pour supprimer , appuyez à nouveau sur OK.
- Pour vous déplacer à la page suivante sur l'écran Index, glissez le long du levier (zoom) **T/W**.

6 Après avoir sélectionné tous les fichiers à supprimer, appuyez sur MENU.

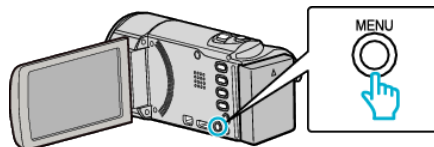

7 Sélectionnez "EXECUTER", puis appuyez sur OK.



- Une fois la suppression terminée, appuyez sur OK.
- Pour annuler la suppression, sélectionnez "FIN" et appuyez sur OK.
- Pour revenir à l'écran précédent, sélectionnez "RETOUR" et appuyez sur OK.

Remarque :

- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.


"Protéger des fichiers" (p. 39)

Supprimer tous les fichiers

Supprime tous les fichiers.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

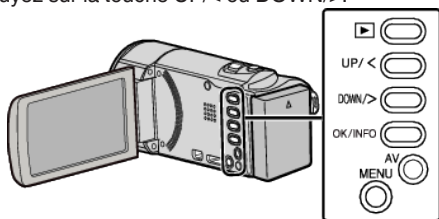


Attention :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.


- Sélectionnez le mode de lecture.

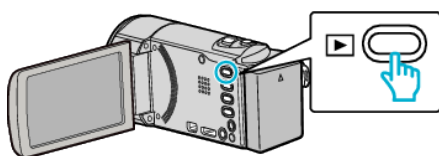

- Appuyez sur MENU.

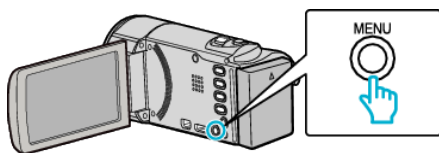

- Sélectionnez "SUPPRIMER", puis appuyez sur OK.

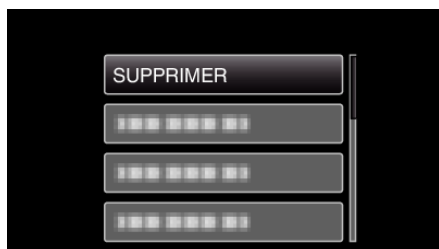

- Sélectionnez "TOUT SUPPRIMER", puis appuyez sur OK.



- Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.



- Une fois la suppression terminée, appuyez sur OK.
- Pour annuler la suppression, sélectionnez "NON" et appuyez sur OK.

Remarque :

- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
- Annulez la protection avant de supprimer un fichier.

"Protéger des fichiers" (p. 39)

Protéger des fichiers

Protégez les vidéos importantes pour éviter toute suppression accidentelle.

"Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché" (p. 39)

"Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés" (p. 40)

"Protéger tous les fichiers" (p. 41)

"Annuler la protection de tous les fichiers" (p. 41)

Attention :


- Lorsque le support d'enregistrement est formaté, même les fichiers protégés seront supprimés.

Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché


Protège ou annule la protection du fichier affiché.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

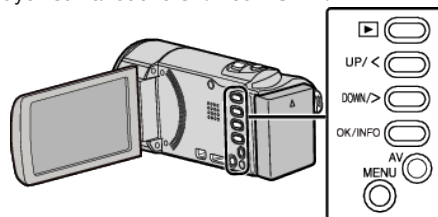

- Sélectionnez le mode de lecture.

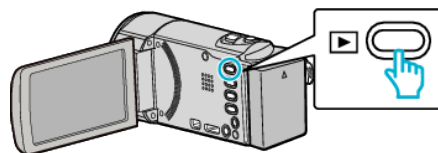


- Appuyez sur MENU.

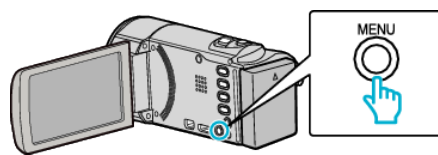

- Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER", puis appuyez sur OK.



- Sélectionnez "ACTUEL", puis appuyez sur OK.

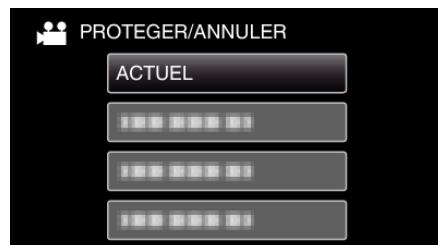

- Vérifiez si oui ou non protéger ou annuler la protection des vidéos, sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.




- Une fois les réglages terminés, appuyez sur OK.
- Les vidéos à protéger ou pour lesquelles annuler la protection sont affichées sur cet écran.
- Appuyez sur la commande de zoom pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Pour annuler le réglage, sélectionnez “NON” et appuyez sur OK.
- Appuyez sur MENU pour quitter l’écran.

Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés


Protège ou annule la protection des fichiers sélectionnés.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

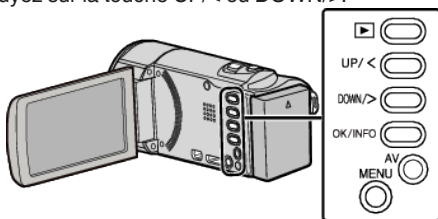

- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

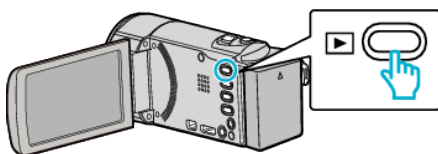


- 2 Appuyez sur MENU.

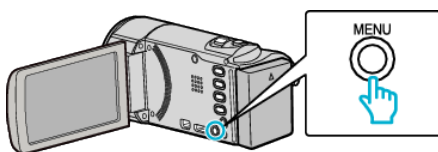

- 3 Sélectionnez “PROTEGER/ANNULER”, puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez “SELECTION FICHIER(S)”, puis appuyez sur OK.

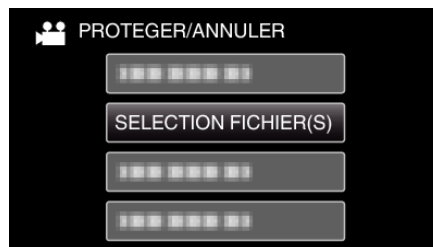


- 5 Sélectionnez les fichiers à protéger ou ceux dont la protection doit être annulée et appuyez sur OK.



- Une petite coche  apparaît sur le fichier sélectionné. Pour supprimer la coche de protection , appuyez à nouveau sur OK.
- Pour vous déplacer à la page suivante sur l’écran Index, glissez le long du levier (zoom) **T/W**.
- Pour quitter, appuyez sur MENU, sélectionnez “OUI” et appuyez sur OK.

- 6 Après sélection de tous les fichiers à protéger ou ceux dont la protection doit être annulée, appuyez sur MENU.

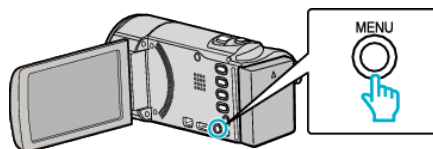

- 7 Sélectionnez “OUI”, puis appuyez sur OK.


- Pour annuler la protection, sélectionnez “NON” et appuyez sur OK.

Protéger tous les fichiers


Protège tous les fichiers.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

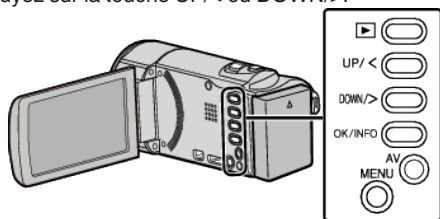

- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

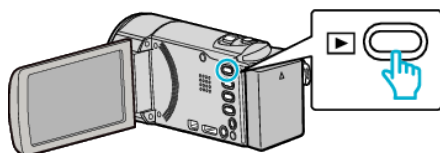


- 2 Appuyez sur MENU.

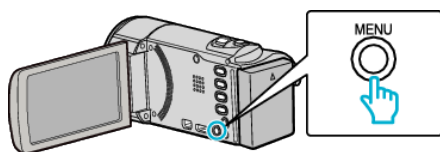

- 3 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER", puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez "TOUT PROTEGER", puis appuyez sur OK.

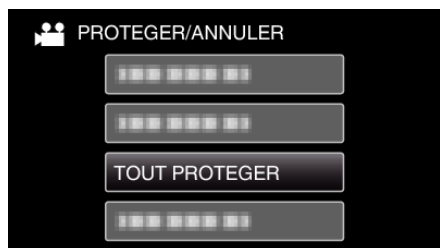

- 5 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.




- Une fois les réglages terminés, appuyez sur OK.

Annuler la protection de tous les fichiers


Annule la protection de tous les fichiers.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

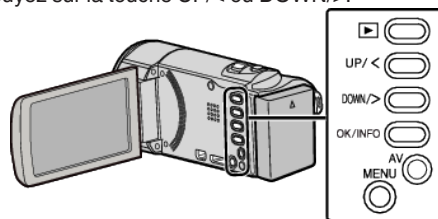

- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

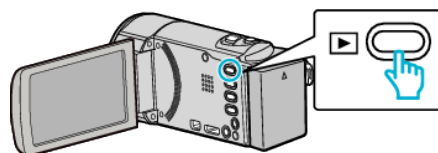


- 2 Appuyez sur MENU.

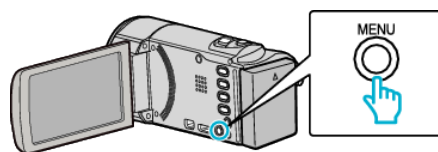

- 3 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER", puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez "TOUT ANNULER", puis appuyez sur OK.

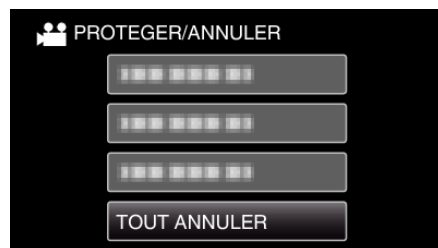

- 5 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.




- Une fois la protection effectuée, appuyez sur OK.

Copier des fichiers sur un disque en se connectant à un enregistreur DVD


Vous pouvez copier des vidéos en qualité standard en connectant l'appareil à un enregistreur de DVD.

- Pour plus de détails, consultez les manuels d'utilisation de votre téléviseur et votre enregistreur de DVD.

- 1 Retirez l'adaptateur secteur et la batterie de cet appareil.
- 2 Ouvrez l'écran LCD.

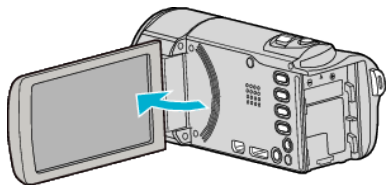


- 3 Raccordez l'appareil à un enregistreur DVD.

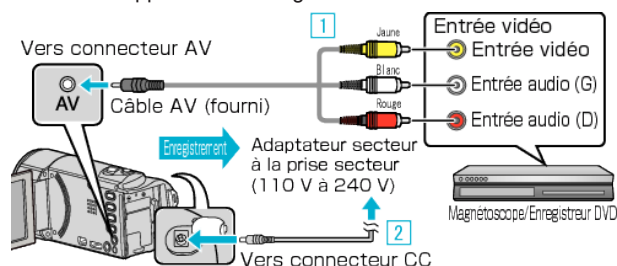

- 1 Raccordez l'appareil via le câble AV fourni.
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.

- 4 Sélectionnez le mode de lecture.

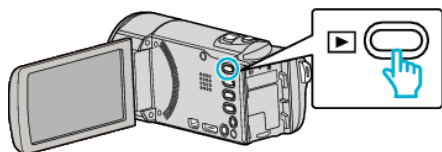

- 5 Préparez le téléviseur/enregistreur de DVD pour l'enregistrement.

- Basculez vers une entrée externe compatible.
- Insérez un disque (DVD-R, etc.) dans l'enregistreur de DVD.

- 6 Préparez cet appareil pour la lecture.

- Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur le rapport hauteur/largeur ("4:3" ou "16:9") de la TV concernée.

"SORTIE VIDEO" (☞ p. 65)

- Pour inclure la date et l'heure lors de la copie des fichiers, réglez "AFFICHER SUR TV" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "MARCHE". Réglez "AFFICHER DATE/HEURE" dans le menu de lecture sur "MARCHE".

"AFFICHER SUR TV" (☞ p. 65)

"AFFICHER DATE/HEURE" (☞ p. 61)

- 7 Lancez l'enregistrement.

- Lancez la lecture sur cet appareil puis appuyez sur la touche d'enregistrement de l'enregistreur.

"Lire des vidéos" (☞ p. 31)


- Une fois la lecture terminée, arrêtez l'enregistrement.

Remarque :

- Câble AV (P/N : QAM1322-001)

Les spécifications de câblage (pour la vidéo/l'audio) de la mini-fiche à 4 pôles sont décrites ci-après.

Pour les achats, consultez votre centre de services JVC le plus proche.

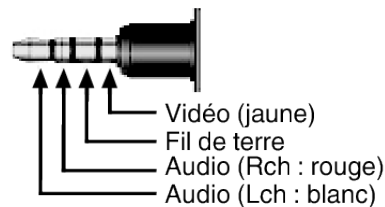

Attention :


- La copie de fichiers en connectant cet appareil à un graveur de DVD n'est pas supportée.

Copier des fichiers sur un disque en se connectant à un enregistreur Blu-ray


Vous pouvez copier des vidéos en qualité haute définition en connectant un enregistreur Blu-ray compatible AVCHD à cet appareil via un câble USB. Pour plus de détails sur la création d'un disque, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre enregistreur Blu-ray.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

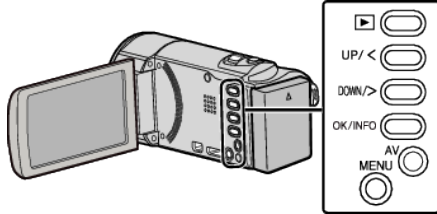

- 1 Retirez l'adaptateur secteur et la batterie de cet appareil.
- 2 Ouvrez l'écran LCD.

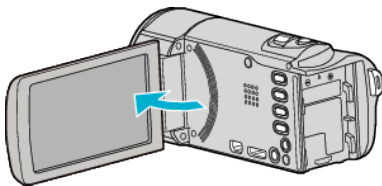

- 3 Raccordez l'appareil à un enregistreur Blu-ray.

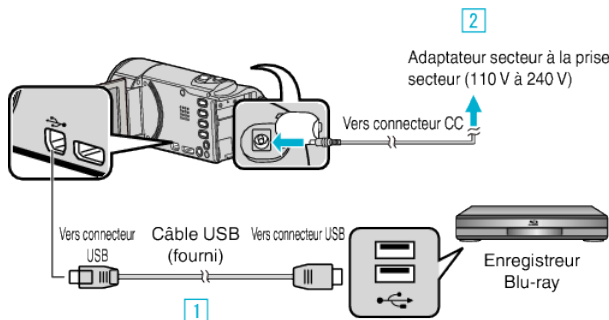

- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
 - 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
 - Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.
 - 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.
- 4 Sélectionnez "CONNECTER A UN AUTRE", puis appuyez sur OK.



- L'écran suivant est affiché une fois que l'utilisation de la caméra est terminée.



- 5 Effectuer un doublage son sur l'enregistreur Blu-ray.

- Consultez également le manuel d'instructions de l'enregistreur Blu-ray.
- Une fois la copie terminée, débranchez le câble USB. Les opérations ne peuvent être effectuées sur cet appareil jusqu'à ce que le câble USB soit débranché.

Copier vers un ordinateur Windows

Vous pouvez copier les fichiers vers un ordinateur via le logiciel fourni.

Vous pouvez également créer des disques en utilisant le lecteur DVD ou Blu-ray de l'ordinateur.

Si le logiciel fourni n'est pas installé, cet appareil est reconnu comme un périphérique de stockage externe lorsqu'il est raccordé.

Remarque :

- Pour enregistrer vos vidéos sur des disques, un lecteur DVD ou Blu-ray enregistrable est requis pour l'ordinateur utilisé.
- Pour créer des disques vidéo-DVD à l'aide du logiciel fourni, il est nécessaire d'installer le logiciel supplémentaire (logiciel de création vidéo-DVD). Pour plus de détails reportez-vous à la page d'accueil Pixela.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

- La sauvegarde de fichiers à l'aide d'autres logiciels n'est pas prise en charge.


Problèmes d'utilisation du logiciel Everio MediaBrowser 4 fourni

Consultez le centre de service à la clientèle ci-dessous.

- Pixela Centre de support aux usagers

Téléphone	États-Unis et Canada (Anglais) : +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais) : +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais) : +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais) : +63-2-438-0090
Page d'accueil	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


- Pour savoir comment charger sur YouTube, consultez le "Aide MediaBrowser" dans le menu "Aide" de Everio MediaBrowser.

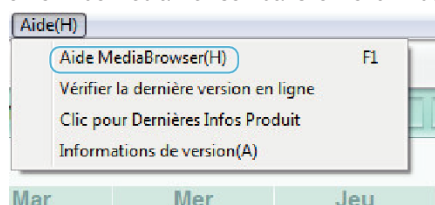


Vérifier les configurations système requises (Conseils)

Windows 8


- 1 Cliquez sur "Search" charme pour afficher "Apps".

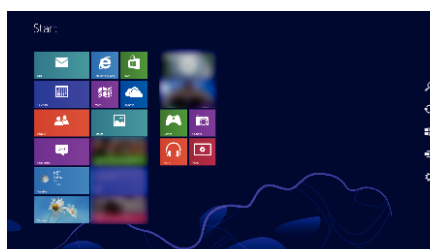

- 2 Faites un clic droit "Computer" dans le menu "Windows System Tool" pour sélectionner la case à cocher.

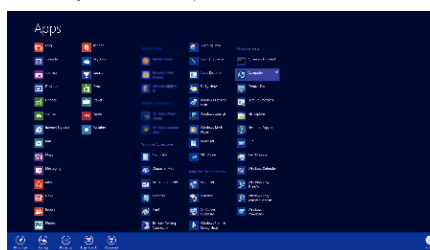


- 3 Cliquez "Properties" sur la barre du bas pour afficher.

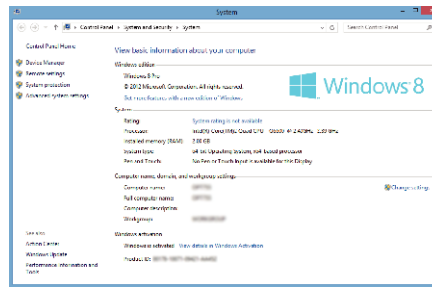


- Si un icône "Computer" apparaît sur le bureau, faites un clic droit sur l'icône et sélectionnez "Propriétés" dans le menu pour afficher les informations de votre ordinateur.

Windows Vista/Windows 7


- 1 Cliquez sur le bouton de démarrage.

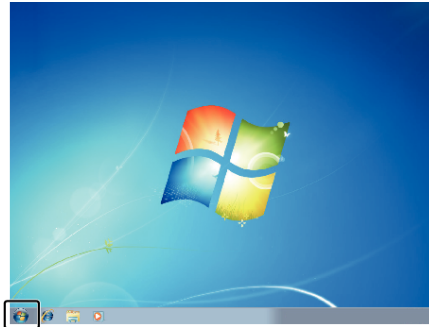


- 2 Faites un clic droit sur Ordinateur.

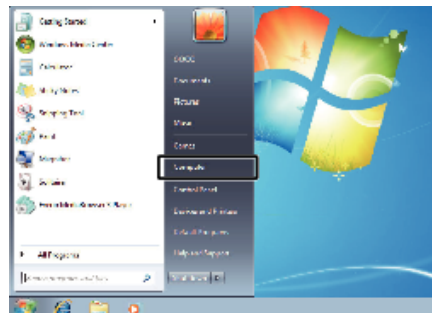

- 3 Cliquez sur "Propriétés".

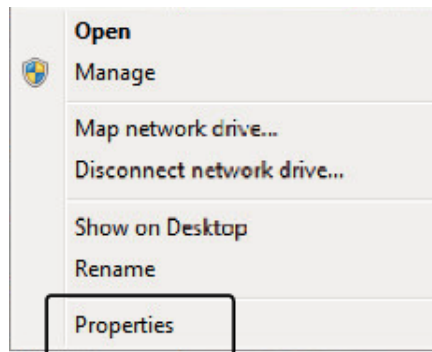

- 4 Vérifiez les éléments dans le tableau ci-dessous.

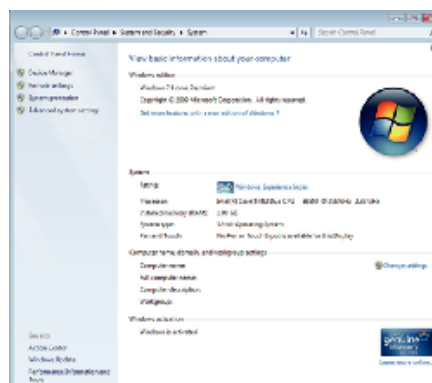

	Windows 8	Windows Vista/Windows 7
SE	Windows 8 64-bits Windows 8 Pro (Versions préinstallées, mode bureau uniquement)	Windows Vista 32/64-bit Home Basic ou Home Premium (versions préinstallées uniquement)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (versions préinstallées uniquement)Service Pack 1
UC	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz ou supérieur (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz ou supérieur recommandé)	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz ou supérieur (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz ou supérieur recommandé)
RAM	Au moins 2 Go	Au moins 2 Go
Montage vidéo	Intel Core i7, CPU 2,53 GHz ou supérieur recommandé	Intel Core i7, CPU 2,53 GHz ou supérieur recommandé

■ Autres exigences

Affichage : 1024×768 pixels ou plus (1280×1024 pixels ou plus recommandé)

Graphique : Intel G965 ou plus recommandé

Remarque :

- Si votre ordinateur ne remplit pas les configurations système requises mentionnées ci-dessus, le fonctionnement du logiciel fourni n'est pas garanti.
- Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur.

Installer le logiciel fourni (intégré)


Vous pouvez afficher les photos enregistrées au format calendrier et les modifier avec le logiciel qui vous a été fourni.

Préparations


Connectez cet appareil à un ordinateur avec un câble USB.

■ Windows 8


- 1 Retirez l'adaptateur secteur et la batterie de cet appareil.
- 2 Ouvrez l'écran LCD.

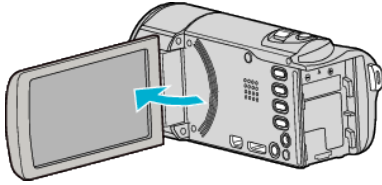


- 3 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

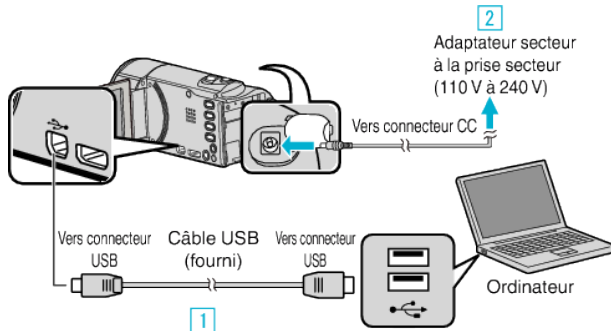


- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
 - 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
 - Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.
- 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.
- 4 Sélectionnez "CONNECTER AU PC", puis appuyez sur OK.

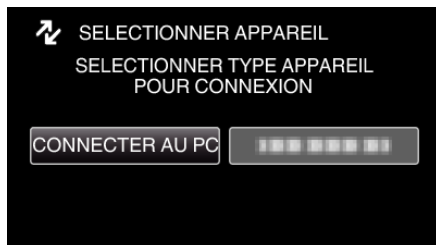


- 5 Sélectionnez "LECTURE SUR PC", puis appuyez sur OK.

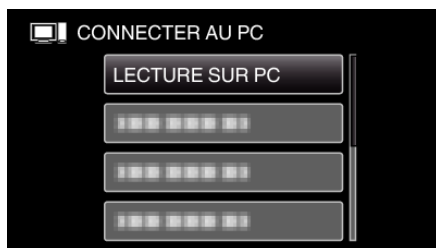

- "Installation du logiciel pour Everio" apparaît sur l'ordinateur. Les opérations doivent être effectuées sur l'ordinateur une fois que l'écran est commuté.
- 6 Effectuez les étapes suivantes sur votre ordinateur.
- 1 Cliquez sur "Search" charme pour afficher "Apps".

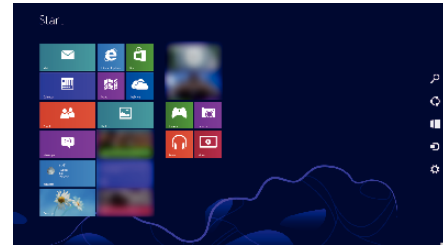


- 2 Cliquez sur "Computer" dans le menu "Windows System Tool".

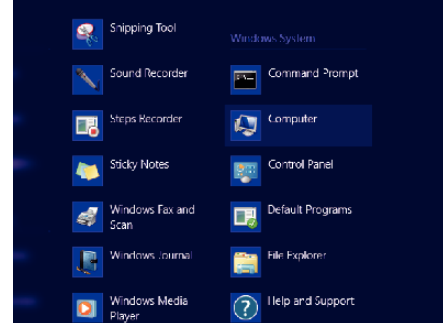


- Si un icône "Computer" apparaît sur le bureau, double-cliquez sur l'icône pour ouvrir "Computer".

- 3 Double-cliquez sur l'icône "JVCCAM_APP" dans "Devices with Removable Storage".

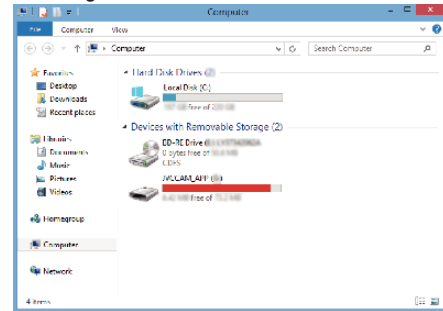


- 4 Double-cliquez sur "Install".

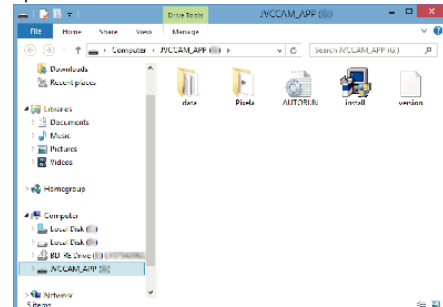

- 5 Cliquez "Yes" sur l'écran de contrôle du compte utilisateur.


- "Installation du logiciel" apparaît après quelques instants.

- 7 Cliquez sur "Everio MediaBrowser 4".

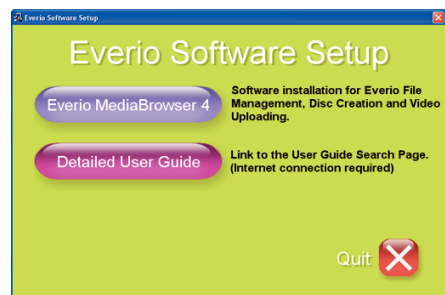

- Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

- 8 Cliquez sur "Terminer".

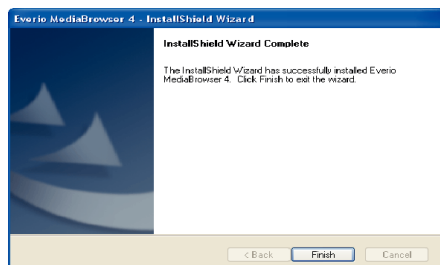


9 Cliquez sur "FIN".




- L'installation est terminée, et deux icônes sont créées sur le bureau.

■ Windows Vista/Windows 7


- 1 Retirez l'adaptateur secteur et la batterie de cet appareil.
- 2 Ouvrez l'écran LCD.

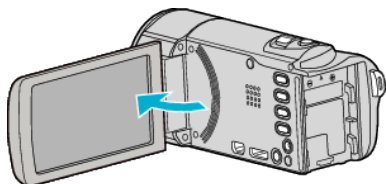

3 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

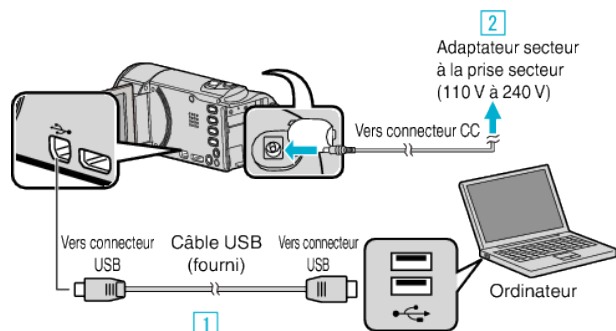

- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
 - 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
 - Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.
 - 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.
- 4 Sélectionnez "CONNECTER AU PC", puis appuyez sur OK.

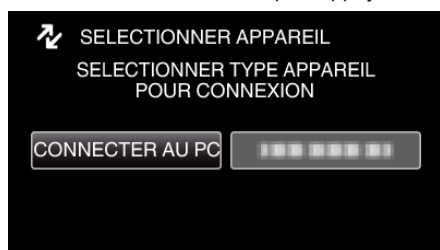

5 Sélectionnez "LECTURE SUR PC", puis appuyez sur OK.




- "Installation du logiciel pour Everio" apparaît sur l'ordinateur. Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur.

6 Effectuez les étapes suivantes sur votre ordinateur.


- 1 Cliquez "Ouvrez le dossier avec les fichiers souhaités" sur la boîte de dialogue de lecture automatique, puis double-cliquez sur "install.exe".
- 2 Cliquez "Yes" sur l'écran de contrôle du compte utilisateur.

*Windows 7

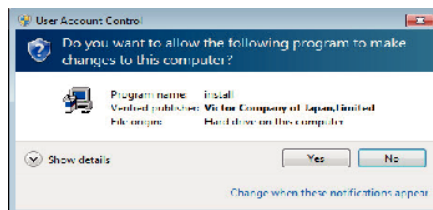


- En cas de Windows Vista, cliquez sur "Allow" (continuer).
- "Installation du logiciel" apparaît après quelques instants.
- S'il n'apparaît pas, double-cliquez sur "JVCCAM_APP" dans "Ordinateur" ou sur "Poste de travail", puis double-cliquez sur "install.exe".

7 Cliquez sur "Everio MediaBrowser 4".

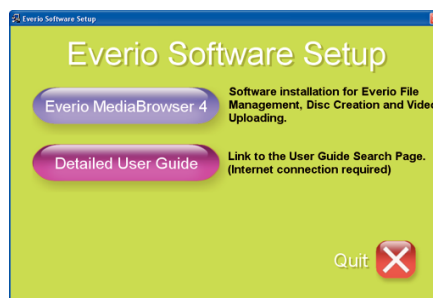

- Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

8 Cliquez sur "Terminer".

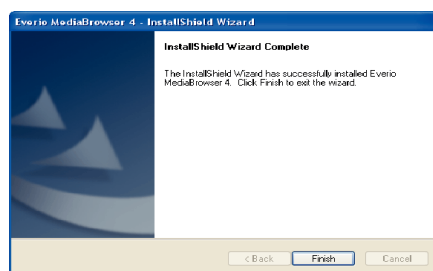

9 Cliquez sur "FIN".



- L'installation est terminée, et deux icônes sont créées sur le bureau.

Remarque :


- Si "Installation du logiciel pour Everio" n'apparaît pas, double-cliquez sur "JVCCAM_APP", dans "My Computer" ou "Computer", puis double-cliquez sur "install (ou Install.exe)".
- Si la boîte de dialogue de lecture automatique apparaît, sélectionnez "Ouvrez le dossier avec les fichiers souhaités" et cliquez sur "OK". Puis, cliquez sur "install (ou Install.exe)" dans le dossier.

Sauvegarder tous les fichiers


Avant de procéder à la sauvegarde, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur. La sauvegarde ne commence pas s'il n'y a pas suffisamment d'espace.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

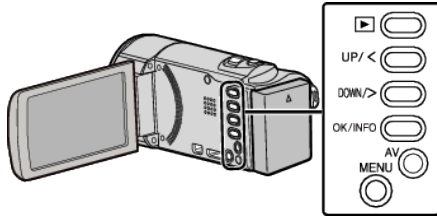


- 1 Retirez l'adaptateur secteur et la batterie de cet appareil.
- 2 Ouvrez l'écran LCD.

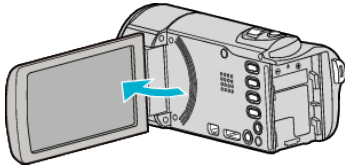

- 3 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

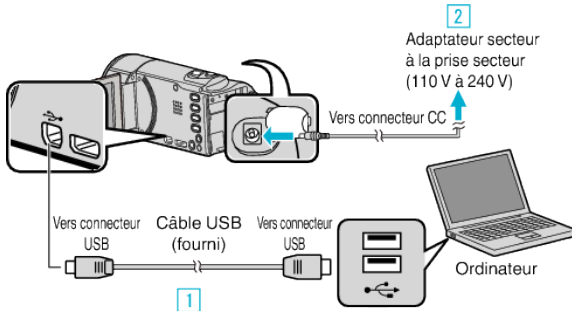


- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
 - 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
 - Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.
 - 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.
- 4 Sélectionnez "CONNECTER AU PC", puis appuyez sur OK.

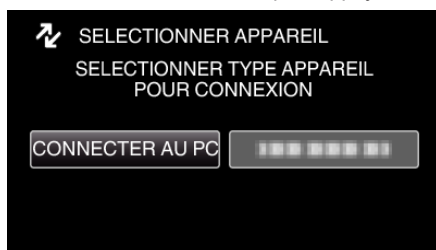


- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.

- 5 Sélectionnez "SAUEGARDER", puis appuyez sur OK.

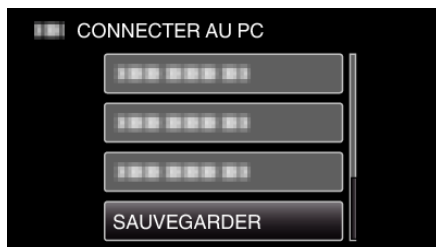


- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
 - Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
 - Le logiciel fourni Everio MediaBrowser 4 se lance sur votre ordinateur.
- Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur.

- 6 Sélectionnez le volume.

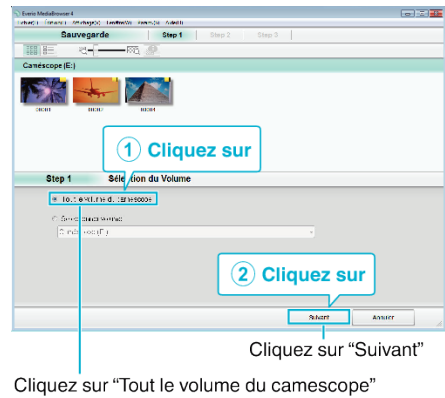


- 7 Lancez la sauvegarde.

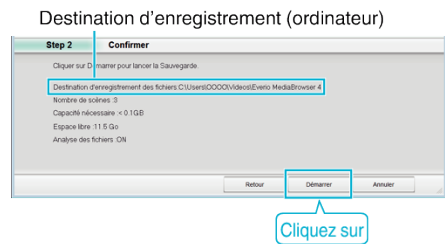

- La sauvegarde démarre.

- 8 Une fois la sauvegarde terminée, cliquez sur "OK".

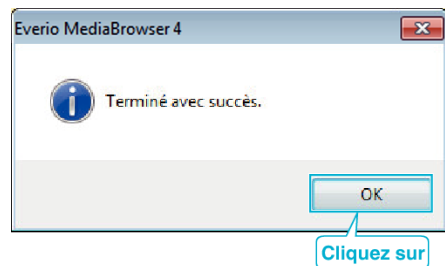

Remarque :


- Avant de procéder à la sauvegarde, insérez la carte SD sur laquelle des vidéos sont stockées dans cet appareil.
- Après avoir sauvegardé vos fichiers à l'aide du logiciel fourni, ils ne peuvent pas être restaurés sur cet appareil.
- En cas de problème avec le logiciel Everio MediaBrowser 4 fourni, veuillez consulter le "Centre de support client Pixela".

Téléphone	États-Unis et Canada (Anglais) : +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais) : +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais) : +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais) : +63-2-438-0090
Page d'accueil	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Supprimez les vidéos inutiles avant toute sauvegarde.
 - Sauvegarder un grand nombre de vidéos peut prendre un certain temps.
- "Supprimer des fichiers inutiles" (p. 37)

Débranchement de cet appareil de l'ordinateur

- 1 Cliquez sur "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média".

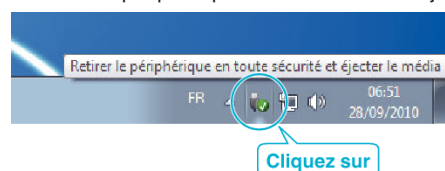

- 2 Cliquez sur "Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité".
- 3 (Pour Windows Vista) Cliquez sur "OK".
- 4 Débranchez le câble USB et fermez l'écran LCD.


Organiser les fichiers

Une fois la sauvegarde de vos fichiers terminée, organisez-les en ajoutant des étiquettes, telles que "Voyage en famille" ou "Sport". Cela vous servira non seulement pour créer des disques, mais également pour visualiser les fichiers par la suite.


- 1 Double-cliquez sur l'icône Everio MediaBrowser 4.
 - Le logiciel fourni démarre.




- 2 Affichez le mois des fichiers à organiser.

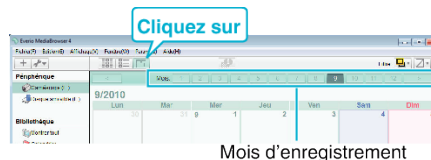

- 3 Créez une liste d'utilisateur.

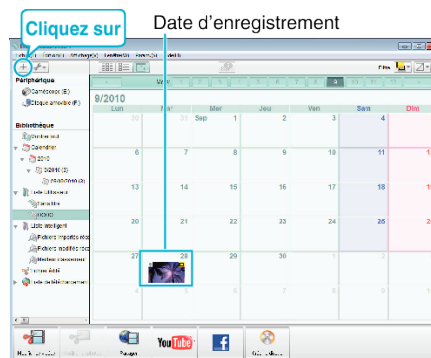


1 Saisir le nom de la nouvelle liste

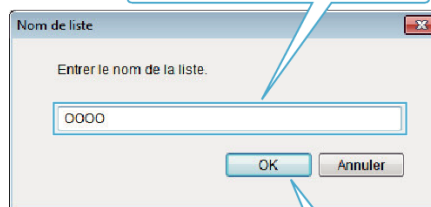


- Une nouvelle liste est ajoutée à celle de la bibliothèque.

- 4 Cliquez sur le jour d'enregistrement.

- Les miniatures des fichiers enregistrés le jour sélectionné sont affichées.

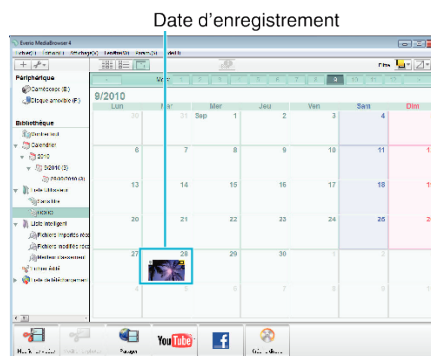

- 5 Enregistrez les fichiers sur la liste créée.

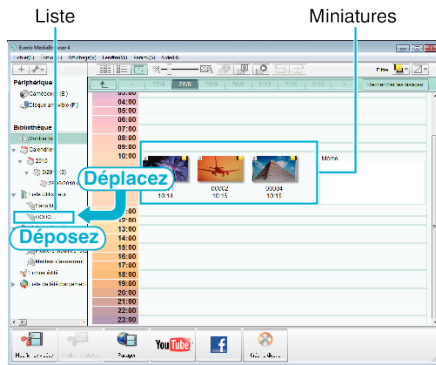**Remarque :**


- En cas de problème avec le logiciel Everio MediaBrowser 4 fourni, veuillez consulter le "Centre de support client Pixela".

Téléphone	États-Unis et Canada (Anglais) : +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais) : +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais) : +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais) : +63-2-438-0090
Page d'accueil	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


Enregistrer des vidéos sur des disques

Copiez les fichiers arrangés vers les disques via la liste utilisateur.


- 1 Insérez un nouveau disque dans le lecteur DVD ou Blu-ray de l'ordinateur.
- 2 Sélectionnez la liste souhaitée.

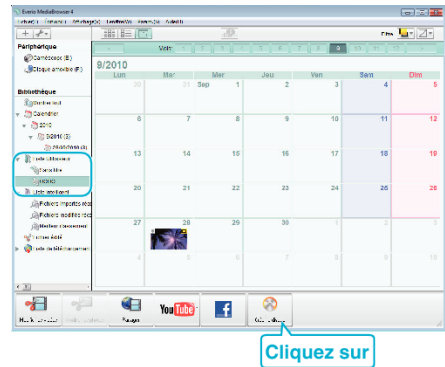

- 3 Sélectionnez le type de disque.

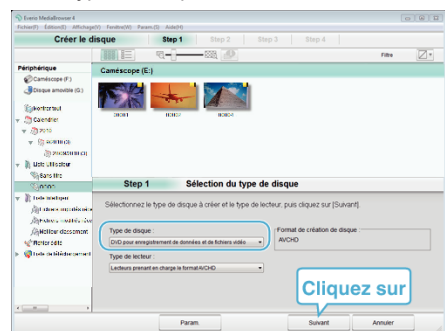


- 4 Sélectionnez les fichiers à copier sur le disque dans l'ordre.

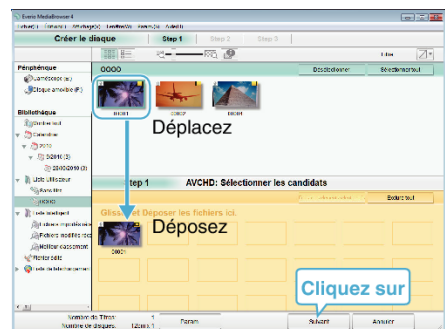


- Cliquez sur "Param." pour sélectionner le type de disque.
- Cliquez sur "Sélectionner tout" pour sélectionner tous les fichiers affichés.
- Une fois la sélection terminée, cliquez sur "Suivant".

- 5 Réglez le titre du menu principal sur le disque.

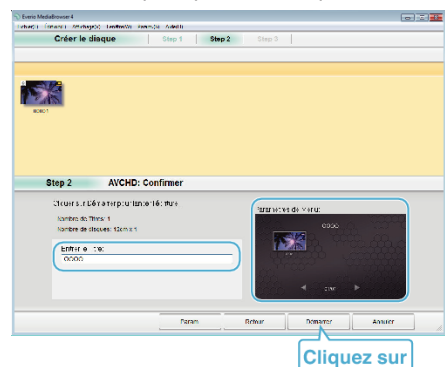

- Cliquez sur "Param." pour sélectionner le fond du menu.
- Une fois le réglage terminé, cliquez sur "Démarrer".

- 6 Une fois la copie terminée, cliquez sur "OK".

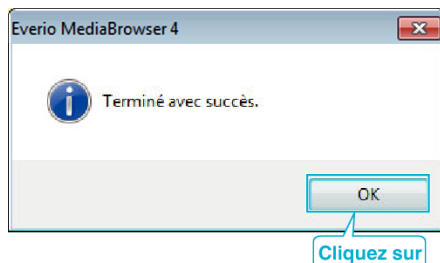**Remarque :**

- Les différents types de disques suivants peuvent être utilisés avec le logiciel Everio MediaBrowser 4 fourni.
DVD-R
DVD-R DL (double couche)
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
 - Les formats suivants sont supportés par le logiciel fourni Everio MediaBrowser 4.
AVCHD
Vidéo-DVD*
- * Pour créer des disques vidéo-DVD à l'aide du logiciel fourni, il est nécessaire d'installer le logiciel supplémentaire (logiciel de création vidéo-DVD).
- Pour plus de détails reportez-vous à la page d'accueil Pixela.
<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>
- Utilisez le lecteur Everio MediaBrowser 4 pour lire un disque AVCHD. Consultez le fichier d'aide du logiciel fourni Everio MediaBrowser 4 pour le faire fonctionner.
 - Lorsque vous copiez des vidéos enregistrées en mode UXP pour créer un disque AVCHD, les vidéos doivent être converties en mode d'enregistrement XP avant de les copier. Par conséquent, cela peut prendre plus de temps que copier des vidéos enregistrées en d'autres modes.
 - Pour visualiser le fichier d'aide de Everio MediaBrowser 4, sélectionnez "Aide" à partir de la barre de menu de Everio MediaBrowser 4, ou appuyez sur F1 sur le clavier.
 - En cas de problème avec le logiciel Everio MediaBrowser 4 fourni, veuillez consulter le "Centre de support client Pixela".


Téléphone	États-Unis et Canada (Anglais) : +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais) : +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais) : +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais) : +63-2-438-0090
Page d'accueil	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Sauvegarde de fichiers sans utiliser le logiciel fourni


Copiez les fichiers sur un ordinateur en suivant la méthode suivante.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

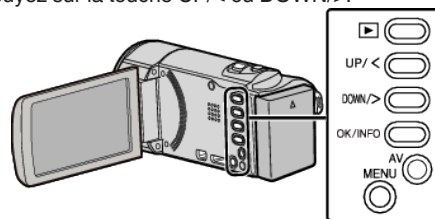


- Retirez l'adaptateur secteur et la batterie de cet appareil.
- Ouvrez l'écran LCD.

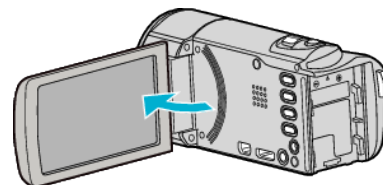

- Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

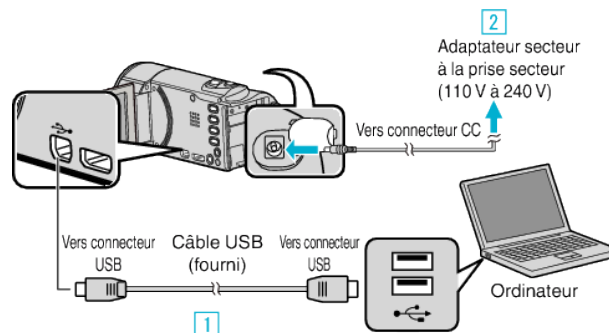

- Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
 - Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
 - Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.
 - Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.
- Sélectionnez "CONNECTER AU PC", puis appuyez sur OK.

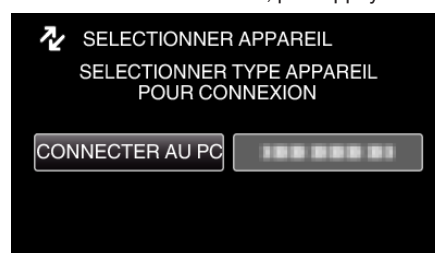

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Sélectionnez "LECTURE SUR PC" (Playback on PC), puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- Ferme le programme Everio MediaBrowser 4, s'il démarre.
- Les opérations doivent être effectuées sur l'ordinateur une fois que l'écran est commuté.

- 6 (Windows 8)
Faites un clic droit sur "Computer" dans le menu "Windows System Tool" pour sélectionner la case à cocher, puis cliquez sur l'icône "JVCCAM_SD".
(Windows 7/Windows Vista)
Sélectionnez "Ordinateur" à partir du menu "démarrer", puis cliquez sur l'icône "JVCCAM_SD".
- Ouvrez le dossier avec les fichiers souhaités.
"Liste de fichiers et de dossiers" (p. 54)
- 7 Copiez les fichiers dans n'importe quel autre dossier de l'ordinateur (bureau, etc.).

Attention :


- Lorsque la caméra et l'ordinateur sont connectés par un câble USB, les supports enregistrés sont en lecture seule.

Remarque :

- Pour éditer/voir les fichiers, utilisez un logiciel qui accepte les fichiers AVCHD (vidéo).
- Les opérations ci-dessus sur ordinateur peuvent varier selon le système utilisé.

Débranchement de cet appareil de l'ordinateur


- 1 Cliquez sur "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média".

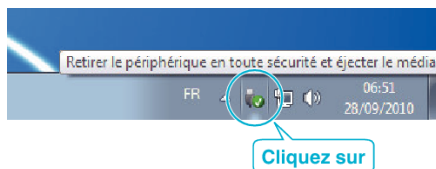

- 2 Cliquez sur "Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité".
- 3 (Pour Windows Vista) Cliquez sur "OK".
- 4 Débranchez le câble USB et fermez l'écran LCD.

Liste de fichiers et de dossiers

Les dossiers et les fichiers sont créés sur la carte SD tel qu'illustré ci-dessous. Ils sont uniquement créés lorsque cela est nécessaire.

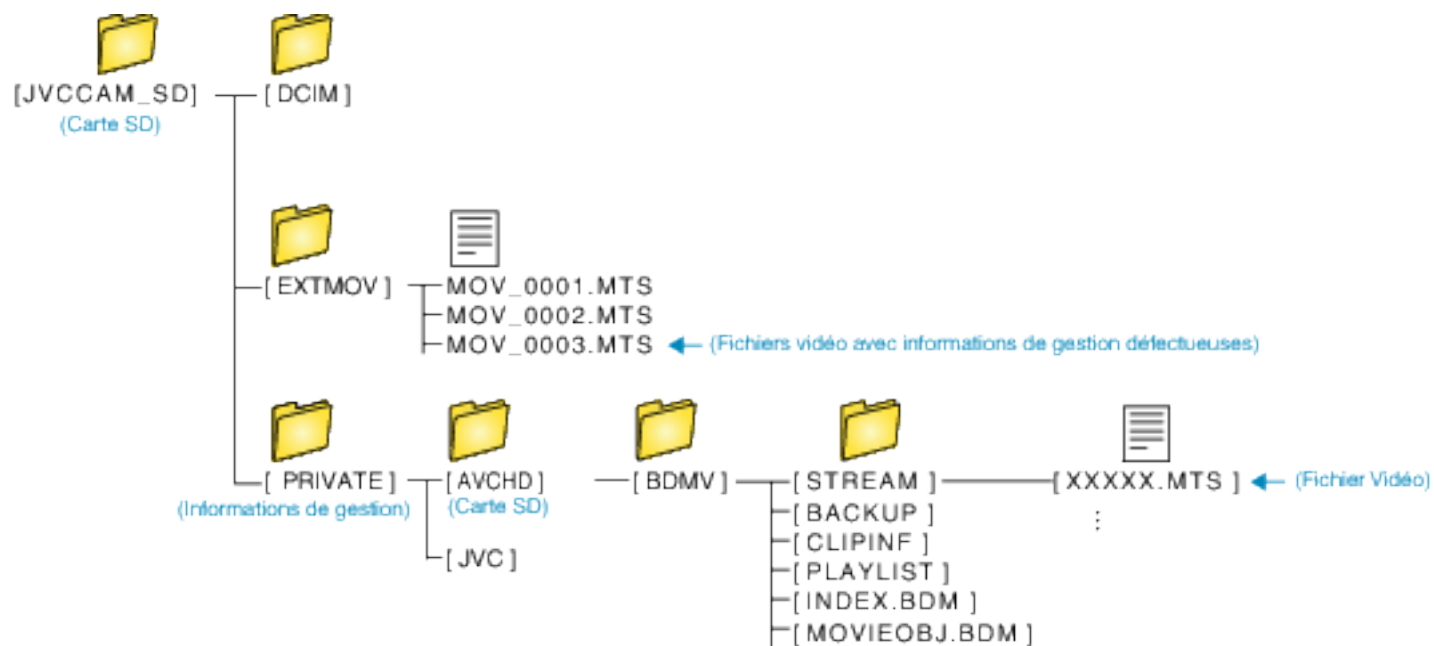

Attention :


- Lorsque la caméra et l'ordinateur sont connectés par un câble USB, les supports enregistrés sont en lecture seule.

Copier vers un ordinateur Mac


Copiez les fichiers sur un ordinateur Mac, en suivant la méthode suivante.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

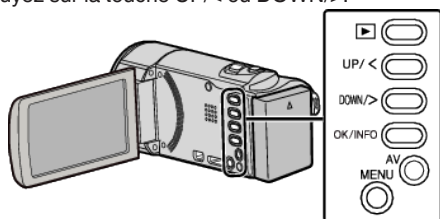


- 1 Retirez l'adaptateur secteur et la batterie de cet appareil.
- 2 Ouvrez l'écran LCD.

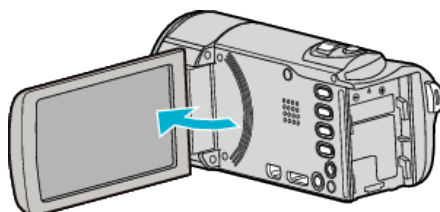

- 3 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

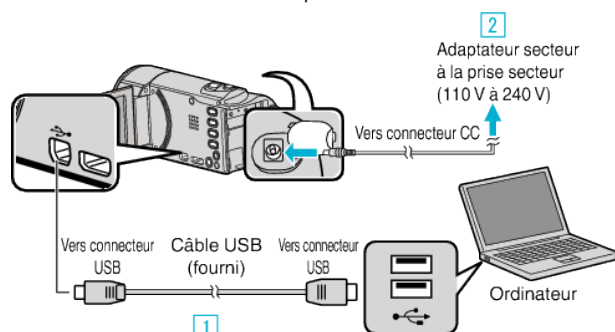

- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
 - 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
 - Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni.
 - 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.
- 4 Sélectionnez "CONNECTER AU PC", puis appuyez sur OK.

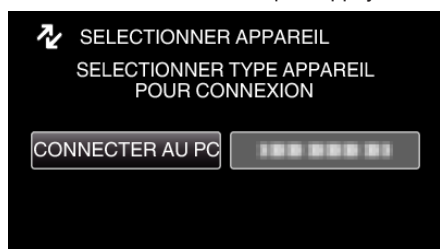

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- 5 Sélectionnez "LECTURE SUR PC", puis appuyez sur OK.



- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- L'écran suivant est affiché une fois que l'utilisation de la caméra est terminée.

LECTURE SUR PC



- L'icône "JVCCAM_SD" apparaît sur le bureau.

- 6 Lancez iMovie.

- Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur Mac.

Attention :

- Lorsque la caméra et l'ordinateur sont connectés par un câble USB, les supports enregistrés sont en lecture seule.
- Les fichiers MTS qui sont copiés sur un ordinateur Mac ne sont pas importés sur iMovie. Pour utiliser les fichiers MTS avec iMovie, importez les fichiers à l'aide de iMovie.

Remarque :

- Pour éditer/voir les fichiers, utilisez un logiciel qui accepte les fichiers AVCHD (vidéo).
- Lorsque vous débranchez cet appareil de l'ordinateur, tirez et déposez l'icône "JVCCAM_SD" du bureau vers la poubelle.

iMovie

Vous pouvez importer les fichiers de cet appareil en utilisant un ordinateur et iMovie '08, '09 ou '11 de Apple.

Pour vérifier les configurations système, sélectionnez "À propos de ce Mac" dans le menu Apple. Vous pouvez déterminer la version du système d'exploitation, le processeur et la quantité de mémoire disponible.

- Pour plus d'informations concernant iMovie, veuillez vous rendre sur le site d'Apple.
- Pour savoir comment utiliser iMovie, consultez le fichier d'aide du logiciel.
- Il n'existe aucune garantie que les opérations fonctionnent dans tous les environnements.

Sauvegarde d'urgence lorsque les touches/le moniteur LCD de cet appareil sont cassés.

Avant d'envoyer l'appareil en réparation, sauvegardez vos données.

- 1 Raccordez le câble USB au PC.
- L'écran "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.
 - 2 Appuyez sur la touche START/STOP en la tenant enfoncée pendant plus de 2 secondes.
 - L'écran "LECTURE SUR PC" apparaît.
 - Les opérations de sauvegarde restantes doivent être effectuées sur l'ordinateur.


Se familiariser avec le menu

Utilisez les touches de fonctionnement pour régler le menu.


- Le menu varie en fonction du mode que vous utilisez.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

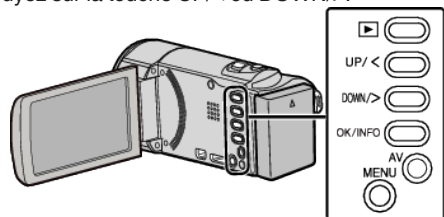

- 1 Appuyez sur MENU.

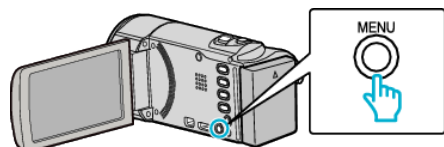

- 2 Sélectionnez le menu souhaité puis appuyez sur OK.

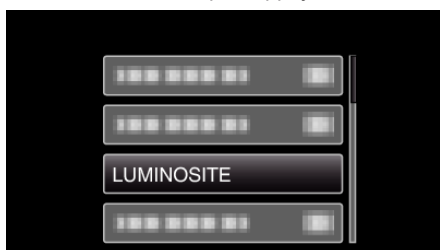

- 3 Sélectionnez le réglage souhaité puis appuyez sur OK.



Remarque :

- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Rétablir tous les réglages par défaut :

- Réglez à l'aide de "REGLAGES D'USINE" dans le menu de réglages de l'appareil.

"REGLAGES D'USINE" (p. 64)

Menu d'enregistrement (vidéo)

Vous pouvez régler divers paramètres, tels que la luminosité et la balance des blancs en fonction du sujet ou de la finalité. La qualité de l'image et l'intensité peuvent également être modifiées.

REGLAGE MANUEL (en mode manuel uniquement)

Les réglages d'enregistrement peuvent être ajustés manuellement.

Nom	Description
SELECTION SCENE	Les enregistrements correspondant aux conditions de prises de vue peuvent ainsi être facilement effectués. “Sélection de scène” ( p. 19)
MISE AU POINT	Utilisez la mise au point manuelle, si celle-ci ne se fait pas de manière automatique sur le sujet. “Ajuster manuellement la mise en point” ( p. 20)
AJUSTER LUMINOSITE	- Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la luminosité générale de l'écran. - Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez enregistrer dans des endroits sombres ou clairs. “Ajuster la luminosité” ( p. 21)
BALANCE DES BLANCS	- Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la couleur générale de l'écran. - Utilisez cette fonction lorsque la couleur à l'écran semble légèrement différente de la couleur réelle. “Régler la balance des blancs” ( p. 22)
COMP. RETROECLAIRAGE	- Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour. - Utilisez cette fonction pour effectuer des prises de vue en contre-jour. “Régler la compensation de contre-jour” ( p. 23)
TELE MACRO	Utilisez cette fonction pour prendre des gros plans (macro) du sujet. “Effectuer des prises de vue en gros plan” ( p. 24)

Remarque :

- Ces derniers s'affichent uniquement lors d'un enregistrement en mode manuel.

PRIOR. VISAGE AE/AF

Détecte les visages et règle la luminosité et la mise au point automatiquement.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive l'ajustement automatique.
MARCHE	Active l'ajustement automatique.

“Capture claire de sujets humains (Détection du visage AE/AF)” ( p. 25)

STABILISATEUR NUM.

Les secousses de la caméra peuvent être effectivement réduites pendant l'enregistrement de vidéo.

Réglage	Détails
 ARRET	Désactive le stabilisateur d'image.
 MARCHE	Réduit les secousses de la caméra dans des conditions de prise de vue normales.
 MARCHE (AIS)	Réduit les secousses de la caméra avec plus d'efficacité pendant les prises de vue grand angle. Uniquement sur l'extrémité grand angle (environ 5x).

“Réduire les secousses de la caméra” ( p. 26)

LUMINOSITE

Éclaire automatiquement le sujet lors d'enregistrement dans des endroits sombres.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Éclaircit électriquement les scènes lorsqu'il fait nuit.
OBTURATEUR LENT AUTO	Ralentit la vitesse d'obturation pour éclaircir la scène quand il fait sombre.

Configurations du menu

Remarque :

- Bien que "OBTURATEUR LENT AUTO" éclaire davantage les scènes que "MARCHE", les mouvements des sujets peuvent ne pas paraître naturels.

FILTRE VENT

Réduit le bruit provoqué par le vent.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Active la fonction.

ENREG. ACCELERE

Permet de capturer les changements de scènes lentement se déroulant sur une longue période d'être montrés à l'intérieur d'un laps de temps court en prenant des clichés à certains intervalles.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
INTERVALLE 1 S.	Permet de prendre un cadre à 1 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 25x.
INTERVALLE 2 S.	Permet de prendre un cadre à 2 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 50x.
INTERVALLE 5 S.	Permet de prendre un cadre à 5 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 125x.
INTERVALLE 10 S.	Permet de prendre un cadre à 10 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 250x.
INTERVALLE 20 S.	Permet de prendre un cadre à 20 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 500x.
INTERVALLE 40 S.	Permet de prendre un cadre à 40 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 1000x.
INTERVALLE 80 S.	Permet de prendre un cadre à 80 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 2000x.

"Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)" (📖 p. 26)

ENREG. AUTO

Cette fonction permet à la caméra d'enregistrer automatiquement en détectant les changements de mouvement (luminosité) du sujet à l'intérieur du cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive l'enregistrement automatique.
MARCHE	Active l'enregistrement automatique.

"Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)" (📖 p. 28)

QUALITE VIDEO

Règle la qualité vidéo.

Réglage	Détails
UXP	Permet d'enregistrer avec la meilleure qualité d'image possible. • S'applique uniquement aux disques Blu-ray. Les vidéos prises en qualité haute définition ne peuvent être sauvegardées sur des DVD.
XP	Permet d'enregistrer en qualité d'image élevée.
SP	Permet d'enregistrer en qualité d'image standard.
EP	Permet d'effectuer de longs enregistrements.
SSW	Permet d'enregistrer en qualité d'image SD.
SEW	Permet l'enregistrement en qualité SD pendant une longue période.

Remarque :

- Réglez sur le mode "UXP" ou "XP" pour enregistrer des scènes à mouvements rapides ou des scènes avec de forts changements de luminosité pour éviter le bruit.
- Vous pouvez modifier la qualité vidéo à partir de l'affichage de la durée d'enregistrement restante. Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec les touches UP/< et DOWN/>, puis appuyez sur OK.

ZOOM

Règle le rapport de zoom maximal.

Réglage	Détails
40x	Permet d'enregistrer avec un zoom optique 1 - 40x. Effectuez ce réglage lorsque le zoom numérique n'est pas souhaité.
DYNAMIQUE/60x	Permet l'enregistrement avec un zoom optique 1 - 40x et un zoom dynamique 41 - 60x, lorsque le stabilisateur d'image est en mode normal ou désactivé. (Permet l'enregistrement avec un zoom optique 1 - 40x et un zoom dynamique 41 - 55x, lorsque le stabilisateur d'image est en mode normal.)
NUMERIQUE/120x	Permet d'enregistrer avec un zoom optique 1 - 40x et un zoom numérique 41 - 120x.
NUMERIQUE 200x	Permet d'enregistrer avec un zoom optique 1 - 40x et un zoom numérique 41 - 200x.

Remarque :

- Lorsque vous utilisez le zoom numérique, l'image devient granuleuse dans la mesure où elle est numériquement agrandie.
- L'angle de vue change lorsque le stabilisateur d'image est activé ou désactivé.

ZOOM MICRO

Règle le microphone du zoom.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive le microphone du zoom.
MARCHE	Enregistre les sons audio dans la même direction que l'opération du zoom.

Remarque :

- Lorsque "MARCHE" est sélectionné, le volume de l'extrémité du grand angle (W) est inférieur à l'extrémité du téléobjectif (T).

REGLER L'HEURE

Réinitialise l'heure actuelle ou la règle sur l'heure locale si vous utilisez cet appareil à l'étranger.

Réglage	Détails
REGLAGE DE L'HORLOGE	Réinitialise l'heure actuelle ou modifie les réglages. "Réinitialiser l'horloge" (☞ p. 10)
REGLAGE ZONE	Règle sur l'heure locale lorsque vous utilisez cet appareil à l'étranger en sélectionnant simplement la destination. "Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages" (☞ p. 13)
REGLAGE HEURE ETE	Règle l'heure d'été, si cette dernière est appliquée dans le pays de destination. "Régler l'heure d'été" (☞ p. 14)

MODE D'EMPLOI MOBILE

Affiche le code QR pour accéder au manuel d'utilisateur de portable.



- Le site portail apparaît lorsque le code QR a été lu correctement. Sélectionnez le nom du modèle de votre caméra pour afficher son manuel d'utilisateur de portable.

Remarque :

- Pour lire le code QR, une application appropriée est requise. Entrez l'URL manuellement dans le navigateur internet si le code QR ne peut pas être lu.

Configurations du menu

- Le manuel d'utilisateur de portable est supporté par les périphériques Android et les iPhone. Vous pouvez le visionner sur des navigateurs standards, comme Google Chrome (Android) et Mobile Safari (iPhone).
 - Le code QR est une marque enregistrée de Denso Wave Incorporated.
-

Menu de lecture (vidéo)

Vous pouvez supprimer ou rechercher des vidéos en particulier.

AFFICHER DATE/HEURE

Affiche la date et l'heure.

Réglage	Détails
ARRET	N'affiche pas la date et l'heure.
MARCHE	Affiche la date et l'heure.

SUPPRIMER

Supprime les vidéos inutiles.

Réglage	Détails
ACTUEL(LE)	Supprime le fichier actuellement affiché. "Supprimer le fichier actuellement affiché" (p. 37)
SELECTION FICHIER(S)	Supprime les fichiers sélectionnés. "Supprimer les fichiers sélectionnés" (p. 38)
TOUT SUPPRIMER	Supprime tous les fichiers. "Supprimer tous les fichiers" (p. 39)

PROTEGER/ANNULER

Protège les fichiers de toute suppression accidentelle.

Réglage	Détails
ACTUEL	Protège ou annule la protection du fichier affiché. "Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché" (p. 39)
SELECTION FICHIER(S)	Protège ou annule la protection des fichiers sélectionnés. "Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés" (p. 40)
TOUT PROTEGER	Protège tous les fichiers. "Protéger tous les fichiers" (p. 41)
TOUT ANNULER	Annule la protection de tous les fichiers. "Annuler la protection de tous les fichiers" (p. 41)

RECHERCHE PAR DATE

Trie l'écran d'index des vidéos en fonction de la date d'enregistrement.

"Recherche par date" (p. 33)

LIRE AUTRE FICHIER

Lit des vidéos avec des informations de gestion défectueuses.

"Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses" (p. 31)

Remarque :

- Un fichier MTS est créé dans le répertoire EXTMOV lorsque des informations de gestion sont corrompues.
- Selon l'état du fichier endommagé, la lecture peut échouer ou ne pas défiler correctement.

K2 TECHNOLOGY

Reproduit des sons aigus ou faibles qui ne peuvent être enregistrés pendant l'enregistrement, et lit avec une qualité sonore proche de l'original.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la technologie K2.
MARCHE	Active la technologie K2.

REGLER L'HEURE

Réinitialise l'heure actuelle ou la règle sur l'heure locale si vous utilisez cet appareil à l'étranger.

Réglage	Détails
---------	---------

Configurations du menu

REGLAGE DE L'HORLOGE	Réinitialise l'heure actuelle ou modifie les réglages. "Réinitialiser l'horloge" (⌚ p. 10)
REGLAGE ZONE	Règle sur l'heure locale lorsque vous utilisez cet appareil à l'étranger en sélectionnant simplement la destination. "Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages" (⌚ p. 13)
REGLAGE HEURE ETE	Règle l'heure d'été, si cette dernière est appliquée dans le pays de destination. "Régler l'heure d'été" (⌚ p. 14)

AFFICHAGE SUR ECRAN

Règle les affichages à l'écran, tels que les icônes lors de la lecture.

Réglage	Détails
ARRET	Aucun affichage.
MARCHE	Tout afficher.

MODE D'EMPLOI MOBILE

Affiche le code QR pour accéder au manuel d'utilisateur de portable.



- Le site portail apparaît lorsque le code QR a été lu correctement.
Sélectionnez le nom du modèle de votre caméra pour afficher son manuel d'utilisateur de portable.

Remarque :

- Pour lire le code QR, une application appropriée est requise. Entrez l'URL manuellement dans le navigateur internet si le code QR ne peut pas être lu.
- Le manuel d'utilisateur de portable est supporté par les périphériques Android et les iPhone. Vous pouvez le visionner sur des navigateurs standards, comme Google Chrome (Android) et Mobile Safari (iPhone).
- Le code QR est une marque enregistrée de Denso Wave Incorporated.

Afficher le menu de réglages

Vous pouvez ajuster les différents réglages d'affichage, tels que la luminosité de l'écran LCD, etc.


LANGUAGE

Vous pouvez modifier la langue de l'affichage sur l'écran.

"Modification de la langue d'affichage" (☞ p. 11)

STYLE D'AFF. DE DATE

Règle le format d'affichage du jour, du mois, de l'année et de l'heure (12H/24H).

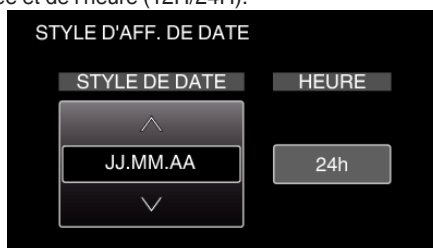

- Modifiez la valeur de réglage en appuyant sur UP/< ou DOWN/>.
- Appuyez sur OK pour déplacer le curseur sur l'élément suivant.
- Retournez à "REGLAGES AFFICHAGE" en appuyant sur OK après le réglage de l'heure.

Articles	Valeur de réglage
STYLE D'AFF. DE DATE	AA.MM.JJ MM.JJ.AA JJ.MM.AA
HEURE	12h 24h

LUMINOSITE MONITEUR

Règle la luminosité de l'écran LCD.

Réglage	Détails
AUTO	Règle automatiquement la luminosité à "4" en extérieur, et à "3" en intérieur.
4	Éclaircit le rétroéclairage de l'écran sans tenir compte des conditions environnantes.
3	Règle sur la luminosité standard.
2	Diminue le rétroéclairage de l'écran sans tenir compte des conditions environnantes.
1	Réglé sur luminosité faible. Aide à économiser la batterie lorsque l'option est sélectionnée.

Menu de réglages de base

Vous pouvez ajuster divers réglages concernant la caméra, tels que les sons d'opération, etc.

MODE DEMO

Présente certaines fonctions particulières de cet appareil de manière sommaire.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Lit une démonstration des fonctions particulières de l'appareil.

■ Afficher le Mode démo

- 1 Retirez la batterie et la carte SD.
- 2 Connectez l'adaptateur secteur.
- 3 Ouvrez l'écran LCD et l'appareil s'allume automatiquement.

- La démonstration démarre après 3 minutes.
- Appuyez sur OK pour arrêter la lecture.

Remarque :

- Ce mode n'est pas disponible en mode lecture.

SON D'OPERATION

Active ou désactive les sons d'opération.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive les sons d'opération.
MARCHE	Active les sons d'opération.

ARRET AUTOMATIQUE

Évite d'oublier d'éteindre l'appareil lorsque l'option est réglée.

Réglage	Détails
ARRET	L'appareil ne s'éteint pas, même s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.
MARCHE	L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.

Remarque :

- Lorsque vous utilisez la batterie, l'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.
- Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, l'appareil se met en mode veille.

REDEMARRAGE RAPIDE

Réduit la consommation d'énergie utilisée dans les 5 minutes suivant la fermeture de l'écran LCD au tiers de celle utilisée durant l'enregistrement.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Permet d'allumer l'appareil rapidement lors de la réouverture de l'écran LCD au bout de 5 minutes.

Remarque :

- La consommation d'énergie est réduite au cours des 5 minutes suivant la fermeture de l'écran LCD.

MISE A JOUR

Met à jour les fonctions de l'appareil pour obtenir la version la plus récente.

Pour obtenir de plus amples informations, référez-vous à la page d'accueil de JVC.

(Lorsqu'aucun programme n'est disponible pour la mise à jour de cet appareil, rien ne sera indiqué sur la page d'accueil.)

ACTU LOGICIEL PC

Met à jour le logiciel de l'ordinateur intégré de cet appareil à la version la plus récente.

REGLAGES D'USINE

Rétablit toutes les valeurs par défaut des réglages.

Menu de réglages des branchements

Vous pouvez ajuster différents réglages permettant de raccorder ce caméscope à un téléviseur ou un enregistreur DVD.

AFFICHER SUR TV

Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur un écran télé.

Réglage	Détails
ARRET	N'affiche ni les icônes, ni la date/l'heure sur l'écran télé.
MARCHE	Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur l'écran télé.

SORTIE VIDEO

Règle le rapport hauteur/largeur (16:9 ou 4:3) en fonction de la TV raccordée.

Réglage	Détails
4:3	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez raccorder ce caméscope à un téléviseur traditionnel (4:3).
16:9	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez raccorder ce caméscope à un téléviseur à écran large (16:9).

SORTIE HDMI

Règle la définition de la sortie vidéo à partir du mini connecteur HDMI.

Réglage	Détails
AUTO	Il est recommandé de sélectionner "AUTO" généralement.
576p	Sélectionnez ceci lorsque la vidéo n'est pas sortie correctement dans "AUTO".

Remarque :

- "1080p" sera affiché sur l'écran LCD si un téléviseur compatible 1080p est connecté à cet appareil en mode lecture.

COMMANDE HDMI

Règle les opérations liées MARCHE/ARRET lorsque le téléviseur et cet appareil sont connectés à l'aide du mini connecteur HDMI.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive les opérations liées.
MARCHE	Active les opérations liées.

Menu des réglages de support

Vous pouvez configurer différents réglages pour le support d'enregistrement.

FORMATER LA CARTE SD

Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.

Réglage	Détails
FICHIER	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD. Les nombres de fichiers et de dossiers sont également réinitialisés.
FICHIER + GESTION NO	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD. Les nombres de fichiers et de dossiers sont également réinitialisés.

Remarque :

- Il n'y a aucune différence dans le résultat de formatage entre "FICHIER" et "FICHIER + GESTION NO".

Attention :

- Cette option n'est pas disponible si aucune carte SD n'est insérée.
- Toutes les données de la carte SD seront supprimées lors du formatage.
Avant de formater la carte SD, copiez sur un ordinateur tous les fichiers qu'elle contient.
- Le processus de formatage pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée ou raccordez l'appareil à un adaptateur secteur.

MENU DE CONNEXION USB

Affiché lors de la connexion de l'adaptateur secteur après que cet appareil soit connecté via USB.

LECTURE SUR PC

- Affiche les vidéos enregistrées par cet appareil en utilisant le Everio MediaBrowser 4.

“Installer le logiciel fourni (intégré)” (🔍 p. 47)

- Sauvegarde des vidéos enregistrées par cet appareil sur votre ordinateur sans utiliser le logiciel fourni.

“Sauvegarde de fichiers sans utiliser le logiciel fourni” (🔍 p. 52)

“Copier vers un ordinateur Mac” (🔍 p. 55)

CREER DISQUE

Enregistrer des vidéos enregistrées par cet appareil sur un disque en utilisant le lecteur de BD/DVD sur votre ordinateur et le Everio MediaBrowser 4.

DIRECT SUR DISQUE

Enregistrer des vidéos enregistrées par cet appareil sur un disque en utilisant le lecteur de BD/DVD sur votre ordinateur.

TRANSFERER

Télécharger des vidéos enregistrées par cet appareil sur le site Web de partage de fichiers en utilisant le Everio MediaBrowser 4.

SAUVEGARDER

Sauvegarder les vidéos enregistrées par cet appareil en utilisant le Everio MediaBrowser 4.


“Sauvegarder tous les fichiers” (🔍 p. 49)

Remarque :

- Après avoir sauvegardé vos fichiers à l'aide du logiciel fourni, ils ne peuvent pas être restaurés sur cet appareil.
- Supprimez les vidéos inutiles avant toute sauvegarde.
Sauvegarder un grand nombre de vidéos peut prendre un certain temps.


“Supprimer des fichiers inutiles” (🔍 p. 37)

Vue de face

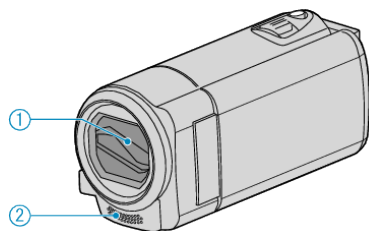


- 1** Volet de protection de l'objectif
 - Évitez de toucher l'objectif et son volet de protection.
 - Attention à ne pas recouvrir l'objectif avec vos doigts pendant l'enregistrement.
- 2** Microphone stéréo
 - Attention à ne pas gêner le microphone avec vos doigts lors de l'enregistrement vidéo.

Vue arrière

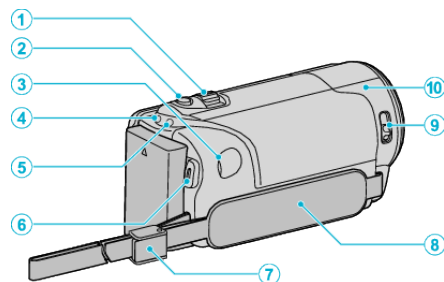


- 1** Commande de Zoom/Volume
 - Pendant la prise de vue: Ajuste la plage de prise de vue.
 - Pendant la lecture vidéo: Ajuste le volume.
 - Au cours de la lecture en pause: Retourne à l'écran d'index.
 - Pendant l'affichage de l'écran d'index: se déplace à la page suivante ou précédente.
- 2** Touche i.AUTO
 - Bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel.
- 3** Connecteur CC
 - Raccorde le caméscope à un adaptateur secteur pour charger la batterie.
- 4** Voyant ACCESS (Accès)
 - S'allume ou clignote lors d'un enregistrement ou d'une lecture. Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur, ou la carte SD.
- 5** Voyant POWER/CHARGE (Alimentation/Recharge)
 - S'allume: En "MARCHE"
 - Clignote: Chargement en cours
 - S'éteint: Chargement terminé
- 6** Touche START/STOP (Enregistrer des vidéos) / Touche ►/|| (Lecture/Pause) (Lire des vidéo)
 - Démarre/arrête l'enregistrement vidéo.
 - Lance/arrête la lecture de la vidéo.
- 7** Blocage de la lanière
 - Permet de retirer la dragonne et de l'utiliser pour tenir le caméscope au poignet.
- 8** Dragonne
 - Passez votre main dans la dragonne pour tenir fermement l'appareil. "Ajustement de la dragonne" (p. 6)
- 9** Bouton curseur du volet de protection de l'objectif
 - Ouvre et ferme le volet de protection de l'objectif.
- 10** Capteur de caméra
 - Attention à ne pas recouvrir le capteur interne avec vos doigts lors de l'enregistrement vidéo.

Vue du dessous

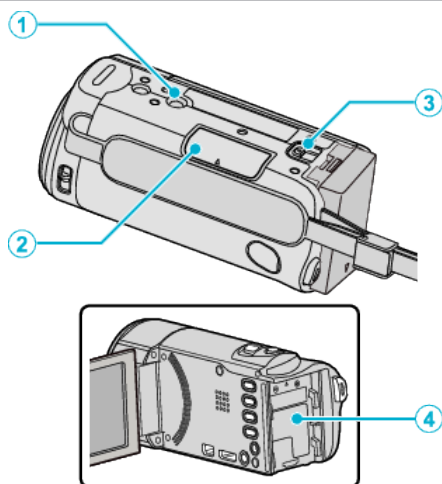


- 1** Orifice pour trépied
"Montage sur trépied" (☞ p. 12)
- 2** Fente pour carte SD
 - Insérez une carte SD optionnelle.
 - "Insérer une nouvelle carte SD" (☞ p. 7)
- 3** Commande de libération de la batterie
"Charger la batterie" (☞ p. 6)
- 4** Montage de la batterie

Vue intérieure

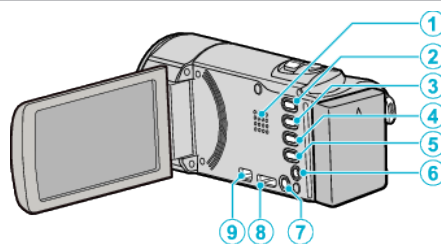


- 1** Haut-parleur
 - Émet la sortie audio pendant la lecture vidéo.
- 2** Touche (Lecture/Enregistrement)
 - Bascule entre les modes d'enregistrement et de lecture.
- 3** Touche UP/<
 - UP : Déroule/déplace vers le haut le curseur sur les icônes
 - < : Recherche arrière
- 4** Touche DOWN/>
 - DOWN : Déroule/déplace vers le bas le curseur sur les icônes
 - > : Recherche avant
- 5** Touche OK/INFO
 - Confirme la sélection. / Affiche l'information comme suit.
 - Enregistrement : Affiche la batterie et le temps restants.
 - Lecture : Affiche les informations relatives au fichier telles que la date d'enregistrement.
- 6** Connecteur AV
 - Raccorde l'appareil à un téléviseur, etc.
- 7** Touche MENU (Menu)
- 8** Mini connecteur HDMI
 - Raccorde au téléviseur à l'aide d'un mini câble HDMI.
- 9** Connecteur USB
 - Raccorde le caméscope à un ordinateur via un câble USB.

Écran LCD

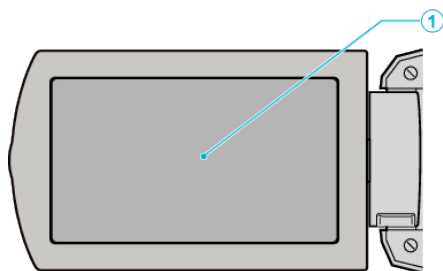

1 Écran LCD


- Allume ou éteint l'appareil en s'ouvrant et se fermant.
- Permet de prendre des auto-portraits en faisant pivoter l'écran.

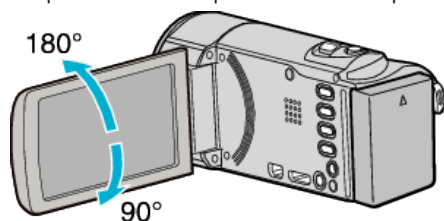

Attention :

- Attention à ne pas compresser l'écran ou à soumettre ce dernier à un impact trop violent.
Vous pourriez endommager ou casser l'écran.

Enregistrer des vidéos

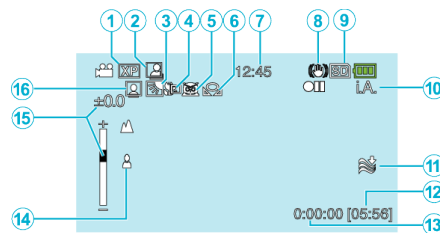

1 Qualité vidéo

“QUALITE VIDEO” (☞ p. 58)

2 ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

“Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)” (☞ p. 28)

3 Compensation de contre-jour

“Régler la compensation de contre-jour” (☞ p. 23)

4 Téléobjectif macro

“Effectuer des prises de vue en gros plan” (☞ p. 24)

5 Sélection de scène

“Sélection de scène” (☞ p. 19)

6 BALANCE DES BLANCS

“Régler la balance des blancs” (☞ p. 22)

7 Date/Heure

“Régler l'horloge” (☞ p. 9)

8 Stabilisateur d'image

“Réduire les secousses de la caméra” (☞ p. 26)

9 Supports d'enregistrement

10 Mode d'enregistrement

“Enregistrer des vidéos en mode automatique” (☞ p. 15)
“Enregistrement manuel” (☞ p. 18)

11 Atténuation des bruits du vent

“FILTRE VENT” (☞ p. 58)

12 Durée d'enregistrement restante

13 Compteur de scènes

14 Mise au point

“Ajuster manuellement la mise en point” (☞ p. 20)


15 Luminosité

“Ajuster la luminosité” (☞ p. 21)

16 Priorité au visage AE/AF

“Capture claire de sujets humains (Détection du visage AE/AF)”
(☞ p. 25)

Lire une vidéo

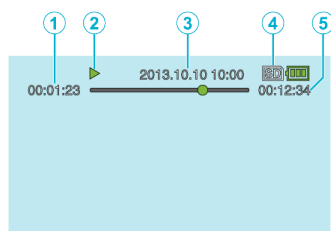


- 1 Compteur de scènes
- 2 Indicateur de fonctionnement
"Lire des vidéos" (p. 31)
- 3 Date/Heure
"Régler l'horloge" (p. 9)
- 4 Supports d'enregistrement
- 5 Durée de lecture
"Lire des vidéos" (p. 31)

Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement

Coupez l'alimentation.

- 1 Coupez l'alimentation.

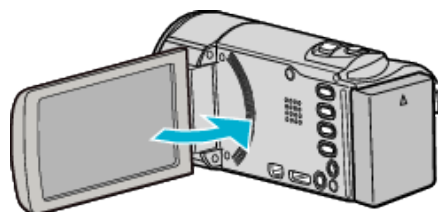

- 2 Enlevez l'adaptateur secteur et la batterie de l'unité, replacez-les, ouvrez l'écran LCD et cet appareil se rallume automatiquement. (Réinitialisation terminée)

Batterie

Impossible d'allumer l'appareil lorsque la batterie est insérée.

Rechargez la batterie.

“Charger la batterie” (☞ p. 5)

Vérifiez si les bornes ne sont pas sales.

Si le terminal ou la batterie de l'appareil sont sales, essuyez-les à l'aide d'un coton-tige ou d'un objet similaire.

Si vous utilisez des batteries d'autres fabricants JVC, les performances et la sécurité ne seront pas garanties. Assurez-vous d'utiliser des batteries de JVC.

Utilisation de courte durée, même après chargement de la batterie.

La batterie peut être détériorée si elle est chargée de manière répétée.

Remplacez la batterie par une nouvelle.

“Accessoires en option” (☞ p. 14)

Impossible de recharger la batterie.

Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant ne clignote pas.

Vérifiez si les bornes ne sont pas sales.

Si le terminal ou la batterie de l'appareil sont sales, essuyez-les à l'aide d'un coton-tige ou d'un objet similaire.

L'utilisation d'un adaptateur secteur non original risque d'endommager l'appareil. Assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur original.

Le chargement peut s'arrêter temporairement lorsque la température du caméscope est trop élevée.

Lorsque cela se produit, le témoin CHARGE clignote deux fois après chaque intervalle.

La charge reprend dès que la température du caméscope est abaissée.

L'affichage de la charge restante de la batterie est incorrecte.

La charge restante de la batterie ne s'affiche pas lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à l'appareil.

Si CET APPAREIL est utilisé lors de périodes prolongées dans des environnements avec des températures élevées ou basses, ou si la batterie est rechargée de façon répétée, la durée de charge restante peut ne pas s'afficher correctement.

Enregistrement

Aucun enregistrement ne peut être effectué.

Définissez le mode d'enregistrement avec la touche  (Lecture/Enregistrement).

Lorsqu'il y a plusieurs sources de lumière et en fonction des conditions de prises de vue, il est possible que l'exposition et la mise au point ne puissent être ajustées correctement en mode Auto Intelligent. Dans ce cas, ajustez les réglages manuellement.

“Ajuster manuellement la mise en point” (☞ p. 20)

L'enregistrement s'arrête automatiquement.

L'enregistrement s'arrête automatiquement car il ne peut pas tourner 12 heures consécutives ou plus en fonction des spécifications. (La reprise de l'enregistrement peut prendre quelques temps.)

Éteignez l'unité, patientez quelques minutes, puis rallumez-la. (Cet appareil s'arrête automatiquement pour protéger le circuit en cas d'augmentation de la température.)

La mise au point ne s'effectue pas automatiquement.

Lors d'un enregistrement dans un endroit sombre, ou d'un sujet qui n'offre pas de contraste entre l'ombre et la lumière, ajustez manuellement la mise au point.

“Ajuster manuellement la mise en point” (☞ p. 20)

Essayez l'objectif avec un tissu de nettoyage.

Annulez la mise au point manuelle à partir du menu d'enregistrement manuel.

“Ajuster manuellement la mise en point” (☞ p. 20)

Le zoom ne fonctionne pas.

L'opération du zoom n'est pas disponible pour les enregistrements par prise de vue accélérée.

Pour utiliser le zoom numérique, réglez “ZOOM” dans le menu en fonction. “ZOOM” (☞ p. 59)

Un bruit de type mosaïque se produit lors de l'enregistrement de scènes avec des mouvements rapides ou des changements de luminosité importants.

Réglez le “QUALITE VIDEO” sur “UXP” ou “XP” pour enregistrer.

“QUALITE VIDEO” (☞ p. 58)

Carte SD

Impossible d'insérer la carte SD.

Assurez-vous de ne pas insérer la carte SD dans le mauvais sens.
"Insérer une nouvelle carte SD" (🔍 p. 7)

Impossible de copier vers une carte SD.

Pour utiliser des cartes SD qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte SD en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.
"FORMATER LA CARTE SD" (🔍 p. 66)

Lecture

Le son ou la vidéo est interrompu(e).

La lecture est parfois interrompue aux sections reliant deux scènes. Ce n'est pas un dysfonctionnement.

Aucun son.

Le son audio n'est pas enregistré pour les vidéos prises en "ENREG. ACCELERE".
"Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)" (🔍 p. 26)

La même image est affichée pour une longue période de temps.

Utilisez une carte SD à haute vitesse (Classe 4 ou supérieure).
"Types de cartes SD utilisables" (🔍 p. 7)
Exécutez "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données seront supprimées.)
"FORMATER LA CARTE SD" (🔍 p. 66)

Le mouvement est saccadé.

Utilisez une carte SD à haute vitesse (Classe 4 ou supérieure).
"Types de cartes SD utilisables" (🔍 p. 7)
Nettoyez les bornes de la carte SD avec un coton tige sec ou quelque chose de similaire.
Exécutez "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données seront supprimées.)
"FORMATER LA CARTE SD" (🔍 p. 66)
Vérifiez les configurations système de votre PC lorsque vous utilisez Everio MediaBrowser 4 pour la lecture.
"Vérifier les configurations système requises (Conseils)" (🔍 p. 44)

Impossible de retrouver un fichier enregistré.

Annule la fonction de recherche de date.
"Rechercher une vidéo spécifique" (🔍 p. 32)
Sélectionnez "LIRE AUTRE FICHIER" dans le menu. (Les fichiers vidéo avec des informations de gestion endommagées peuvent être lus.)
"Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses" (🔍 p. 31)

La date/l'heure ne s'affiche(nt) pas.

Réglez "AFFICHAGE SUR ECRAN" dans le menu en conséquence.
"AFFICHAGE SUR ECRAN" (🔍 p. 62)
Réglez "AFFICHER SUR TV" sur "MARCHE" dans le menu.
"AFFICHER SUR TV" (🔍 p. 65)

Les photos ne s'affichent pas correctement sur le téléviseur.

Débranchez le câble puis raccordez-le.
"Connexion par le Mini connecteur HDMI" (🔍 p. 34)
Éteignez puis rallumez l'appareil.

Les images sont projetées verticalement sur le téléviseur.

Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "4:3".
"SORTIE VIDEO" (🔍 p. 65)
Ajustez l'écran du téléviseur en fonction.

L'image affichée sur le téléviseur est trop petite.

Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "16:9".
"SORTIE VIDEO" (🔍 p. 65)

Lorsqu'il est connecté au téléviseur via le câble mini HDMI, les images et les sons appropriés ne sortent pas.

Les images et les sons risquent de ne pas sortir correctement selon le téléviseur connecté. Dans ce cas, effectuez les opérations suivantes.
① Débranchez le mini câble HDMI, et rebranchez-le.
② Éteignez et rallumez l'unité de nouveau.
"Connexion par le Mini connecteur HDMI" (🔍 p. 34)

Éditer/Copier

Impossible de supprimer un fichier.

Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés. Annulez la protection avant de supprimer un fichier.

“Protéger des fichiers” (🔒 p. 39)

Le menu SAUVEGARDE ne s’efface pas.

Lorsque le câble USB est connecté, le menu “SAUVEGARDER” est affiché.

“Sauvegarder tous les fichiers” (🔒 p. 49)

Impossible de désactiver le menu SAUVEGARDE.

Éteignez cet appareil ou enlevez l'adaptateur secteur.

Ordinateur

Impossible de copier des fichiers vers le disque dur de l'ordinateur.

Raccordez correctement le câble USB.

“Sauvegarder tous les fichiers” (🔒 p. 49)

Si le logiciel Everio MediaBrowser 4 fourni n'est pas installé, il est possible que certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement.

“Installer le logiciel fourni (intégré)” (🔒 p. 47)

Avant de procéder à la sauvegarde, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur.

Impossible de copier des fichiers vers un DVD via un ordinateur.

Pour enregistrer vos vidéos sur des disques, un lecteur DVD ou Blu-ray enregistrable est requis pour l'ordinateur utilisé.

Impossible de charger le fichier sur YouTube.

Assurez-vous d'avoir créé un compte avec YouTube. (Il vous faut absolument un compte YouTube pour pouvoir charger des fichiers sur YouTube.)

La modification de vidéos à charger au format de fichier ne peut être effectuée sur cet appareil.

Consultez le fichier d'aide du logiciel fourni Everio MediaBrowser 4.

J'utilise un ordinateur Mac.

Copiez les fichiers sur un ordinateur Mac, en suivant la méthode suivante.

“Copier vers un ordinateur Mac” (🔒 p. 55)

L'ordinateur ne peut reconnaître la carte SDXC.

Confirmez et mettez le SE de votre ordinateur à jour.

“Lorsque votre ordinateur ne peut reconnaître la carte SDXC” (🔒 p. 8)

Écran/Image

L'écran LCD est difficile à visualiser.

L'écran LCD peut être difficile à visualiser s'il est utilisé dans des endroits très lumineux, par exemple directement au soleil.

Une bande ou une boule de lumière intense apparaît sur l'écran LCD.

Changez l'orientation de cet appareil pour empêcher la source de lumière d'affecter la prise de vue. (Une bande ou une boule de lumière intense peut apparaître quand il y a une source de lumière intense à proximité de l'appareil, mais ce n'est pas un défaut de fonctionnement.)

Le sujet enregistré est trop sombre.

Utilisez la compensation de contre-jour lorsque le fond est lumineux et que le sujet est sombre.

“Régler la compensation de contre-jour” (☞ p. 23)

Utilisez “NUIT” dans “SELECTION SCENE”.

“Sélection de scène” (☞ p. 19)

Utilisez “LUMINOSITE” dans le menu.

“LUMINOSITE” (☞ p. 57)

Réglez “AJUSTER LUMINOSITE” dans le menu d'installation manuelle sur le côté “+”.

“Ajuster la luminosité” (☞ p. 21)

Le sujet enregistré est trop lumineux.

Réglez “COMP. RETROECLAIRAGE” sur “ARRET” s'il est utilisé.

“Régler la compensation de contre-jour” (☞ p. 23)

Réglez “AJUSTER LUMINOSITE” dans le menu d'installation manuelle sur le côté “-”.

“Ajuster la luminosité” (☞ p. 21)

La couleur paraît bizarre. (Trop bleuâtre, trop rougeâtre, etc.)

Accordez un peu de temps afin d'obtenir les couleurs naturelles. (Cela peut prendre du temps afin que la balance des blancs se soit ajustée.)

Réglez “BALANCE DES BLANCS” dans le menu d'installation manuelle sur un réglage différent de “AUTO”. Si les couleurs ne paraissent pas naturelles, sélectionnez “BAL. BLANCS MANUELLE” et effectuez le réglage manuellement. Sinon, choisissez dans “ENSOLEILLE”/“NUAGEUX”/“HALOGENE” selon la source de lumière.

“Régler la balance des blancs” (☞ p. 22)

La couleur semble différente.

Réglez “BALANCE DES BLANCS” dans le menu d'installation manuelle sur un réglage différent de “AUTO”. Si les couleurs ne paraissent pas naturelles, sélectionnez “BAL. BLANCS MANUELLE” et effectuez le réglage manuellement. Sinon, choisissez dans “ENSOLEILLE”/“NUAGEUX”/“HALOGENE” selon la source de lumière.

“Régler la balance des blancs” (☞ p. 22)

Il y a des taches brillantes ou sombres sur l'écran.

Bien que l'écran LCD ait plus de 99,99 % de pixels effectifs, 0,01 % des pixels peuvent être des points lumineux (rouge, bleu, vert) ou des taches foncées. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Les points ne seront pas enregistrés.

Autres problèmes

L'image est granuleuse.

Lorsque vous utilisez le zoom numérique, l'image devient granuleuse dans la mesure où elle est numériquement agrandie.

L'unité surchauffe.

Ce n'est pas un dysfonctionnement. (Cet appareil peut chauffer lorsqu'il a été utilisé pendant un long moment.)

La langue de l'affichage a changé.

Cela peut arriver lorsque vous branchez cet appareil à un téléviseur avec un réglage différent de la langue, à l'aide d'un mini câble HDMI.

“Fonctionnement en conjonction avec un téléviseur, par HDMI” (☞ p. 35)

Les fonctions HDMI-CEC ne marchent pas correctement et le téléviseur ne fonctionne pas conjointement avec cet appareil.

Les téléviseurs peuvent fonctionner différemment selon leurs caractéristiques, même s'ils sont conformes à l'HDMI-CEC. Par conséquent, les fonctions HDMI-CEC de cet appareil ne peuvent être garanties de fonctionner en combinaison avec tous les téléviseurs. Dans ce cas, réglez-le “COMMANDE HDMI” sur “ARRET”.

“COMMANDE HDMI” (☞ p. 65)

L'appareil fonctionne lentement lorsqu'il bascule entre les modes ou lorsqu'il est allumé ou éteint.

Il est recommandé de copier tous les fichiers sur votre ordinateur, et d'effacer les fichiers de cet appareil. (Si un grand nombre de fichiers sont présents sur l'appareil, ce dernier mettra du temps à répondre.)

L'appareil ne fonctionne pas correctement et des messages d'erreur s'affichent.

Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.

Opération désactivée puisque le témoin ALIMENTATION/CHARGE et le témoin ACCÈS clignotent

Après la fermeture de l'écran LCD, retirez la source d'alimentation (batterie et adaptateur secteur). Ensuite, fixez la batterie et AC et l'adaptateur secteur à nouveau, puis remettez l'appareil sous tension en ouvrant l'écran LCD. Si ces opérations ne résolvent pas le problème, communiquez avec votre revendeur JVC ou le centre de services JVC.

Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées.

- Nous ne serons pas tenus responsables de la perte du contenu enregistré lorsque l'enregistrement de vidéos/audio ou la lecture ne fonctionnent pas en raison de dysfonctionnements de cette unité, des pièces fournies, ou de la carte SD.

- Une fois supprimés, les contenus (données) enregistrés, y compris les pertes de données dues à des dysfonctionnements de l'appareil, ne peuvent pas être restaurés. Veuillez en être conscients.

- JVC ne sera pas responsable des données perdues. Veuillez en être conscients.

- Afin d'améliorer la qualité, un support d'enregistrement défectueux est soumis à analyse. Il ne peut par conséquent être retourné.

Message d'erreur?

VERIFIER COUVRE-OBJECTIF

Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

REGLER DATE/HEURE !

Branchez l'adaptateur secteur, chargez la batterie pendant au moins 24 heures et réglez l'horloge. (Si ce message continue d'apparaître, cela signifie que la batterie de l'horloge est épuisée. Consultez votre revendeur JVC le plus proche.)
"Réglage l'horloge" (☞ p. 9)

ERREUR DE COMMUNICATION

Rebranchez le câble USB.
Éteignez l'appareil, ainsi que tous les appareils raccordés à ce dernier, puis rallumez-les.
Fixez à nouveau la batterie.

ERREUR DE FORMATAGE !

Vérifiez les procédures d'opération, et essayez à nouveau.
Éteignez puis rallumez l'appareil.

ERREUR CARTE MEMOIRE !

Éteignez puis rallumez l'appareil.
Enlevez l'adaptateur secteur et la batterie; ensuite, retirez et réinsérez la carte SD.
Nettoyez les bornes de la carte SD.
Si malgré tout vous ne parvenez pas à résoudre le problème, sauvegardez vos fichiers et exécutez "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données seront supprimées.)
"FORMATER LA CARTE SD" (☞ p. 66)

NON FORMATE

Sélectionnez "OK", puis "OUI" à partir de l'écran "VOULEZ-VOUS FORMATER?".

ERREUR D'ENREGISTREMENT

Éteignez puis rallumez l'appareil.

LA LECTURE A ECHOUÉE

Retirez et réinsérez la carte SD.
"Insérer une nouvelle carte SD" (☞ p. 7)
Nettoyez les bornes de la carte SD.
Insérez la carte SD avant d'allumer.
Ne pas faire subir de vibrations ou de chocs violents à cette unité.

ERREUR DE FICHIER DE GESTION VIDEO, UNE RESTAURATION EST REQUISE POUR ENREGISTREMENT/LECTURE, RESTAURER?

Sélectionnez "OK" pour restaurer. (Les vidéos qui ne peuvent être restaurées ne seront pas affichées à l'écran d'index, mais vous pourrez toutefois les lire en utilisant "LIRE AUTRE FICHIER" dans le menu.)
"Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses" (☞ p. 31)

FICHIER INCOMPATIBLE

Utilisez les fichiers enregistrés avec cet appareil. (Les fichiers enregistrés avec d'autres périphériques peuvent ne pas être lus.)

CE FICHIER EST PROTEGE

Désactivez la fonction "PROTEGER/ANNULER" dans le menu.
"Protéger des fichiers" (☞ p. 39)

VERIFIER LOQUET DE PROTECTION CARTE

Désactivez la protection en écriture de la carte SD.

ESPACE DISPO. INSUFFISANT

Effacez ou déplacez les fichiers sur un ordinateur ou d'autres périphériques. Remplacez la carte SD par une nouvelle carte.

LIMITE MAXIMUM DU NOMBRE DE DOSSIERS/FICHIERS ENREGISTRES ATTEINTE

① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)
② Sélectionnez "FICHIER + GESTION NO" dans "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données de la carte SD seront supprimées.)

NOMBRE MAXIMUM DE SCENES DEPASSE

① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)
② Sélectionnez "FICHIER + GESTION NO" dans "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données de la carte SD seront supprimées.)

NOMBRE DE FICHIERS TROP IMPORTANT

① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)
② Sélectionnez "FICHIER + GESTION NO" dans "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données de la carte SD seront supprimées.)

NOMBRE MAXIMUM DE FICHIERS DEPASSE

① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)
② Sélectionnez "FICHIER + GESTION NO" dans "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données de la carte SD seront supprimées.)

LA TEMPÉRATURE DE LA CAMÉRA EST TROP FROIDE GARDEZ LA CAMÉRA SOUS TENSION, VEUILLEZ PATIENTER

Laissez cet appareil sous tension pendant un moment.
Si le signal ne disparaît toujours pas, éteignez l'appareil et déplacez-le à un endroit chaud tout en prenant soin d'éviter un changement brusque de température. Remettez l'appareil sous tension après un moment.

SURCHAUFFE DU DISQUE DUR, ÉTEIGNEZ LE CAMESCOPE, PATIENTEZ ET RALLUMER

Coupez l'alimentation de cette unité, et laissez-le refroidir avant de l'allumer à nouveau.

TEMPÉRATURE TROP ÉLEVÉE, LE CAMESCOPE SERA ÉTEINT POUR LE PROTÉGER.

L'appareil peut se mettre hors tension pour protéger le circuit si sa température s'élève trop.

Entretenez régulièrement cet appareil pour pouvoir l'utiliser longtemps.

Attention :

- Assurez-vous de détacher la batterie, l'adaptateur secteur et la fiche d'alimentation électrique avant de procéder à une quelconque opération de maintenance.

Caméscope

- Essuyez l'appareil avec un chiffon sec et doux pour retirer toute la saleté.
- Si celui-ci est particulièrement sale, plongez le chiffon dans une solution détergente neutre, puis passez-le sur le caméscope. Utilisez ensuite un chiffon propre pour enlever tout le détergent.

Objectif/écran LCD

- Utilisez une soufflette (disponible dans le commerce) pour éliminer la poussière, et un chiffon de nettoyage (disponible dans le commerce) pour supprimer toute la saleté.
De la moisissure peut se former sur l'objectif s'il n'est pas nettoyé.
- Vous pouvez utiliser sur l'écran un film anti-reflets ou de protection disponible dans le commerce.
Toutefois, l'écran peut apparaître légèrement plus sombre en fonction de l'épaisseur du film utilisé.

Attention :

- N'utilisez pas de produits solvants comme du benzène, du diluant ou de l'alcool. Cela risquerait d'endommager l'appareil.
- Attention à bien tenir compte des étiquettes d'avertissement et des instructions de ce produit lorsque vous utilisez un chiffon imbibé d'un produit chimique ou un produit nettoyant.
- Ne laissez pas l'appareil en contact avec des produits en caoutchouc ou en plastique trop longtemps.

Caméra

Élément	Détails
Alimentation	Avec un adaptateur secteur : CC 5,2 V Avec une batterie : CC 3,5 V - 3,6 V
Consommation	2,2 W (lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "3" (standard)) 2,4 W (lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "4" (éclaircir))
Dimensions (mm)	50 mm x 55 mm x 111 mm (L x H x P : sans la dragonne)
Poids	Environ 185 g (caméra seulement), environ 210 g (avec la batterie fournie)
Environnement d'exploitation	Température d'opération autorisée : 0°C à 40°C Température de stockage autorisée : -20°C à 50°C Humidité relative autorisée : 35 % à 80 %
Périphérique de capture d'image	1/5,8 " 2 510 000 pixels (CMOS, rétroéclairé)
Zone d'enregistrement (vidéo)	1 280 000 à 2 290 000 pixels
Objectif	F1,8 - 6,3, f = 2,9 mm à 116,0 mm Conversion 35 mm : 40,5 mm à 1 620 mm (zoom dynamique : OFF) 40,5 mm à 2 430 mm (zoom dynamique : ON)
Zoom	Zoom optique : jusqu'à 40x Zoom dynamique : jusqu'à 70x (mode SD) Zoom numérique : jusqu'à 200x
Écran LCD	2,7", 230 000 pixels, LCD couleur
Supports d'enregistrement	carte SDHC/SDXC (disponible dans le commerce)
Batterie d'horloge	Batterie rechargeable

Connecteurs

Élément	Détails
HDMI	Mini connecteur HDMI
Sortie AV	Sortie vidéo : 1,0 V (p-p), 75 Ω Sortie Audio : 300 mV (rms), 1 k Ω
USB	Mini USB Type B, compatible USB 2.0

Vidéo

Élément	Détails
Format d'enregistrement et de lecture	AVCHD standard Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264 Audio : Dolby Digital 2ch
Extension	.MTS
Système de signal	PAL standard
Qualité de l'image (Vidéo)	UXP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 4,8 Mbps SSW (16:9) 720 x 576 pixels (Entrelacés) Moyenne approximative 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576 pixels (Entrelacés) Moyenne approximative 3 Mbps
Qualité du son (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Adaptateur secteur (AC-V10M)

Article	Détails
Alimentation	CA 110 V à 240 V, 50 Hz/60 Hz
Sortie	CC 5,2 V, 1 A
Température d'opération autorisée	0°C à 40°C (10°C à 35°C pendant le chargement)
Dimensions (mm)	83 x 28 x 40 (L x H x P : sans le cordon et la prise secteur)
Poids	Environ 77 g

Batterie (BN-VG109)

Élément	Détails
Tension électrique	3,6 V
Capacité	960 mAh
Dimensions (mm)	31 x 16,5 x 43 (L x H x P)
Poids	Environ 28 g

Remarque :

- Les caractéristiques et l'apparence de ce produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour d'éventuelles améliorations.

Marques commerciales

- Les logos AVCHD et AVCHD sont des marques de commerce de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) et le logo HDMI sont soit des marques de commerce déposées, soit des marques de commerce de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- Le logo SDXC est une marque de commerce de SD-3C, LLC.
- Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh est une marque déposée d'Apple Inc.
- iMovie et iPhoto sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Intel, Intel Core et Pentium sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Intel Corporation ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Android™ est une marque de commerce de Google Inc.
- D'autres noms de produits et de sociétés cités dans ce manuel sont des marques commerciales et/ou marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
- Les marques telles que ™ et ® ont été omises dans ce manuel.

JVC