

JVC


VIDEO KAYDEDİCİ

GZ-HM350

GZ-HM330

GZ-HM300

**Ayrıntılı Kullanım
Kılavuzu**

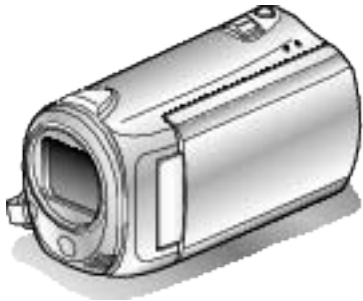

Everio

İçindekiler Çizelgesi

Yeni Kullanıcılar İçin Kılavuz

Şarj etme	5
Kayıt	5
Yeniden oynatma	5
Çekim İpuçları	5

Kullanışlı Çekim Teknikleri

Tatil Sezonu/Noel	5
Düğün	6
Seyahat	7
Eğlence Parkı (Lunapark)	9

Başlarken

Aksesuarların Tamlığının Kontrol Edilmesi	11
Pil Takımının Şarj Edilmesi	12
Tutuş Ayarlaması	13
El Kayışının Kullanılması	13
Bir SD Kartın Takılması (GZ-HM330)	14
Kullanılabilir SD Kartı Türleri	14
Bir SD Kartın Takılması (GZ-HM300)	15
Kullanılabilir SD Kartı Türleri	15
Saat Ayarı	16
Saatin Yeniden Ayarlanması	16
İşlem Düğmelerinin Kullanılması	17
Kaydırıcının Kullanılması	17
Bu Birimin Tutulması	17
Uzaktan Kumandanın Kullanılması (GZ-HM330)	18
Mercek Kapağı Takılması (GZ-HM300)	19
Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi	19
Bu Birimin Yurtdışında Kullanılması	19
Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi	19
Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması	20
Yaz Saatine Ayarlama	20
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	21

Kayıt

Otomatik Modda Videoların Çekilmesi	21
Yakınlaştırma	23
Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması	23
Kamera Titremesinin Düşürülmesi	24
Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü	24
Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi	24
Yakınlaştırma	26
Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü	26
Elle Kayıt	27
Sahne Seç	28
Odağın Elle Ayarlanması	29
Odak Yardımcısının Kullanılması	29
Parlaklığın Ayarlanması	30
Örtücü Hızı'nın Ayarlanması (GZ-HM330)	30
Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması	31
Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması	32
Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması	32
Efektlerle Kayıt Yapılması	33
Yakın Plan Çekimlerin Alınması	34
Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi	35
YouTube™ Formatı'nda Video Çekilmesi	35
iTunes Formatında Videoların Alınması (GZ-HM330)	36
Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)	37
Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)	39
Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü	40

Yeniden oynatma

Videoların Yeniden Oynatılması	42
Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol etme	43
Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması	43
Özel Efektler ile Yeniden Oynatma	44
Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması	45
Slayt Gösterisi Yeniden Oynatma	45
Belirli bir Video/Hareketsiz Görüntünün Aranması	46
Grup Araması	46
Tarih Ara	46
Olay/Etkinlik Arama	47
TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme	47
HDMI Mini Konektör ile Bağlama	48
Bileşen Konektörü ile Bağlama	49
AV Konektörü ile Bağlama	49
Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması	50
Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir BD/DVD'nin Yeniden Oynatılması (GZ-HM330)	50

Düzenleme

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi	51
O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi	51
Seçilen Dosyaların Silinmesi	52
Tüm Dosyaların Silinmesi	53
Dosyaların Korunması	54
O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması	54
Seçilen Dosyaların Korunması	55
Tüm Dosyaların Korunması	56
Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi	56
Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi	57
O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi	57
Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme	58
Dosyaların Bölünmesi	59
Yüz Saptama/Algılama Yakınlaştırması	60
Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması	61
Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması	61
YouTube™'a Yükleme için Videoların Yakalanması	62
iTunes'a Aktarmak için Videoların Hazırlanması (GZ-HM330)	64
Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma (GZ-HM330)	65
Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması	66
Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması	66
Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması	67
Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması	68
Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması	69
Oynatma Listelerinin Düzenlemesi	70
Oynatma Listeleri Silinmesi	71
Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi (GZ-HM330)	72
Kesintisiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi	73

Kopyalama

Dosyaların Karta Kopyalanması	74
Tüm Dosyaların Kopyalanması	74
Seçilen Dosyaların Kopyalanması	75
Dosyaların Taşınması	76
Tüm Dosyaların Taşınması	76
Seçilen Dosyaların Taşınması	77
Bir BD/DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması (GZ-HM330)	78
Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)	78
Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)	79
Bir BD Yazarın Hazırlanması	79
Disklere Kaydetmede Kalitenin Seçilmesi (KAY. ORT. DEĞİŞTİR)	80

Tüm Dosyaların Kopyalanması	80
Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması	81
Olay Bazında Dosyaların Kopyalanması (sadece video modu)	82
Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması (sadece video modu)	83
Seçilen Dosyaların Kopyalanması	84
Dosyaların Yeniden Oynatılması	85
Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması	85
Kayıt Ortamının Değiştirilmesi (sadece video modu)	85
Özet Yeniden Oynatma	86
Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Kullanılması (GZ-HM330)	86
Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Hazırlanması	87
Dosyaların Yedeklenmesi	87
USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması	88
USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Klasörlerin Silinmesi	88
USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması	88
Takılı bir Blu-ray Kaydedici Kullanarak bir Diskin Oluşturulması	89
Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması	89
Windows PC'ye Kopyalama	90
Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)	90
Sağlanan Yazılımın Kurulması	90
Tüm Dosyaların Yedeklenmesi	91
Dosyaların Düzenlenmesi	92
Videoların Disklere Kaydedilmesi	93
JVC Yazılım Lisans Sözleşmesi	94
Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi	95
Dosya ve Klasörlerin Listesi	96
Mac Bilgisayara Kopyalama	96

Menü Ayarları

Menünün Çalıştırılması	98
Kayıt Menüsü (Video)	99
YÜZ SAPTAMA AE/AF	100
IŞIK (GZ-HM330)	100
KONU KAYDET	101
VIDEO KALİTESİ	101
ZOOM	101
GECE MODU	102
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	102
OTOMATİK KAYIT	102
KESİNTİSİZ KAYIT	103
x.v.Color	103
RÜZGAR FİLTRESİ	104
Kayıt Menüsü (Hareketsiz Görüntü)	105
YÜZ SAPTAMA AE/AF	105
IŞIK (GZ-HM330)	106
OTOMATİK ZAMANLAYICI	106
DİYAFRAM MODU	107
GÖRÜNTÜ BOYUTU	107
GÖRÜNTÜ KALİTESİ	108
GECE MODU	108
OTOMATİK KAYIT	108
Elle Ayarlar Menüsü	109
GÖRÜNÜM SEÇ	109
ODAK	109
FOKUS YARDIMI	109
PARLAKLIĞI AYARLA	109
DİYAFRAM HIZI (GZ-HM330)	109
BEYAZ DENGESİ	109
ARKA IŞIK KOMP.	109
FOTOMETRİ ALANI	109
EFEKT	109
TELE MACRO	109
Yeniden Oynatma Menüsü (Video)	110

SİL	111
FİLM BAŞLIĞI (GZ-HM330)	111
ARA	111
OYN. LİSTESİNİ OYNAT	111
OYN. LIST. DÜZENLE	111
DİĞER DOSYAYI OYNAT	111
DÜZENLE	112
KESİNTİSİZ KYT KMND	112
GEÇİŞ EFEKTİ	112
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	113
Yeniden Oynatma Menüsü (Hareketsiz Görüntü)	114
SİL	114
TARİHİ ARA	114
DÜZENLE	114
SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ	115
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	115
Ayarlar Menüsünü Görüntüle	116
LANGUAGE	116
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	116
MONİTÖR PARLAK	117
MONİTÖR ARKA IŞIK	118
ODAK YARDIM RENGİ	118
SAAT AYARI	119
Temel Ayarlar Menüsü	120
DEMO MODU	121
OTOM. KAPANMA	121
İŞLEM SESİ	122
KAYIT DÜĞMESİ	122
HIZLI BAŞLATMA	123
UZAKTAN KUMANDA (GZ-HM330)	123
OTOMATİK SONLANDIRMA (GZ-HM330)	124
GÜNCELLE	124
FABRİKA AYARI	125
Bağlantı Ayarları Menüsü	126
TV'DE GÖSTER	126
VIDEO ÇIKIŞ	126
KOMPONENT ÇIKIŞI	127
HDMI ÇIKIŞI	127
HDMI KONTROL	128
Ortam Ayarları Menüsü	129
VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)	129
VIDEO YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)	129
RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)	130
RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)	130
DAHİLİ H. FORMATLA (GZ-HM330)	131
SD KARTI FORMATLA	131
DAHİLİ HAFIZAYI SİL (GZ-HM330)	132

Parçaların isimleri

Ön	133
Arka	133
Alt	134
İç	134
LCD Monitör	135

LCD monitör üzerindeki göstergeler

Ortak Kayıt Göstergeleri	136
Video Kayıt	136
Hareketsiz Görüntü Kaydı	137
Video Yeniden Oynatma	137
Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma	138

Sorun Giderme

Pil Takımı	139
Kayıt	139
Kart	140
Yeniden oynatma	140
Düzenleme/Kopyalama	141
PC	141
Ekrana/Görüntü	142

Diğer Sorunlar	142
Hata Mesajı?	143

Bakım

Teknik Özellikler

Şarj etme

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Kayıt

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Yeniden oynatma

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Çekim İpuçları

Bir Kaydedici Kamerayı Tutmanın Temel Yolu ~ Sabit Görüntülerin Kaydedilmesi ~



Bu, ayakta iken standart çekim şeklidir. Sabit görüntüler elde etmek için bu temel teknikte uzmanlaştığınızdan emin olun.

■ [Hazırlanma]

- ① Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.
- ② Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini kendinize yakın tutun.
- ③ LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Çekim Yapmak için Ellerinizi Uzatılması ~ Yüksek Açılı Çekim ~



Süzeniz kalabalık bir insan grubunun arkasına saklanmış iken elinizi uzatın.

■ [Hazırlanma]

- ① Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.
- ② Sağ elinizi uzatıp başınızın üzerinde kaydedici kamerayı tutun.
- ③ LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

UYARI:-

- Sabit bir görüntü elde etmek zor olduğunda son çare olarak bu çekim şeklini kullanın.
- Görüntünün artık kamera sarsıntısına eğilimli hale gelmesine kadar olabildiğince geniş açığı ayarlayın.
- Düşünceli olun. Etrafınızdaki insanlara rahatsızlık vermeyin.

Çömelleme ve Göz Seviyesinde Çekim



Küçük çocukların çekimini yapıyorken alçak kalmak ortak bir konumdur. Çocuğun göz seviyesinden kayıt yaparak, bütün hoş ifadeleri açıkça yakalayabilirsiniz.

■ [Hazırlanma]

- ① Sağ ayağınızı yere koyarken sol dizinizle çömelin.
- ② Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini sağ diziniz üzerine koyun.
- ③ LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Gezdirme (kamera)

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.
- Geniş görünüm açısıyla çekim yapmada bu yöntemi kullanın.

■ [Hazırlanma]

- ① Yukarıda belirtildiği gibi bir kaydediciyi kamerayı tutmanın temel yolunu muhafaza ederken kollarınızı hareket ettirmek yerine vücudunuzu döndürerek çekim yapın.
- ② Döndürmenin duracağı yöne bakarak ayakta durun.
- ③ Kayıt işleminin başlayacağı yöne doğru bedenizin üst kısmını döndürün.
- ④ Başlat düğmesine basıp 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra ön kısma bakacak şekilde vücudunuzu yavaşça geriye doğru bükün. Ön tarafa bakarken ek 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra durdur düğmesine basın. (90 derecelik döndürme yaklaşık 5 saniye sürecektir, bu da yavaş çekim duygusu verir.)

Tatil Sezonu/Noel

Ailenizle birlikte mutlu bir Noel kutlamasını kaydedin!



Photo by 101st CAB, Wings of Destiny
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Ağacın Süslenmesi ve Yemeğin Hazırlıklarının Yapılması

Ağacın süslenmesi ve yemeğin hazırlanması, Noel'in keyfinin parçasıdır. Bu mutlu aile zamanlarını kaydettiğinizden emin olun!

■ Ağacın süslenmesi



Bir ağaç, Noel ruhunu ortaya koyan en önemli şeydir. Sadece çeşitli renkli süslemelerle bir köknar ağacını süslemekle uğraşan aile bireylerinin tümünün sahnesi bile mutluluk duygusuyla doludur.

■ Yemeğin Hazırlanması



Photo by Manicosity
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
Herkes gece ziyafetini hazırlamaya yardımcı olurken sahneleri kaydedin. Yemek pişiren anneyi, yardımcı olan çocukları ve tabii ki kekin yapılma sürecini filme alabilirsiniz.

Noel Partisinin Kaydedilmesi



Photo by InnerSpirit
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
Tüm hazırlıklardan sonra, sıra sonunda Noel partisinin kendisine gelir. Sadece mum söndürme sahnesine çekmeniz gerekmiyor, ayrıca iyi yemekle çevrili halde ailenin gülücüklerini ya da şampanyadan hafif sarhoş olan babayı bile çekmelisiniz!

Hediyelerin Bulunması



Çocuklar için, Noel'in en büyük sevinci ertesi sabah hediyelerin alınmasıdır. Onların yastıklarının altındaki bir hediye bulduklarındaki sevinç ifadesi, kaçırılmaması gereken bir kayıt fırsatıdır. Çocuklar uyanmadan önce çekim yapmaya hazırlanın!

Düğün

Gelin ve damat için harika bir düğün videosu oluşturun!



Olay/Etkinlik Öncesini Değerlendirme ve Planlama

Düğün resepsiyonundan bir gün önce, seremoni sırası ve herhangi bir eğlence programı olup olmadığı ya da elbise değiştirmesi olup olmayacağı hakkında gelin ve damat ile görüşmek önemlidir. Gelin ve damadın tercihlerini anlayarak, daha uygun şekilde çekim yapabileceksiniz.

Hem Damat Hem de Gelin'i Yakalamak için Doğru Açının Bulunması

- Önde misafirler ve arkada gelin ve damat ile resim oluşturulması



Bir düğünün ana karakterleri tabii ki gelin ve damattır. Şerefine içme, konuşma, eğlence programları ve diğer sahneler esnasında açıkça konukların ifadelerini kaydedin.

Bir başka tavsiye, konukların yüz çekimlerini yakalamak, daha sonra kamerayı damada doğru çevirmektir. Sadece misafir kalabalığını içeren resim kompozisyonu; eğlenceden yoksundur, bu nedenle çekim açısı ve boyutuna dikkat ettiğinizden emin olunuz.

Konukların İfade ve Yorumlarının Kaydedilmesi

- Çekimin göz seviyesinden göğüs seviyesine ayarlanması



Etrafta dolaşp "Lütfen gelin ve damat hakkında birkaç söz eder misiniz?" diye sorarak konuklardan gelen yorumları kaydedebilirsiniz. Bu; misafir bekleme odasında yapılabilir, gelin ve damat değişiyorken ya da eğlence programları sırasında.

Teşekkür Konuşması Esnasında Gelinin Yüzüne Yakın Çekim Yapılması

Etkinliğin doruk noktasına sonunda gelin ve damadın teşekkür konuşması ve çiçeklerin sunumu esnasında gelinir. Gelinin dokunaklı sözcüklerden oluşan değerlendirmesi ve ebeveynlerinin sevinç gözyaşları, kaçırılmaması gereken sahnelerdir.

Yakınlaştırmayı kullanarak gelinin yüzü üzerinde yakın çekimle başlayın. Gelinin gözlerinde gözyaşları oluşmaya başlarken, biraz daha uzun süreyle çekim yapmaya devam ediniz. Daha sonra, konuşma ile hareketlendirilmiş olan ebeveynleri göstermek üzere yavaş yavaş geniş açığa uzaklaşın.

İki Kaydedici Kamera ile Gelişmiş İşlem

- <Kaydedici Kamera 1>
Gelin ve damadın sürekli yakın plana alınması
- <Kaydedici Kamera 2>
Aynı anda arkadaşlardan gelen tebrik mesajlarının kaydedilmesi



Eğer video düzenlemesi yapılacaksa, iki kaydedici kamera kullanarak kayıt yapın, böylece değişik sahneler içeren bir video oluşturulabilir. Evinde bir kaydedici kamerası bulunan yakın arkadaşınızdan istemeyi deneyebilirsiniz.

Ödünç alınan kaydedici kamerayı, gelin ve damadın yakın plan çekimlerini almaya odaklamak üzere bir üç ayaklı sehpanın üzerine kurunuz. Bu şekilde, diğer kaydedici kameradışer sahneleri kaydetmek üzere etrafta gezdirilebilir, bu da düzenleme ve derleme ile oluşturulacak değişen sahnelerle ilginç bir videoyu olanaklı kılar.

Çoğu kişinin günümüzde en azından bir dijital fotoğraf makinesi olduğundan, ek bir kaydedici kamera bulamasanız bile, hareketsiz resimleri videoya çeşitli noktalarda eklemek de bir çeşit eklemenin iyi bir yoludur. Bir kez deneyin!

Seyahat

Yurt içi ya da yurt dışı gezilerinizdeki güzel zamanların tümünü yakalayın!



Gerekli Ekipmanın Getirilmesi

Bir gezipde getirilecek gerekli şeyler, sizin seyahat amacınıza ve gideceğiniz yere bağlıdır.

Özellikle yurtdışı gezileri için, yerel koşullara göre ne getirmek zorunda olduğunuz hakkında düşünmelisiniz.

Dikkate almanız için bazı öneriler şunlardır.

- Kaydedici Kamera

Genellikle günde kaç saat çekim gerçekleştireceğiniz üzerine düşünün. Özellikle uzun deniz aşırı geziler için yeterli kayıt ortamı hazırladığınızdan emin olunuz.

Eğer SD kartlara kayıt yapıyorsanız, biraz yedekleme için olanı da dahil olmak üzere, yeterli sayıda kart hazır edin.

■ Pil Takımı

Bir gün içinde beklenen kayıt süresinin iki katı için hazır bir pil takımı hazırlayın. Örneğin, eğer günde 2 saat kayıt yapmayı planlıyorsanız, 4 saat (gerçek kayıt süresi) için hazır bir pil takımı hazırlayınız.

Bir günlük gezi için, düşük kapasiteli bir pil hazır edebilirsiniz, ancak uzun bir yolculuk için yüksek kapasiteli birkaç pil hazır edin.

■ AC Adaptörü

JVC AC adaptörü, 100 V ila 240 V'luk voltajları destekler ve dolayısıyla dünyanın her yerinden kullanılabilir.

Eğer uzun süre için seyahat ediyorsanız, adaptörü yanınızda getirin. Pil takımını uyurken şarj edin, böylece ertesi gün tam pil gücü ile kayıt yapabilirsiniz.

■ Güç Kaynağı Priz Adaptörü

☞ sayfa19)



Güç kaynağı fişi, şekli ülkelere göre farklılık gösterir. Önceden güç kaynağı fişinin şeklini kontrol ettiğinizden ve uygun güç kaynağı fişi adaptörü getirdiğinizden emin olun.

■ Pil Şarj Aleti



Bir AC Adaptörü, pili şarj etmek için kaydedici kameraya takılı iken kayıt işlemi gerçekleştirilemez.

Eğer kaydedici kamerayı geceleyin kayıt için kullanmayı planlıyorsanız, pil takımlarını şarj etmek için ek bir pil şarj aleti getirebilirsiniz. Ayrıca, hem pil şarj aletini hem de bu kaydedici kamerayı aynı anda kullanarak birden fazla pil takımlarını şarj edebilirsiniz.

■ Üçayaklı sehpa



Bir üçayaklı sehpa; sabit görüntüler çekmek için gerekli bir öğedir. Bir masa üzerinde kullanılabilecek bir kompakt olanı ya da en az 1 m. uzunluğunda olanı gibi, seyahat amaç ve tarzınıza denk düşen bir uygun üçayaklı sehpayı seçiniz.

Ayrılmadan Önceki Heyecanın Kaydedilmesi

Gittiğiniz yerde birden seyahat videosunu başlatmak biraz ani olabilir. Eğer bu bir aile gezisi ise ya da arkadaşlarınızla seyahat ediyorsanız herkes toplanma yerinde bir araya geldiyse, yola çıkmadan önce hazırlıkları da kaydedin.

Denizaşırı geziler için, bindiğiniz uçağın havalimanındaki işaret ve gösterimlerin de bir çekimini almak ileride yeniden değerlendirmek için yararlı olabilir.



İlgi Çeken Yerlerde Kamera Gezdirmenin Kullanılması

Güzel manzara ve tarihi yerleri içeren turistik alanlar, mutlaka kayıt yapmak isteyeceğiniz yerlerdir.

Tek bir kareye sığmayan bir manzaranın ihtişamını yakalamak için, kamera gezdirme tekniğini deneyin.

Kamerayı gezdirmeyi etkili olarak kullanmak için bu web sitesinde bulunan "Çekim İpuçları" bölümüne bakınız.

Ayrıca, turistik noktalarda sıkça bulunabilecek işaretlerin veya anıtların bir çekimini de almak isteyebilirsiniz.



Herkesin İyi Vakit Geçirdiğinin Gösterilmesi

Bir video çekiyorken, sadece manzaranın veya tarihi yerlerin çekimini almak oldukça sıkıcı olur.

Bir atraksiyonun nefes kesici sahnesinin kaydını alıyorken duygularınızdan söz edin, böylece daha sonra görülecek ilgi çekici bir sahne olacaktır.

Eğlence Parkı (Lunapark)

Aile içindeki herkesin gülen yüzlerinden daha fazla çekim alın!



Atraksiyona göre Videoların ya da Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi

Video çekmeyi her zaman seçebilirsiniz. Bununla birlikte, biraz da hareketsiz görüntüler almak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki bölüm, video ya da hareketsiz görüntüleri çekmek için uygun senaryoları açıklamaktadır.

■ Video çekmek için uygun senaryolar



Vücut hareketindeki değişiklikler ile senaryolar, videoya çekmek için uygundur.

Bu, yüz ifadelerinde hızlı değişikliklerin ya da şaşırma ve sevinç seslerinin olduğu durumları içerir.

* Bazı eğlence parkları yolcuların herhangi bir kayıt yapmasına izin vermez. Önceden kontrol ettiğinizden emin olun.

[Örnekler]

- Atlıkarınca, gokart (küçük yarış arabası), kahve fincanı, vb.

■ Hareketsiz görüntüler (fotoğraflar) çekmek için uygun senaryolar



Süenin çok az hareketli olduğu senaryolar, hareketsiz görüntüler çekmede uygundur.

Çevrenin açıkça görülebileceği bir açıdan hareketsiz görüntüleri almaya çalışın.

[Örnekler]

- Cümbüş, dönme dolap, eğlenceli bisiklet sürmek, vb.

Seslenerek Yanıtları Ortaya Çıkartma



El sallama ya da kahkaha içermeyen videoların daha sonra seyredilmesi sadece sıkıcı değildir, aynı zamanda kaydedici kameranın ses kayıt işlevi kapasitesinden de yararlanmamaktır.

Kayıt yapıyorken, coşkuyla ellerinizi sallayarak ya da "Eğlenceli mi?" ve benzeri sözlerle seslenerek daha fazla tepki yaratın.

Bir Video içinde En İyi Anın bir Hareketsiz Görüntü olarak Yakalanması

Kapalı gözlerle yapılan çekimler çoğunlukla kazara yapılır. Bu tip hataları azaltmada, videolardan hareketsiz görüntüleri yakalamak için işlevden yararlanın.

Videolar, gerçekte 1 dakika içinde 60 hareketsiz görüntünün sürekli kaydı olduğundan, bu işlevin kullanılması en iyi anı seçmenize ve onu hareketsiz bir görüntü olarak kaydetmenize olanak verir.
"Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması" (📷 sayfa61)



Photo by justthatgoodguyjim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Devam Eden Video Yeniden Oynatması



Photo by talkrhubarb

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması



Photo by justthatgoodguyjim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Devam Eden Video Yeniden Oynatması

■ <Arka ışık denkleştirmesi ile>



Arka Işık Denkleştirme ile Gelişmiş İşlem




Süjenin yüzü arka ışık içinde ise ya da ifadesi net olarak görülemiyorsa arka ışık denkleştirmesinden faydalanmak yararlıdır.
Eğer yüzler çok karanlık görünüyorsa, "ARKA IŞIK KOMP..."'ni ayarlayarak görüntünün tamamının parlaklığını artırın. Gölgeler altında yüz ifadeleri bile parlak ve net bir şekilde yakalanabilir.
"Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (📷 sayfa32)


■ <Arka ışık denkleştirmesi olmadan>



Aksesuarların Tamliğinin Kontrol Edilmesi

Eğer parçalardan herhangi biri eksik ya da kusurlu ise, JVC bayinize ya da en yakın JVC servis merkezine başvurun.

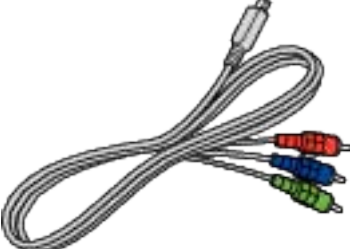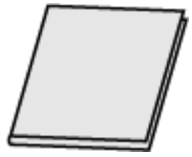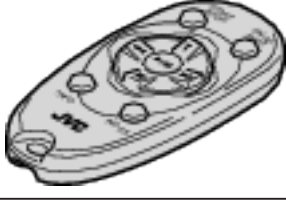Resim	Tanımlama
	AC Adaptörü AP-V30M • Pil takımını şarj etmek için bu birimi bağlar. Ayrıca içeride kayıt yapıyorken ya da yeniden oynatma esnasında da kullanılabilir.
	Güç Kablosu
	Pil Takımı BN-VG114E • Güç tedarik etmek üzere bu birime takılır.
	AV Kablosu • TV üzerine kaydedilen görüntüleri yeniden oynatmak için bu birime bir TV'ye bağlar.
	Bileşen Kablosu (GZ-HM330) • TV üzerine kaydedilen görüntüleri daha iyi kalitede yeniden oynatmak için bu birimi bir TV'ye bağlar.
	USB Kablosu (A Tip - Mini B Tip) • Bu birimi bir PC'ye bağlar.
	CD-ROM • Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını bir PC üzerinde kurmak için.
	Temel Kullanım Kılavuzu • İyice okuyup gerekli olduğunda kolayca erişilebilir güvenli bir yerde saklayınız.
	Uzaktan Kumanda (GZ-HM330) RM-V760 • Belirli işlevleri uzaktan çalıştırır.
	Mercek Başlığı (GZ-HM300) • Merceği korur.

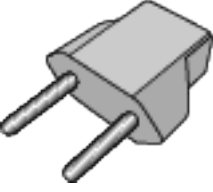	
	Adaptör fişini (sadece belirli AS destinasyonları)

NOT:

- SD kartları ayrı olarak satılır.

"Kullanılabilir SD Kartı Türleri" (☞ sayfa14)

- AC adaptörünü yurtdışında kullanıyorken, lütfen ziyaret edilen ülke ya da bölge için ticari olarak mevcut bir çevirici fiş hazır ediniz.


"Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi" (☞ sayfa19)

Pil Takımının Şarj Edilmesi

Pil takımını, satınalmanızdan hemen sonra ve pil gücü düşük olduğunda şarj edin.


Pil takımını, satın alındığında şarj edilmiş halde değildir.

1 Pil takımını takın.

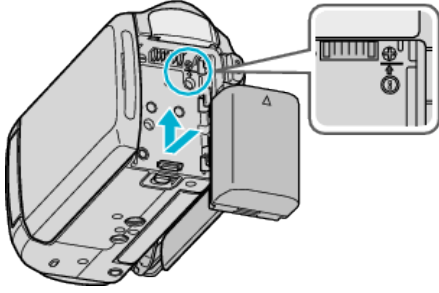


- Pilin üst kısmını bu birimle aynı hizaya getirip, pil yerine oturuncaya kadar kaydırın.

2 AC adaptörü DC bağlantı ucuna takın.

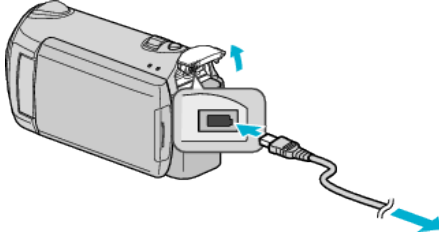

3 Güç kaynağını prize takın.

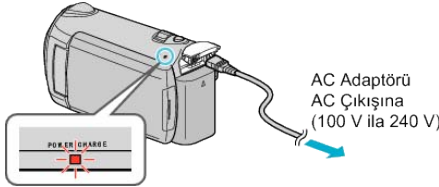

- Şarj devam ederken şarj lambası yanıp söner. Şarj tamamlandığında söner.

UYARI:

- Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez.
- Şarj etme süresi: Yaklaşık 2 s 30 d (sağlanan pil takımını kullanarak) Şarj zamanı, birim 25°C'de kullanıldığı zamandır. Eğer pil takımı, 10°C - 35°C'lik oda sıcaklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre, düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir.

Yeniden Şarj Edilebilir Piller :

- Pili düşük bir sıcaklık ortamında (10 °C ya da daha az) kullanıyorken, çalışma süresi kısalabilir ya da düzgün şekilde çalışmayabilir. Kış ha-

vasında bu birimi açık havada kullanıyorken, takmadan önce cebinize koyarak pili ısıtın.


(Sıcak bir takım ile doğrudan temastan uzak durun.)

- Pili, doğrudan güneş ışığı ya da yangın gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Eğer pil takımı uzun süreyle kullanılmıyorsa, şarjı tamamen kullanıp bozulmayı önlemek için onu bu birimden çıkarınız.
- Pili çıkardıktan sonra, onu 15 °C ila 25 °C arasında kuru bir yerde saklayın.
- Bir pil takımı ard arda şarj edilirse, pil bozulması meydana gelir. Pil takımını yenisi ile değiştirin.

NOT:

- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz. (Pil şarjı, LCD monitör kapandığında başlar.)
- Lütfen AC Adaptör fiş ve kablolarını çekmeyiniz ya da bükmeyiniz. Bu AC adaptöre zarar verebilir.

Pil Takımının Çıkarılması

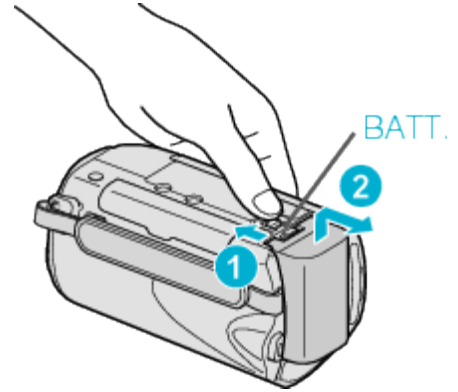

Bu birimden pili çıkarmak için pil bırakma kolunu kaydırın.

Yaklaşık Pil Şarj Süresi

Pil Takımı	Şarj Etme Süresi	Gerçek Kayıt Süresi (GZ-HM330)	Gerçek Kayıt Süresi (GZ-HM300)	Sürekli Kayıt Süresi (GZ-HM330)	Sürekli Kayıt Süresi (GZ-HM300)
BN-VG114E (Sağlanan)	2 s 30 d	50 d	50 d	1 s 30 d	1 s 35 d
BN-VG121E	3 s 30 d	1 s 15 d	1 s 20 d	2 s 20 d	2 s 25 d

*Yukarıdakiler, "IŞIK," "KAPAT," konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK," "DAHA PARLAK," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.

- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımını tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur.

(Pil takımını yenisi ile değiştirin.)

Tutuş Ayarlaması




- ① Tutuş kayışını ters çevirin.
- ② Kayışın uzunluğunu ayarlayın.
- ③ Tutuş kayışını sıkılaştırın.

UYARI:


- Tutuş kayışını düzgün şekilde sıkılaştırdığınızdan emin olun. Eğer kayış gevşek ise, bu birim düşebilir ve yaralanmalara ya da hasarlara neden olabilir.

El Kayışının Kullanılması

El kayışını kullanıyorken, onu bileğinizin etrafında ilmek yapın.

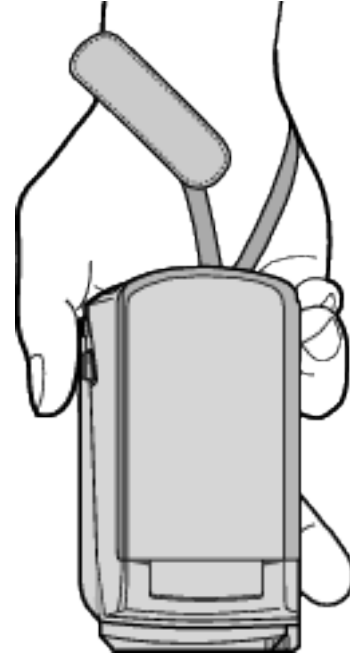


Kayışın çıkarılması

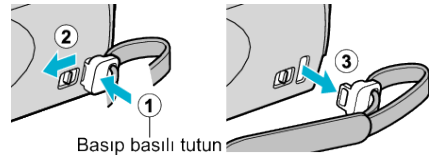

Basıp basılı tutun

- ①'e basıyorken, ②'yi çekip ve kayışı çıkarın.

Kayışın Takılması

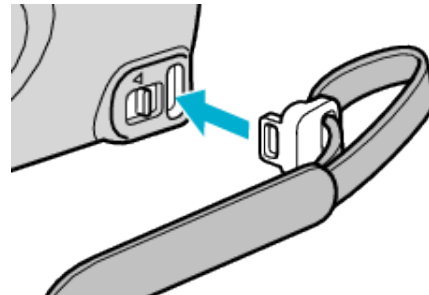


- Yerine tam olarak oturuncaya kadar onu sıkıca içeri itin.

Bir SD Kartın Takılması (GZ-HM330)


Ticari olarak mevcut bir SD kart takıldığında, kayıtlar; dahili hafıza üzerindeki kalan kayıt süresi bittiğinde bile, durmaksızın hala kart üzerine yapılabilir.

"Kullanılabilir SD Kartı Türleri" (☞ sayfa14)


1 Bu birimi kapatmak için güç düğmesine 2 saniyeden daha uzun süreyle basınız.

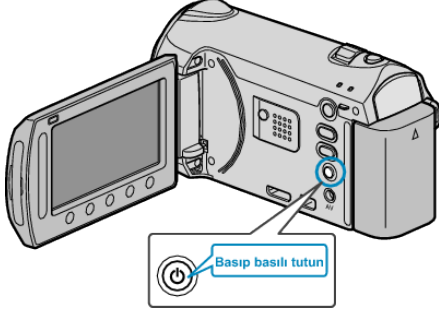

2 Kart yuvası kapağını açın.

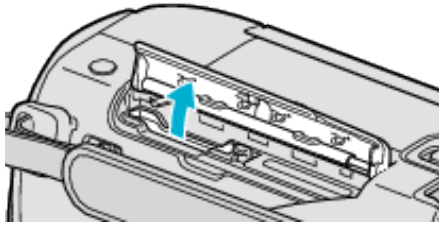

3 Bir SD kart takın.

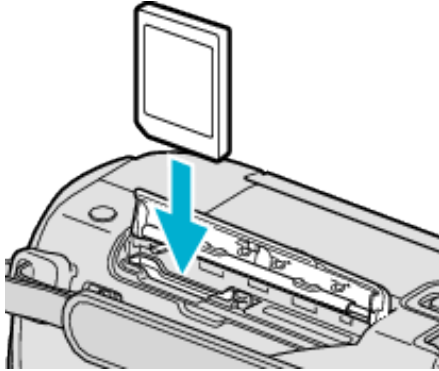

UYARI:

- Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.

NOT:

- Seçilen ortamda kart veya hafıza alanı dolduktan sonra, kayıt işlemi otomatik olarak bir ortam diğerine ve tersine geçiş yapar.

"KESİNTİSİZ KAYIT" (☞ sayfa103)

- Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yapmak gereklidir. Herhangi bir kart mevcut değilse, kayıt için ortam ayarlarını "DAHİLİ HAFIZA"ya ayarlayın.

"VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa129)


"RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa130)

- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA" kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

"SD KARTI FORMATLA" (☞ sayfa131)

Kartın Çıkarılması

Kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

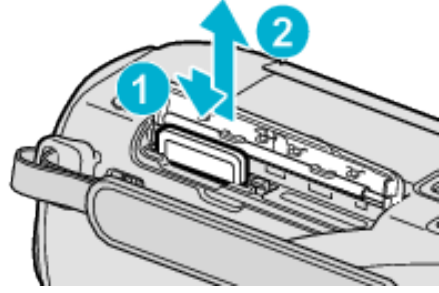

Kullanılabilir SD Kartı Türleri

Aşağıdaki SD kartlar bu kaydedici kamera üzerinde kullanılabilir.

SDHC Kart



- Video kaydı için Sınıf 4 veya daha üst sürümleri ile uyumlu SDHC kartı (4 GB ila 32 GB) kullanın.

SD Kart



- Bu kaydedici kamera, 256 MB ila 2 GB SD kartları destekler. İşlemler, aşağıdaki üreticilerin SD kartları üzerinde onaylanır.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk
- ATP

NOT:


- Yukarıda belirtilenin dışında SD kartların kullanılması (SDHC kartlar dahil olmak üzere) başarısız kayıt işlemine ya da veri kaybına neden olabilir.
- Sınıf 4 ve Sınıf 6'nın, veri okuma ya da yazma esnasında sırasıyla en az 4 MB/s ve 6 MB/s'lik bir aktarım hızına sahip olması garanti edilir.

Bir SD Kartın Takılması (GZ-HM300)


Kayıt işleminden önce ticari olarak mevcut bir SD kart takın. Bu kaydedici kamera iki SD kart yuvası ile birlikte gelir. İki SD kart takıldığında, kayıt işlemlerine bir kart dolsa bile diğer kart üzerinde devam edilebilir.

"Kullanılabilir SD Kartı Türleri" (☞ sayfa14)


- 1 Bu birimi kapatmak için güç düğmesine 2 saniyeden daha uzun süreyle basınız.

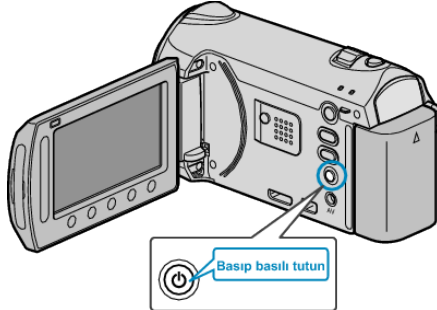

- 2 Kart yuvası kapağını açın.

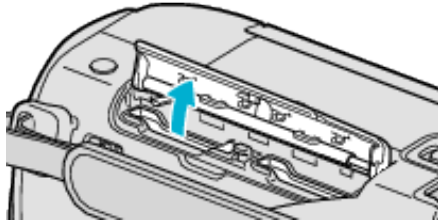

- 3 A yuvasına bir SD kart takın.

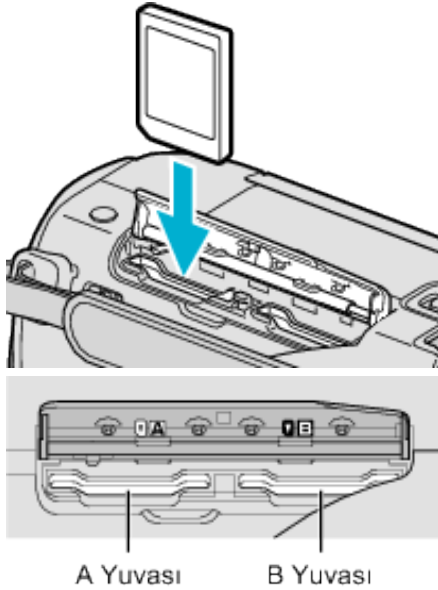

UYARI:

- Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.

NOT:

- Seçilen kart dolduktan sonra, kayıt; otomatik olarak bir karttan diğerine ve tersine geçiş yapar.

"KESİNTİSİZ KAYIT" (☞ sayfa103)

- Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yapmak gereklidir.

"VİDEO YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)" (☞ sayfa129)


"RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)" (☞ sayfa130)

- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA," kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

"SD KARTI FORMATLA" (☞ sayfa131)

Kartın Çıkarılması

Kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

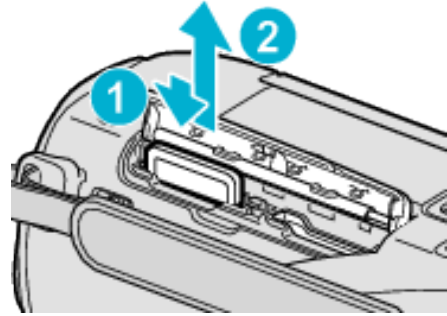

Kullanılabilir SD Kartı Türleri

Aşağıdaki SD kartlar bu kaydedici kamera üzerinde kullanılabilir.

SDHC Kart



- Video kaydı için Sınıf 4 veya daha üst sürümleri ile uyumlu SDHC kartı (4 GB ila 32 GB) kullanın.

SD Kart



- Bu kaydedici kamera, 256 MB ila 2 GB SD kartları destekler. İşlemler, aşağıdaki üreticilerin SD kartları üzerinde onaylanır.
- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk
- ATP


NOT:

- Yukarıda belirtilenin dışında SD kartların kullanılması (SDHC kartlar dahil olmak üzere) başarısız kayıt işlemine ya da veri kaybına neden olabilir.
- Sınıf 4 ve Sınıf 6'nın, veri okuma ya da yazma esnasında sırasıyla en az 4 MB/s ve 6 MB/s'lik bir aktarım hızına sahip olması garanti edilir.

Saat Ayarı

"TARİH/SAAT AYARLAYINI", ekranı, satın alındıktan sonra ilk kez bu birim açıldığında, uzun süreyle kullanılmadığında ya da saat henüz ayarlanmamış ise belirir. Kayıttan önce saati ayarlayın.

1 LCD monitörü açın.

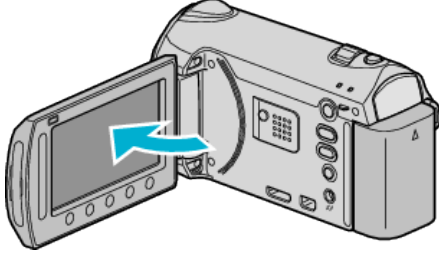

- Bu birim açılır.
- LCD monitörü kapatıldığında, birim kapanır.

2 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Tarih ve saati ayarlayın.



- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "←"/"→" üzerine dokunun.
- Tarih ve saati ayarladıktan sonra, **OK** üzerine dokunun.

4 Yaşadığınız bölgeyi seçip **OK** üzerine dokunun.



- Şehir adı ve saat farkı görüntülenir.
- Seçilen bölgenin rengi değiştikten sonra **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Saat daha sonra yeniden ayarlanabilir.

"Saatin Yeniden Ayarlanması" (☞ sayfa16)

- Yurtdışında bu birimi kullanıyorken, onu kayıt için yerel saate ayarlayabilirsiniz.

"Seyahat Ederken Saatin Yerel Saate Ayarlanması" (☞ sayfa20)

- Uzun süreyle kullanmadıktan sonra bu birimi yeniden açtığınızda "TARİH/SAAT AYARLAYINI", görüntülenir. Bu birimi, saati ayarlamadan önce 24 saatten daha uzun süre için şarj edin.

"Pil Takımının Şarj Edilmesi" (☞ sayfa12)

- Yeniden oynatma modu esnasında saat göstergesini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

"EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa113)

- Bu birimi saat ayar stili/tarzı, modele göre değişir.

"Saat Ayarı Stili/Tarzı" (☞ sayfa117)

- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaktır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.

Saatin Yeniden Ayarlanması

Menüden "SAAT AYARI," ile saati ayarlayın.

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.



2 "SAAT AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "SAAT AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Tarih ve saati ayarlayın.



- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "←"/"→" üzerine dokunun.
- Tarih ve saati ayarladıktan sonra, **OK** üzerine dokunun.

5 Yaşadığınız bölgeyi seçip **OK** üzerine dokunun.




- Şehir adı ve saat farkı görüntülenir.
- Seçilen bölgenin rengi değiştikten sonra **OK** üzerine dokunun.

İşlem Düğmelerinin Kullanılması

İşlem düğmelerinin işlevleri, kullandığınız özelliğe göre ekran üzerinde görüntülenebilir.

İşlem düğmelerinin işlevleri görüntülenecektir.

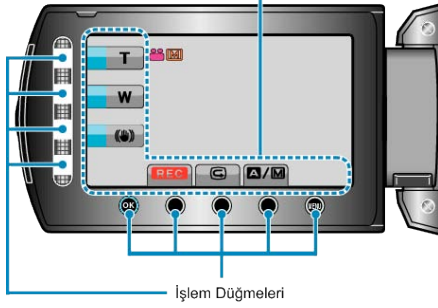

- Çalıştırmak için, ekran çevresindeki kaydırıcı ve düğmelere parmaklarınızla hafifçe dokununuz.

NOT:

- "Dokun", işlem düğmelerine hafifçe dokunmayı gösterir.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaktır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunmanız bile çalışmazlar.

Kaydırıcının Kullanılması

Düzgün işlemler için parmağınızın ucunu kaydırıcı boyunca kaydırın. Kaydırıcıya basılıyorken, imleç otomatik olarak hareket eder. İmleci bir hareket ettirmek gibi hassas işlemler, kaydırıcıya dokunarak yerine getirilebilir.

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

NOT:

- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaktır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunmanız bile çalışmazlar.

Bu Birimin Tutulması

Bu birimi tutuyorken, kamera titremesini önlemek için dirseklerinizi kendi tarafınıza yakın tutunuz.



UYARI:

- Nakliye sırasında bu birimi düşürmemeye dikkat edin.
- Bu birim çocuklar tarafından kullanılıyorken velilerin yakın dikkat göstermesi gereklidir.


NOT:

- Eğer kamera titremesi aşırı düzeyde ise, dijital görüntü sabitleyicisini kullanınız.

"Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (sayfa 24)

Uzaktan Kumandanın Kullanılması (GZ-HM330)

Sağlanan uzaktan kumandayı kullanarak bu birimi uzaktan çalıştırabilirsiniz. (sadece GZ-HM330)

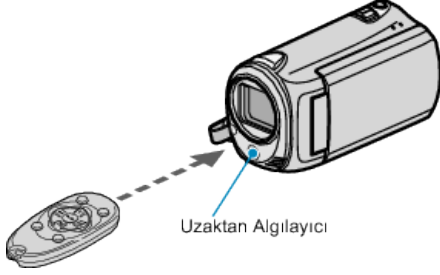


NOT:

- Uzaktan kumandayı sensöre/algılayıcıya doğrudan yönlendirin ve onu bu birimden 5 m'lik mesafe içinde kullanın.
- İletilen ışın, sensör; doğrudan güneş ışığına yada güçlü aydınlatmaya maruz kaldığında etkili olmayabilir ya da hatalı çalışmaya yol açabilir.


Uzaktan Kumandanın Hazırlanması

Uzaktan Kumandanın İlk Kez Kullanılması

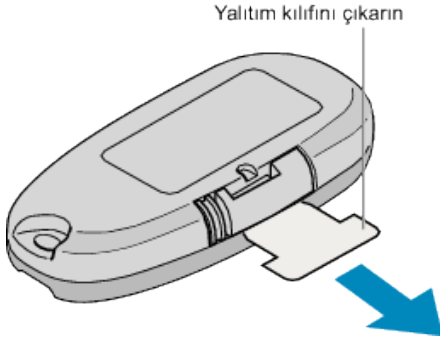


- Bir kalem/ufak pil (CR2025), satın alındığında uzaktan kumanda içinde dahildir.
- Kullanmadan önce yalıtım katmanını çıkarın.

Pilin Yeniden Yerleştirilmesi

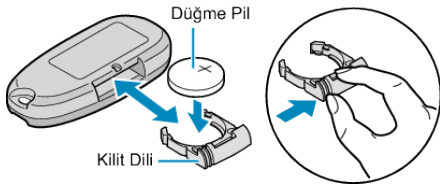

- Kilit diline bastırarak pil tutucusunu dışarı çekin.
- Kalem/ufak pili + tarafı yukarı doğru bakacak şekilde yerleştirin.

Uzaktan Kumanda Birimi üzerindeki Çalıştırma Düğmeleri

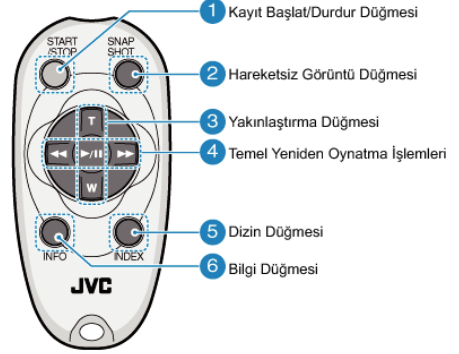

1 Kayıt Başlat/Durdur Düğmesi

- Video kaydını başlatır/durdurur.

2 Hareketsiz Görüntü Düğmesi

- Bir hareketsiz görüntüyü çeker.

3 Yakınlaştırma Düğmesi

- T: Yakınlaştırır
- W: Uzaklaştırır

4 Temel Yeniden Oynatma İşlemleri

İşlem Düğmesi	Tanımlama
Yeniden Oynatma/Duraklatma Düğmesi ▶ /	• Videolar yada slayt gösterilerinin yeniden oynatmasını başlatır/duraklatır.
Sol Düğmesi ◀◀	• İmleci sola taşır. • Yeniden Oynatma sırasında ters arama gerçekleştirir.
Sağ Düğmesi ▶▶	• İmleci sağa taşır. • Yeniden Oynatma sırasında ileriye doğru arama gerçekleştirir.
T Düğmesi T	• Yakınlaştırır. (duraklatma esnasında) • Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini açar (+).
W Düğmesi W	• Uzaklaştırır. (duraklatma esnasında) • Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini alçaltır (-).

5 Dizin Düğmesi


- Yeniden oynatmayı durdurur ve simgeleşmiş resim ekranına geri döner.

6 Bilgi Düğmesi

- Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
- Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.

Mercek Kapağı Takılması (GZ-HM300)

Merceği korumak için, resimde gösterildiği şekilde bu birime sağlanan mercek başlığını takın.

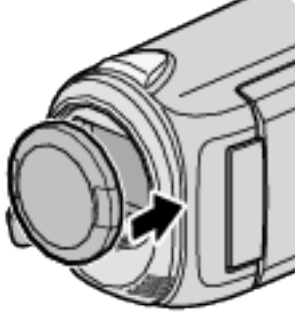


UYARI:

- Lütfen mercek kapağı kaybetmemeye dikkat edin.

Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi

Bu kaydedici kamera üçayaklı bir sehpa üzerine monte edilebilir. Bu, kamera titremesini önlemede ve aynı konumdan kayıt yapmada yararlıdır.

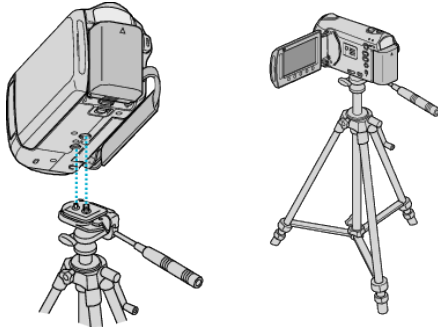

- Bu birimin düşmesini önlemek için, üçayaklı sehpanın montaj vidalarını ve birim üzerindeki konumlandırma deliklerini dikkatlice kontrol ediniz ve tam olarak sıkıştırılana kadar vidaları döndürünüz.

UYARI:

- Eğer bu birim düşecek olursa meydana gelecek olan yaralanmaları ve hasarları önlemek için, kullanılacak üçayaklı sehpa talimat kılavuzunu okuyun ve onun sıkıca takıldığından emin olun.

NOT:

- Kamera titremesine yol açabilecek koşullarda kayıt yapıyorken üçayaklı sehpa kullanılması tavsiye edilir (örneğin, karanlık yerlerde ya da telefoto ucuna zoom yapıldığında).
- Kayıt için üçayaklı sehpa kullanıyorken, dijital görüntü sabitleyicisini (KAPALI) konumuna ayarlayın.

"Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (sayfa24)

Bu Birimin Yurtdışında Kullanılması

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir.

Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gereksinmeniz vardır.

"Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi" (sayfa19)

"SAAT AYARI,"nın "BÖLGE AYARI,"nda nereye seyahat edeceğini seçip tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin.

"Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (sayfa20)

"SAAT AYARI,"nın "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI," içinde "AÇIK," seçildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

"Yaz Saatine Ayarlama" (sayfa20)

Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir.

Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gereksinmeniz vardır.

A	B	BF	C	O

North America	Europe	Oceania	Middle East
United States A	Iceland C	Australia O	Israel C
Canada A	Ireland C	Guam A	Iran C
Mexico A	United Kingdom B, BF	Tahiti C	Kuwait B, C
Asia	Italy C	Tonga O	Jordan B, BF
India B, C, BF	Austria C	New Zealand O	
Indonesia C	Netherlands C	Fiji O	Africa
Singapore B, BF	Canary Islands C		Algeria A, B, BF, C
Sri Lanka B, C, BF	Greece C	Latin	Egypt B, BF, C
Thailand A, BF, C	Switzerland C	Argentina O	Guinea C
South Korea A, C	Sweden C	Colombia A	Kenya B, C
China A, B, BF, C, O	Spain A, C	Jamaica A	Zambia B, BF
Japan A	Denmark C	Chile B, C	Tanzania B, BF
Nepal C	Germany C	Haiti A	Republic of South Africa B, C, BF
Pakistan B, C	Norway C	Panama A	Mozambique C
Bangladesh C	Hungary C	Bahamas A	Morocco C
Philippines A, BF, O	Finland C	Puerto Rico A	
Vietnam A, C	France C	Brazil A, C	
Hong Kong Special	Belgium C	Venezuela A	
Administrative Region B, BF	Poland B, C	Peru A, C	
Macau Special	Portugal B, C		
Administrative Region B, C	Romania C		
Malaysia B, BF, C			

Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması

"SAAT AYARI,"nın "BÖLGE AYARI,"nda nereye seyahat edeceğinizi seçip tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin. Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

1 Menüü görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.



2 "SAAT AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "BÖLGE AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Seyahat etmekte olduğunuz alanı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.

NOT:

- "BÖLGE AYARI,"nın ayarlanması, saat zamanını saat farkına göre değiştirir. Ülkenize geri döndükten sonra, orijinal saat ayarlarına geri döndürmek için başlangıçta ayarlamış olduğunuz bölgeyi yeniden seçin.

Yaz Saatine Ayarlama

"SAAT AYARI,"nın "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI," içinde "AÇIK," seçildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

1 Menüü görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.



2 "SAAT AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Yaz saatini seçip **OK** üzerine dokunun.



NOT:

- Yaz saati nedir?
Yaz saati uygulaması, yaz aylarında belirli bir süre için saati 1 saat ileri ayarlama sistemidir. Çoğunlukla Batılı ülkelerde kullanılır.
- Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Ürün Adı	Tanımlama				
Pil Takımı - BN-VG114E - BN-VG121E	Bu birim ile gelen pil takımından daha uzun bir kayıt süresi sağlar. Ayrıca yedek bir pil takımı olarak da kullanılabilir.				
Pil Şarj Aleti AA-VG1	Bu birimi kullanmaksızın pil takımını şarj etmeyi olanaklı kılar.				
DVD yazar CU-VD3 (GZ-HM330)	Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir DVD üzerine kopyalanmasını sağlar.				
DVD yazar CU-VD50 (GZ-HM330)	DVDleri oluşturur ve bir PC'ye takılı iken harici bir DVD sürücüsü olarak çalışır. Ayrıca, oluşturulan DVD'ler, CU-VD50'yu bir TV'ye takarak yeniden oynatılabilir.				
Bileşen Kablosu QAM1266-001	Yüksek resim kalitesi ile görüntüleme için.				
USB Kablosu QAM0852-001 (GZ-HM330)	Bu birimi, bir BD yazar ya da tavsiye edilen bir USB harici sabit disk sürücüne bağlar (bkz. aşağıdaki çizelge). <table border="1"> <tr> <td>Seagate</td><td>FreeAgent™ Desk serisi</td></tr> <tr> <td>LaCie</td><td>Neil Poulton serisi tasarımı</td></tr> </table>	Seagate	FreeAgent™ Desk serisi	LaCie	Neil Poulton serisi tasarımı
Seagate	FreeAgent™ Desk serisi				
LaCie	Neil Poulton serisi tasarımı				

NOT:

- Daha fazla bilgi için, kataloğa bakınız.
- BN-VG114E, bu kaydedici kamera ile gelenle aynı pil takımındır.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)


Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi (GZ-HM330)	Gerçek Kayıt Süresi (GZ-HM300)	Sürekli Kayıt Süresi (GZ-HM330)	Sürekli Kayıt Süresi (GZ-HM300)
BN-VG114E (Sağlanan)	55 d	1 s	1 s 40 d	1 s 45 d
BN-VG121E	1 s 25 d	1 s 30 d	2 s 30 d	2 s 40 d

- Yukarıdakiler, "IŞIK," "KAPAT," konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK," "STANDART," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)

Otomatik Modda Videoların Çekilmesi


Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

- 1 LCD monitörü açıp video modunu seçin. (GZ-HM300 için mecek kapağını açın.)

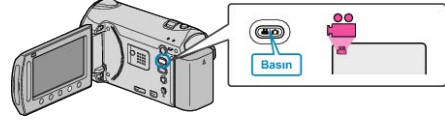


- Video modu ikonu belirir.

- 2 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

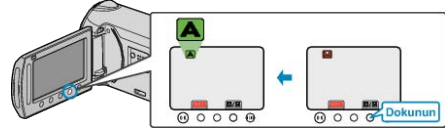


- Eğer mod Elle konumunda ise, **A/M** düğmesi üzerine dokununuz. Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

- 3 Kayıt işlemini başlatın.

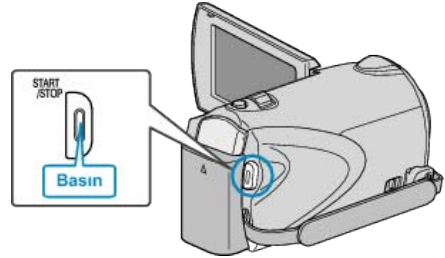


- Durdurmak için yeniden basın.

Video Kaydı Esnasındaki Göstergeler

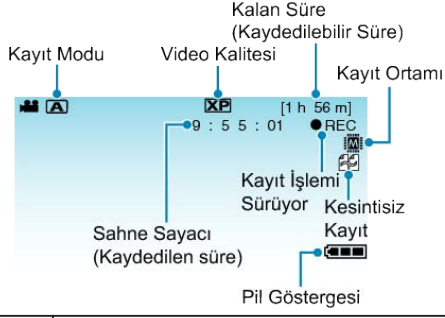

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu A (Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için A/M düğmesine basınız.
Video Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "VIDEO KALİTESİ" ayarının ikonunu görüntüler. "VIDEO KALİTESİ" (☞ sayfa101)
Kalan Süre (Kaydedilebilir Süre)	Video kaydı için kalan zamanı görüntüler.
● REC Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir.
● Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Sahne Sayacı (Kaydedilen süre)	O anda kaydedilmekte olan video için geçen süreyi görüntüler.
Kayıt Ortamı	Videoların kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir. "VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa129) "VIDEO YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)" (☞ sayfa129)
KESİNTİSİZ KAYIT	Otomatik olarak farklı bir ortama geçer ve geçerli kayıt ortamı üzerinde kalan alan bittiğinde, kayda devam eder. Örneğin, SD kartın üzerinde kalan alan kayıt sırasında biterse, kayıt durmaksızın dahili hafıza üzerinde devam eder. "KESİNTİSİZ KAYIT" (☞ sayfa103)
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, BİLGİ düğmesine ⏻ basarak görüntülenebilir. "Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa40)

Video Kayıt için İşlem Düğmeleri

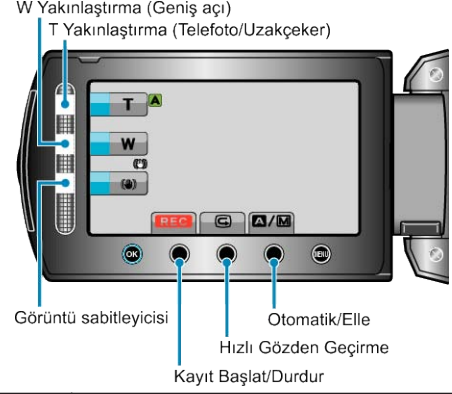

İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu ile aynı işlevlerinin yerine getirmesine izin verir. Genellikle yakınlaştırma kolu kullanılıyorken meydana gelen kamera titremesi en aza indirilebilir. "Yakınlaştırma" (☞ sayfa23)
Görüntü Sabitleyicisi	Kamera titremesini azaltmak gerektiğinde ayarlar. "Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (☞ sayfa24)
Kayıt Başlat/Durdur	START/STOP düğmesi olarak çalışır.
Hızlı Gözden Geçirme	En son çekilen/yakalanan videonun görüntülenmesini sağlar. "Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü (Hızlı Gözden Geçirme)" (☞ sayfa24)
Otomatik/Elle	Otomatik ve Elle arasında kayıt modunu değiştirir.

NOT:

- Kayıt işlemi, LCD monitör ters çevrildiğinde kullanılamaz.
- Yakınlaştırma, kayıta dokunulduğunda belirir.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- Videolar, kayıt yapıyorken sınıflandırma ile yeniden oynatma esnasında kolayca bulunabilir.

"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa35)

- "HIZLI BAŞLATMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.

"HIZLI BAŞLATMA" (☞ sayfa123)

- "OTOM. KAPANMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)

"OTOM. KAPANMA" (☞ sayfa121)

- "YÜZ SAPTAMA AE/AF,,,"AÇIK,, konumuna ayarlı iken (varsayılan ayar), bu birim; yüzleri saptar ve yüzleri daha net olarak kaydetmek için parlaklık ve odağını otomatik olarak ayarlar.

"YÜZ SAPTAMA AE/AF" (☞ sayfa100)

- Kayıt ortamı üzerinde kalan alan, "KESİNTİSİZ KAYIT,,,"AÇIK,, konumuna ayarlı iken biterse, başka bir kayıt ortamına geçtikten sonra kayıt işlemi devam eder.

"KESİNTİSİZ KAYIT" (☞ sayfa103)

UYARI:

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Video kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın.
- Kaydedilen önemli verilerin bir yedek kopyasını alın. Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

NOT:


- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Çekimi başlatmadan önce ortam içinde kalan kayıt süresini kontrol edin. Eğer yeterli alan yok ise, verileri bir PC veya diske taşıyın (kopyalayın).
- Kayıt sonrasında kopyaları olmayı unutmayın!
- Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. Sürekli kayıt işlemi güvenli olmak için, kayıt işlemi başlatmanızdan önce, "KESİNTİSİZ KAYIT,, işlemi; "AÇIK,, konumuna ayarlayın.

"KESİNTİSİZ KAYIT" (☞ sayfa103)

- Uzun kayıtlar için, eğer boyutu 4 GB'ı aşarsa dosya iki ya da daha fazla dosyaya bölünür.
- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz.

Yakınlaştırma

Görüş açısı yakınlaştırmayı kullanarak ayarlanabilir.

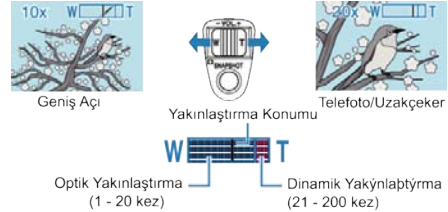

- Daha geniş görüş açısını çekmek için W ucunu (geniş açı ucunu) kullanın.
- Çekim için süreyi büyütmede T ucunu (telefoto ucunu) kullanın.


NOT:

- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyütüldüğünden görüntü damarlı olur.
- Yakınlaştırma oranı değiştirilebilir.

"Yakınlaştırma Oranı Aralığının Değiştirilmesi" (☞ sayfa101)

Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması

Hareketsiz görüntüler, SNAPSHOT düğmesine basarak video (bekleme ya da kayıt) modunda iken yakalanabilir.

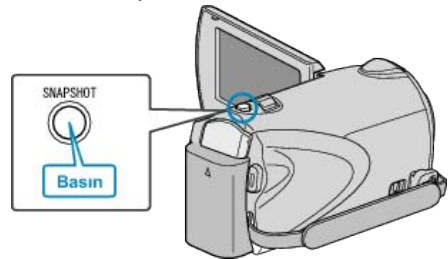

- "PHOTO" bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.



- Video kaydı esnasında yakalanan hareketsiz görüntüler, ortam ayarlarında belirlenen hedefe kaydedilir.

"RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa130)

"RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)" (☞ sayfa130)

NOT:

- Resim kalitesi "GÖRÜNTÜ KALİTESİ,, ayarına göre değişir.

"Hareketsiz Görüntü Resim Kalitesinin Değiştirilmesi" (☞ sayfa108)

Kamera Titremesinin Düşürülmesi

Dijital görüntü sabitleyicisi/dengeleyicisi açık iken, kayıt sırasında kamera titremesi etkili şekilde düşürülebilir.



- Görüntü sabitleyicisinin ayarı, her üzerine dokunuşta değişir.

Gösterim	Ayar
(Görüntü sabitleyicisi 1)	Normal çekim koşullarında kamera titremesini azaltır.
(Görüntü sabitleyicisi 2)	Geniş açı ucunda parlak sahnelerin çekimini yapıyorken kamera titremesini daha etkili biçimde azaltır. * Sadece geniş açı ucunda (yaklaşık 5 kez)
(KAPALI)	Görüntü sabitleyicisini devre dışı bırakır.

NOT:

- Bir üçayaklı sehpa kullanıyorken ve az hareketli bir süreyi kaydediyorken bu modu kapatmanız tavsiye edilir.
- Eğer kamera titremesi aşırı ölçüde ise tam dengeye getirme olanaklı olmayabilir.
- Bu ayar sadece video kayıt için etkilidir.

Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü

Kayıt modunda iken en son yakalanan/çekilen görüntüleri kontrol edebilirsiniz. (Hızlı Gözden Geçirme)




NOT:

- Ayrıca kontrol ettikten sonra görüntüsünü silebilirsiniz.
- Hızlı Gözden Geçirme, güç kaynağı kapatıldıktan sonra artık en son yakalanan görüntüyü geri çağırılmaz. Bu durumdaki görüntüyü kontrol etmek için yeniden oynatma modunu kullanın.

Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi


Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

- 1 LCD monitörü açıp hareketsiz görüntü modunu seçin. (GZ-HM300 için mecek kapağını açın.)

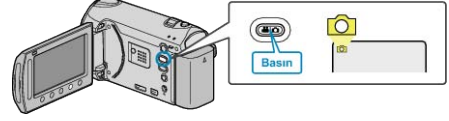


- Hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

- 2 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

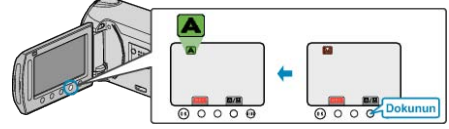


- Eğer mod Elle konumunda ise, düğmesi üzerine dokununuz. Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

- 3 Odağı süje üzerine ayarlayın.

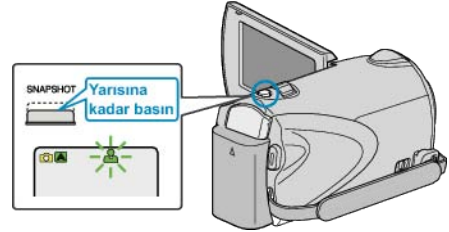


- Odaklandığında, odak ikonu yeşil olarak yanar.

- 4 Bir hareketsiz görüntü alın.

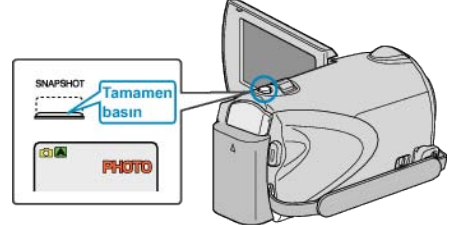


- PHOTO bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.

Hareketsiz Görüntü Kaydı Esnasındaki Göstergeler

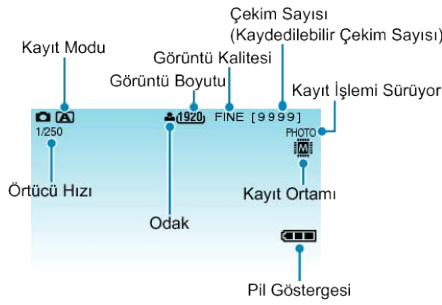

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu A (Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için A/M düğmesine basınız.
Görüntü Boyutu	Görüntü boyutu ikonunu görüntüler. "GÖRÜNTÜ BOYUTU" (☞ sayfa107)
Görüntü Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "GÖRÜNTÜ KALİTESİ," ayarının ikonunu görüntüler. "GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa108)
Çekim Sayısı (Kaydedilebilir Çekim Sayısı)	Hareketsiz görüntü kaydı için kalan çekim sayısını görüntüler.
Örtücü Hızı	Örtücü hızını görüntüler.
Odak	Odaklandığında yeşil olarak yanar.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken belirir.
Kayıt Ortamı	Hareketsiz görüntülerin kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir. "RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa130) "RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)" (☞ sayfa130)
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, BİLGİ düğmesine ⏻ basarak görüntülenebilir. "Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa40)

Hareketsiz Görüntü Kaydı için İşlem Düğmeleri

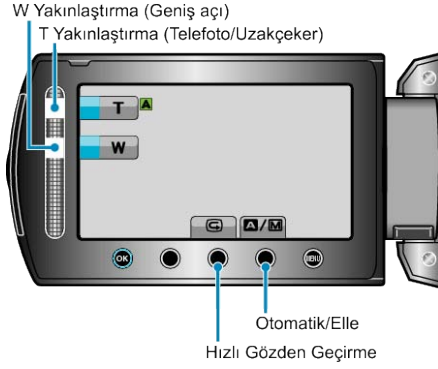

İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu olarak çalışır. "Yakınlaştırma" (☞ sayfa26)
Hızlı Gözden Geçirme	En son çekilen/yakalanan hareketsiz görüntünün görüntülenmesini sağlar. "Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü" (☞ sayfa26)
Otomatik/Elle	Otomatik ve Elle arasında kayıt modunu değiştirir.

NOT:

- Kaydırıcı işlem düğmesi, LCD monitör ters çevrildiğinde kullanılamaz.
- Yakınlaştırma, kaydırıcıya dokunulduğunda belirir.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- "HIZLI BAŞLATMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.

"HIZLI BAŞLATMA" (☞ sayfa123)

- "OTOM. KAPANMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırıldığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)

"OTOM. KAPANMA" (☞ sayfa121)

- "YÜZ SAPTAMA AE/AF," "AÇIK," konumuna ayarlı iken (varsayılan ayar), bu birim; yüzleri saptar ve yüzleri daha net olarak kaydetmek için parlaklık ve odağını otomatik olarak ayarlar.

"YÜZ SAPTAMA AE/AF" (☞ sayfa105)

- Görüntü çözünürlüğü değiştirilebilir.

"GÖRÜNTÜ BOYUTU" (☞ sayfa107)

UYARI:


- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Hareketsiz görüntü kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın.

NOT:

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Dijital görüntü sabitleyicisi, hareketsiz görüntüleri kaydediyorken çalışmaz.

Yakınlaştırma

Görüş açısı yakınlaştırmayı kullanarak ayarlanabilir.

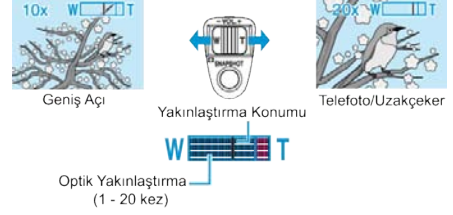


- Daha geniş görüş açısını çekmek için W ucunu (geniş açı ucunu) kullanın.
- Çekim için süreyi büyütmede T ucunu (telefoto ucunu) kullanın.

NOT:

- Dijital yakınlaştırma, hareketsiz görüntü kayıt modunda kullanılabılır değildir.

Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü

Kayıt modunda iken en son yakalanan/çekilen görüntüleri kontrol edebilirsiniz. (Hızlı Gözden Geçirme)

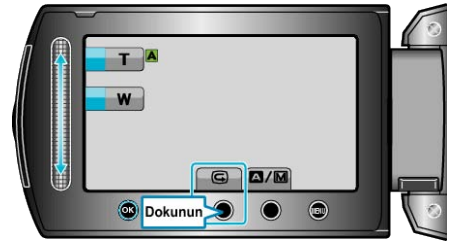
**NOT:**

- Ayrıca kontrol ettikten sonra  görüntüsünü silebilirsiniz.
- Hızlı Gözden Geçirme, güç kaynağı kapatıldıktan sonra artık en son yakalanan görüntüyü geri çağıramaz. Bu durumdaki görüntüyü kontrol etmek için yeniden oynatma modunu kullanın.

Elle Kayıt


Parlaklık gibi ayarları, elle modunu kullanarak ayarlayabilirsiniz. Elle kayıt, hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

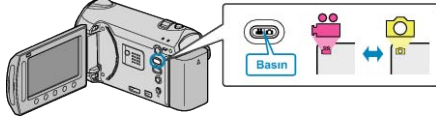


- Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

2 Elle kayıt modunu seçin.

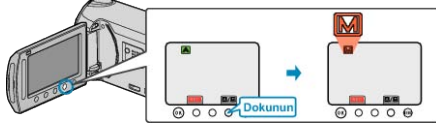

- Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

3 Kayıt işlemini başlatın.

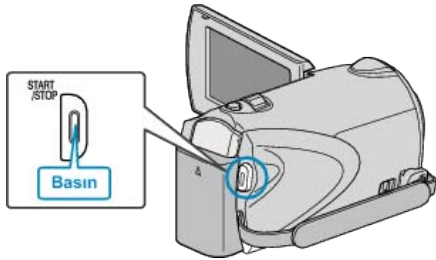

- Durdurmak için yeniden basın.

NOT:

- Elle ayarlar içinde sadece elle modunda görüntülenir.

Elle Kayıt Menüsü

Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir.

Ad	Tanımlama
GÖRÜNÜM SEÇ	• Çekim koşullarına uygun kayıtlar kolayca yerine getirebilir. "Sahne Seç" (📖 sayfa28)
FOCUS	• Eğer süje otomatik olarak odaklanmış değilse, elle odağı kullanın. "Odağın Elle Ayarlanması" (📖 sayfa29)
FOKUS YARDIMI	• Daha hassas odak ayarlaması için bunu kullanın. "Odak Yardımcısının Kullanılması" (📖 sayfa29)
PARLAKLIĞI AYARLA	• Ekran üzerindeki genel/toplam parlaklık ayarlanabilir. • Karanlık ya da aydınlık bir yerde kayıt yapıyorken kullanın. "Parlaklığın Ayarlanması" (📖 sayfa30)
ÖRTÜ YARSA HIZI (GZ-HM330)	• Örtücü hızı ayarlanabilir. • Hızlı hareket eden bir süjeyi çekiyorken ya da süjenin hareketini vurgulamak için bunu kullanın. "Örtücü Hızı'nın Ayarlanması (GZ-HM330)" (📖 sayfa30)
BEYAZ DENGESİ	• Ekran üzerindeki genel renk ayarlanabilir. • Ekran üzerinde renk gerçek renkten farklı göründüğünde, bunu kullanın. "Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (📖 sayfa31)
ARKA IŞIK KOMP.	• Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. • Işığa karşı çekim yapıyorken bunu kullanın. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (📖 sayfa32)
FOTOMETRİ ALANI	• Belirlenen bir bölgenin parlaklığı standart olarak ayarlanabilir. "Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (📖 sayfa32)
EFEKT	• Eski fotoğraflar ya da siyah beyaz filmler gibi görüntüler çekilebilir. "Efektlerle Kayıt Yapılması" (📖 sayfa33)
TELE MACRO	• Bunu süjenin yakın plan (makro) çekimlerini alırken kullanın. "Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (📖 sayfa34)

Sahne Seç

Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.



2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokunun.







3 "GÖRÜNÜM SEÇ,"i seçip  üzerine dokunun.



4 Sahneyi seçip  üzerine dokunun.

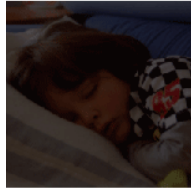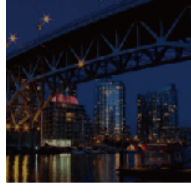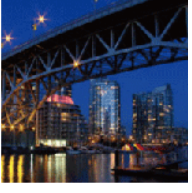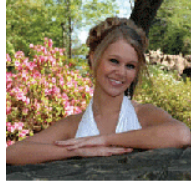


Ayar	Efekt
 GECE	Etraf karanlık iken otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF   ON 
 AKŞAMÜSTÜ (GZ-HM330)	Gece sahnelerini doğal olarak yakalar. OFF   ON 
 PORTRE (GZ-HM330)	Resimdeki kişileri çıkarmak için arkaplanı bulanıklaştırır. OFF   ON 
 SPOR (GZ-HM330)	Her tekli kare içinde hızlı hareket eden süjeleri berak şekilde yakalar. OFF   ON 
 KAR (GZ-HM330)	Güneşli bir günde kar sahnelerinin kaydını yapıyorken, süjenin çok karanlık görünmesini engeller. OFF   ON 
 SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık altında çok parlak görünmesini önler. OFF   ON 

* Görüntü sadece bir gösterimdir.

Odağın Elle Ayarlanması

Odak "OTOMATİK," içinde net değilse ya da elle odaklama isteniyorsa, buna ayarlayın.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

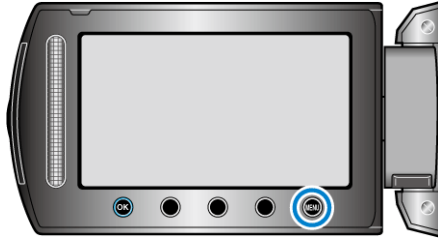

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "FOCUS,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 Odağı kaydırıcı ile ayarlayınız.



- Uzaktaki bir süjeye odaklanmak için yukarı doğru kaydırınız.
- Yakındaki bir süjeye odaklanmak için aşağı doğru kaydırınız.

6 Onaylamak için  üzerine dokununuz.




NOT:

- Bu telefoto (T) ucunda odaklı bir süje, geniş açı (W) ucuna uzaklaştırıldığında odak içinde kalır.

Odak Yardımcısının Kullanılması

Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

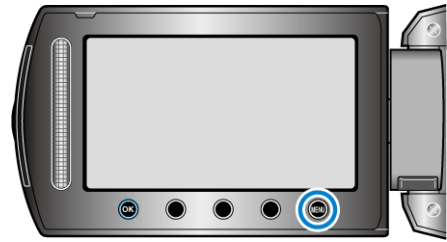

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "FOKUS YARDIMI,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Odağı kaydırıcı ile ayarlayınız.



5 Onaylamak için  üzerine dokununuz.



NOT:

- Odaklanan süjenin çerçevesi seçilen renkte görüntülediğinde, görüntü siyah beyaz olur. Eğer görülmesi zor ilse çerçeve rengini değiştirin. "ODAK YARDIM RENGİ" (☞ sayfa118)

Parlaklığın Ayarlanması

Tercih ettiğiniz düzeye parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

1 Menüye görüntülemek için **[MENU]** üzerine dokununuz.



2 "MANUEL AYAR,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



3 "PARLAKLIĞI AYARLA,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



5 Kaydırıcı ile parlaklık değerini seçin.



- Video kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -6 ila +6
- Hareketsiz görüntü kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -2,0 ila +2,0
- Parlaklığı artırmak için yukarı doğru kaydırın.
- Parlaklığı azaltmak için aşağı doğru kaydırın.

6 Onaylamak için **[OK]** üzerine dokununuz.



Örtücü Hızı'nın Ayarlanması (GZ-HM330)

Süjenin türüne uygun düşen örtücü hızını ayarlayabilirsiniz.

1 Menüye görüntülemek için **[MENU]** üzerine dokununuz.



2 "MANUEL AYAR,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



3 "DİYAFRAM HIZI,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



5 Kaydırıcı ile örtücü hızını seçin.



- Örtücü hızı, 1/2 ila 1/4000 arasında ayarlanabilir.
- Örtücü hızını artırmak için yukarı doğru kaydırın.
- Örtücü hızını azaltmak için aşağı doğru kaydırın.

6 Onaylamak için **[OK]** üzerine dokununuz.




NOT:

- Yavaş bir örtücü/çekiş hızı ile kayıt yapıyorken bir üçayaklı sehpanın kullanılması önerilir.

Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması

Işık kaynağına uydurmak için renk tonunu ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

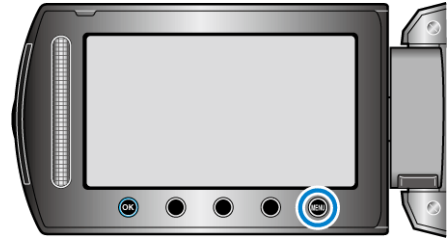

- 2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 3 "BEYAZ DENGESİ,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 4 İstediğiniz ayarı seçip  üzerine dokununuz.



Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Doğal renklere otomatik olarak ayarlar.
MBD	Doğal olmayan renkler sorunu giderilmediğinde bunu kullanın.
GÜNEŞLİ	Güneşli bir günde açık havada çekim yapıyorken buna ayarlayın.
BULUTLU	Bulutlu bir günde ya da bir gölge içinde çekim yapıyorken buna ayarlayın.
HALOJEN	Bir video ışığı gibi aydınlatma altında çekim yapıyorken buna ayarlayın.

MBD'in Kullanılması

- 1 Merceğin önüne düz bir beyaz kağıt tutun, böylece beyaz kağıt ekranı doldurur.
- 2 "MBD,"yi seçip  üzerine dokunmaya devam edin.
 - İmleç yanıp söner.
- 3 Menü kaybolduktan sonra 'ı serbest bırakın.

Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması

Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltebilirsiniz.

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



- 2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 3 "ARKA IŞIK KOMP.,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 4 "AÇIK,"i seçip  üzerine dokununuz.



Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması

Belirlenen bir bölgenin parlaklığını standart olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



- 2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 3 "FOTOMETRİ ALANI,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 4 "SPOT,"i seçip  üzerine dokununuz.



- "SPOT," seçildiğinde, "←"/"→" işlem düğmeleri üzerine dokunarak noktasal çerçevenin konumunu seçiniz. Seçtikten sonra, onaylamak için  üzerine dokununuz.


Efektlerle Kayıt Yapılması

Normal kayıttan farklı bir atmosfer yaratmak için videolara ve hareketsiz görüntüye çeşitli efektler ekleyebilirsiniz.



* Görüntü sadece bir göstereyimdir.

1 Menüye görüntülemek için **[MENU]** üzerine dokununuz.

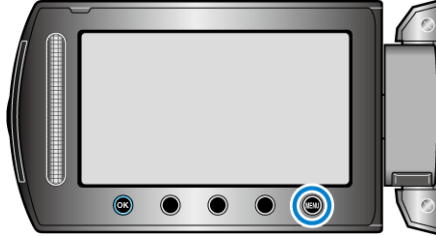

2 "MANUEL AYAR,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



3 "EFEKT,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



4 Efekt seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Efekt yok.
SEPYA	Görüntüye eski fotoğraflar gibi kahverengimsi boya verir.
SİYAH/BEYAZ	Eski TV görüntüleri gibi siyah beyaz olarak kayıt yapar.
KLASİK FİLM	Eski bir film efektinin görüntülerini vermek için kareleri atlar. • Bu sadece video modunda ayarlanabilir.
DURAĞAN DİZİ	Görüntünün karelerini atlayarak bir ardışık enstantenler serisi olarak görünmesini olanaklı kılar. • Bu sadece video modunda ayarlanabilir.

NOT:

- Ayarlar; videolar ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.

Video	SEPYA / SİYAH/BEYAZ / KLASİK FİLM / DURAĞAN DİZİ
Hareketsiz Görüntü	SEPYA / SİYAH/BEYAZ

Yakın Plan Çekimlerin Alınması

Tele makro işlevini kullanarak bir süjenin yakın plan çekimini yapabilirsiniz.



* Görüntü sadece bir göstereğimdir.

1 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.



2 "MANUEL AYAR,"i seçip üzerine dokunun.



3 "TELE MACRO,"i seçip üzerine dokunun.



4 "AÇIK,"i seçip üzerine dokunun.



- Yakın plan çekimler almıyorken, "TELE MACRO,"'yu KAPAT konumuna ayarlayın. Aksi takdirde, görüntü bulanık olabilir.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Telefoto (T) ucunda 1 metreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. Geniş açı (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.
AÇIK	Telefoto (T) ucunda 60 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. (GZ-HM300) Telefoto (T) ucunda 50 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. (GZ-HM330) Geniş açı (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.

Uyarı


Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi

Videolar, kayıt yapıyorken sınıflandırma ile yeniden oynatma esnasında kolayca bulunabilir.

1 Video modunu seçin.

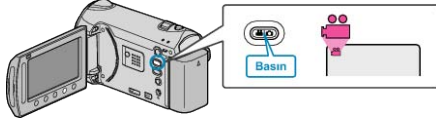

2 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

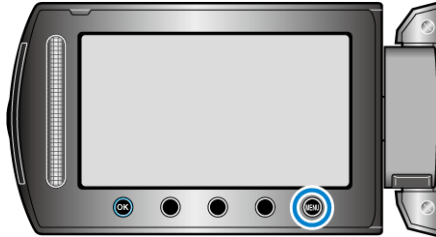

3 "KONU KAYDET,"i seçip üzerine dokunun.



4 Olay tipini seçip üzerine dokunun.



Olay Tipi
GEZİ
TATİL
SPOR
YILDÖNÜMÜ
KUTLAMA
BEBEK
OĞLUM
KIZIM
DOĞUM GÜNÜ
MEZUNİYET

• Ekran üzerinde bir ikon belirir ve video seçilen olay altında kaydedilir. (Video, bir değişiklik yapılana kadar aynı olaya kaydedilmeye devam edecektir.)

NOT:

• Olay kaydını iptal etmek için, 4. adımda "İPTAL," üzerine dokunun.



• Kayıtlı olay/etkinlik yeniden daha sonra değiştirilebilir.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (sayfa57)

"Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (sayfa58)

YouTube™ Formatı'nda Video Çekilmesi


Videolarınızı, YouTube™ video paylaşım sitesine göndererek kolayca ailenizle ve arkadaşlarınız keyifli anılarınızı paylaşabilirsiniz. Karşıya yükleme çekimi sayesinde, YouTube™'a yükleme uygun videolar (10 dakika içinde) doğrudan çekilebilir.

NOT:

YouTube™ hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz.

<http://www.youtube.com/>

1 Video modunu seçin.

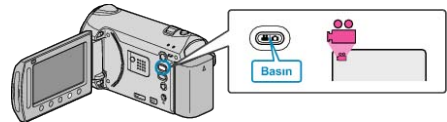


• Video modu ikonu belirir.

2 GZ-HM330

"YÜKLEME AYARLARI,"/"AYARLARI AKTAR," menüsünü görüntülemek için UPLOAD/EXPORT düğmesine basınız.

GZ-HM300UPLOAD düğmesi üzerine basın. 4. adıma gidin.

• Her basışta mod, ON ile OFF arasında değişir.

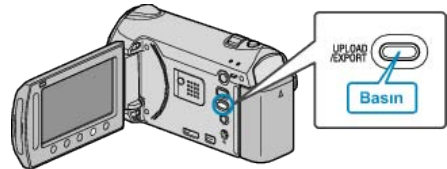


3 "ÇEKİMİ YÜKLE,"ni seçip üzerine dokunun.



- Her dokunuşta mod, ON ile OFF arasında değişir.
- ON konumuna ayarlı iken, ekran üzerinde bir işareti belirir.
- Bu ayarı iptal etmek için, "OFF"ya ayarlayın.
- Ayarlamadan sonra, üzerine dokunun.

4 Kayıt işlemini başlatın.

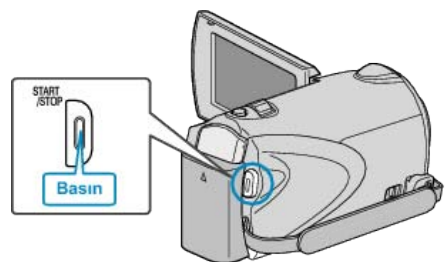

- Durdurmak için yeniden basın.
- Karşıya yükleme modunda bir videonun maksimum kayıt uzunluğu 10 dakikadır. Kayıt 10 dakika sonra otomatik olarak durur.

NOT:

- Karşı yükleme kaydı sadece 10 dakikaya kadar yapılabilir, YouTube™'un süre sınırı.
- Videoları karşıya yükleme için gerekli dosya formatına değiştirme, bu birim üzerinde gerçekleştirilemez. Video dosyalarını karşıya yüklemek için, aşağıdaki "Videoların Karşıya Yüklenebilirliği" bölümüne bakınız.
- Karşıya yükleme kayıt ikonu, kayıt durduğunda kaybolur. Karşıya yükleme modunda başka bir videoyu kaydetmek için ayarları yeniden yerine getirin.

Videoların Karşıya Yüklmesi

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları YouTube™'a yükleyebilirsiniz.

Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa90)

"Bu Birimin PC'ye Takılması" (☞ sayfa91)

Videoların Karşıya Yüklmesinde Sorun

- YouTube™'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube™'a yüklemek için bir YouTube™ hesabına ihtiyacınız var.)
- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

iTunes Formatında Videoların Alınması (GZ-HM330)

DIŞARI VER ayarı açık halde kayıt yapıyorken, bu birim bir bilgisayara takılı olduğunda, videoları Apple'ın "iTunes" yazılımına aktarabilirsiniz.

"LIB." videoları iTunes formatında kaydediyorken görüntülenir.

Videoları aktarmak için sağlanan yazılım kullanın.


"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa90)

NOT:

iTunes ve iPod hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz.


<http://www.apple.com/itunes/>

- 1 Video modunu seçin.

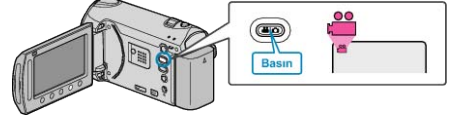

- Video modu ikonu belirir.

- 2 "ÇEKİMİ YÜKLE,"/"ÇEKİMİ AKTAR," menüsünü görüntülemek için UP-LOAD/EXPORT düğmesine basınız.

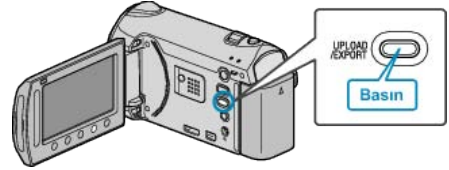


- 3 "ÇEKİMİ AKTAR,"'ni seçip **OK** üzerine dokununuz.



- Her dokunuşta mod, ON ile OFF arasında değişir.
- ON konumuna ayarlı iken, ekran üzerinde bir "LIB." işareti belirir.
- Bu ayarı iptal etmek için, "OFF"ya ayarlayın.
- Ayarlardan sonra, **OK** üzerine dokununuz.

- 4 Kayıt işlemini başlatın.

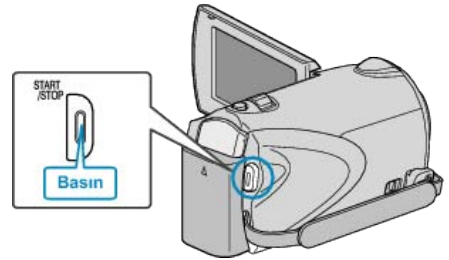

- Durdurmak için yeniden basın.

NOT:

- Ver modu ikonu kayıt durduğunda kaybolur.
- Ver modunda başka bir videoyu kaydetmek için, ayarları yeniden yerine getirin.

Kaydedilmiş Videoların iPod'a Aktarılması

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları iTunes'a gönderebilirsiniz.

Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.
- iPod'a dosyaların aktarılması hakkında ayrıntılı bilgi için, iTunes'un yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (📖 sayfa90)

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (📖 sayfa91)

Dosyaların iTunes'na Gönderilmesinde Sorun


- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)


Bu işlev, uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir.

Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

1 Video modunu seçin.

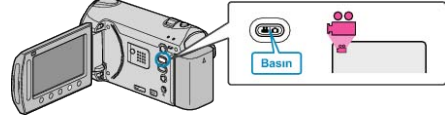

2 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

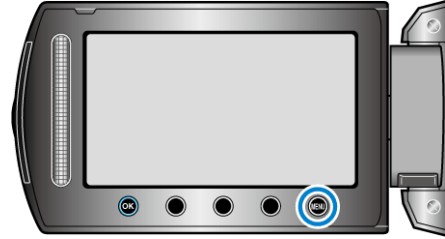

3 "ZAMAN ARALIKLI KAYIT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




4 Bir kayıt aralığı (1-80 saniye) seçip **OK** üzerine dokunun.




- Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

5 Kayıt işlemini başlatın.

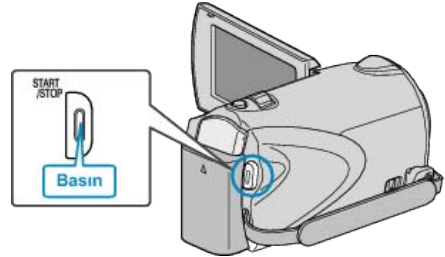

- Bir çerçeve/kare, seçilen dönemin aralıklarında alınır.
- Kayıt aralığı "20 SANİYELİK ARALIK,"na ya da daha yukarısına ayarlandığında, bu birim; kayıtlar arasında güç tasarrufu moduna geçer. Kayıt yapılacak bir sonraki noktada, güç tasarrufu modu otomatik olarak kapatılır ve kayıt işlemi otomatik olarak başlar.
- Durdurmak için START/STOP düğmesine yeniden basın.

Hızlandırılmış Kayıt Esnasındaki Göstergeler

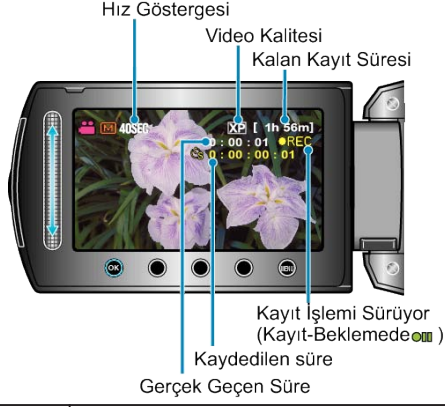

Gösterim	Tanımlama
Hız Göstergesi	Ayarlanmış kayıt aralığını görüntüler.
Video Kalitesi	Ayarlanmış video kalite ikonunu görüntüler.
Kalan Kayıt Süresi	O anda seçilmiş olan video kalitesi ile kaydetmek için bırakılan kalan süre.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir. Güç tasarrufu modunda iken yanıp sönür.
Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Gerçek Geçen Süre	Kayıt başladıktan sonra gerçek geçen süreyi görüntüler.
Kaydedilen süre	Videonun gerçek kayıt yapılan süresini görüntüler. Kayıt süresi, çerçevelerin/karelerin birimleri cinsinden artar.

Hızlandırılmış Çekim Ayarı

Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
1 SANİYELİK ARALIK	1 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 30 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
2 SANİYELİK ARALIK	2 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 60 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
5 SANİYELİK ARALIK	5 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 150 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
10 SANİYELİK ARALIK	10 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 300 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
20 SANİYELİK ARALIK	20 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 600 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
40 SANİYELİK ARALIK	40 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 1.200 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
80 SANİYELİK ARALIK	80 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 2.400 kez daha hızlı yeniden oynatılır.

UYARI:

- Hızlandırılmış kayıt esnasında ses kaydedilemez.
- Yakınlaştırma, eş zamanlı hareketsiz görüntü kaydı ve görüntü sabitleyicisi, hızlandırılmış kayıta kullanılabilir değildir.
- Kayıt işlemi "0:00:00:14"den daha az kaydedilmiş süre ile durdurulduğunda, video kaydedilmez.

NOT:

- Hızlandırılmış kayıt ayarları, güç kaynağı kapatıldığında bile kaydedilir. Güç açıldığında, "HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİM" ibaresi ekranda görünür.
- Kayıt işlemi, başlatıldıktan 99 saat sonra otomatik olarak durur.
- Uzun aralıklara zaman aralıklı/hızlandırılmış kayıtlar için bir üçayaklı sehpa ve AC adaptörü kullanın. Ayrıca odağı ve beyaz dengesini elle sabitlemeniz de tavsiye edilir.

"Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi" (📖 sayfa19)


"Odağın Elle Ayarlanması" (📖 sayfa29)

"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (📖 sayfa31)

Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)

Bu işlev, LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt yapmasını olanaklı kılar. (OTOMATİK KAYIT)
Hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.


1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

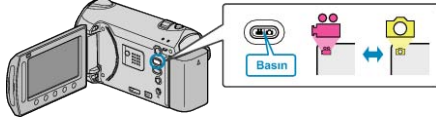

2 Süjeye göre resmi oluşturun.

• Yakınlaştırma, vb. ile görüş açısını ayarlayın.

3 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

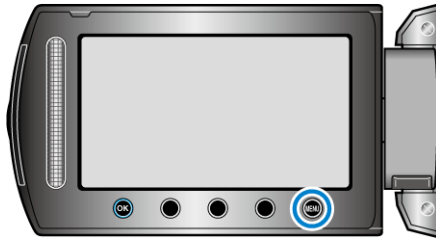

4 "OTOMATİK KAYIT,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 "AÇIK,"i seçip  üzerine dokununuz.



6 Kırmızı kare içindeki süje hareket ettiğinde kayıt otomatik olarak başlar.



- Kırmızı bir kare, menü ekranı kaybolduktan 2 saniye sonra belirir.
- Video kayıt için, kare/çerçeve içindeki süjede hala hareketlilik var iken (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi devam eder. Kırmızı kare içindeki süjede artık hareketlilik olmadığında (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi 5 saniye içinde durur.
- Video kaydını elle durdurmak için, START/STOP düğmesine basınız. Bununla birlikte, OTOMATİK KAYIT uyarı; video kaydı durdurulduktan sonra bile AÇIK konumda kalır, kırmızı kare içinde süjenin hareketleri (parlaklıkta değişiklikler) saptandığında kayıt işlemi yeniden başlar. OTOMATİK KAYIT işlemini iptal etmek için, "KAPAT,"ya ayarlayın.

UYARI:

- Kullanılır yegane elle kayıt ayarı "TELE MACRO,"dur.

Kalanların tümü "OTOMATİK,"ya ayarlanır.

- Dijital yakınlaştırma, görüntü sabitleyicisi, otomatik zamanlayıcı ve sürekli çekim; OTOMATİK KAYIT ayarlandıktan sonra kullanılabilir değildir.
- OTOMATİK KAYIT, ZAMAN ARALIKLI KAYIT ile birlikte kullanılamaz. Her ikisi ayarlandığında, öncelik ZAMAN ARALIKLI KAYIT işlemine verilir.
- GÖRÜNTÜ BOYUTU OTOMATİK KAYIT seçildikten sonra değiştirilemez. OTOMATİK KAYIT'ı seçmeden önce onu ayarlayın.
- Otomatik güç kapatma ve güç tasarruf modları, OTOMATİK KAYIT ayarlandıktan sonra kullanılamaz.


NOT:

- Video kayıt esnasında 5 saniye süreyle herhangi bir değişiklik olmadığında kayıt durur.
- Kırmızı kare içindeki süjenin hareketleri çok hızlı ise ya da parlaklıktaki değişiklikler çok az ise, kayıt işlemi başlatılamayabilir.
- Kayıt, parlaklıktaki değişim çok az olduğunda başlatılamayabilir.
- Kırmızı kare içinde süjenin hiçbir hareketi olmadığında bile, parlaklıktaki değişiklikler nedeniyle kayıt başlayabilir.
- OTOMATİK KAYIT'ın performansı, çevrenin parlaklığına duyarlılığından etkilenir. İşlev, bazı ortamlarda çalışmayabilir.
- Yakınlaştırma yapıyorken kayıt başlatılamaz.

Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü

Dahili hafıza ve SD kart üzerindeki kalan video kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

1 Video modunu seçin.

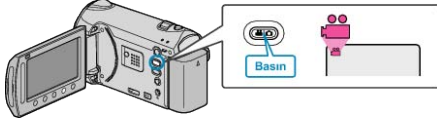

• Video modu ikonu belirir.

2 düğmesi üzerine basın.



- Video kaydı için seçilen ortamın kalan kayıt süresini görüntülemek için bir kez basın. 3. adıma gidin.
- Diğer ortamın kalan kayıt süresini görüntülemek için iki kez basın. 4. adıma gidin.
- Kalan pil gücünü görüntülemek için üç kez basın. 5. adıma gidin.

3 Video kaydı için seçilen ortamın kalan kayıt süresini görüntüleyin.



- Bu ortamı, kayıt ortamı olarak ayarlamak için, üzerine dokunun.
- Video kalitesini değiştirmek için, kaydırıcı ile video kalitesini seçip üzerine dokunun.
- Kalan pil gücünü görüntülemek için, düğmesi üzerine dokunun.
- Diğer ortamın kalan kayıt süresini görüntülemek için bir kez düğmesine basın.
- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için, düğmesi üzerine dokunun.

4 Diğer ortamın kalan kayıt süresini görüntüleyin.



- Bu ortamı, kayıt ortamı olarak ayarlamak/değiştirmek için, üzerine dokunun.
- Video kalitesini değiştirmek için, kaydırıcı ile video kalitesini seçip üzerine dokunun.
- Kalan pil gücünü görüntülemek için, düğmesi üzerine dokunun.
- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için, düğmesi üzerine dokunun.

5 Kalan pil gücünü görüntüleyin.



- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için, düğmesine basın ya da düğmesi üzerine dokunun.

NOT:-

- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

Yaklaşık Video Kayıt Süresi

Kalite	Dahili Hafıza 8 GB	Dahili Hafıza 32 GB	SD Kart/SDHC Kart 4 GB	SD Kart/SDHC Kart 8 GB	SD Kart/SDHC Kart 16 GB	SD Kart/SDHC Kart 32 GB
UXP	40 d	2 s 55 d	20 d	40 d	1 s 20 d	2 s 40 d
XP	1 s	4 s 5 d	30 d	1 s	2 s	4 s
SP	1 s 25 d	5 s 50 d	44 d	1 s 28 d	2 s 56 d	5 s 52 d
EP	3 s 35 d	14 s 40 d	1 s 50 d	3 s 40 d	7 s 20 d	14 s 40 d

- Dahili hafıza sadece GZ-HM330 için geçerlidir.
- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.

Hareketsiz Görüntülerin Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)

Görüntü Boyutu	Kalite	Dahili Hafıza 8 GB	SD Kart 256 MB	SD Kart 512 MB	SD Kart 1 GB	SD Kart 2 GB	SD/SDHC Kart 4 GB	SD/SDHC Kart 8 GB
1920x1080 (16:9)	HASSAS	8260	260	510	1030	2100	4140	8330
1920x1080 (16:9)	STANDART	9999	410	810	1620	3210	6310	9999
1440x1080 (4:3)	HASSAS	9999	340	680	1360	2770	5450	9999
1440x1080 (4:3)	STANDART	9999	540	1070	2140	4360	8570	9999
640x480 (4:3)	HASSAS	9999	1690	3330	6670	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDART	9999	3050	5990	9999	9999	9999	9999

- 9.999 adete kadar hareketsiz görüntü, dahili hafıza ya da SD kartları üzerine en az 16 GB kapasite ile kaydedilebilir (görüntü boyutu ve kalitesinden bağımsız olarak).

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)

Pil Takımı	Şarj Etme Süresi	Gerçek Kayıt Süresi (GZ-HM330)	Gerçek Kayıt Süresi (GZ-HM300)	Sürekli Kayıt Süresi (GZ-HM330)	Sürekli Kayıt Süresi (GZ-HM300)
BN-VG114E (Sağlanan)	2 s 30 d	50 d	50 d	1 s 30 d	1 s 35 d
BN-VG121E	3 s 30 d	1 s 15 d	1 s 20 d	2 s 20 d	2 s 25 d


*Yukarıdakiler, "IŞIK," "KAPAT," konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK," "DAHA PARLAK," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.

- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)


Videoların Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).
 "VIDEO İÇİN KYT.ORT.", ya da "VIDEO YUVA SEÇİMİ", içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, dizin ekranı üzerinde görüntülenirler.
 "VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa129)
 "VIDEO YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)" (☞ sayfa129)

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

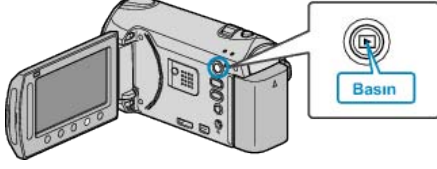

2 Video modunu seçin.

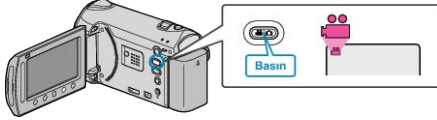


3 İstedığınız videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.



- Eğer, imleç yüzlerin algılandığı bir videonun simgeleşmiş resim gösteriminde durur ise, yüzlerde kamera gezdirilir ve bir süre yeniden oynatılır.
- Yeniden oynamayı durdurmak için, **■** üzerine dokunun.

Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

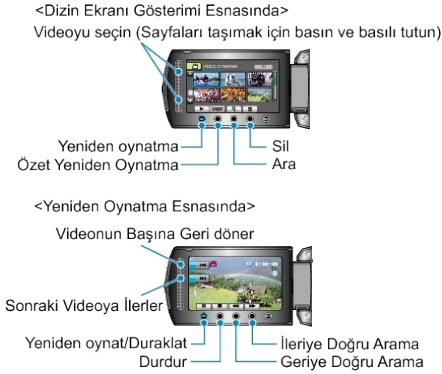

Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

Göster-im	Tanımlama
▶	Seçilen dosyanın yeniden oynatmasını başlatır.
DIGEST	Kaydedilen videoların bir özetini yeniden oynatabilirsiniz.
🔍	Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz.
🗑️	Seçilen dosyayı siler.
▲ / ▼	Dizin ekranı sayfalarını taşımak için basıp basılı tutun.

Video Yeniden Oynatma Esnasında

Göster-im	Tanımlama
▶ /	Yeniden oynatır/duraklatır
■	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
▶▶	Bir sonraki videoya ilerler
◀◀	Sahnenin başına geri döner
▶▶	İleriye doğru arama
◀◀	Geriye doğru arama
▶▶	İleriye doğru yavaş devinim
◀◀	Geriye doğru yavaş devinim

NOT:

- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaktır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.
- Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz.
Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

"Grup Araması" (☞ sayfa46)


"Tarih Ara" (☞ sayfa46)

"Olay/Etkinlik Arama" (☞ sayfa47)

UYARI:


- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın.
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Videoların Ses Düzeyinin Ayarlanması

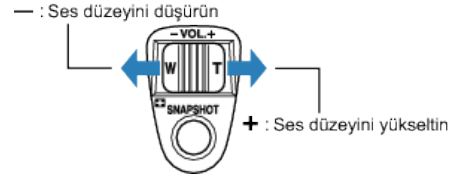

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

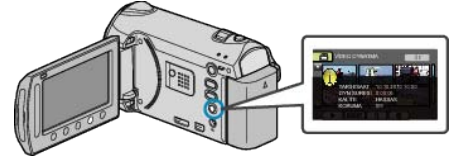

Dizin Ekranında Görüntülenme Sayısını Artırma/Düşürme.

Ekran üzerindeki dosyaların sayısını aşağıdaki sırada değiştirmek için dizin ekranı görüntüleniyorken (simgeleşmiş resim gösterimi) yakınlaştırma kolunu çalıştırın. 6 dosya → 12 dosya → 3 dosya.

- Dosyaların bilgileri de, 3 dosya görüntülendiğinde belirir.

Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol etme

Kaydedilen videoların bir özetini yeniden oynatabilirsiniz. (Özet Yeniden Oynatma).

Bu videoların içeriğini hızlıca kontrol etmede yararlıdır.



Özet Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri




Gösterim	Tanımlama
▶ /	Yeniden oynatır/duraklatır
■	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
▶ NORM	Normal yeniden oynatmaya geri döner.
▶▶	Bir sonraki videoya ilerler
◀◀	Sahnenin başına geri döner
▶▶	İleriye doğru arama
◀◀	Geriye doğru arama
▶	İleriye doğru yavaş devinim
◀	Geriye doğru yavaş devinim


Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması

Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

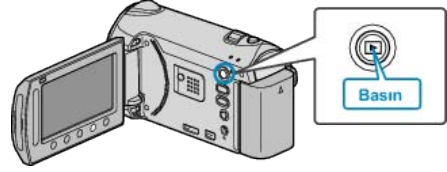

2 Video modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için [OK] üzerine dokunun.

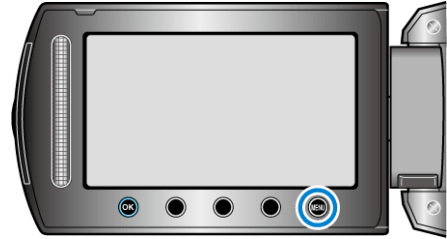

4 "DİĞER DOSYAYI OYNAT,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 İstediğiniz videoyu seçip [OK] üzerine dokunun.



"Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (☞ sayfa42)


NOT:

- Yönetim bilgisi bozulduğunda, EXTMOV klasörü içinde bir MTS dosyası oluşturulur.
- Bozuk dosyanın durumuna bağlı olarak, yeniden oynatma başarısız olabilir ya da düzgün çalışmayabilir.


Özel Efektler ile Yeniden Oynatma

Kaydettiğiniz videoların başına ve sonuna efektler ekleyebilirsiniz.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

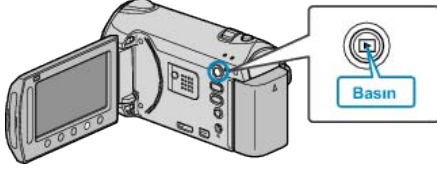

2 Video modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.



4 "GEÇİŞ EFEKTİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İstenen bir efekti seçip **OK** üzerine dokunun.



6 İstedığınız videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Efekt kapatır.
GEÇİŞ:BEYAZ	Beyaz bir ekran ile açılır yada kapanır.
GEÇİŞ:SIYAH	Siyah bir ekran ile açılır yada kapanır.
GEÇİŞ:YATAY	Sağdan sola içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.
GEÇİŞ:KAPİ	Sahneyi açığa çıkararak sol ya da sağa açılan bir siyah ekranın iki yarısı olarak içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.
GEÇİŞ:DIKEY	Siyah bir ekranın altından üstüne içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.
GEÇİŞ:DIYAFRAM	Siyah bir ekran merkezinden üst ve alta doğru içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.


NOT:

- Efekt, 7 saniyeden daha az süreyle kaydedilmiş bir videoya uygulanmaz.
- Silme/kapatıcı efektleri geçicidir. Dosyaları doğrudan etkilemezler ve işlev; "KAPAT,"ya ayarlı iken devre dışı bırakılabilirler.


Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen hareketsiz görüntüleri seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).
 "RESİM İÇİN KYT.ORT.", ya da "RESİM YUVA SEÇİMİ," içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, dizin ekranı üzerinde görüntülenirler.
 "RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa130)
 "RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)" (☞ sayfa130)

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

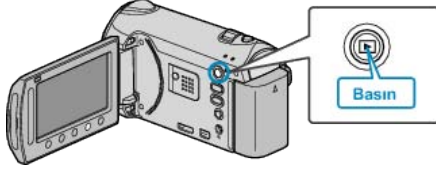

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

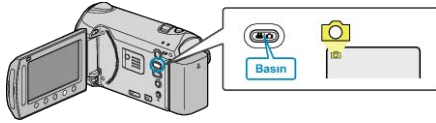

3 Bir hareketsiz görüntüyü seçip yeniden oynamayı başlatmak için üzerine dokunun.



• Yeniden oynamayı durdurmak için, üzerine dokunun.

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri



Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

Gösterim	Tanımlama
	Seçilen dosyanın yeniden oynatmasını başlatır.
	Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz.
	Seçilen dosyayı siler.
	Dizin ekranı sayfalarını taşımak için basıp basılı tutun.

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma Esnasında

Gösterim	Tanımlama
	Slayt gösterisini başlatır/duraklatır
	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
	Bir sonraki sabit görüntüye ilerler
	Önceki sabit görüntüye geri döner
	Bir slayt gösterisi esnasında ters sırada yeniden oynatır.
	Bir slayt gösterisi esnasında artan sırada yeniden oynatır.
	Yüz Saptama/Algılama Yakınlaştırması "Yüz Saptama/Algılama Yakınlaştırması" (☞ sayfa60)


NOT:

- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.
- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz. Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

"Tarih Ara" (☞ sayfa46)

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

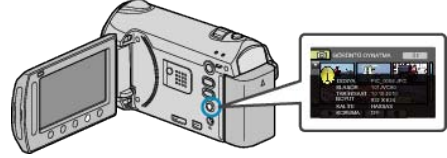

Dizin Ekranında Görüntülenme Sayısını Artırma/Düşürme.

Ekran üzerindeki dosyaların sayısını aşağıdaki sırada değiştirmek için dizin ekranı görüntüleniyorken (simgeleşmiş resim gösterimi) yakınlaştırma kolunu çalıştırın. 6 dosya → 12 dosya → 3 dosya.

- Dosyaların bilgileri de, 3 dosya görüntülendiğinde belirir.

Slayt Gösterisi Yeniden Oynatma

Hareketsiz görüntüler, bir slayt gösterisi halinde yeniden oynatılabilir. Hareketsiz görüntü yeniden oynatması esnasında, oynat düğmesine basarak slayt gösterisini başlatın.



"Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (☞ sayfa45)

NOT:

- Efektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir. "SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ" (☞ sayfa115)

Belirli bir Video/Hareketsiz Görüntünün Araması

Çok sayıda kaydedilmiş video ve hareketsiz görüntüler olduğunda, dizin ekranından istenen dosyayı aramak zordur. İstediğiniz dosyayı bulmak için arama işlevini kullanın.

- Videolar için, "GRUP", "TARİHİ ARA", ya da "KONU ARA" ile arama yapabilirsiniz.
 - Hareketsiz görüntüler için, "TARİHİ ARA" ile arama yapabilirsiniz.
- "Benzer kayıt tarihli gruplar ile ara yapmak için" (☞ sayfa46)
 "Kayıt tarihleri ile arama için" (☞ sayfa46)
 "Olaylar ve kayıt tarihleri ile arama yapmak için" (☞ sayfa47)

Grup Araması

Benzer kayıt tarihlerine göre otomatik olarak gruplandırılmış videolar için arama yapılabilir ve oynatabilirsiniz.

- "VIDEO İÇİN KYT.ORT.", ya da "VIDEO YUVA SEÇİMİ", içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranılır.

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde "ARA", 'yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz.

2 "GRUP", 'i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Dizin ekranından (simgeleşmiş resim) seçip yapıp yeniden oynamayı başlatmak için **OK** üzerine dokunun.



- Video oynamaya başlar.
- Yeniden oynamayı durdurmak için, **■** üzerine dokunun.

NOT:

- Kısa süre içinde birçok videonun içeriğini kontrol etmenize olanak veren, her bir videodan birkaç saniye yeniden oynamak için, "DIGEST", düğmesi üzerine dokunun.
- Gruplar kayıt tarihlerine göre otomatik olarak oluşturulur.
- Kayda devam edildiğinde, grup değişebilir.
- İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden "SİL", 'i seçin.

"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa51)

Tarih Ara

Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

- "VIDEO İÇİN KYT.ORT.", "RESİM İÇİN KYT.ORT.", "VIDEO YUVA SEÇİMİ", ya da "RESİM YUVA SEÇİMİ", içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranılır.
- Hareketsiz görüntüler, sadece "TARİHİ ARA", ile aranabilirler.

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde "ARA", 'yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz. Hareketsiz görüntüler için, menü üzerindeki "TARİHİ ARA", seçin.
- Arama hem video ve hareketsiz görüntü modlarında yapılabilir.
* Görüntü video modunu gösterir.

2 "TARİHİ ARA", 'i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Bir kayıt tarihi seçip **OK** üzerine dokunun.



- Takvim üzerinde haftanın başlangıç günü, **☞** düğmesine her dokunmanızla Pazar ile Pazartesi arasında değişir.

4 İstenen video ya da hareketsiz görüntüyü seçip yeniden oynamayı başlatmak için **OK** üzerine dokunun.



- Video modunda videoları ve hareketsiz görüntü modunda hareketsiz görüntüleri seçebilirsiniz.
- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.

Bir Seçilen Tarihin Dosyalarının Silinmesi :

İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden "SİL", 'i seçin.

"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa51)

Olay/Etkinlik Arama

Olaylara ve kayıt tarihlerine göre videoları arayabilir ve oynatabilirsiniz.

- "VIDEO İÇİN KYT.ORT.", ya da "VIDEO YUVA SEÇİMİ," içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranır.
- Kaydedilmemiş olaylar belirmeyecektir.

"Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa101)

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde "ARA,"yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz.

2 "KONU ARA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Olay tipini seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Bir kayıt tarihi seçip **OK** üzerine dokunun.



- Takvim üzerinde haftanın başlangıç günü, **OK** düğmesine her dokunmanızla Pazar ile Pazartesi arasında değişir.
- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.

5 İstenen dosyayı seçip yeniden oynatmayı başlatmak için **OK** üzerine dokunun.



Bir Seçilen Tarihin Dosyalarının Silinmesi : —

İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden "SİL,"i seçin.

"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa51)

TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme

HDMI konektöründen, BİLEŞEN konektöründen ya da AV konektöründen görüntülerin çıkışını alabilirsiniz. TV'nize en çok uyan konektörü seçin.

- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

"HDMI Mini Konektör ile Bağlama" (☞ sayfa48)

"Bileşen Konektörü ile Bağlama" (☞ sayfa49)

"AV Konektörü ile Bağlama" (☞ sayfa49)

NOT:

- Tarih/Saat gösterimi ile yeniden oynatmak için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK,"a ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.

"TV'DE GÖSTER" (☞ sayfa126)

"EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa113)

- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV üreticisi ile irtibata geçin.


TV üzerinde doğal olmayan görüntüler

Sorun	Eylem
Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.	• Kablonun bağlantısını kesip yeniden takın. • Bu birimi yeniden kapatıp açın. • Bileşen konektörü ile takılı iken, bağlantı menüsündeki "KOMPONENT ÇIKIŞI,"nın ayarının takılı TV'ye uygun olup olmadığını kontrol edin. (Varsayılan olarak "1080i,"na ayarlayın)
Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.	• Bağlantı ayarları menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞ,"'nı "4:3,"e ayarlayın. "VIDEO ÇIKIŞ" (☞ sayfa126)
Görüntüler TV üzerinde yatay olarak yansıtılıyor.	• TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.
Görüntülerin rengi tuhaf görünüyor.	• Eğer video "x.v.Color," ile kaydedilerse, "AÇIK," konumuna ayarlayın, TV'nin x.v.Renk ayarını açık konumuna ayarlayın. • TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.
HDMI-CEC işlevleri, düzgün şekilde çalışmıyor ve TV; bu birim ile birlikte çalışmıyor.	• TVler, HDMI-CEC uyumlu olsalar bile, farklı teknik özelliklere bağlı olarak çalışabilirler. Bu nedenle, bu birimin HDMI-CEC işlevlerinin, tüm TV'ler ile birlikte çalışması garanti edilemez. Bu gibi durumlarda, "HDMI KONTROL,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın. "HDMI KONTROL" (☞ sayfa128)
Ekran üzerindeki dil değişti.	• Bir HDMI mini kablo kullanarak bu birimi farklı bir dil ayarı ile bir televizyona taktığınızda oluşabilir.

HDMI Mini Konektör ile Bağlama


Biz Kategori 2 HDMI Kablosu (Yüksek Hızlı Kablo) kullanmanızı öneririz.

1 TV'ye takın.

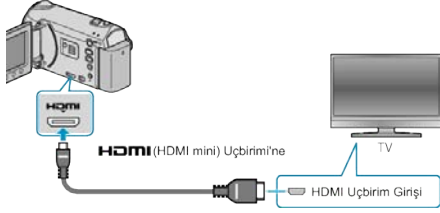

- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 AC adaptörü bu birime takın.

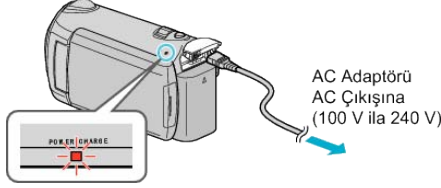

- ### 3 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa42)

"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa45)

NOT:

- Bağlantıya göre "HDMI ÇIKIŞI", içindeki ayarları değiştirin.
- "HDMI ÇIKIŞI" (☞ sayfa127)
- HDMI mini kabloya takıyorken, takılı TV'ye bağlı olarak görüntü ya da ses TV üzerinde düzgün şekilde görünmeyebilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
 - 1) HDMI mini kablosunun bağlantısını kesip yeniden takın.
 - 2) Bu birimi yeniden kapatıp açın.
- HDMI kablosu kullanarak bir HDMI-CEC etkin televizyona bu birimin takılması, size aşağıdaki kullanışlı işlevler kullanma olanağı verir.

"HDMI üzerinden TV ile birlikte Çalıştırma" (☞ sayfa48)

HDMI üzerinden TV ile birlikte Çalıştırma

HDMI kablosu kullanarak bir HDMI-CEC etkin televizyona bu birimin takılması, size aşağıdaki kullanışlı işlevler kullanma olanağı verir.

- HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) [Tüketici Elektroniği Kontrolü], HDMI kablolar ile takılan HDMI-CEC uyumlu aygıtlar arasında birlikte çalışabilirliği olanaklı kılan bir endüstri standardıdır.

NOT:

- HDMI kontrollü aygıtların tamamı HDMI-CEC standardı ile uyumlu değildir. Bu birimin HDMI kontrol işlevi, bu aygıtlara takılı olduğunda çalışmaz.
- Bu birimin, HDMI-CEC etkin aygıtlar ile çalıştırılması garanti edilmemektedir.
- Her bir HDMI-CEC etkin aygıtın teknik özelliklerine bağlı olarak, bazı işlevler bu birim ile çalışmayabilir. (Ayrıntılı bilgi için TV'nizin talimat kitapçığına bakın.)
- İstenmeyen işlemler/çalışmalar, takılı bazı aygıtlar ile oluşabilir. Bu durumlarda, "HDMI KONTROL,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın.

"HDMI KONTROL" (☞ sayfa128)

Hazırlıklar

- Bu birim ile TV arasına bir HDMI kablosu takın.
 - TV'yi açın ve HDMI-CEC ilgili ayarını "AÇIK," konuma yapın. (Ayrıntılı bilgi için TV'nin talimat kitapçığına bakın.)
 - Bu birimi açıp, "HDMI KONTROL,"ü "AÇIK," konumuna getirin.
- "HDMI KONTROL" (☞ sayfa128)

Çalıştırma Yöntemi 1

1 Bu birimi çalıştırın.

2 Yeniden oynatma modunu seçin.

3 HDMI kablosunu takın.

- Bu birim açıldığında, TV otomatik olarak çalışır ve HDMI girişi moduna geçer.

Çalıştırma Yöntemi 2

1 TV'yi kapatın.

- Bu birim otomatik olarak kapanır.

NOT:

- Takılı TV'ye bağlı olarak, bu birim açıldığında bu birimin ekran dili TV için seçilmiş dile otomatik olarak geçecektir. (Bu; sadece eğer bu birim TV için seçilen dili destekliyorsa uygulanabilir.) TV'nin ekran dilinden farklı bir dilde bu birimi kullanmak için "HDMI KONTROL,"ü "KAPAT," konumuna getirin.

"HDMI KONTROL" (☞ sayfa128)

- TV'nin ekran dili, bu birimin ekran dilini değiştirilirse bile otomatik olarak değişmeyecektir.
- Bu işlevler, yükseltici ve seçici gibi aygıtlar takılı olduğunda düzgün şekilde çalışmayabilir. "HDMI KONTROL,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın.

"HDMI KONTROL" (☞ sayfa128)


- Eğer HDMI-CEC düzgün şekilde çalışmıyorsa, bu birimi kapatıp tekrar açın.

UYARI:

- Dosyalara erişiyorken kayıt ortamını çıkarmayın ya da başka herhangi bir işlemi (örneğin güç kaynağının kapatılması) gerçekleştirmeyin. Ayrıca, eğer pilin gücü çalışma esnasında biterse kayıt ortamı üzerindeki veriler bozulacağından, sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun. Eğer kayıt ortamındaki veri bozulursa, kayıt ortamını yeniden kullanmak için kayıt ortamını formatlayın.


Bileşen Konnektörü ile Bağlama

1 TV'ye takın.

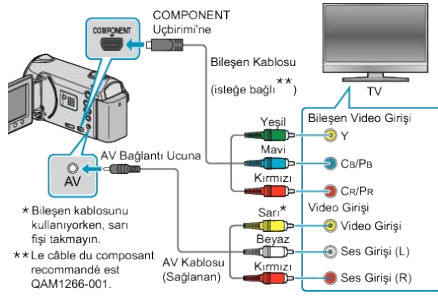

- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 AC adaptörü bu birime takın.

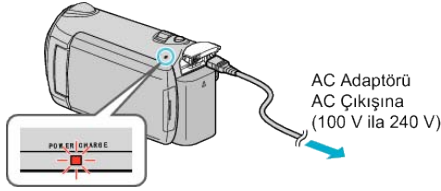

3 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.




"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa42)
"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa45)

NOT:

- Bağlantıya göre "KOMPONENT ÇIKIŞI", içindeki ayarları değiştirin.
- "KOMPONENT ÇIKIŞI" (☞ sayfa127)


AV Konnektörü ile Bağlama

1 TV'ye takın.

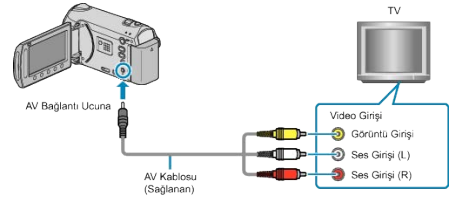

- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 AC adaptörü bu birime takın.

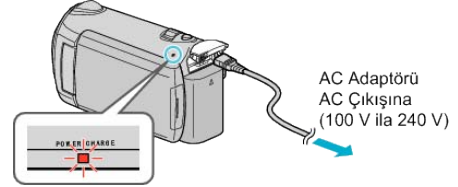

3 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa42)

"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa45)

NOT:


- TV'nizin ekran boyutuna uyduracak şekilde "VIDEO ÇIKIŞ", içindeki ayarları değiştirin.

"VIDEO ÇIKIŞ" (☞ sayfa126)


Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması

Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

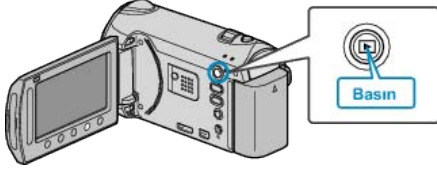

2 Video modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

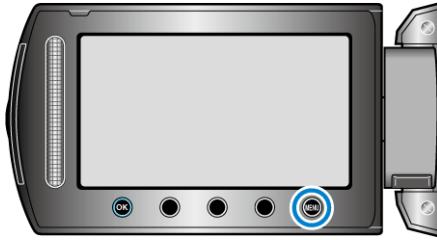

4 "OYN. LİSTESİNİ OYNAT,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 İstenen oynatma listesini seçip yeniden oynamayı başlatmak için [OK] üzerine dokunun.



"Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (☞ sayfa42)

- Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Yeniden oynatmadan çıkmak için, [MENU] üzerine dokunun.

Oynatma Listelerinin Oluşturulması :

"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (☞ sayfa66)

"Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi (GZ-HM330)" (☞ sayfa72)


Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir BD/DVD'nin Yeniden Oynatılması (GZ-HM330)

Bu birim üzerinde yedekleme işlevini kullanarak oluşturulan BD/DVDler, yeniden oynatma işlevli (CU-VD50) ya da bir normal BD/DVD oynatıcılı isteğe bağlı bir DVD yazarı (sadece DVDler) kullanarak TV üzerinde yeniden oynatılabilir. DVD'ler, yeniden oynatma işlevli isteğe bağlı bir DVD yazarı takarak bu birim üzerinde de yeniden oynatılabilir.

Yeniden Oynatma Aygıtı	Resim
Yeniden oynatma işlevli DVD yazarı (CU-VD50)	
BD/DVD-Video standardını destekleyen BD/DVD oynatıcı ya da BD/DVD kaydedici	

Bir BD/DVD Yazarı ile Yeniden Oynatma


1 USB kablusunu ve AC adaptörü takın.

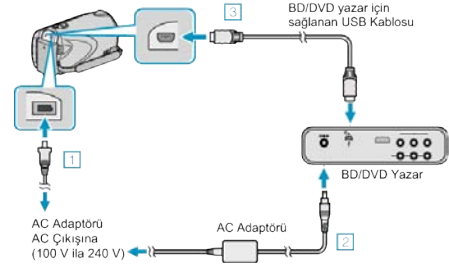

- AC adaptörü bu birime takın.
- Bu BD/DVD yazının AC adaptörünü takın.
- BD/DVD yazarı ile birlikte sağlanan USB kablusunu takın.


• Bir TV üzerinde görmek için, bu birimi TV'ye takın.
"TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme" (☞ sayfa47)

2 LCD monitörü açın.

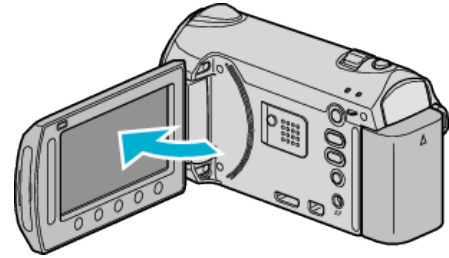

- DVD OLUŞTUR menüsü belirir.

3 Bu birim üzerinde oluşturulan bir BD/DVD yükleyin.

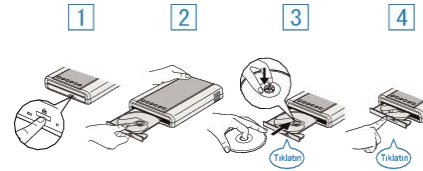

- Güç kaynağını açmak için güç düğmesine basınız.
- Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

4 "OYNAT,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 İstedığınız dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



• Yeniden oynamayı durdurmak için, **■** üzerine dokunun.

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.


NOT:

- Sadece bu birim üzerinde oluşturulan BD/DVDler yeniden oynatılabilir.
- Bölümler, menü üzerinde görüntülenmezler.

Özet Yeniden Oynatma

Bir oynatıcı içinde yaratılan disk yeniden oynatarak ve üst menüden "ÖZET OYNATMA,"yı seçerek disk içindeki her bir videonun birkaç saniyesini sürekli olarak görüntüleyebilirsiniz. Videoların içeriğini kontrol etmek ya da istediğiniz sahneyi aramak için bunu kullanın.

- Normal yeniden oynamaya geri dönmek için, oynatıcının uzaktan kumandası üzerindeki üst menü düğmesine basın ve "NORMAL OYNATMAYA,"yı seçin.

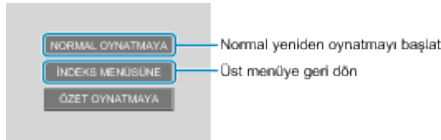

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi

Kayıt ortamı içinde yer azaldığında istenmeyen videoları ve hareketsiz görüntüleri silin.

Kayıt ortamının kapasitesi dosyalar silindikten sonra geri yüklenebilir.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (☞ sayfa51)

"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa52)

"Tüm Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa53)

NOT:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.
- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.

Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (☞ sayfa54)

- İstenen tüm dosyaların PC'niz üzere yedeğini alın.

"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (☞ sayfa91)

UYARI:

- Dosyalara erişiyorken kayıt ortamını çıkarmayın ya da güç kaynağını kapatmayın.

- Sağlanan AC Adaptörü kullanın.

- Eğer kayıt ortamındaki veri bozulursa, ortamı yeniden formatlayın.

"DAHİLİ H. FORMATLA (GZ-HM330)" (☞ sayfa131)

"SD KARTI FORMATLA" (☞ sayfa131)


O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

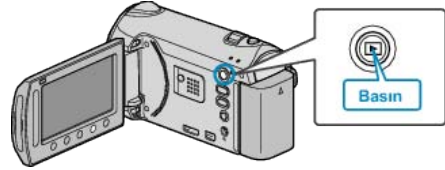

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

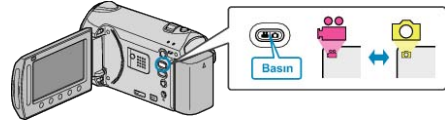

3 Menüye görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

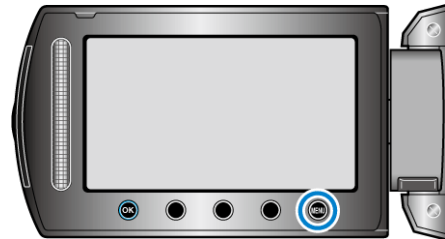

4 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 6 Silinecek dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Silinecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "<" / ">" işlem düğmeleri üzerine dokunun.
- Sildikten sonra, **REK** üzerine dokunun.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.
Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (E3 sayfa54)


Seçilen Dosyaların Silinmesi

Seçilen dosyaları siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

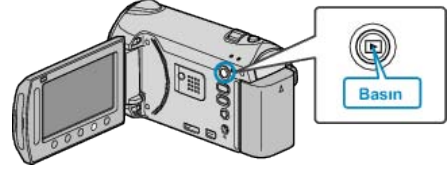

- 2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

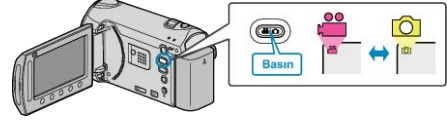

- 3 Menüyü görüntülemek için **REK** üzerine dokunun.

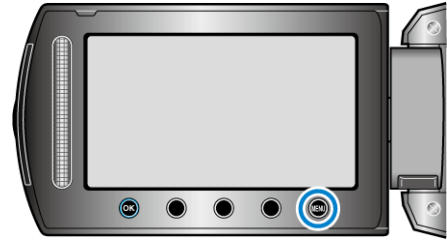

- 4 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 5 "DOSYA SEÇ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 6 İstediğiniz dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



- 7 Silinecek tüm dosyaları seçtikten sonra, "UYGULA," üzerine dokunun.



- Seçilen dosya üzerinde bir silme işareti belirir. Silme işaretini kaldırmak için, **OK** üzerine yeniden dokununuz.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL" üzerine dokununuz.

8 "EVET"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



- Sildikten sonra, **OK** üzerine dokununuz.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözünüz.

"Dosyaların Korunması" (📖 sayfa54)


Tüm Dosyaların Silinmesi

Tüm dosyalar siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

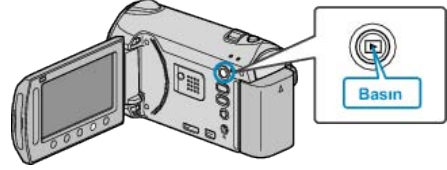

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

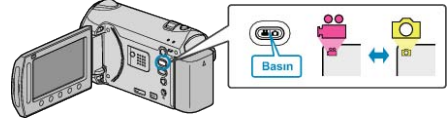

3 Menüye görüntülemek için **OK** üzerine dokununuz.

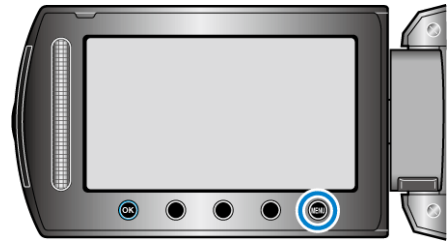

4 "SİL"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



5 "TÜMÜNÜ SİL"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



6 "EVET"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



- Sildikten sonra, **OK** üzerine dokununuz.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözünüz.

"Dosyaların Korunması" (📖 sayfa54)

Dosyaların Korunması

Önemli videoların/hareketsiz görüntülerin kazara silinmesini onları koruyarak önler.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (☞ sayfa54)

"Seçilen Dosyaların Korunması" (☞ sayfa55)

"Tüm Dosyaların Korunması" (☞ sayfa56)

"Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (☞ sayfa56)


UYARI:

- Kayıt ortamı formatlandığında, korumalı dosyalar bile silinecektir.


O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması

O anda görüntülenen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

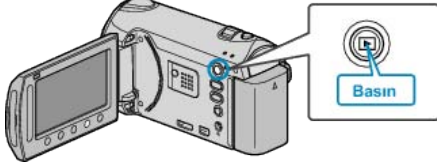

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

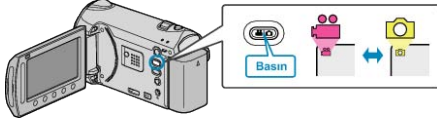

3 Menüyü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

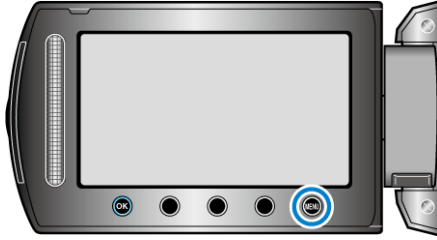

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Onun korunacak dosya mı yoksa koruması çözülecek dosya mı olduğunukontrol edip "EVET,"i seçin ve [OK] üzerine dokunun.




- Korunacak ya da koruması çözülecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "←" / "→" işlem düğmeleri üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, [OK] üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, [MENU] üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Korunması

Seçilen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

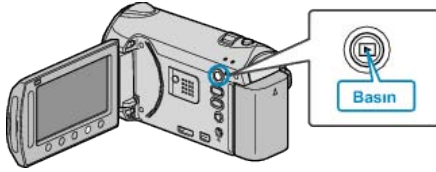

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

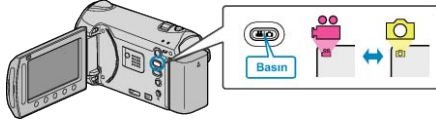

3 Menüyi görüntülemek için  üzerine dokununuz.

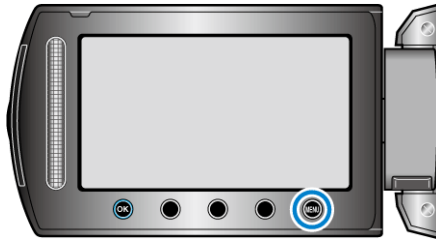

4 "DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip  üzerine dokununuz.



6 "DOSYA SEÇ,"i seçip  üzerine dokununuz.



7 İstediğiniz dosyayı seçip  üzerine dokununuz.



• Seçilen dosya üzerinde bir  işareti belirir.

İşareti kaldırmak için  üzerine yeniden dokununuz.

• Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokununuz.

8 Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçtikten sonra,  üzerine dokununuz.




9 "EVET,"i seçip  üzerine dokununuz.




Tüm Dosyaların Korunması

Tüm dosyaları korur.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

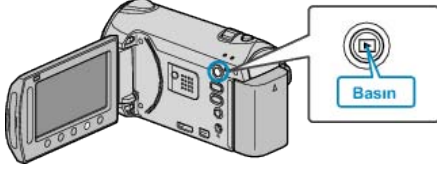

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

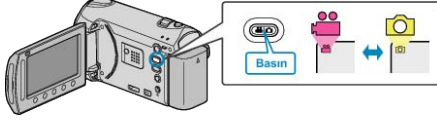

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

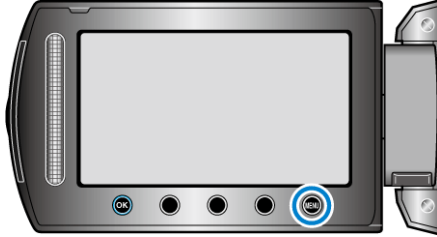

4 "DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip üzerine dokunun.



6 "TÜMÜNÜ KORU,"i seçip üzerine dokunun.



7 "EVET,"i seçip üzerine dokunun.




• Ayarlamadan sonra, üzerine dokunun.


Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi

Tüm dosyaların korunmasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

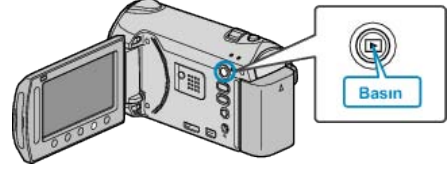

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

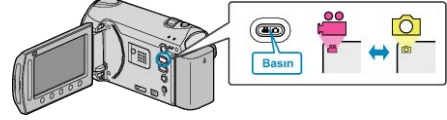

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

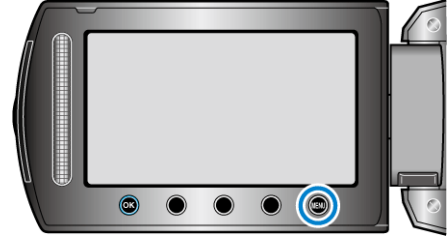

4 "DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip üzerine dokunun.



6 "TÜMÜ İPTAL,"i seçip üzerine dokunun.



7 "EVET,"i seçip üzerine dokunun.



• Ayarlamadan sonra, üzerine dokunun.

Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi

Yeniden oynatma için kaydedilen videolarınızı, çeşitli olaylar listesinden uygun öğelere onları kaydettirerek kolayca bulunuz.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (☞ sayfa57)

"Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (☞ sayfa58)

NOT:


- Eğer içeriğine karar verildiyse kayıt yapmadan önce dosyaları olaylara da kayıt yaptırabilirsiniz.

"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa35)


O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi

O anda görüntülenen dosyanın olayını kontrol eder ve değiştirir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

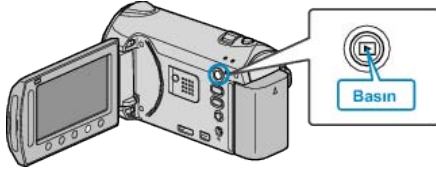

2 Video modunu seçin.

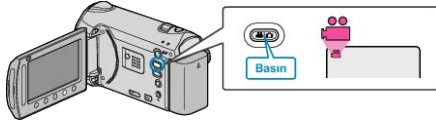

3 Menüü görüntülemek için [MENU] üzerine dokununuz.

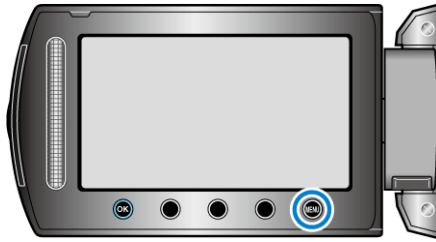

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



7 Kaydını yapmak istediğiniz dosyayı seçip [OK] üzerine dokununuz.



- Kayıt yapılacak dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "←" / "→" işlem düğmeleri üzerine dokununuz.

8 Yeni bir olay seçip [OK] üzerine dokununuz.




- "İPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
- Ayarlamadan sonra, [OK] üzerine dokununuz.
- Ekrandan çıkmak için, [MENU] üzerine dokununuz.


Seçilen Dosyaların Olayını Değiştirme

Bir aralık belirleyerek çoklu dosyaların olayını değiştirir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

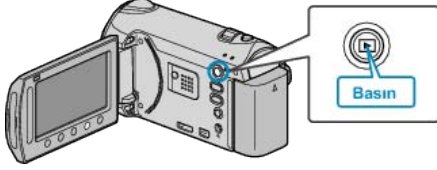

2 Video modunu seçin.

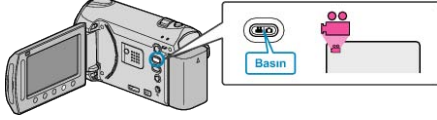

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

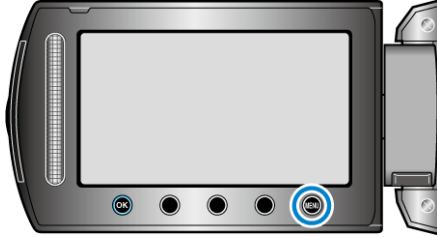

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 "MESAFE AYARL-DEĞİŞT,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Aralığın ilk dosyasını seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Aralığın son dosyasını seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

9 Yeni bir olay seçip [OK] üzerine dokunun.




• "İPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
• Ayarlardan sonra, [OK] üzerine dokunun.
• Ekrandan çıkmak için, [ESC] üzerine dokunun.


Dosyaların Bölünmesi

Seçilen bir videoyu ikiye bölebilirsiniz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

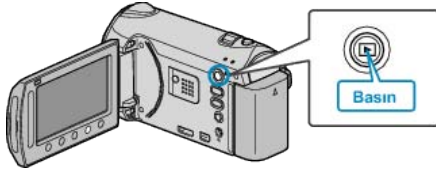

2 Video modunu seçin.

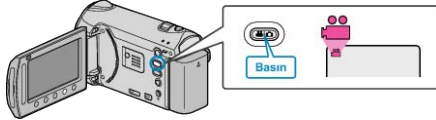

3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

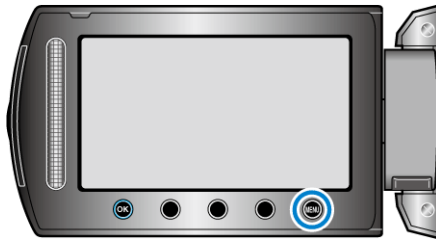

4 "DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "BÖL,"i seçip üzerine dokunun.



6 İstedığınız dosyayı seçip üzerine dokunun.



• Seçilen videonun yeniden oynatması başlar.

7 Yeniden oynatmayı duraklatmak için üzerine dokunun, daha sonra bdosyayı bölmek istediğiniz noktada "AYARLA," üzerine dokunun.



• Gerçek bölme noktası, ayarlanan noktadan biraz farklı olabilir.

8 "BURADA BÖL,"i seçip üzerine dokunun.



- Bölme noktası yeniden seçmek için, "İPTAL," üzerine dokunun.
- Böldükten sonra, üzerine dokunun.
- Orijinal video şimdi iki yeni videoyla değiştirilir.


NOT:

- Bölünmüş dosyayı yeniden oynatıyorken, bölünme noktasının kayıt tarihi görüntülenir.
- Yukarı yükle ve dışarı ver ayarı açık iken dosyaları bölemezsiniz.
- Eğer videolar bölünürse, karşıya yükleme ayarı devre dışı bırakılır.


Yüz Saptama/Algılama Yakınlaştırması

Hareketsiz görüntü içinde bir yüz dahil bir kısmı büyütülebilir ve yeni bir dosya olarak saklayabilirsiniz/kaydedebilirsiniz.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

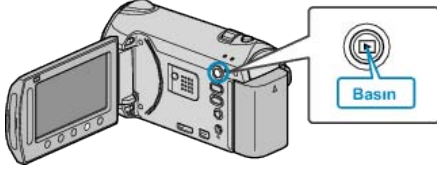

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

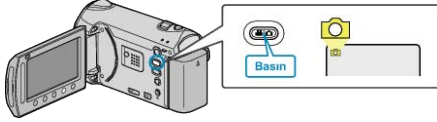

3 İstediğiniz hareketsiz görüntüyü seçip **OK** üzerine dokunun.




4 **OK** üzerine dokunun.



• Yüzler algılanır/saptanır.

5 Yakınlaştırılacak yüzü seçip **OK** üzerine dokunun.

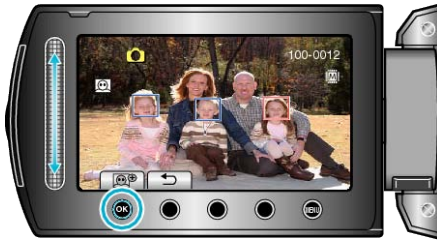

• Görüntülerin rengi tuhaf görünüyor.

6 Yakınlaştırma oranını değiştirmek için **OK** üzerine ard arda dokunun.



• Yakınlaştırma bölgesini ayarlamak/değiştirmek için, kaydırıcı üzerine dokunun.

7 "KAYDET," üzerine dokunun.



• Yakınlaştırma görüntüleri, orijinal en boy oranları ne olursa olsun 16:9 en boy oranında kaydedilir.

8 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




• Kaydettikten sonra, **OK** üzerine dokunun.


Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması

Kaydedilen videolar içinde sevdiğiniz sahnelerin hareketsiz görüntülerini yakalayabilirsiniz.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

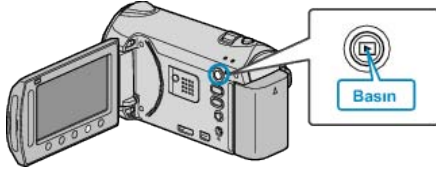

2 Video modunu seçin.

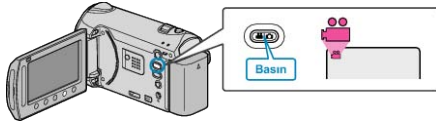

3 İstediğiniz videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.




4 Yeniden oynatma esnasında istenilen sahnede duraklat üzerine dokun.



- Videoyu duraklattıktan sonra, ileriye doğru yavaş devinim **▶▶** ve geriye doğru yavaş devinim **◀◀** işlem düğmelerini kullanarak yakalanacak noktanın hassas ayarını yapabilirsiniz.

5 Bir hareketsiz görüntüyü yakalayın.

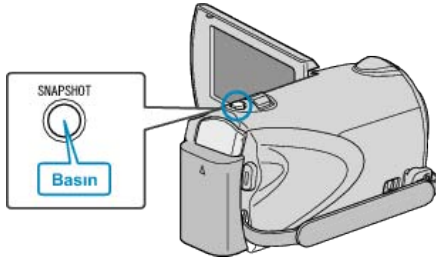


NOT:

- Resim kalitesi "GÖRÜNTÜ KALİTESİ," ayarına göre değişir. "GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa108)
- Yakalanan hareketsiz görüntüler, "RESİM İÇİN KYT.ORT," içinde belirlenen ortamda saklanır.
- "RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa130)
- "RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)" (☞ sayfa130)


Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması

Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

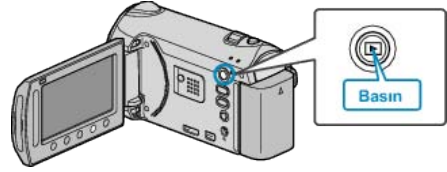

2 Video modunu seçin.

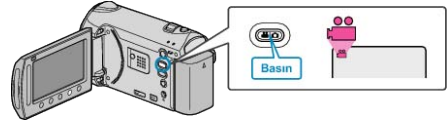

3 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

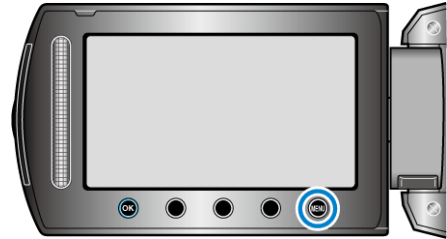

4 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "KIRPMA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 İstediğiniz videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videonun yeniden oynatması başlar.

7 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra başlangıç noktası ayarlamak için "AYARLA," üzerine dokunun.



- Yeniden oynatmayı yeniden başlatmak için **OK** üzerine dokunun. "Videoların Yeniden Oynatılması" (E3 sayfa42)

- 8 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra kopyalamayı durdurma noktasını ayarlamak için "AYARLA," üzerine dokunun.



- Başlangıç noktası sıfırlamak için, İPTAL üzerine dokunun.

- 9 "KIRPILAN DOSYAYI ÇEK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Başlangıç/bitiş noktasını yeniden ayarlamak için, "ALANI TEKRAR TANIMLA,"yı seçin.

- 10 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.
- Kopyalama tamamlandığında, kopyalanan dosya dizin ekranına eklenir.


NOT:

- AVCHD standartına göre, videolar; yaklaşık 0,5 saniyelik birimler halinde bölünür. Bu nedenle, bölünme noktası tam doğru olmayabilir.


YouTube™'a Yükleme için Videoların Yakalanması

YouTube™'a yüklemek için kaydedilmiş bir videonun bir kısmını yakalayıp kopyalayın (en fazla 10 dakika) ve onu YouTube™ videosu olarak kaydedin. YouTube™ için videoları yakalırken, süre 10 dakikadan daha fazla olmaz.

- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

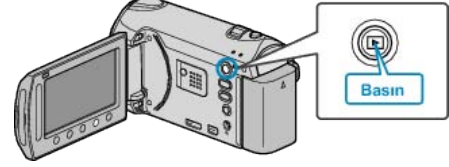


- 2 Video modunu seçin.



- 3 GZ-HM330

"YÜKLEME AYARLARI,"/"AYARLARI AKTAR," menüsünü görüntülemek için UPLOAD/EXPORT düğmesine basınız. GZ-HM300UPLOAD düğmesi üzerine basın. 5. adıma gidin.

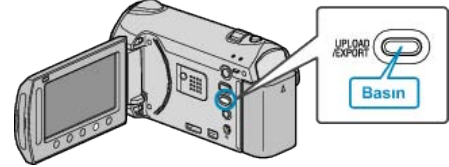

- 4 "YÜKLEME AYARLARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 5 İstediğiniz videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.



- 6 "KIRP,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

- Kırpma gerekli olmadığında, ayarı tamamlamak için, "KIRPMA,"yı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Eğer seçilen video 10 dakikadan daha fazla ise, kırpma gereklidir.

- 7 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra kopyalanacak başlangıç noktası ayarlamak için "AYARLA," üzerine dokunun.



- Başlangıç noktasını ayarladıktan sonra yeniden oynatmayı yeniden başlatın.

"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa42)

- 8 Yeniden oynatmayı duraklatmak için [OK] üzerine dokununuz, daha sonra kopyalamayı durdurma noktasını ayarlamak için "AYARLA," üzerine dokununuz.



- Başlangıç noktası sıfırlamak için, "İPTAL," üzerine dokununuz.

- 9 "KIRPILAN DOSYAYI ÇEK,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



- Başlangıç/bitiş noktasını yeniden ayarlamak için, "ALANI TEKRAR TANIMLA,"yı seçin.

- 10 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



- Kopyalama tamamlandığında, kopyalanan dosya dizin ekranına eklenir.
- Kopyalamadan sonra, [OK] üzerine dokununuz.
- Ekrandan çıkmak için, [E] üzerine dokununuz, "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.

NOT:

- AVCHD standartına göre, videolar; yaklaşık 0,5 saniyelik birimler halinde bölünür. Bu nedenle, bölünme noktası tam doğru olmayabilir.
- Kayıt öncesinde karşıya yükleme çekimini ayarlayarak YouTube™ formatında videolar çekebilirsiniz.

"YouTube™ Formatı'nda Video Çekilmesi" (☞ sayfa35)

Videoların YouTube™'a Yükleneşi

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları YouTube™'a yükleyebilirsiniz. Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa90)

"Windows PC'ye Kopyalama" (☞ sayfa90)


Videoların Karşıya Yükleneşinde Sorun : _____

- YouTube™'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube™'a yüklemek için bir YouTube™ hesabına ihtiyacınız var.)
- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.


iTunes'a Aktarmak için Videoların Hazırlanması (GZ-HM330)

Bir "LIB." işareti ekleyerek kaydedilen videolara EXPORT öznitelikleri ayarlayın.
EXPORT öznitelikleri ayarlandığında, bir PC üzerinde sağlanan yazılım kullanılarak videolar kolaylıkla iTunes'e kayıt ettirilebilir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

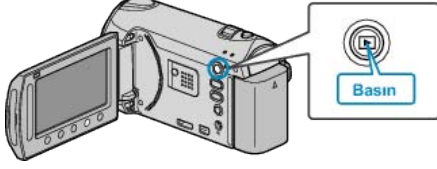

2 Video modunu seçin.

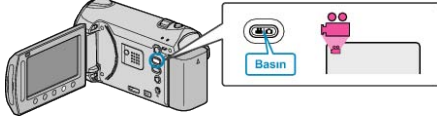

3 "YÜKLEME AYARLARI,"/"AYARLARI AKTAR," menüsünü görüntülemek için UPLOAD/EXPORT düğmesine basınız.

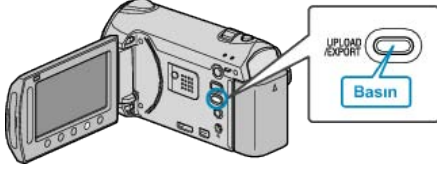

4 "AYARLARI AKTAR,"'ni seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İstediğiniz videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen dosya üzerinde bir "LIB." işareti belirir.
"LIB." işaretini kaldırmak için, **OK** üzerine yeniden dokunun.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 Tüm dosyaları seçtikten sonra, **OK** üzerine dokunun.



- Ekrandan çıkmak için, "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Kayıt öncesinde EXPORT çekimini ayarlayarak videoları iTunes formatında çekebilirsiniz.
- "iTunes Formatında Videoların Alınması (GZ-HM330)" (sayfa36)
- Kaydedilen videoların formatı, sağlanan yazılım kullanılarak bir PC'ye aktarıldığında değişir.
Bu birim üzerinde saklanmış olan dosyalar etkilenmeyecektir.
- Diğer dizin ekranlarında "LIB." işareti görünmez.

Dönüştürülmüş Videoların iPod'a Aktarılması

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları iTunes'a gönderebilirsiniz.

Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.
- iPod'a dosyaların aktarılması hakkında ayrıntılı bilgi için, iTunes'un yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (sayfa90)

"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (sayfa91)


Dosyaların iTunes'na Gönderilmesinde Sorun :

- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.


Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma (GZ-HM330)

Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

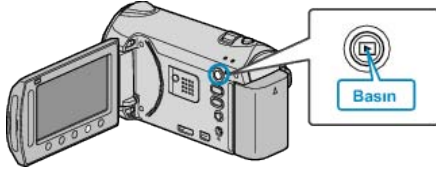

2 Video modunu seçin.

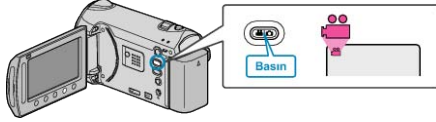

3 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

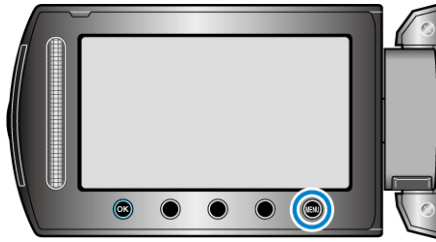

4 "FİLM BAŞLIĞI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 Bir başlık seçip **OK** üzerine dokunun.



• Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 İstenen kayıt tarihini seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

Resim Başlığı
Güzel Bir Anı
Mutlu Yıldönümü
İş
Kutlama
Tebrik
Mezuniyet
Doğumgünün kutlu olsun
Babalar Günün kutlu olsun
Anneler Günün kutlu olsun
Bayram
Yeni Yılın kutlu olsun
Sevgililer Günün kutlu olsun
Bebeğimiz
Ailemiz
Turlar
Tatil
Okul Anıları
Bayram Kutlaması
Sportif
Düğün

NOT:

- Bir DVD çalarda başlıklı bir oynatma listesinden oluşturulan DVD'yi yeniden oynatın.
Eğer bir DVD yazarı (isteğe bağlı) bu birime takarsanız, başlık yeniden oynatılmaz.
- Zaten oluşturulmuş olan bir yeniden oynatma listesine bir başlık eklemek için, aşağıdakilere bakın.

"Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi (GZ-HM330)" (sayfa72)

Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması

Kaydedilen videolar içinden beğendiklerinizi seçerek yaratılan bir liste, oynatma listesi olarak adlandırılır. Bir oynatma listesi oluşturularak, beğendiğiniz videoları istediğiniz sırada yeniden oynatabilirsiniz. Orijinal video dosyası, bir oynatma listesine kaydedilmiş olsa bile aynı kalır.

- Yeni bir oynatma listesi oluşturmak için

"Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (☞ sayfa66)

"Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (☞ sayfa67)

"Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (☞ sayfa68)

"Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (☞ sayfa69)

- Oluşturulan bir oynatma listesini düzenlemek ya da silmek için

"Oynatma Listelerinin Düzenlemesi" (☞ sayfa70)

"Oynatma Listeleri Silinmesi" (☞ sayfa71)

"Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi (GZ-HM330)" (☞ sayfa72)


NOT:

- Bir video dosyası silinir ya da taşınırken, aynı dosya; oynatma listesinden kaldırılacaktır.
- Oynatma listesi, kayıtlı bir video dosyası bölündüğünde bundan etkilenmeyecektir. Bununla birlikte, eğer bölünmüş video dosyalarından herhangi biri silinir ya da taşırırsa, orijinal dosya oynatma listesinden çıkarılacaktır.
- En çok 99 adet oynatma listesi oluşturulabilir.


Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Dosyaları tek tek düzenleyerek bir oynatma listesinin oluşturun.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

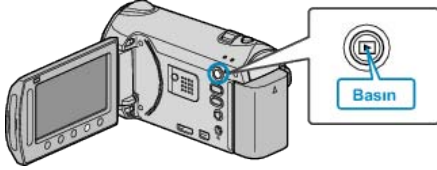

- 2 Video modunu seçin.



- 3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

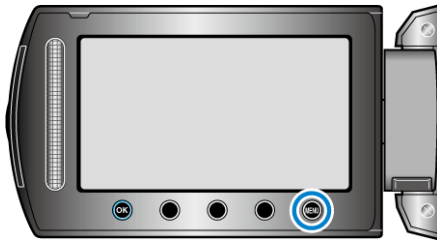

- 4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 5 "YENİ LİSTE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 6 "GÖRÜNTÜYE GÖRE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 7 Oynatma listesine eklenecek dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

- 8 Ekleme noktasını seçip [OK] üzerine dokunun.



- Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve [OK] üzerine dokunun.
- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

- 9 Düzenlemeden sonra, [MENU] üzerine dokunun.




- 10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Gruba göre birden fazla dosyayı düzenleyerek bir oynatma listesini oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

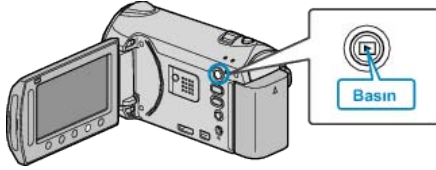

2 Video modunu seçin.

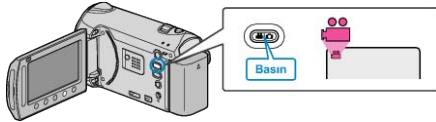

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

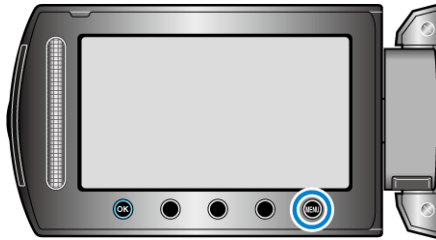

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "YENİ LİSTE,"i seçip üzerine dokunun.



6 "GRUBA GÖRE OLUŞTUR,"i seçip üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek grubu seçip üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Ekleme noktasını seçip üzerine dokunun.



• Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.

• Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve üzerine dokunun.

• 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

9 Düzenlemeden sonra, üzerine dokunun.




10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip üzerine dokunun.




Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Kayıt tarihine göre birden fazla dosyayı düzenleyerek bir oynatma listesini oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

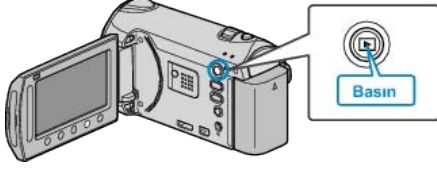

2 Video modunu seçin.

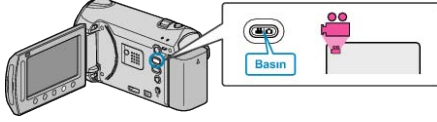

3 Menüü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

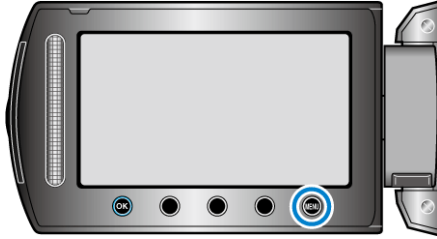

4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "YENİ LİSTE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 "TARİHE GÖRE OLUŞTUR,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek kayıt tarihini seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL" üzerine dokunun.

8 Ekleme noktasını seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.

• Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve [OK] üzerine dokunun.

• 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

9 Düzenlemeden sonra, [MENU] üzerine dokunun.




10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Olaylara ve kayıt tarihlerine göre birden fazla dosyayı düzenleyerek bir oynatma listesini oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

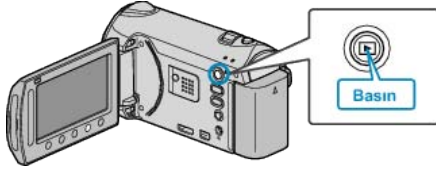

2 Video modunu seçin.

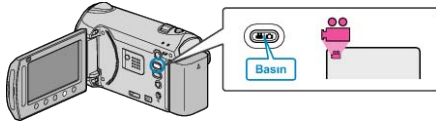

3 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

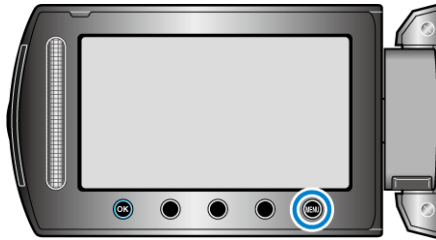

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 "YENİ LİSTE,"i seçip  üzerine dokununuz.



6 "OLAYA GÖRE OLUŞTUR,"i seçip  üzerine dokununuz.



7 Bir olayı/etkinliği seçip  üzerine dokununuz.



8 Oynatma listesine eklenecek kayıt tarihini seçip  üzerine dokununuz.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTROL," üzerine dokununuz.

9 Ekleme noktasını seçip  üzerine dokununuz.



• Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.

• Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokununuz ve  üzerine dokununuz.

• 8-9 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyiniz.

10 Düzenlemeden sonra,  üzerine dokununuz.




11 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip  üzerine dokununuz.




Oynatma Listelerinin Düzenlemesi

Oluşturulan bir oynatma listesinin içeriğini değiştirebilirsiniz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

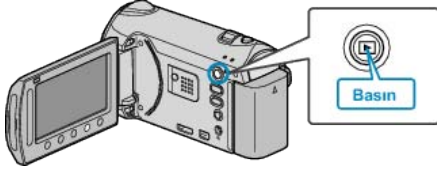

2 Video modunu seçin.

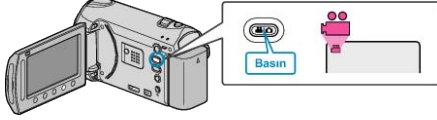

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

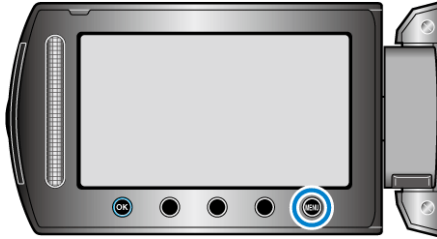

4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Düzenleme yapmak istediğiniz oynatma listesini seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Ekleme noktasını seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.

• Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve [OK] üzerine dokunun.

• 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

9 Düzenlemeden sonra, [MENU] üzerine dokunun.




10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




Oynatma Listeleri Silinmesi

Oluşturmuş olduğunuz oynatma listelerini silin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

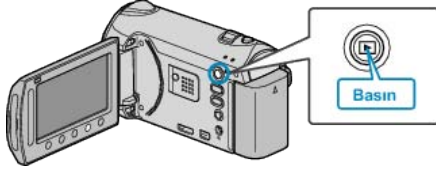

2 Video modunu seçin.

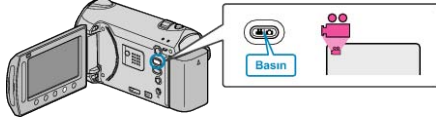

3 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

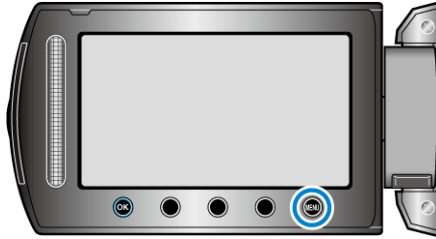

4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 "SİL,"i seçip  üzerine dokununuz.



6 Silmek istediğiniz oynatma listesini seçip  üzerine dokununuz.



• Oluşturulan tüm oynatma listeleri, "TÜMÜNÜ SİL," seçildiğinde silinecektir.

7 "EVET,"i seçip  üzerine dokununuz.




- Sildikten sonra,  üzerine dokununuz.
- Ekrandan çıkmak için,  üzerine dokununuz.


Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi (GZ-HM330)

Oluşturulan bir oynatma listesine bir başlık ekranı ekleyin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

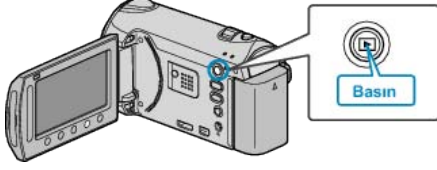

2 Video modunu seçin.

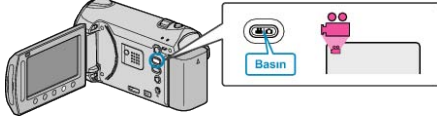

3 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

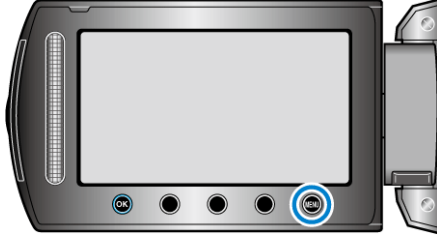

4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokunun.



5 "BAŞLIK KOY,"i seçip  üzerine dokunun.



6 İstediğiniz oynatma listesini seçip  üzerine dokunun.



• Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 Bir başlık seçip  üzerine dokunun.




- Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Başlığı silmek için, "BAŞLIK YOK"u seçiniz.
- Ayarlardan sonra,  üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için,  üzerine dokunun.


Kesintisiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi

İki ayrı ortam üzerinde ve kayıt menüsü etkinleştirilmiş durumda "KESİNTİSİZ KAYIT," ile kaydedilen videolar, tek bir video içinde birleştirilebilir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

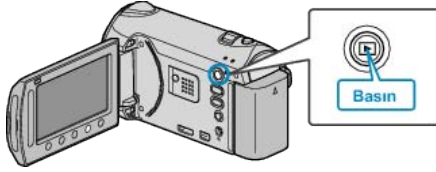

2 Video modunu seçin.

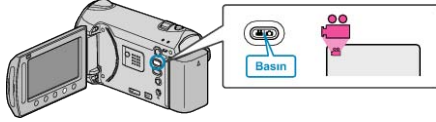

3 Menüye görüntülemek için [OK] üzerine dokunun.

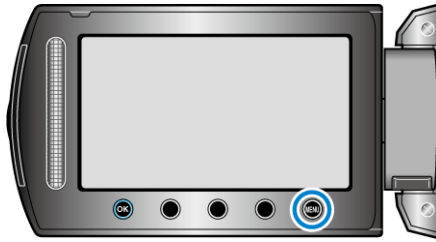

4 "KESİNTİSİZ KYT KMND,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "SAHNELERİ BİRLEŞTİR,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



• Bu birim, kesintisiz videoları saptamak üzere bir arama başlatır. Eğer kesintisiz video bulunamaz ise, birleştirme yerine getirilemez.

6 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Birleştirilmiş videoyu saklamak için ortamı seçip [OK] üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- Videoların birleştirilmesi başlar.
- Videolar birleştirildikten sonra, [OK] üzerine dokunun.

NOT:

- Kesintisiz videolar, dahili hafıza ya da SD kart üzerinde yeterince alan olmadığından, birleştirilemez. Kesintisiz videoları birleştirmeden önce yeterli boş alan kaldığından emin olun.
- Eğer dosyalar bölünmüş, silinmiş, kırılmış ya da taşınmış ise, kesintisiz kayıttan sahneler artık birleştirilemez.

Kesintisiz Video Kaydını Yeniden Etkinleştirme Yolu

Önceki oturum tamamlandıktan sonra, kesintisiz kaydı yeniden başlatmak için, kesintisiz videoları birleştirmek ya da kesintisiz videoların birleştirme bilgilerini silmek gereklidir.

Kesintisiz videoların birleştirme bilgilerini silmek, 5. adımda "SAHNE BRLŞ BİLGİ SİL,"i seçiniz.

Kesintisiz videoların kombinasyon bilgilerini silmek için, ilgili ortam içindeki "SAHNE BRLŞ BİLGİ SİL,"i seçiniz. İkonlar dosyalardan kaldırılır.

NOT:

GZ-HM300

Sağlanan uygulama yazılımını kullanarak sadece AVCHD disklerini oluşturabilirsiniz.

DVD-Video disklerini oluşturmak için, "Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması" (sayfa 89) .

İsteğe bağlı uygulama yazılımını kullanarak, bir bilgisayarda DVD-Video ve BD disklerini oluşturabilirsiniz.

İsteğe bağlı yazılımı buradan bilgisayarınıza indirin

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/media-browser_hd_2/

Dosyaların Karta Kopyalanması

Videoları ve hareketsiz görüntüleri, dahili hafıza ya da SD kartından başka bir ortama kopyalayabilirsiniz.

Hareketsiz görüntüleri SD kartlara kopyalama, onları baskı (developman) için dükkana getirmeyi elverişli kılar.

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa74)

"Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa75)


UYARI:

- Hedef ortam içinde yeterli alan kaldığından emin olun.


Tüm Dosyaların Kopyalanması

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama kopyalar.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

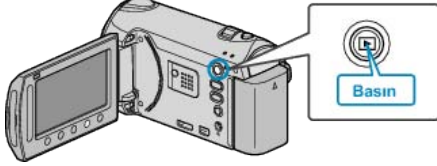

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

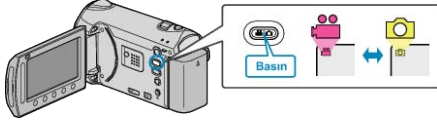

3 Menüyü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.



4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Kopyalamanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



(GZ-HM330)



(GZ-HM300)

- Kopyalamanın yönü modele göre değişir.

7 "TÜMÜNÜ KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




- Kopyalama başlar.
- Kopyalamadan sonra, [OK] üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Kopyalanması

Seçilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama kopyalar.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

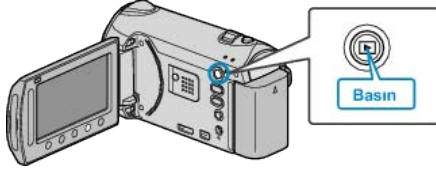

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

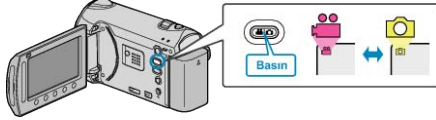

3 Menüye görüntülemek için [OK] üzerine dokunun.

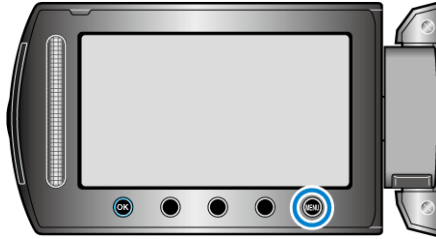

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Kopyalamanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



(GZ-HM330)



(GZ-HM300)

• Kopyalamanın yönü modele göre değişir.

7 "SEÇ VE KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 İsteddiğiniz dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



• Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir.
Onay işaretini kaldırmak için, [OK] üzerine yeniden dokunun.

9 Kopyalanacak dosyaların tümün seçilmesinden sonra, "UYGULA," üzerine dokunun.



10 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



• Kopyalama başlar.
• Kopyalamadan sonra, [OK] üzerine dokunun.

Dosyaların Taşınması

Videoları ve hareketsiz görüntüleri, dahili hafıza ya da SD kartından başka bir ortama taşıyabilirsiniz.

Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.

Hareketsiz görüntüleri SD kartlara taşıma, onları baskı (developman) için dükkana getirmeyi elverişli kılar.

"Tüm Dosyaların Taşınması" (☞ sayfa76)

"Seçilen Dosyaların Taşınması" (☞ sayfa77)

UYARI:

- Hedef ortam içinde yeterli alan kaldığından emin olun.


Tüm Dosyaların Taşınması

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşıy.


Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.

Bir koruma işaretli dosyalar, orijinal ortamdan silinmeyeceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

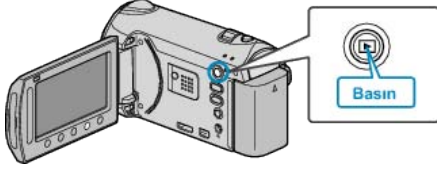

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

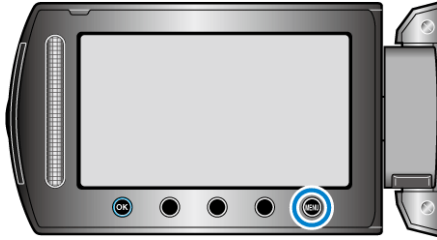

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Taşımanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



(GZ-HM330)



(GZ-HM300)

- Taşımanın yönü modele göre değişir.

7 "TÜMÜNÜ TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




- Dosyaların taşınması başlar.
- Taşımadan sonra, [OK] üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Taşınması

Seçilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşır. Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

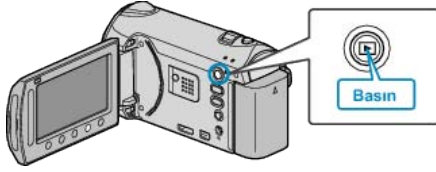

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



3 Menüyi görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

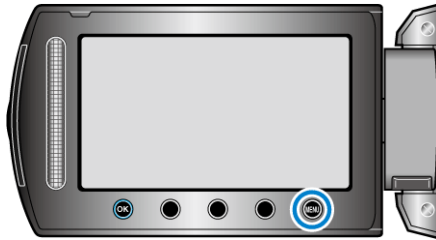

4 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "TAŞI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 Taşımanın yönünü seçip **OK** üzerine dokunun.



(GZ-HM330)



(GZ-HM300)

• Taşımanın yönü modele göre değişir.

7 "SEÇ VE TAŞI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



8 İstedığınız dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



• Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, **OK** üzerine yeniden dokunun.

9 Taşınacak dosyaların tümünü seçtikten sonra, UYGULA üzerine dokunun.



10 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



• Dosyaların taşınması başlar.

• Taşımadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

Bir BD/DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması (GZ-HM330)

İsteğe bağlı bir BD/DVD yazar kullanarak kaydedilen dosyaları disklere kopyalayabilirsiniz.

Uyumlu BD/DVD Yazırlar

Ürün Adı	Tanımlama
DVD yazar • CU-VD3	• Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir DVD üzerine kopyalanmasını sağlar.
DVD yazar • CU-VD50	• DVDleri oluşturur ve bir PC'ye takılı iken harici bir DVD sürücüsü olarak çalışır. Ayrıca, oluşturulan DVD'ler, CU-VD50'yu bir TV'ye takarak yeniden oynatılabilir.
BD Yazar • LG Model No. BE06LU10	• Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir BD üzerine kopyalanmasını sağlar.

Bir BD/DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması

■ Bir BD/DVD Yazının Hazırlanması

"Bir DVD Yazının Hazırlanması (CU-VD50)" (☞ sayfa78)

"Bir DVD Yazının Hazırlanması (CU-VD3)" (☞ sayfa79)

"Bir BD Yazının Hazırlanması" (☞ sayfa79)

■ BD/DVD'ye Kopyalama

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa80)

"Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa81)

"Olay Bazında Dosyaların Kopyalanması (sadece video modu)" (☞ sayfa82)

"Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması (sadece video modu)" (☞ sayfa83)

"Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa84)

■ Diğer İşlemler

"Dosyaların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa85)

"Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması" (☞ sayfa85)


"Kayıt Ortamının Değiştirilmesi (sadece video modu)" (☞ sayfa85)

NOT:

- BD/DVD üzerindeki kaydedilebilir süre, kayıt yöntemine göre değişiklik gösterir.


Bir DVD Yazının Hazırlanması (CU-VD50)

1 USB kablusunu ve AC adaptörü takın.

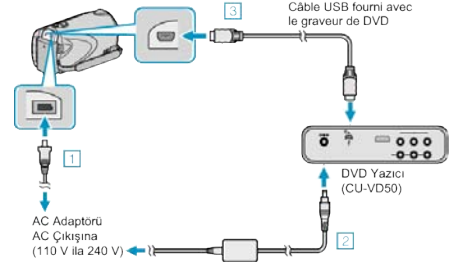


- ① AC adaptörü bu birime takın.
 - ② DVD yazının AC adaptörünü takın.
 - ③ DVD yazar ile birlikte sağlanan USB kablusunu takın.
- Ayrıca DVD yazının talimat kitapçığına da bakınız.

2 DVD yazarı açıp yeni bir disk yerleştirin.

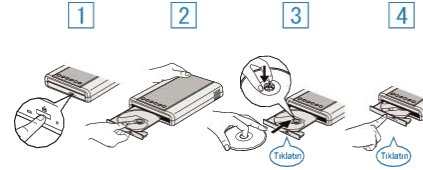

- ① Güç kaynağını açmak için güç düğmesine basınız.
- ② Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ③ Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ④ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

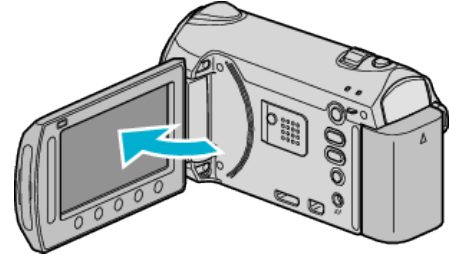

- DVD OLUŞTUR menüsü belirir.
- USB kablusu takılı iken, DVD OLUŞTUR menüsü görüntülenir.

UYARI:


- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

NOT:

- Bu birime takıldığında, DVD yazar CU-VD50 üzerindeki güç ve çıkar düğmeleri dışındaki tüm düğmeler, çalışmayacaktır.

Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)


1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

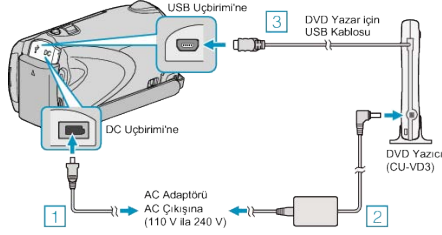

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② DVD yazarı AC adaptörünü takın.
- ③ DVD yazar ile sağlanan USB kablonu bu birime takın.


• Ayrıca DVD yazarı talimat kitapçığına da bakınız.

2 Yeni bir disk yerleştirin.

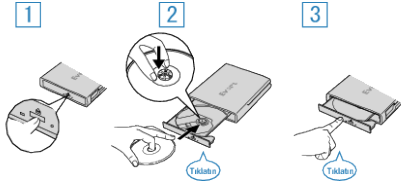

- ① Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ② Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ③ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

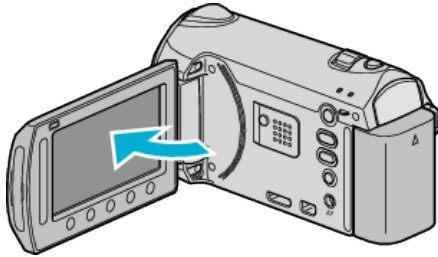

- DVD OLUŞTUR menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, DVD OLUŞTUR menüsü görüntülenir.

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.


Bir BD Yazarın Hazırlanması

NOT:

Harici Blu-ray sürücüsüne takıyorken, Mini-A (Erkek) – B (Erkek) konektörüne bir USB kablosu kullanın. Bu kamera ile birlikteki USB kablosu kullanılamaz. Harici Blu-ray sürücüsü ile sağlanan USB kablosunu kullanmak için, USB uzatma kablosu satın alın.

- Mini-A (Erkek) – A (Dişi)
(Parça numarası: QAM0852-001)


1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

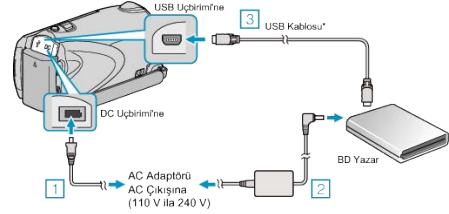

- ① AC adaptörü bu birime takın.
 - ② BD yazarı AC adaptörünü takın.
 - ③ BD yazarı USB kablosunu bu birime takın.
- Ayrıca BD yazarı talimat kitapçığına da bakınız.


2 Yeni bir disk yerleştirin.

- Güç kaynağını kapatmak için, BD yazar üzerindeki güç düğmesine basınız.

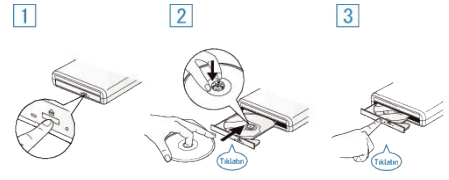

- ① Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ② Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ③ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

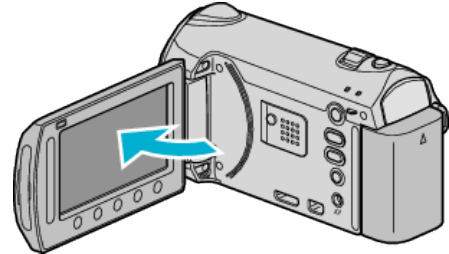

- DVD OLUŞTUR menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, DVD OLUŞTUR menüsü görüntülenir.


UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

Disklere Kaydetmede Kalitenin Seçilmesi (KAY. ORT. DEĞİŞ-TİR)

Bir BD/DVD yazar kullanarak oluşturulacak diskin türünü ve video kalite-sini belirleyin.
DVD'leri bir BD yazar ile ya da bir DVD yazar ile standart kalitede ya-pıyorken ayarlama yapılması gereklidir.

1 Video modunu seçin.

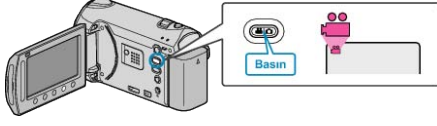

2 "KAY. ORT. DEĞİŞTİR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



■ Bir DVD Yazar ile Videoların Yedeklenmesi

Ayar	Ayrıntılar
DVD(AVCHD)	Videoları bir DVD'ye yüksek netlikli kalitede kaydeder.
DVD-Video	Videoları bir DVD'ye standart görüntü kalitesine dö-nüştürdükten sonra kaydeder.

■ Bir BD Yazar ile Videoların Yedeklenmesi

Ayar	Ayrıntılar
Blu-ray DISC	Videoları bir BD'ye yüksek netlikli kalitede kaydeder.
DVD(AVCHD)	Videoları bir DVD'ye yüksek netlikli kalitede kaydeder.
DVD-Video	Videoları bir DVD'ye standart görüntü kalitesine dö-nüştürdükten sonra kaydeder.

DVD-Video Formatında Yedekleme Yapıyorken Dikkat Edilecek Nokta-lar :

- Bir videoyu yüksek netlikliden standart görüntü kalitesine dönüştürmek kayıt süresinin yaklaşık 1,2 katı kadar zaman alır. (Original video, yük-sek netlikli kalitede kalır.)
- Her bir sahne, bir bölüm olarak kaydedilir. Video, sahneler değiştirilirk-en duraklar ancak bu bir hatalı çalışma değildir.
- Videolar, DVD-R DL (çift katmanlı) disklerle kaydedilemez. Bir DVD-R ya da DVD-RW disk kullanın.


NOT:

- Seçili "DVD-Video," ile oluşturulan DVD'ler, normal DVD oynatıcılar üzerinde yeniden oynatılabilir.
- Hareketsiz görüntülerin yedeğini alırken, "Blu-ray DISC," ya da "DVD," seçilebilir. Hareketsiz görüntülerin görüntü kalitesi değişmeyecektir.

Tüm Dosyaların Kopyalanması

Bu birim üzerine kaydedilen tüm dosyalar kopyalanacaktır.
Sadece daha önce hiç kopyalanmamış olan dosyaları da seçip kopya-layabilirsiniz.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

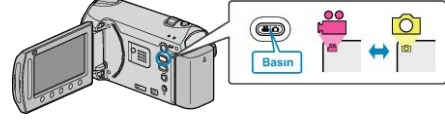

2 "TÜMÜNDEN OLUŞTUR,"/"TÜMÜNÜ KAYDET,"i seçip **OK** üzerine do-kunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İstedığınız menüyü seçip **OK** üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
"TÜM SAHNELER," "TÜM GÖRÜNTÜLER,"	Kayıt ortamı içindeki tüm dosyalar kopya-lanır.
"KAYDEDİLMEMİŞ SAHN." "KAYDEDİLMEYEN GRTL."	Daha önce hiç kopyalanmamış dosyalar otomatik olarak seçilir ve kopyalanır.

5 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "EVET," ya da "HAYIR,"i seçip **OK** üzerine dokunun. (sadece **📷** modu)



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

7 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirlediğinde, disk değiştirin.
- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

8 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.


UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması

Dosyalar kaydedildikleri tarihe göre sıralanır ve kopyalanır.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

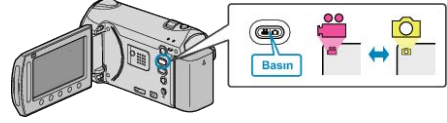

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,"/"SEÇ VE KAYDET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "TARİHE GÖRE OLUŞTUR,"/"TARİHE GÖRE KAYDET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İstenen kayıt tarihini seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
 - Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- 7 "EVET," ya da "HAYIR,"i seçip **OK** üzerine dokunun. (sadece **OK** modu)



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenir.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenir.

8 "YÜRÜT,"i seçip üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.
- Kopyalamadan sonra, üzerine dokunun.

9 LCD monitörü kapatıp USB kablusunun bağlantısını kesin.


UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

Olay Bazında Dosyaların Kopyalanması (sadece video modu)

Videolar, kayıt edilen olaya/etkinliğe göre kopyalanır.

1 Video modunu seçin.

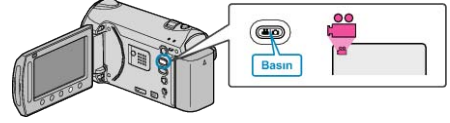

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,"i seçip üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip üzerine dokunun.



4 "OLAYA GÖRE OLUŞTUR,"i seçip üzerine dokunun.



5 İstediğiniz olayı seçip üzerine dokunun.



6 "YÜRÜT,"i seçip üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 "EVET," ya da "HAYIR,"i seçip üzerine dokunun.



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

8 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirtildiğinde, diski değiştirin.
- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokununuz.

9 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Dosyaları olaylara kaydetmek için


"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa35)

"Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi" (☞ sayfa57)

Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması (sadece video modu)

Oluşturulan yeniden oynatma listelerini istediğiniz sırada düzenleyip kopyalayın.

1 Video modunu seçin.

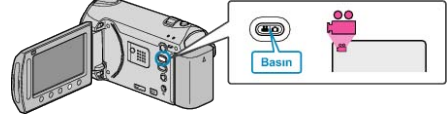

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokununuz.



4 "OY.LİS.GÖRE OLUŞT.,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



5 İstediğiniz videoları seçip **OK** üzerine dokununuz.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokununuz.

6 Ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokununuz.



- Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokununuz ve **OK** üzerine dokununuz.
- 5-6 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

7 Düzenlemeden sonra, "KAYDET," üzerine dokununuz.



- "←"/"→" ve "KAYDET," işlem düğmeleri, imlecin konumuna göre değişebilir.

8 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

9 **OK** üzerine dokunun.



10 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, disk değiştirin.
- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

11 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Yeniden oynatma listelerinin bir listesi, oluşturulan DVD'nin üst menüsü üzerinde görüntülenir.
- Bir oynatma listesi oluşturmak için


"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (📖 sayfa66)

"Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma (GZ-HM330)" (📖 sayfa65)

Seçilen Dosyaların Kopyalanması

İstediğiniz dosyaları seçip ve kopyalayın.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

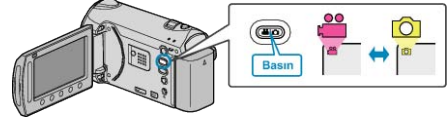

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,"/"SEÇ VE KAYDET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "SAHNELERDEN SEÇ,"/"GÖRÜNTÜLERDEN SEÇ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İstediğiniz dosyaları seçip **OK** üzerine dokunun.



- Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, **OK** üzerine dokunun.
- Videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 Seçtikten sonra "KAYDET," üzerine dokunun.



7 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

8 "EVET," ya da "HAYIR,"i seçip **OK** üzerine dokunun. (sadece **👤** modu)



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

9 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, disk değiştirin.
- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

10 LCD monitörü kapatıp USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

Dosyaların Yeniden Oynatılması

Oluşturulan disk kontrol eder.


Çalıştırma Ayrıntıları

"Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir BD/DVD'nin Yeniden Oynatılması (GZ-HM330)" (☞ sayfa50)

Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması

Kopyalama bittikten sonra disk sonlandırır. Bu; diskin bu birim, PC ya da BD-MV ve AVCHD formatlarını destekleyen BD/DVD oynatıcı üzerinde yeniden oynatılmasını olanaklı kılar.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



2 "TAMAMLA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




3 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

- Sonlandırmadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

Kayıt Ortamının Değiştirilmesi (sadece video modu)

1 Video modunu seçin.

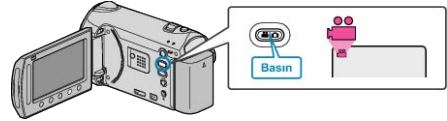

2 "KAY. ORT. DEĞİŞTİR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



Bir Harici Blu-ray Sürücü ya da Standart Görüntü Kalitesinde DVD'ler kullanarak DVD'lerin Oluşturulması Şekli

Böyle yapmak için, "YEDEKLEME," menüsü içindeki "KAY. ORT. DEĞİŞTİR," ayarını değiştirmeniz gerekir.

- "Blu-ray DISC,"in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir Blu-ray disk içindeki videoları kaydetmenize olanak verir. (Sadece harici Blu-ray sürücüler)
- "DVD(AVCHD),"in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir DVD içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.
- "DVD-Video,"in seçilmesi, standart görüntü kalitesine çevirdikten sonra bir DVD içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.


NOT:

- Seçili "DVD-Video," ile oluşturulan DVD'ler, normal DVD oynatıcılar üzerinde yeniden oynatılabilir.
- Hareketsiz görüntülerin yedeğini alırken, "Blu-ray DISC," ya da "DVD," seçilebilir. Hareketsiz görüntülerin görüntü kalitesi değişmeyecektir.

Özet Yeniden Oynatma

Oluşturulan DVD içinde kaydedilen videoların her bir sahnesinden bir kaç saniyeyi yeniden oynatabilirsiniz.

- 1 Bir DVD oynatıcı üzerine oluşturulan DVD'yi yükleyin.
 - 2 TV üzerinde "ÖZET OYNATMA,"yı seçin.
- Özet, sürekli olarak yeniden oynatılır.

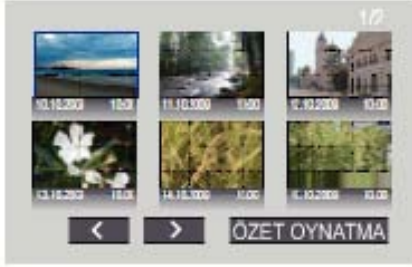

(Ekran bu birim üzerinde görünmez.)

NOT:

- Normal yeniden oynatmaya/Dizin menüsüne
 - 1) Özet yeniden oynatma esnasında DVD aygıtının uzaktan kumandası üzerindeki üst menü düğmesine basın.
 - 2) İstenilen öğeyi seçin.
- "ÖZET OYNATMA," menüsü, sağlanan Everio MediaBrowser yazılımını kullanarak DVD oluşturulduğunda, kullanılabilir değildir.

Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Kullanılması (GZ-HM330)

Video ve hareketsiz görüntü dosyalarını, bu birimden bir USB harici sabit disk sürücüsüne kopyalayabilirsiniz. Ayrıca, bu birim üzerinde USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaları da oynatabilirsiniz.

- USB harici sabit disk sürücüsünün talimat kitapçığına da bakınız.

Önerilen USB Harici Sabit Disk Sürücüler

Seagate	FreeAgent™ Desk serisi
LaCie	Neil Poulton serisi tasarımı

- Yukarıdaki ürünlere takıyorken, Mini-A (Erkek) ve Mini B (Erkek) konektörlü bir USB kablosu kullanın.

"İsteğe Bağlı Aksesuarlar" (☞ sayfa21)

Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Kullanılması

"Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Hazırlanması" (☞ sayfa87)

"Dosyaların Yedeklenmesi" (☞ sayfa87)

"USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa88)

"USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Klasörlerin Silinmesi" (☞ sayfa88)

"USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması" (☞ sayfa88)

NOT:

- 2 TB'nin üzerinde kapasiteli USB harici sabit disk sürücülerini kullanılamaz.
- Kopyalama zaman alabilir. (Örneğin, XP modunda 1 saatlik videoyu kaydetme yaklaşık 20 dakika sürer.)
- Ses yada video yeniden oynatma sırasında kesilebilir.
- Bu birimi ilk kez takıyorken USB harici sabit disk sürücüsünü formatlayın. (Verilerin tümü silinir.)
- Doğrudan bu birimden kopyalanan USB harici sabit disk sürücüsü içindeki verileri çalıştırmak için PC'yi kullandığınızda, sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasına bakın.


UYARI:

- Bu birim ile USB harici sabit disk sürücüsü arasında bir USB göbek takmayınız.
- Bir BD/DVD yazar yada başka bir USB harici sabit disk sürücüsü gibi diğer USB aygıtları kullanıyorken USB harici sabit disk sürücüsünün bağlantısını kesin.
- Kopyalama ve yeniden oynatma esnasında aşağıdaki işlemlerden kaçının.
 - Birim yada the USB harici sabit disk sürücünü kapatma.
 - USB kablunun bağlantısını kesme.
- Bu birimden silinen dosyalar, eğer USB harici sabit disk sürücüsüne kopyalandı iseler bile, bir BD/DVD yazar kullanarak bir diske yazdırılmaz.
- PC kullanarak USB harici sabit disk sürücüsünü formatlamayın. Eğer yaptı iseniz, bu birimi kullanarak yeniden formatlayın. (USB harici sabit disk sürücüsü içindeki tüm veriler silinecektir.)
- Aşağıdaki işlemleri PC kullanarak yapmaktan kaçının.
 - USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaların yada klasörlerin silinmesi.
 - USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaların yada klasörlerin taşınması.
 - USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaların yada klasörlerin adının değiştirilmesi.
 Bu işlemler, verilen bu birim üzerinde yeniden oynatılmasını olanaksız kılar.
- USB harici sabit disk sürücüsü içindeki verileri düzenlemek için PC'yi kullandığınızda, düzenlemeden önce verileri PC'ye kopyalayın. USB harici sabit disk sürücüsü içindeki verileri doğrudan PC'den düzenleme, verilerin bu birim üzerinde yeniden oynatılabilmesini olanaksız hale getirir.

Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Hazırlanması

1 Bir USB harici sabit disk sürücüsüne takın.

- Tüm birimleri kapatın.

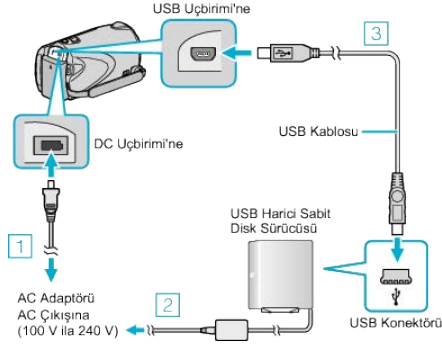


- 1 AC adaptörü bu birime takın.
- 2 Bir USB harici sabit disk sürücüsünün AC adaptörünü takın.
- 3 USB harici sabit disk sürücüsü ile birlikte sağlanan USB kablosunu takın.

- Bu birimle birlikte sağlanan USB kablosu kullanılmaz.

2 LCD monitörü açın.


- Bağladıktan sonra, önce bu birimi açın, daha sonra USB harici sabit disk sürücüsünü açın.

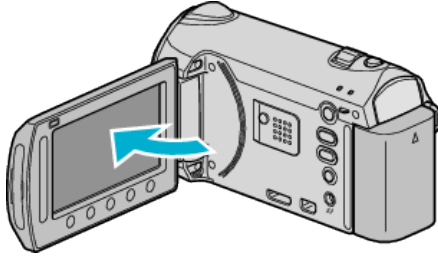

- "VIDEO YEDEKLEME,"/"SABİT GÖRÜNTÜ YEDEĞİ," menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, "VIDEO YEDEKLEME,"/"SABİT GÖRÜNTÜ YEDEĞİ," menüsü görüntülenir.

Dosyaların Yedeklenmesi

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

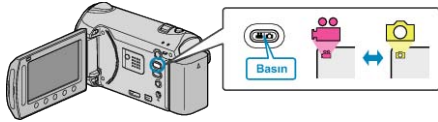

2 "YEDEKLEME,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Yedeği alınacak ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İstediğiniz menüyü seçip **OK** üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
"TÜM SAHNELER," "TÜM GÖRÜNTÜLER,"	Kayıt ortamı içindeki tüm dosyalar kopyalanır.
"KAYDEDİLMEMİŞ SAHN." "KAYDEDİLMEYEN GRTLAR,"	Daha önce hiç kopyalanmamış dosyalar otomatik olarak seçilir ve kopyalanır.


5 "TAMAM,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.
- Kopyalamayı iptal etmek için, "DUR,"u seçin.

USB Harici Sabit Disk Sürücüsü İçindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

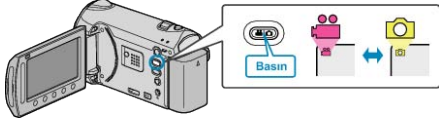

2 "OYNAT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 İstediğiniz klasörü seçip **OK** üzerine dokunun.




4 İstediğiniz dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



• Yeniden oynamayı durdurmak için, **■** üzerine dokunun.

USB Harici Sabit Disk Sürücüsü İçindeki Klasörlerin Silinmesi

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

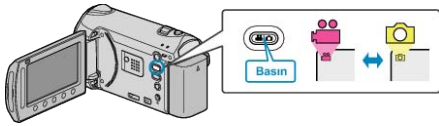

2 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 İstediğiniz klasörü seçip **OK** üzerine dokunun.




4 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



• Sildikten sonra, **OK** üzerine dokunun.

USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

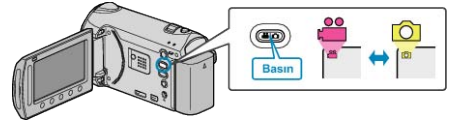

2 "FORMATLA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




• Formatlamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

Takılı bir Blu-ray Kaydedici Kullanarak bir Diskin Oluşturulması


Bir Blu-ray kaydedici kullanarak, onu bir USB kablosu kullanarak bu birime takıp diskleri oluşturabilirsiniz.

1 LCD monitörü kapatın ve takın.

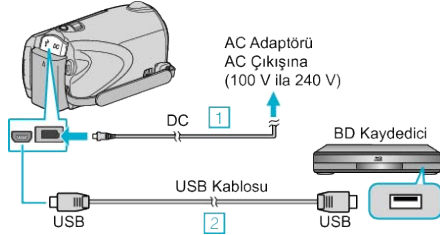

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

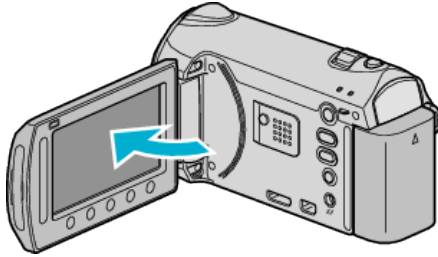

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "YEDEKLEME,"i seçip OK üzerine dokunun.



4 Blu-ray kaydedici üzerinde kopyasını almayı gerçekleştirin.


- Blu-ray kaydedicinin talimat kitapçığına da bakın.

Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması

Bir DVD kaydedici ya da VCR'a takarak videoların kopyasını alabilirsiniz.


- Ayrıca TV, DVD kaydedici, VCR, vb.'nin talimat kitapçıklarına da bakınız.

1 Bir VCR/DVD kaydediciye takın.

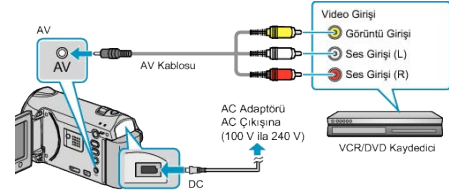

- ① Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.
- ② Bu birimin AC adaptörünü takın.
- ③ Sağlanan AV kablosunu kullanarak bağlayın.
- ④ Birimi açmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 Yeniden oynatma modunu seçin.

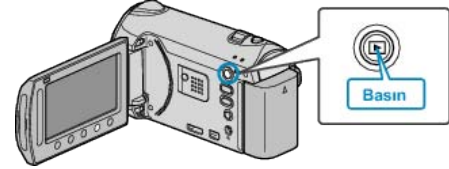

3 TV/VCR'yi kayıt için hazırlayın.

- Uyumlu bir harici girişe geçin.
- Bir DVD-R ya da video teyp takın.

4 Bu birimi yeniden oynatma için hazırlayın.

- Bağlantı ayarları menüsünde "VIDEO ÇIKIŞ,"nı takılı TV'nin en boy oranına (4:3 ya da 16:9) ayarlayın.

"VIDEO ÇIKIŞ" (☞ sayfa126)

- Kopyalama esnasında tarihi dahil etmek için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK," konumuna ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.

"TV'DE GÖSTER" (☞ sayfa126)

"EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa113)

5 Kayıt işlemini başlatın.

- Bu birim üzerinde yeniden oynatmayı başlatıp VCR/DVD kaydedici üzerindeki kayıt düğmesine basınız.

"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa42)

"Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa50)

- Yeniden oynatma tamamlandığında, kayıt işlemini durdurun.

NOT:

- Kopyası alınacak çok sayıda video olduğunda, önceden bir oynatma listesi oluşturup onu yeniden oynatın, böylece beğendiğiniz videoların bir kerede kopyası alınacaktır.

"Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (☞ sayfa66)

"Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa50)

Windows PC'ye Kopyalama

Sağlanan yazılımı kullanarak dosyaları bir PC'ye kopyalayabilirsiniz.

DVD'ler, PC'nin DVD sürücüsünü kullanarak da oluşturulabilir.

Eğer sağlanan yazılım kurulu değilse, bu birim takıldığında bir harici hafıza olarak tanınacaktır.

GZ-HM300

Sağlanan uygulama yazılımını kullanarak sadece AVCHD disklerini oluşturabilirsiniz.

DVD-Video disklerini oluşturmak için, "Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması" (sayfa89) .

İsteğe bağlı uygulama yazılımını kullanarak, bir bilgisayarda DVD-Video ve BD disklerini oluşturabilirsiniz.

İsteğe bağlı yazılımı buradan bilgisayarınıza indirin

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/mediabrowser_hd_2/

NOT:

- Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir DVD sürücü, kullanılan PC için gereklidir.
- Sağlanan yazılımı kullanarak, hareketsiz görüntüler diskler üzerine kaydedilemez.


Sağlanan Everio MediaBrowser Yazılımını Kullanmada Sorun

Aşağıdaki müşteri servis merkezine danışın.

- Pixela Kullanıcı Destek Merkezi

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Youtube™'a dosyaların yüklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, Everio MediaBrowser menüsünde "Help," içinde "MediaBrowser Help,"na bakınız.

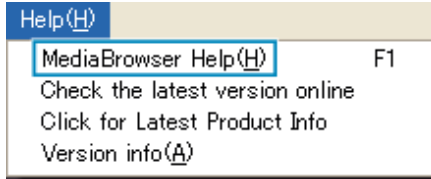

Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)

Aşağıdaki öğeleri kontrol etmek için, "Computer," (ya da "Bilgisayarın,") üzerine "Başlat," menüsü içinde sağdan tıklatın ve "Properties,"i seçin.

Windows Vista / Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

	Windows Vista / Windows 7	Windows XP
OS (İşletim Sistemi)	Windows Vista 32/64-bit Home Basic ya da Home Premium (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (sadece önceden kurulu sürümler)	Windows XP Home Edition ya da Professional (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 3
CPU (Merkezi İşlem Birimi)	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz ya da daha yukarısı Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz ya da daha yukarısı Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir
RAM	En az 2 GB	En az 1 GB

NOT:

- Eğer PC'niz yukarıdaki sistem gereksinimlerini karşılamıyor ise, sağlanan yazılımın işlemleri garanti edilemez.

"Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi" (sayfa95)

- Daha fazla bilgi için, PC'nizin üreticisi ile irtibata geçiniz.

Sağlanan Yazılımın Kurulması

Kaydedilen görüntüleri takvim formatında görüntüleyebilir ve sağlanan yazılımı kullanarak basit düzenleme işlemini yerine getirebilirsiniz.

Windows Vista / Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.


Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Tüm Dosyaların Yedeklenmesi


Yedekleme yapmadan önce, PC'nin sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

1 USB kablusunu ve AC adaptörü takın.

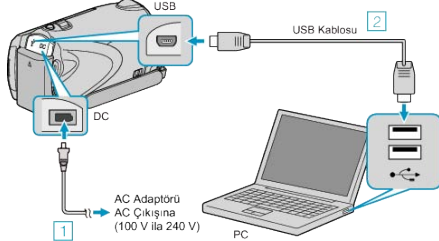

- AC adaptörü bu birime takın.
- Sağlanan USB kablusunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

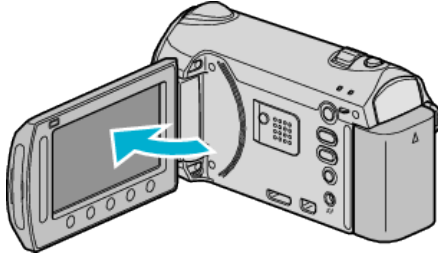


- USB MENÜSÜ belirir.

3 "YEDEKLEME,"i seçip OK üzerine dokunun.



- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı PC üzerinde çalışmaya başlar. İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.


4 Ses düzeyini seçin.

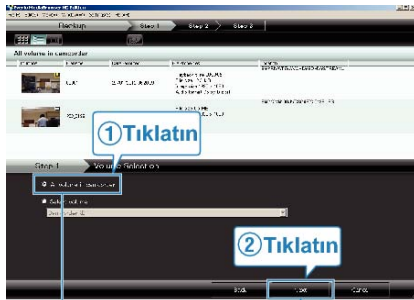

"Next" üzerine tıklayın
"All volume in camcorder" üzerine tıklayın


5 Yedekleme işlemini başlatın.

Saklama Hedefi (PC)

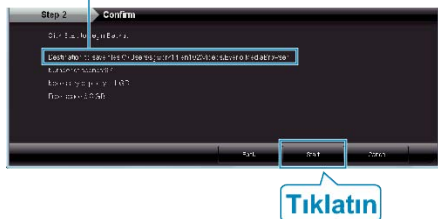

- Yedekleme başlar.

6 Yedekleme tamamlandığında, "OK," üzerine tıklayın.

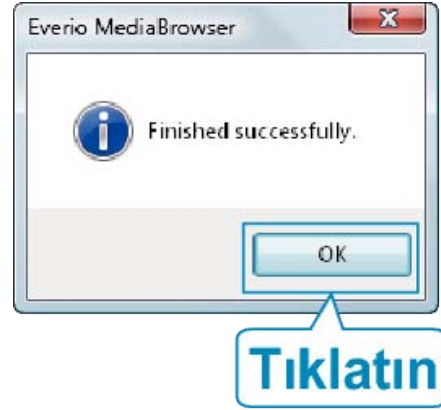

NOT:

- Yedekleme yapmadan önce, bu birim üzerinde videoların ve hareketsiz görüntülerin saklandığı SD kartını yükleyin.
- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir soruyla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.


"Sağlanan Everio MediaBrowser Yazılımını Kullanmada Sorun" (☞ sayfa90)

- Yedekleme yapmadan önce istenmeyen videoları silin. Çok sayıda videonun yedek kopyasının alınması zaman alır.

"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa51)

Bu Birimin PC'den Bağlantısının Kesilmesi

1 "Donanımı Güvenle Kaldır," üzerine tıklayın.

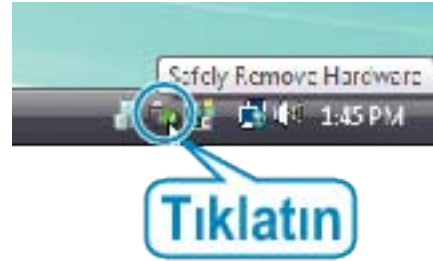

2 "Safely Remove USB Mass Storage Device," üzerine tıklayın.

3 (Windows Vista için) "OK," üzerine tıklayın.

4 USB kablusunu bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.

Dosyaların Düzenlenmesi

Dosyalarının yedek kopyasını aldıktan sonra, "Aile Gezisi" ya da "Atletik Karşılaşma" gibi etiketler ekleyerek onları düzenleyin. Bu sadece diskleri oluşturmada değil ayrıca dosyaları görüntülemeye de yararlıdır.


- 1 Everio MediaBrowser ikonuna çift tıklayın.
- Sağlanan yazılım çalışmaya başlar.



- 2 Düzenlenecek dosyaların ayını görüntüleyin.




- 3 Bir kullanıcı listesi oluşturun.

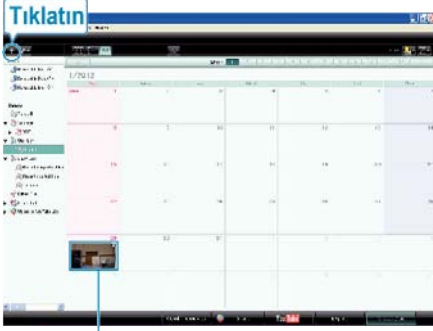

Kayıt Tarihi


① Yeni kullanıcı listesine adı girin

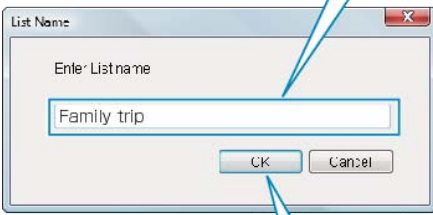

② Tıklatın

- Yeni bir kullanıcı listesi, kullanıcı listesi kitaplığına eklenir.
- 4 Kayıt günü üzerine tıklayın.
 - O günde kaydedilen dosyaların simgeleşmiş resimleri görüntülenir.
 - 5 Dosyaları, oluşturulan kullanıcı listesine kayıt edin.

Kullanıcı Listesi Simgeleşmiş Resimler

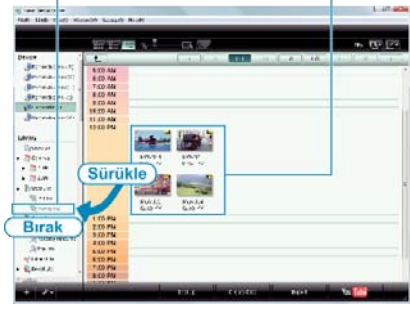

Video ya da Hareketsiz Görüntünün Belirlenmesi :

- Ekranın sağ üstündeki "SEÇ" menüsünü kullanarak dosyaları seçebilirsiniz.
- Simgeleşmiş resmin sağ üst köşesindeki video/hareketsiz görüntü ikonunu kontrol ediniz.



NOT:

- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir soruyla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.

"Sağlanan Everio MediaBrowser Yazılımını Kullanmada Sorun" (sayfa 90)

Videoların Disklere Kaydedilmesi

Kullanıcı listesini kullanarak düzenlenmiş dosyaları DVD'lere kopyalayın.

GZ-HM300

Sağlanan uygulama yazılımını kullanarak sadece AVCHD disklerini oluşturabilirsiniz.


DVD-Video disklerini oluşturmak için, "Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması" (sayfa 89) .
İsteğe bağlı uygulama yazılımını kullanarak, bir bilgisayarda DVD-Video ve BD disklerini oluşturabilirsiniz.

İsteğe bağlı yazılımı buradan bilgisayarınıza indirin

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/mediabrowser_hd_2/

1 PC'nin kaydedilebilir DVD sürücüsüne yeni bir disk yerleştirin.

2 İstenen kullanıcı listesini seçin.

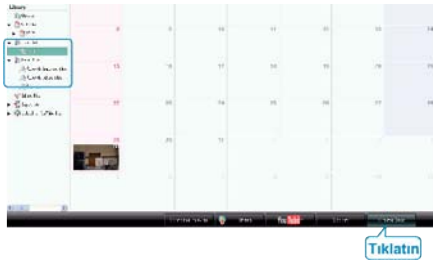

3 Disk tipini seçin (sadece GZ-HM330).



4 Dosya seçimi yöntemini seçin.



Eğer "Select all files displayed,"i seçerseniz, sadece görüntülenen videolar diske kopyalanır.

6. adıma geçin.

Eğer "Select files individually,"i seçerseniz, 5. adıma geçin.

5 ("Select files individually," seçildiğinde) Diske kopyalanacak dosyaları sırayla seçin.



6 Diskin üst menüsünü ayarlayın.



Başlık ve menü arka planını ayarlayın.


7 Diske kopyalama başlar.



Kopyalamadan sonra, "OK," üzerine tıklayın.

NOT:

- Aşağıdaki disk tipleri sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı üzerinde kullanılabilir.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
BD (sadece GZ-HM330)
- Everio MediaBrowser 3 disk formatını destekler:
AVCHD
DVD-Video (sadece GZ-HM330)
BD (sadece GZ-HM330)
- Bir AVCHD diskini oluşturmak için UXP kayıt modunda kaydedilen videoları kopyalıyorken, videoların kopyalama öncesinde XP kayıt moduna dönüştürülmesi gereklidir. Bu nedenle, diğer modlarda kaydedilen videoların kopyalanmasından daha uzun zaman alabilir.
- Diski yeniden oynatmak için Everio MediaBrowser Oynatıcıyı kullanın. Çalıştırmak için sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasına bakın.
- Everio MediaBrowser'ın yardım dosyasını görüntülemek için, Everio MediaBrowser'ın menü çubuğundan "Help,"ı seçin ya da klavye üzerindeki F1 tuşuna basın.

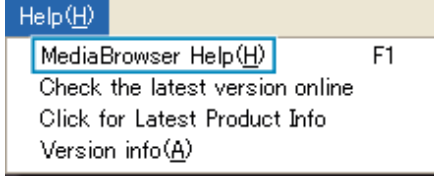

- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir soruna karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.

"Sağlanan Everio MediaBrowser Yazılımını Kullanmada Sorun" (sayfa 90)

JVC Yazılım Lisans Sözleşmesi

ÖNEMLİ

MÜŞTERİLERE: BİLGİSAYARINIZA "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ADLI YAZILIM PROGRAMINI ("Program") YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE BUNU MUTLAKA DİKKATLE OKUYUN. Bu Programı kullanma hakkı Victor Company of Japan, Limited ("JVC") tarafından size yalnızca aşağıdakileri kabul etmeniz koşuluyla verilmiştir. Buradaki koşullara uymayı kabul etmiyorsanız Programı yükleyemez veya kuramazsınız. ANCAK PROGRAMI YÜKLEMENİZ VE KULLANMANIZ BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİR.

1 TELİF HAKKI; MÜLKİYET

Programdaki tüm telif haklarının ve diğer fikri mülkiyet haklarının JVC ve onun lisans vericilerine ait olduğunu ve JVC ve lisans vericilerinde kalacağını kabul edersiniz. Program, Japonya ve diğer ülkelerin telif hakkı yasalarıyla ve ilgili anlaşmalarla korunmaktadır.

2 LİSANS VERME

- Bu sözleşmenin koşullarına bağlı olarak, JVC size Programı ayrıcalıklı olmayan kullanma hakkı verir. Programı sizin bilgisayarınızda bulunan sabit disk sürücüsüne veya diğer depolama aygıtlarına yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
- Yalnızca kişisel yedekleme yapmak veya arşivlemek amacıyla Programın bir (1) kopyasını yapabilirsiniz.

3 PROGRAMDAKİ SINIRLAMALAR

- İlgili yasalarda açıkça izin verilen durumlar dışında Programa ters mühendislik uygulayamaz, derlemesini geri alamaz, düzeltme veya değişiklik yapamazsınız.
- Bu sözleşmede açıkça belirtilmiş olması dışında, Programın bir bölümünü veya tamamını kopyalayamaz veya kullanamazsınız.
- Programın kullanılmasına ilişkin lisans verme hakkınız yoktur ve Programı herhangi bir üçüncü tarafa dağıtamaz, kiralayamaz veya aktaramaz ve üçüncü tarafların Programı kullanmasına izin veremezsiniz.

4 SINIRLI GARANTİ

JVC, Programın dahil edildiği tüm ortamların, Programla birlikte verilen herhangi bir ürünümüzü satın aldığınız tarihten itibaren otuz (30) günlük süre içinde malzeme ve işçilik arızası içermeyeceğini garanti eder. Programla ilgili olarak JVC'nin tüm yükümlülüğü ve size sağlanacak yegane çözümün bu türdeki arızalı ortamın değiştirilmesidir. BURADA BELİRTİLEN KOŞULLU GARANTİLER DIŞINDA VE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, JVC VE ONUN LİSANS SAĞLAYICILARI PROGRAM VE BİRLİKTE VERİLEN BASILI MALZEMELERE İLİŞKİN SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK HAKKINDAKİ KOŞULSUZ GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA KOŞULLU VEYA KOŞULSUZ TÜM DİĞER GARANTİLERİ REDDEDER. PROGRAMDAN KAYNAKLANAN VEYA PROGRAMIN NEDEN OLDUĞU HERHANGİ BİR SORUN ORTAYA ÇIKARSA BU SORUNU TÜMÜYLE KENDİ İMKANLARINIZLA GİDERMENİZ GEREKİR.

5 SINIRLI YÜKÜMLÜLÜK

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, JVC VE ONUN LİSANS SAĞLAYICILARI DOĞRUDAN, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HASARDAN, PROGRAMIN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE VEYA BENZERLERİNE DAYANAN EYLEM BİÇİMLERİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK, JVC'YE BU TÜRDE HASARLARIN OLASILIĞI ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN PROGRAMIN KULLANILMASIYLA İLGİLİ OLARAK ÖNE SÜRDÜĞÜ TALEPLERDEN KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNLARLA BAĞLANTILI KAYIP, YÜKÜMLÜLÜK VEYA MALİYETLERDEN JVC'Yİ SORUMLU TUTAMAZSINIZ.

6 KOŞUL

Sözleşme, Programı bilgisayarınıza yükleyip kullandığınız tarihte geçerlilik kazanır ve aşağıdaki hükme göre sonlandırılana kadar geçerliliğini sürdürür.

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz durumunda JVC size bildirmeden bu sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda JVC ihlalinizden dolayı ortaya çıkan hasarlar için sizi sorumlu tutabilir. Bu sözleşmenin sonlandırılması durumunda bilgisayarınızdaki Programı hemen yok etmelisiniz (bilgisayarınızdaki tüm belleklerden de silmelisiniz) ve artık bu Programın sizdeki mülkiyetine son vermelisiniz.

7 İHRACAT KONTROLÜ

Programı veya temelindeki teknolojiyi Japonya'nın ve diğer ilgili ülkelerin bu türde mallar için ambargo uyguladığı hiçbir ülkeye sevk etmemeyi, aktarmamayı veya ihraç etmemeyi kabul edersiniz.

8 A.B.D. KURULUŞU KULLANICISI

Amerika Birleşik Devletleri ("Devlet") kuruluşuysanız Programın, Federal Acquisition Regulation (FAR) bölüm 12.212'de kullanılan malzemeler gibi, 2.101 (g)'de henüz yayımlanmamış "Ticari Bilgisayar Yazılımı" teriminin tanımlandığı şekilde bir "Ticari Mal" olduğu yönündeki JVC bildirimini ve Size yalnızca JVC'nin bu Sözleşmenin koşullarına uygun tüm ticari son kullanıcılara tanıdığı kullanım haklarıyla lisanslandığını kabul edersiniz.

9 GENEL

- ① Bu sözleşmede yapılacak hiçbir düzeltme, değişiklik, ekleme, silme veya diğer türde değişiklik, JVC'nin yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı belgeye dönüştürülüp imzalanmadıkça geçersizdir.
- ② Bu sözleşmenin herhangi bir bölümü bu sözleşme için geçerli olan yasalarla geçersiz sayılırsa veya bu yasalarla çelişki oluştursa diğer hükümler tümüyle geçerli ve etkili olacaktır.
- ③ Bu sözleşmenin kontrolü ve yorumu Japonya kanunlarına göre yapılır. Tokyo Bölge Mahkemesi bu sözleşmenin uygulanması, yorumlanması ve performansından kaynaklanan tüm ihtilaflarda karar yetkisine sahiptir.

Victor Company of Japan, Limited

NOT:

- Programı Almanya'da satın aldıysanız yukarıda yer alan 4. (Sınırlı Garanti) ve 5. (Sınırlı Yükümlülük) Bölümlerdeki hükümler bu sözleşmenin Almanca sürümüne değiştirilecektir.

UYARI:

- Bu aygıtı bu kılavuzda açıklanan çalışma yordamlarına uygun şekilde çalıştırın.
- Yalnızca verilen CD-ROM'u kullanın. Bu yazılımı çalıştırmak için asla başka bir CD-ROM kullanmayın.
- Yazılımda değişiklik yapmaya çalışmayın.
- JVC tarafından onaylanmamış değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının bu aygıtı çalışma yetkisini geçersiz kılabilir.

CD-ROM'un kullanımı :

- Aynalı yüzü (baskılı yüzün diğer tarafı) kirletmemeye veya çizmemeye özen gösterin. Ön veya arka yüze hiçbir şey yazmayın veya çıkartma yapıştırmayın. CD-ROM kirlenirse, yumuşak bir bezle merkezdeki delikten dışa doğru hafifçe silin.
- Disk temizleyici veya temizleme spreyi kullanmayın.
- CD-ROM'u bükmeyin veya ayna yüzüne dokunmayın.
- CD-ROM'unuzu tozlu, sıcak veya nemli ortamlarda bırakmayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.


Verilen yazılım programına ilişkin en son bilgileri (İngilizce) şu adreste bulabilirsiniz:

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/global-e.html>

Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi


Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir PC'ye kopyalayın.

1 USB kablосunu ve AC adaptörü takın.

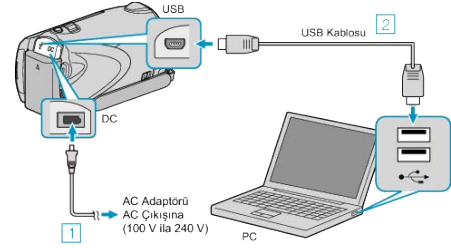

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Sağlanan USB kablосunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

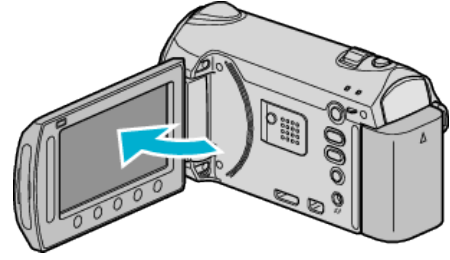

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "PC'DE OYNAT,"i seçip OK üzerine dokunun.



- Eğer başlar ise, Everio MediaBrowser programını kapatın.
- İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Başlat menüsünden "Bilgisayar"ı (Windows Vista) / "Bilgisayarım"ı (Windows XP) seçin, daha sonra EVERIO_MEM ya da EVERIO_SD ikonuna üzerine tıklayın.

- Klasör açılır.

5 Dosyaları PC içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.

UYARI:


- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.

NOT:

- Dosyaları düzenlemek için, MTS/JPEG dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.
- PC'de yukarıdaki işlemler, kullanılan sisteme göre değişebilir.

Bu Birimin PC'den Bağlantısının Kesilmesi

1 "Donanımı Güvenle Kaldır," üzerine tıklayın.

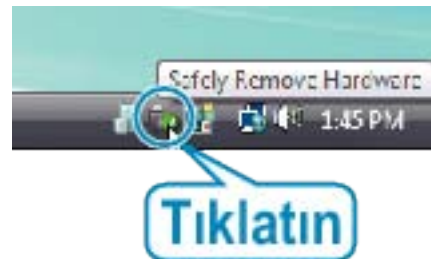

2 "Safely Remove USB Mass Storage Device," üzerine tıklayın.


3 (Windows Vista için) "OK," üzerine tıklayın.

4 USB kablosunu bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.

Dosya ve Klasörlerin Listesi

Klasör ve dosyalar, aşağıda gösterildiği gibi dahili hafıza ve SD kart içinde oluşturulur.

Sadece gerektiğinde oluşturulurlar.

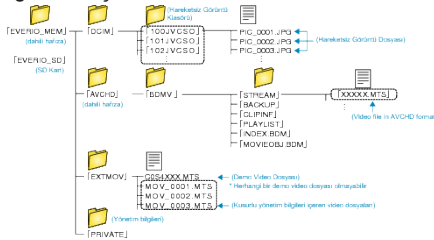


UYARI:-

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.

Mac Bilgisayara Kopyalama


Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir Mac bilgisayara kopyalayın.

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

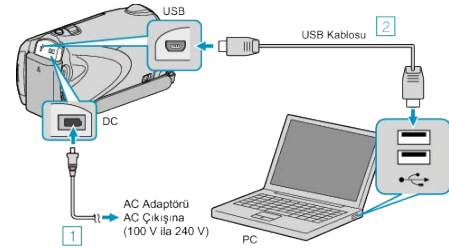

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.
- Sağlanan yazılım, bu işlem için gerekli değildir.

2 LCD monitörü açın.

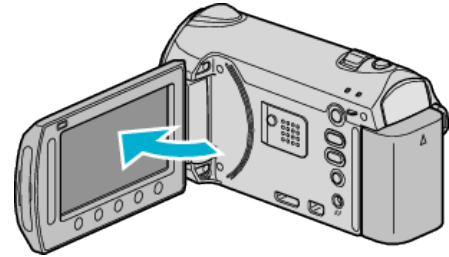

- USB MENÜSÜ belirir.

3 “PC'DE OYNAT,,’i seçip üzerine dokununuz.




- İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Masaüstündeki "EVERIO_MEM" ya da "EVERIO_SD" üzerine tıklayın.

- Klasör açılır.

5 Sütun görüntüleme ikonu üzerine tıklayın.

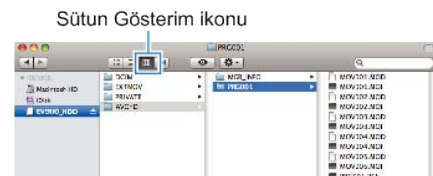

- İstediğiniz dosyaları içeren klasörü arayın.

6 Dosyaları PC içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.



UYARI:-

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.
- Bir Mac bilgisayarına kopyalanan film dosyaları, iMovie'ye aktarılamaz. Dosyaları bu birimden doğrudan iMovie'ye aktarın.

NOT:-

- Dosyaları düzenlemek için, MTS/JPEG dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.
- Bu birimi PC'den çıkarırken, masaüstündeki "EVERIO_MEM" ya da "EVERIO_SD" ikonunu çöp kutusuna sürükleyip bırakın.

iMovie ve iPhoto

Apple'ın iMovie '08 '09 (video) ya da iPhoto (hareketsiz görüntü) kullanarak dosyaları kaydedici kameradan bir PC'ye aktarabilirsiniz. Sistem gerekliliklerini doğrulamak için, Apple menüsünden "About This Mac"ı seçiniz. İşletim sistemi sürümünü, işlemcisini ve hafıza miktarını belirleyebilirsiniz.


- iMovie ya da iPhoto üzerindeki en güncel bilgi için, Apple web sitesine bakınız.
- iMovie ya da iPhoto'nun nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, ilgili yazılımların yardım dosyasına bakınız.
- İşlemlerin tüm ortamlarda çalışacağını hiçbir garantisi yoktur.

Menünün Çalıştırılması

Menüyü ayarlamak için kaydırıcı ve işlem düğmelerini kullanın.

- Menü, kullanımdaki moda göre farklılık gösterir.

1 Menüyi görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

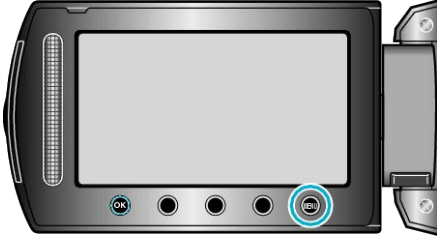

2 İstediğiniz menüyü seçip **OK** üzerine dokunun.



3 İstediğiniz ayarı seçip **OK** üzerine dokunun.



NOT:

- Menüyi kapatmak için **ESC** üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için, **GERİDÖN** üzerine dokunun.



- Yardım dosyasını görüntülemek için, **YARDIM** üzerine dokunun.



Tüm Ayarların Varsayılan Geri Döndürülmesi :

- Kamera ayarları menüsündeki "FABRİKA AYARI,"nı kullanarak ayarlayın.

"FABRİKA AYARI" (E3 sayfa125)

Kayıt Menüsü (Video)

Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
MANUEL AYAR	Kayıt ayarları elle yapılabilir. • Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler. "Elle Ayarlar Menüsü" (📖 sayfa109)
YÜZ SAPTAMA AE/AF	Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar. "YÜZ SAPTAMA AE/AF" (📖 sayfa100)
IŞIK	Işığı açar/kapatar. "IŞIK (GZ-HM330)" (📖 sayfa100)
KONU KAYDET	Kayıttan önce dosyayı kaydettirerek olaylara/etkinliklere göre ("Seyahat", "Atletik Etkinlik" gibi) videolarınızı sınıflandırır. "Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (📖 sayfa35)
VİDEO KALİTESİ	Video kalitesini ayarlar. "VİDEO KALİTESİ" (📖 sayfa101)
ZOOM	Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar. "ZOOM" (📖 sayfa101)
GECE MODU	Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar. "GECE MODU" (📖 sayfa102)
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	Uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir. "Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (📖 sayfa37)
OTOMATİK KAYIT	LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içinde parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt işlemini başlatmasını ve durdurmasını olanaklı kılar. "Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (📖 sayfa39)
KESİNTİSİZ KAYIT	Otomatik olarak farklı bir ortama geçer ve geçerli kayıt ortamı üzerinde kalan alan bittiğinde, kayda devam eder. Örneğin, SD kartın üzerinde kalan alan kayıt sırasında biterse, kayıt durmaksızın dahili hafıza üzerinde devam eder. "KESİNTİSİZ KAYIT" (📖 sayfa103)
x.v.Color	"x.v.Renk" ile kaydeder. "x.v.Color" (📖 sayfa103)
RÜZGAR FİLTRESİ	Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür. "RÜZGAR FİLTRESİ" (📖 sayfa104)


YÜZ SAPTAMA AE/AF

Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

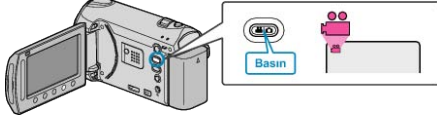

2 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

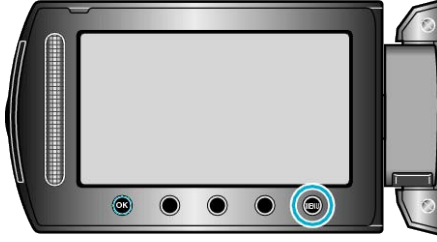

3 "YÜZ SAPTAMA AE/AF,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



UYARI:

- "YÜZ SAPTAMA AE/AF," "AÇIK," konumuna ayrılmış ise, aşağıdaki ayarlar değişecektir.
Eğer "GÖRÜNÜM SEÇ," "SPOT_İŞİĞİ,"na ayarlı ise, "OFF," konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "FOCUS," "MANÜEL,"na ayarlı ise, "OTOMATİK," konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "FOKUS YARDIMI," ayarlı ise, "FOCUS," "OTOMATİK," konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "ARKA IŞIK KOMP.," "AÇIK,"na ayarlı ise, "KAPAT," konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "FOTOMETRİ ALANI," "SPOT,"na ayarlı ise, "TAM EKRAN," konumuna geçiş yapacaktır.
- Aşağıdaki ayarlar yapıldığında, "YÜZ SAPTAMA AE/AF," "KAPAT," konumuna geçiş yapacaktır.
"GÖRÜNÜM SEÇ," "SPOT_İŞİĞİ,"na ayarlı iken
"FOCUS," "MANÜEL,"na ayarlı iken
"FOKUS YARDIMI," seçildiğinde
"ARKA IŞIK KOMP.," "AÇIK,"na ayarlı iken
"FOTOMETRİ ALANI," "SPOT,"na ayarlı iken

NOT:

- Durumuna bağlı olarak, yüzler saptanamayabilir.


İŞIK (GZ-HM330)

İşığı açar/kapatır.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yanmaz.
OTOMATİK	Etraf karanlık iken otomatik olarak yanar.
AÇIK	Her zaman yanar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.



2 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

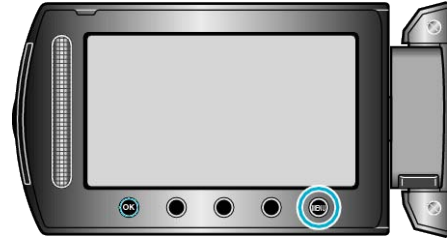

3 "İŞIK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



KONU KAYDET

Kayıttan önce dosyayı kaydettirerek olaylara/etkinliklere göre ("Seyahat", "Atletik Etkinlik" gibi) videolarınızı sınıflandırır. Çalıştırma Ayrıntıları "Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (sayfa 35)

VIDEO KALİTESİ

Video kalitesini ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
UXP	En iyi resim kalitesinde kayıt sağlar. • Sadece BD'ler için geçerlidir. DVD'lere kaydetmek için, sağlanan yazılımını kullanarak videoları XP moduna yeniden kodlamak gereklidir.
XP	Yüksek resim kalitesinde kayıt sağlar.
SP	Standart kalitede kayıt sağlar.
EP	Uzun kayıtlar sağlar.

NOT:


- Paraziti önlemek için hızlı hareket eden sahneleri ya da aşırı parlaklık değişimi olan sahneleri kaydediyorken UXP ya da XP moduna ayarlayın.
- UXP modunda kaydedilen videoları saklamak için bir BD yazar kullanın.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

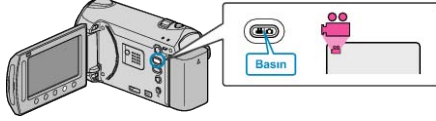

2 Menüyü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

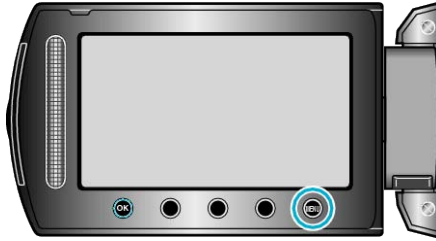

3 "VIDEO KALİTESİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

**ZOOM**

Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
20X/OPTİK (GZ-HM300)	20 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
30X/OPTİK (GZ-HM330)	30 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
60X/DİJİTAL (GZ-HM330)	60 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
80x/DİJİTAL (GZ-HM300)	80 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
200x/DİJİTAL	200 kata kadar yakınlaştırma sağlar.

NOT:


- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyütüldüğünden görüntü damarlı olur.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

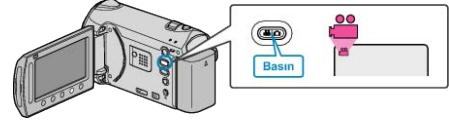

2 Menüyü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

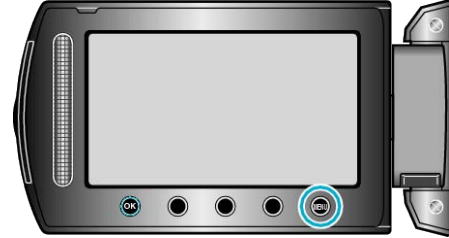

3 "ZOOM,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



GECE MODU

Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AGC	Karanlıktan elektrikle sahneyi aydınlatır.
OTOMATİK	Karanlıktan otomatik olarak sahneyi aydınlatır.

NOT:


- "OTOMATİK", sahneyi "AGC,"den daha fazla aydınlatmasına karşın, süjenin hareketleri doğal olmayabilir.
- Ayar, hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Video modunu seçin.

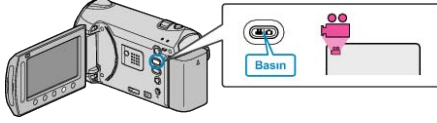

- 2 Menüü görüntülemek için **Ⓜ** üzerine dokunun.

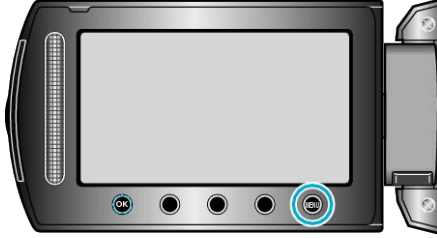

- 3 "GECE MODU,"i seçip **Ⓚ** üzerine dokunun.



ZAMAN ARALIKLI KAYIT

Bu işlev, uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir.

Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (📖 sayfa37)

OTOMATİK KAYIT

Parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak otomatik olarak kayıt yapar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (📖 sayfa39)


KESİNTİSİZ KAYIT

Bu işlem, kaydı başka bir ortama otomatik olarak geçirerek kare kaybı olmadan sürekli olarak kaydedilmesi için maksimum kapasitesine ulaşan bir devam eden video kaydını olanaklı kılar. Kayıt işlemi tamamlandıktan hemen sonra, sahnelerin ortamlardan biri içinde birleştirilmesi de olanaklıdır.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirmez.
AÇIK	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.



2 Menüyü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

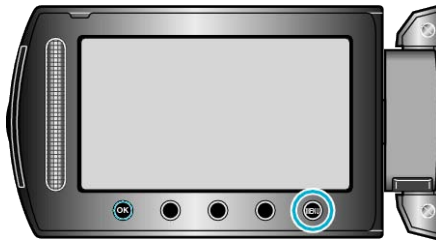

3 "KESİNTİSİZ KAYIT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "AÇIK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

**Uyarı**

- Ortamın otomatik olarak değiştirilmesi, yazmaya karşı korumalı bir hafıza kartı, biçimlendirilmemiş bir ortam veya uyumsuz bir ortam kullanıldığında, yerine getirilemez.
- İşlev, diğer ortam üzerinde 1 dakikadan daha az kayıt süresi kaldığında çalışmaz.
- Kesintisiz kayıt devre dışı ikonu [SEAMLESS_NO] görüntüldüğünde, kayıt yerine getirilemez.

NOT:

- Kesintisiz kayıt, eğer kayıt için hedeflenen ortam kullanılabilir değilse ya da 1 saniyeden daha az kayıt süresi kalmış ise, kayıt işleminin otomatik olarak başka bir ortama geçmesine izin verir.
- Kesintisiz kayıt tamamlandığında, işlem otomatik olarak devre dışı bırakılır. Kaydedilen sahneleri birleştirin ya da yeniden etkinleştirmek için sahne birleştirme bilgilerini silin.
- İki ayrı ortam üzerine kaydedilen kesintisiz videolar, tek bir video içinde birleştirilebilir.

"Kesintisiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi" (İçerik sayfa73)


x.v.Color

"x.v.Renk" ile kaydeder.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

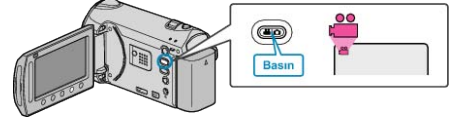

2 Menüyü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

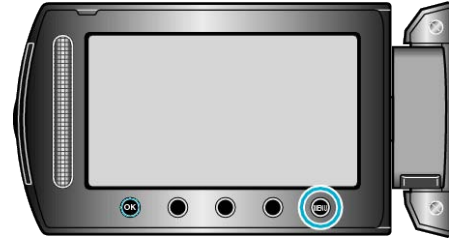

3 "x.v.Color,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




RÜZGAR FİLTRESİ

Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

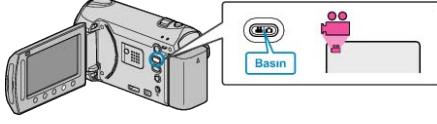

2 Menüye görüntülemek için **Ⓜ** üzerine dokunun.

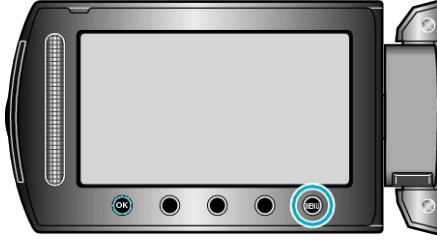

3 "RÜZGAR FİLTRESİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



Kayıt Menüsü (Hareketsiz Görüntü)

Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
MANUEL AYAR	Kayıt ayarları elle yapılabilir. • Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler. "Elle Ayarlar Menüsü" (☞ sayfa109)
YÜZ SAPTAMA AE/AF	Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar. "YÜZ SAPTAMA AE/AF" (☞ sayfa105)
IŞIK	Işığı açar/kapatır. "IŞIK (GZ-HM330)" (☞ sayfa106)
OTOMATİK ZAMANLAYICI	Bir grup fotoğrafı çekerken bunu kullanın. "OTOMATİK ZAMANLAYICI" (☞ sayfa106)
DİYAFRAM MODU	Sürekli çekim ayarları yapılabilir. "DİYAFRAM MODU" (☞ sayfa107)
GÖRÜNTÜ BOYUTU	Hareketsiz görüntüler için görüntü boyutunu (piksel sayısını) ayarlar. "GÖRÜNTÜ BOYUTU" (☞ sayfa107)
GÖRÜNTÜ KALİTESİ	Görüntü kalitesini ayarlar. "GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa108)
GECE MODU	Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar. "GECE MODU" (☞ sayfa108)
OTOMATİK KAYIT	LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içinde parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak hareketsiz görüntüleri kaydetmesini olanaklı kılar. "Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (☞ sayfa39)


YÜZ SAPTAMA AE/AF

Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

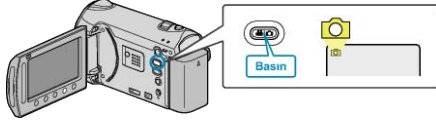

2 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

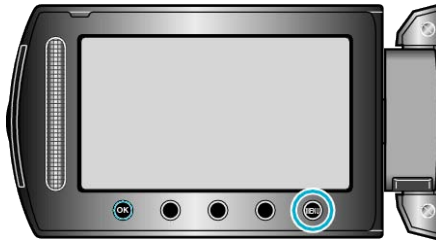

3 "YÜZ SAPTAMA AE/AF"i seçip  üzerine dokunun.



UYARI:

- "YÜZ SAPTAMA AE/AF", "AÇIK", konumuna ayrılmış ise, aşağıdaki ayarlar değişecektir.
Eğer "GÖRÜNÜM SEÇ", "SPOT_IŞIĞI"na ayarlı ise, "OFF", konumuna geçiş yapacaktır.

Eğer "FOCUS", "MANÜEL"na ayarlı ise, "OTOMATİK", konumuna geçiş yapacaktır.

Eğer "FOKUS YARDIMI", ayarlı ise, "FOCUS", "OTOMATİK", konumuna geçiş yapacaktır.

Eğer "ARKA IŞIK KOMP.", "AÇIK"na ayarlı ise, "KAPAT", konumuna geçiş yapacaktır.

Eğer "FOTOMETRİ ALANI", "SPOT"na ayarlı ise, "TAM EKRAN", konumuna geçiş yapacaktır.

- Aşağıdaki ayarlar yapıldığında, "YÜZ SAPTAMA AE/AF", "KAPAT", konumuna geçiş yapacaktır.

"GÖRÜNÜM SEÇ", "SPOT_IŞIĞI"na ayarlı iken

"FOCUS", "MANÜEL"na ayarlı iken

"FOKUS YARDIMI", seçildiğinde

"ARKA IŞIK KOMP.", "AÇIK"na ayarlı iken

"FOTOMETRİ ALANI", "SPOT"na ayarlı iken

NOT:

- Eğer "OTOMATİK ZAMANLAYICI", "YÜZ DETEKTÖRÜ"ya ayarlı ise, "YÜZ SAPTAMA AE/AF"ni etkinleştiremezsiniz.
- Durumuna bağlı olarak, yüzler saptanamayabilir.


İŞİK (GZ-HM330)

İşığı açar/kapatar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yanmaz.
OTOMATİK	Etraf karanlık iken otomatik olarak yanar.
AÇIK	Her zaman yanar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

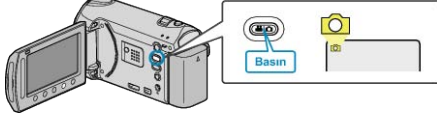

2 Menüye görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.

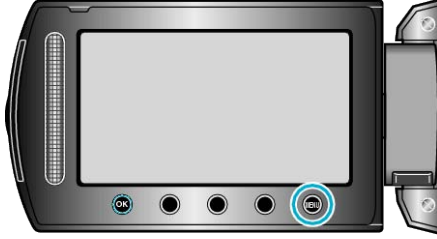

3 "İŞİK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




OTOMATİK ZAMANLAYICI

Bir grup fotoğrafı çekerken bunu kullanın.


Ayar	Ayrıntılar
KA-PAT	Otomatik zamanlayıcıyı devre dışı bırakır.
2SN	SNAPSHOT düğmesine basıldıktan 2 saniye sonra kayıt başlar.
10SN	SNAPSHOT düğmesine basıldıktan 10 saniye sonra kayıt başlar. Bu ayar, grup fotoğrafları çekmek için uygundur.
YÜZ DE-TEK-TÖRÜ	SNAPSHOT düğmesine basıldığında yüzleri saptar. Fotoğrafçının yüzü algılandıktan 3 saniye sonra kayıt başlar. (1) Yüzler algılanır/saptanır  (2) Fotoğrafçının yüzü saptanır/algılanır 

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

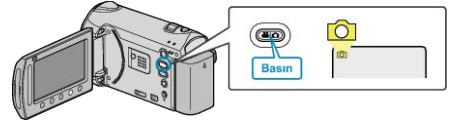

2 Menüye görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.

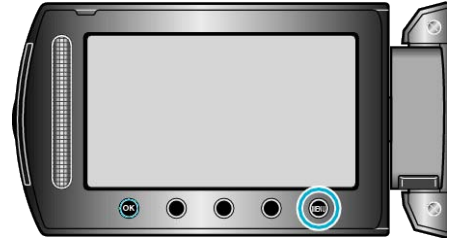

3 "OTOMATİK ZAMANLAYICI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



DİYAFRAM MODU

Sürekli çekim ayarları yapılabilir.


Ayar	Ayrıntılar
TEK ÇEKİM KAYIT	Bir hareketsiz görüntüyü kaydeder.
SERİ ÇEKİM	SNAPSHOT düğmesine basılı iken hareketsiz görüntülerin sürekli olarak kaydını yapar.

NOT:-


- Sürekli çekim esnasında 1 saniye içinde 3 adete kadar görüntü yakalanabilir.
- Bazı SD kartları sürekli çekimi desteklemiyor olabilir.
- Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

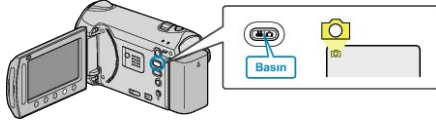

2 Menüye görüntülemek için **⏏** üzerine dokunun.

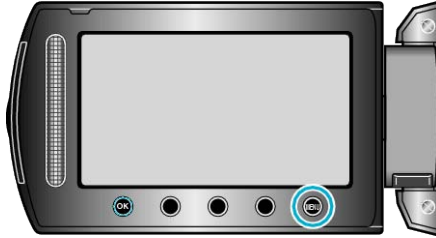

3 "DİYAFRAM MODU,"i seçip **⏏** üzerine dokunun.


**GÖRÜNTÜ BOYUTU**

Hareketsiz görüntüler için görüntü boyutunu (piksel sayısını) ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
1920X1080(2M)	Hareketsiz görüntüleri 16:9 enboy oranı ile 1920 x 1080 boyutunda çeker.
1440X1080(1.5M)	Hareketsiz görüntüleri 4:3 enboy oranı ile 1440 x 1080 boyutunda çeker.
640X480(0.3M)	Hareketsiz görüntüleri 4:3 enboy oranı ile 640 x 480 boyutunda çeker.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.



2 Menüye görüntülemek için **⏏** üzerine dokunun.

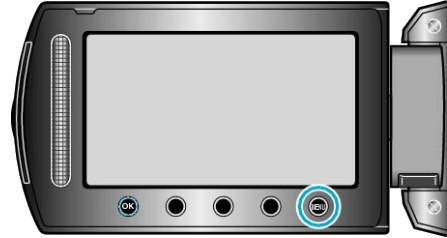

3 "GÖRÜNTÜ BOYUTU,"i seçip **⏏** üzerine dokunun.




GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Görüntü kalitesini ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
HASSAS	Yüksek resim kalitesinde kaydı olanaklı kılar ancak kaydedilebilir görüntülerin sayısı daha az olur.
STANDART	Standart kalitede kayıt sağlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

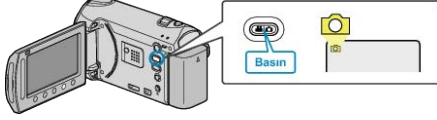

2 Menüye görüntülemek için  üzerine dokunun.

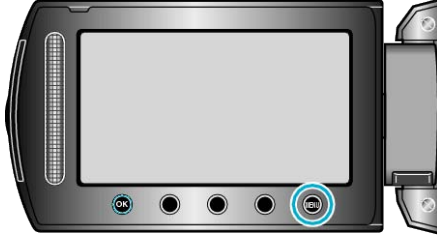

3 "GÖRÜNTÜ KALİTESİ,"i seçip  üzerine dokunun.



GECE MODU

Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AGC	Karanlıkken elektrikle sahneyi aydınlatır.

NOT:


- Ayar, videolar için ayrı ayrı yapılabilir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

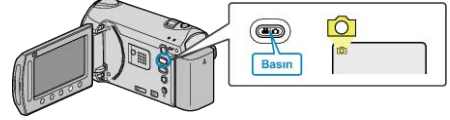

2 Menüye görüntülemek için  üzerine dokunun.

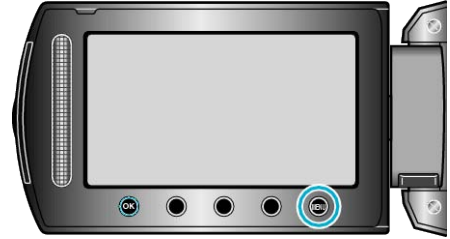

3 "GECE MODU,"i seçip  üzerine dokunun.



OTOMATİK KAYIT

Parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak otomatik olarak kayıt yapar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (📖 sayfa39)

Elle Ayarlar Menüsü

Kayıt ayarları elle yapılabilir.

NOT:

- Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler.

Ayar	Ayrıntılar
GÖRÜNÜM SEÇ	Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir. "Sahne Seç" (🔍 sayfa28)
FOCUS	Odak elle ayarlanabilir. "Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa29)
FOKUS YARDIMI	Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır. "Odak Yardımcısının Kullanılması" (🔍 sayfa29)
PARLAKLIĞI AYARLA	Ekranın genel parlaklığını ayarlar. "Parlaklığın Ayarlanması" (🔍 sayfa30)
DİYAFRAM HIZI	Örtücü hızı ayarlanabilir. "Örtücü Hızı'nın Ayarlanması (GZ-HM330)" (🔍 sayfa30)
BEYAZ DENGESİ	Işık kaynağına göre rengi ayarlar. "Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa31)
ARKA IŞIK KOMP.	Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (🔍 sayfa32)
FOTOMETRİ ALANI	İstediğiniz alandaki parlaklık ayarını sağlar. "Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa32)
EFEKT	Sepya ya da siyah beyaz gibi özel efektli videoları ya da hareketsiz görüntüleri kaydeder. "Efektlerle Kayıt Yapılması" (🔍 sayfa33)
TELE MACRO	Yakınlaştırmamanın telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir. "Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (🔍 sayfa34)

GÖRÜNÜM SEÇ

Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Sahne Seç" (🔍 sayfa28)

ODAK

Odak elle ya da otomatik olarak ayarlanabilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa29)

FOKUS YARDIMI

Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Odak Yardımcısının Kullanılması" (🔍 sayfa29)

PARLAKLIĞI AYARLA

Ekranın genel parlaklığını ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Parlaklığın Ayarlanması" (🔍 sayfa30)

DİYAFRAM HIZI (GZ-HM330)

Örtücü hızı ayarlanabilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Örtücü Hızı'nın Ayarlanması (GZ-HM330)" (🔍 sayfa30)

BEYAZ DENGESİ

Işık kaynağına göre rengi ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa31)

ARKA IŞIK KOMP.

Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (🔍 sayfa32)

FOTOMETRİ ALANI

İstediğiniz alandaki parlaklık ayarını sağlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa32)

EFEKT

Sepya ya da siyah beyaz gibi özel efektli videoları ya da hareketsiz görüntüleri kaydeder.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Efektlerle Kayıt Yapılması" (🔍 sayfa33)

TELE MACRO

Yakınlaştırmamanın telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (🔍 sayfa34)

Yeniden Oynatma Menüsü (Video)

Belirli videoları silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
SİL	İstenmeyen videoları siler. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔍 sayfa51) "Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa52) "Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa53)
FİLM BAŞLIĞI	Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun. "Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma (GZ-HM330)" (🔍 sayfa65)
ARA	Grup, kayıt tarih ya da olaya/etkinliğe göre videoların dizin ekranını geliştirir. "Grup Araması" (🔍 sayfa46) "Tarih Ara" (🔍 sayfa46) "Olay/Etkinlik Arama" (🔍 sayfa47)
OYN. LİSTESİNİ OYNAT	Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın. "Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (🔍 sayfa50)
OYN. LİST. DÜZENLE	Bir oynatma listesini oluşturun ya da düzenler. "Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (🔍 sayfa66)
DİĞER DOSYAYI OYNAT	Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar. "Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔍 sayfa43)
DÜZENLE	• KOPYALA Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa74) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa75) • TAŞI Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa76) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa77) • KORU/İPTAL Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa54) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa55) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa56) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa56) • BÖL Seçilen videoyu ikiye böler. "Dosyaların Bölünmesi" (🔍 sayfa59) • KIRPMA Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin. "Video içinde Gerekli bir Kısımın Yakalanması" (🔍 sayfa61) • DEĞİŞTİR: KONU KAYDI Kayıtlı olayı değiştirir. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (🔍 sayfa57) "Seçilen Dosyaların Olayını Değiştirme" (🔍 sayfa58)
KESİNTİSİZ KYT KMND	İki ayrı ortam üzerinde ve kayıt menüsü etkinleştirilmiş durumda "KESİNTİSİZ KAYIT," ile kaydedilen videolar, tek bir video içinde birleştirilebilir. "Kesintiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi" (🔍 sayfa73)
GEÇİŞ EFEKTİ	Kaydedilen videoların başına ve sonuna efektler ekler. "Özel Efektler ile Yeniden Oynatma" (🔍 sayfa44)
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar. "EKRAAN ÜZERİ GÖSTERGE" (🔍 sayfa113)

SİL

İstenmeyen videoları siler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔗 sayfa51)

"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔗 sayfa52)

"Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔗 sayfa53)

FİLM BAŞLIĞI (GZ-HM330)

Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma (GZ-HM330)" (🔗 sayfa65)

ARA

Grup, kayıt tarih ya da olaya/etkinliğe göre videoların dizin ekranını geliştirir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Grup Araması" (🔗 sayfa46)

"Tarih Ara" (🔗 sayfa46)

"Olay/Etkinlik Arama" (🔗 sayfa47)

OYN. LİSTESİNİ OYNAT

Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (🔗 sayfa50)

OYN. LİST. DÜZENLE

İçinde beğendiğiniz videoların düzenlediği bir liste bir oynatma listesi olarak adlandırılır.

Bir oynatma listesi oluşturarak, beğendiğiniz videoları istediğiniz sırada yeniden oynatabilirsiniz.

Orijinal video dosyası, bir oynatma listesine kaydedilmiş olsa bile aynı kalır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (🔗 sayfa66)

DİĞER DOSYAYI OYNAT

Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔗 sayfa43)

DÜZENLE

Videoların kopyalanması ya da korunması gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
KOPYALA	Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa74) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa75)
TAŞI	Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa76) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa77)
KORU/İPTAL	Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔗 sayfa54) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa55) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa56) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔗 sayfa56)
BÖL	Seçilen videoyu ikiye böler. "Dosyaların Bölünmesi" (🔗 sayfa59)
KIRPMA	Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin. "Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması" (🔗 sayfa61)
DEĞİŞTİR: KONU KAYDI	Kayıtlı olayı değiştirir. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (🔗 sayfa57) "Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (🔗 sayfa58)

KOPYALA

Dosyaları başka bir ortama kopyalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa74)

"Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa75)

GEÇİŞ EFEKTİ

Kaydedilen videoların başına ve sonuna efektler ekler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Özel Efektler ile Yeniden Oynatma" (🔗 sayfa44)

TAŞI

Dosyaları başka bir ortama taşır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa76)

"Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa77)

KORU/İPTAL

Dosyaları kazara silinmekten korur.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔗 sayfa54)

"Seçilen Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa55)

"Tüm Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa56)

"Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔗 sayfa56)

BÖL

Seçilen videoyu ikiye böler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Dosyaların Bölünmesi" (🔗 sayfa59)

KIRPMA

Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması" (🔗 sayfa61)

DEĞİŞTİR: KONU KAYDI

Kayıtlı olayı değiştirir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (🔗 sayfa57)

"Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (🔗 sayfa58)

KESİNTİSİZ KYT KMND

İki ayrı ortam üzerinde ve kayıt menüsü etkinleştirilmiş durumda "KESİNTİSİZ KAYIT," ile kaydedilen videolar, tek bir video içinde birleştirilebilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Kesintiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi" (🔗 sayfa73)


EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Hiçbir gösterim yok.
TÜMÜNÜ GÖSTER	Her şeyi görüntüler.
SADECE TARİHİ GÖSTER	Sadece tarih görüntüler.

Öğenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

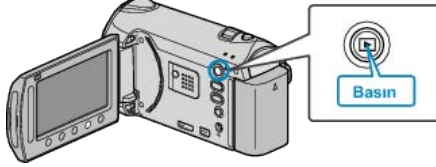

2 Video modunu seçin.

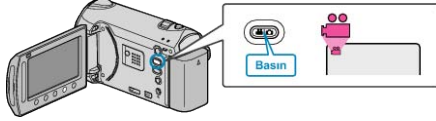

3 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

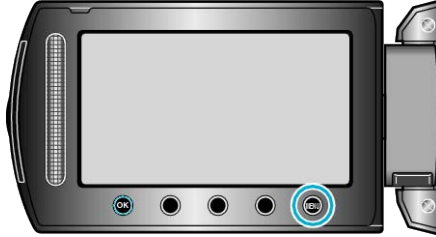

4 "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i seçip  üzerine dokunun.



Yeniden Oynatma Menüsü (Hareketsiz Görüntü)

Belirli hareketsiz görüntüleri silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
SİL	İstenmeyen hareketsiz görüntüleri siler. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔍 sayfa51) "Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa52) "Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa53)
TARİHİ ARA	Kayıt tarihlerine göre hareketsiz görüntüler için arama yapabilir ve onları oynatabilirsiniz. "Tarih Ara" (🔍 sayfa46)
DÜZENLE	- KOPYALA Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa74) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa75) - TAŞI Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa76) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa77) - KORU/İPTAL Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa54) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa55) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa56) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa56)
SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ	Effektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir. "SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ" (🔍 sayfa115)
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar. "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (🔍 sayfa115)

SİL

İstenmeyen hareketsiz görüntüleri siler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔍 sayfa51)

"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa52)

"Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa53)

TARİHİ ARA

Kayıt tarihlerine göre hareketsiz görüntüler için arama yapabilir ve onları oynatabilirsiniz.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tarih Ara" (🔍 sayfa46)

DÜZENLE

Hareketsiz görüntülerin kopyalanması ya da korunması gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
KOPYALA	Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa74) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa75)
TAŞI	Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa76) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa77)
KORU/İPTAL	Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa54) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa55) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa56) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa56)

KOPYALA

Dosyaları başka bir ortama kopyalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa74)

"Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa75)

KORU/İPTAL

Dosyaları kazara silinmekten korur.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa54)

"Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa55)

"Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa56)

"Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa56)

TAŞI

Dosyaları başka bir ortama taşır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa76)

"Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa77)


SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ

Efektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir.


Ayar	Ayrıntılar
SLAYT	Ekranı içinde sağdan sola kaydırarak değiştirir.
PANJUR	Dikey şeritler halinde bölerek ekran değiştirir.
DAMA TAHTASI	Bir kareli desenden geçerek ekranı değiştirir.
RASGELE	Ekran "SLAYT,,", "PANJUR,, ve "DAMA TAHTASI,,dan bir rasgele efekt ile değiştirir.

Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

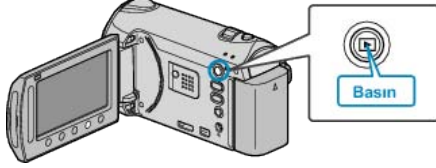

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

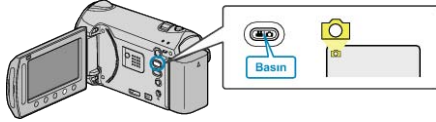

3 Menüyü görüntülemek için **Ⓜ** üzerine dokunun.

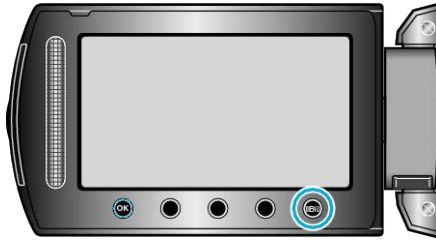

4 "SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ,,i seçip **OK** üzerine dokunun.




EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Hiçbir gösterim yok.
TÜMÜNÜ GÖSTER	Her şeyi görüntüler.
SADECE TARİHİ GÖSTER	Sadece tarih görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

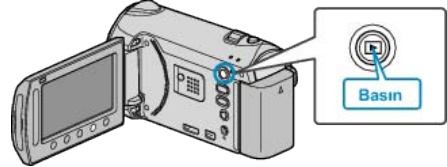

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

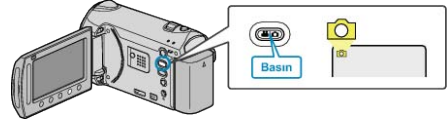

3 Menüyü görüntülemek için **Ⓜ** üzerine dokunun.

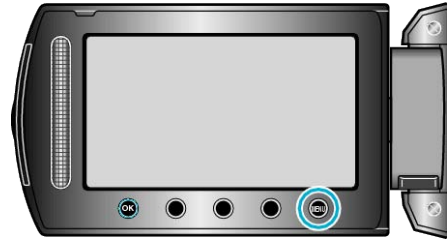

4 "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,,i seçip **OK** üzerine dokunun.



Ayarlar Menüsünü Görüntüle


LCD monitörün parlaklığı, vb. gibi çeşitli gösterim ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
LANGUAGE	Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir. "LANGUAGE" (☞ sayfa116)
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S). "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ" (☞ sayfa116)
MONİTÖR PARLAK	LCD monitörün parlaklığını ayarlar. "MONİTÖR PARLAK" (☞ sayfa117)
MONİTÖR ARKA IŞIK	Monitörün arka ışık parlaklığını ayarlar. "MONİTÖR ARKA IŞIK" (☞ sayfa118)
ODAK YARDIM RENGİ	Odak Yardımcısı kullanıldığında, odaklanılan bir nesnenin çerçevesinin rengini belirler. "ODAK YARDIM RENGİ" (☞ sayfa118)

LANGUAGE

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

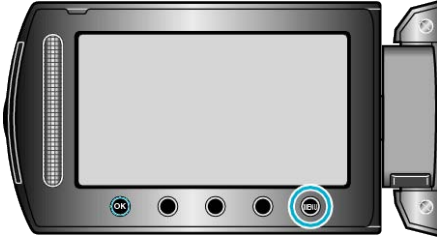

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "LANGUAGE,"i seçip  üzerine dokununuz.




4 İstediğiniz dili seçip  üzerine dokununuz.



TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ

Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

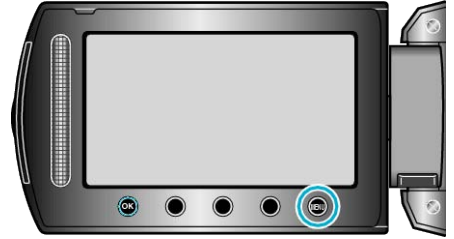

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Tarih ve zaman gösterim tarzını ayarlayın.



- Tarih gösterimi için, "month.day.year,, "year.month.day,, ve "day.month.year,, arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- Saat gösterimi için, "12h,, ve "24h,, arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "←"/"→" üzerine dokununuz.
- Ayarlamadan sonra,  üzerine dokununuz.

Saat Ayarı Stili/Tarzı

Bu birimi saat ayar stili/tarzı, modele göre deęiřir.




- "Yıl, Ay, Gün, Saat" sırası, tarih görüntüleme stiline göre deęiřir.

MONİTÖR PARLAK

LCD monitörün parlaklığını ayarlar.

- 1 Menüü görüntülemek için üzerine dokununuz.

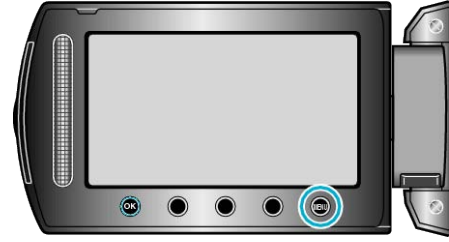


- 2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip üzerine dokununuz.



- 3 "MONİTÖR PARLAK,"i seçip üzerine dokununuz.



- 4 Monitörün parlaklığını ayarlayınız.

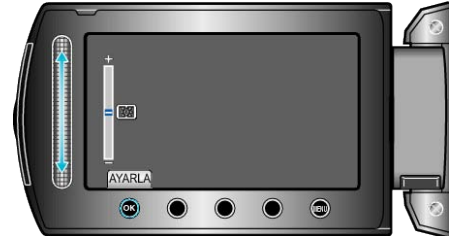

- Parlaklığı artırmak için yukarı doğru kaydırınız.
- Parlaklığı azaltmak için aşağı doğru kaydırınız.
- Ayarlamadan sonra, üzerine dokununuz.


MONİTÖR ARKA IŞIK

Monitörün arka ışık parlaklığını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
DAHA PAR-LAK	Çevre koşullarından bağımsız olarak monitörün arka ışığını aydınlatır.
STANDART	Seçildiğinde pil ömründen tasarruf etmeye yardımcı olur.
OTOMATİK	Dış mekanlarda kullanıyorken parlaklığı otomatik olarak "DAHA PARLAK,"a ve iç mekanda kullanıyorken "STANDART,"a ayarlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokununuz.

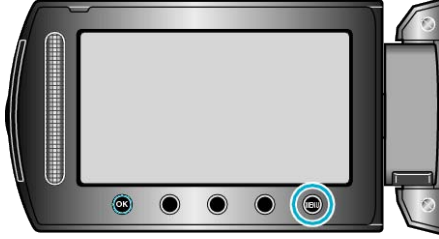

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



3 "MONİTÖR ARKA IŞIK,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.




ODAK YARDIM RENGİ

Odak Yardımcısı kullanıldığında, odaklanılan bir nesnenin çerçevesinin rengini belirler.

Ayar	Ayrıntılar
KIRMIZI	Odaklanan nesneyi kırmızı içinde çerçeveler.
YEŞİL	Odaklanan nesneyi yeşil içinde çerçeveler.
MAVİ	Odaklanan nesneyi mavi içinde çerçeveler.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokununuz.

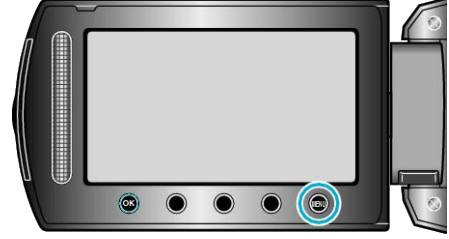

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



3 "ODAK YARDIM RENGİ,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



SAAT AYARI

Bu birimi yurtdışında kullanıyorken geçerli zamanı sıfırlar ya da yerel zamana ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
SAAT AYARI	Geçerli zamanı sıfırlar ya da ayarları değiştirir. "Saatin Yeniden Ayarlanması" (📖 sayfa16)
BÖLGE AYARI	Basitçe destinasyonu seçerek bu birimi yurtdışında kullanıyorken yerel saate ayarlar. "Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (📖 sayfa20)
GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI	Seyahate gidilen yerde yaz saati uygulaması olup olmadığını ayarlar. "Yaz Saatine Ayarlama" (📖 sayfa20)

NOT:-

- Yaz saati uygulaması, yaz aylarında belirli bir süre için saati 1 saat ileri ayarlama sistemidir.
Çoğunlukla Batılı ülkelerde kullanılır.

Ayarın Değiştirilmesi

- Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

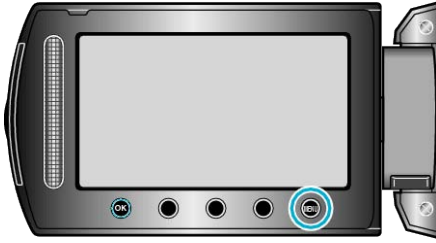

- "SAAT AYARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



Temel Ayarlar Menüsü

İşlem ses, vb. gibi çeşitli kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
DEMO MODU	Özet formunda bu birimin özel özelliklerini tanıtır. "DEMO MODU" (🔍 sayfa121)
OTOM. KAPANMA	Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler. "OTOM. KAPANMA" (🔍 sayfa121)
İŞLEM SESİ	İşlem sesini açar ya da kapatır. "İŞLEM SESİ" (🔍 sayfa122)
KAYIT DÜĞMESİ	LCD monitör üzerindeki REC düğmesini görüntüler ve onun START/STOP düğmesi olarak kullanılmasını olanaklı kılar. "KAYIT DÜĞMESİ" (🔍 sayfa122)
HIZLI BAŞLATMA	LCD monitör kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde güç tüketimini kayıt esnasında kullanılanın 1/3'ine düşürür. "HIZLI BAŞLATMA" (🔍 sayfa123)
UZAKTAN KUMANDA	Sağlanan uzaktan kumanda ile bu birimin çalışmasını sağlar. "UZAKTAN KUMANDA (GZ-HM330)" (🔍 sayfa123)
OTOMATİK SONLANDIRMA	Oluşturulan diskleri, bir DVD yazar üzerine yeniden oynatılabilecek okunabilir bir duruma ayarlar. "OTOMATİK SONLANDIRMA (GZ-HM330)" (🔍 sayfa124)
GÜNCELLE	Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller. "GÜNCELLE" (🔍 sayfa124)
FABRİKA AYARI	Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür. "FABRİKA AYARI" (🔍 sayfa125)

DEMO MODU

Bu birimin özelliklerini tanıtan demo modunun yeniden oynatmasını başlatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Bu birimin özgün özelliklerinin bir sunumunu oynatır.

Demo Modunun Görüntülenmesi


- ① Pil takımını ve SD kartı çıkarın.
- ② AC adaptörü takın.
- ③ LCD monitörü açık güç kaynağını çalıştırın.
 - 3 dakika sonra sunum oynamaya başlar.
 - Yeniden oynamayı durdurmak için, **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Bu mod, yeniden oynatma modunda kullanılabilir değildir.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

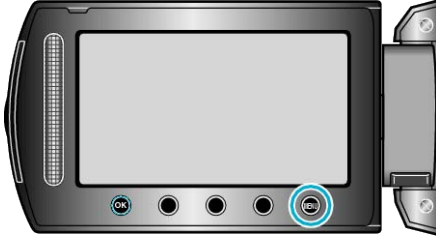

- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 3 "DEMO MODU,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

**OTOM. KAPANMA**

Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Güç Kaynağı, bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmazsa bile kapanmaz.
AÇIK	Eğer bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise güç kaynağını otomatik olarak kapatır.

NOT:

- Pili kullanıyorken, eğer bu birim; 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise, güç kaynağı otomatik olarak kapanır.
- AC Adaptörü kullanıyorken, bu birim; bekleme moduna girer.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

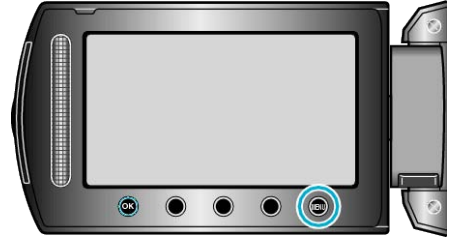

- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 3 "OTOM. KAPANMA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



İŞLEM SESİ

İşlem sesini açar ya da kapatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşletim sesini kapatır.
AÇIK	İşletim sesini açar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüye görüntülemek için **MENÜ** üzerine dokunun.



2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "İŞLEM SESİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




KAYIT DÜĞMESİ

LCD monitör üzerindeki REC düğmesini görüntüler ve onun START/ STOP düğmesi olarak kullanılmasını olanaklı kılar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Gösterim yok.
AÇIK	LCD monitör üzerindeki REC düğmesini görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüye görüntülemek için **MENÜ** üzerine dokunun.

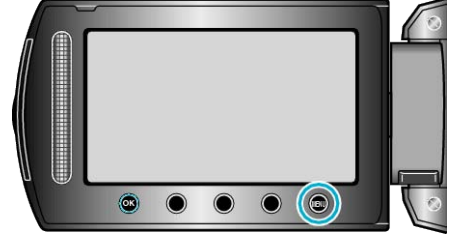

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "KAYIT DÜĞMESİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




HIZLI BAŞLATMA

LCD monitör açıldığında kaydın hemen gerçekleştirilmesini olanaklı kılar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	LCD monitör 5 dakika içinde yeniden açıldığında güç kaynağının hızlıca çalışmasını olanaklı kılar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

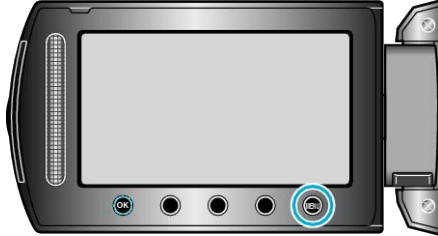

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "HIZLI BAŞLATMA,"i seçip  üzerine dokununuz.



- LCD monitör kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde güç tüketimi, kayıt esnasında kullanılanın 1/3'üne düşürülür.


UZAKTAN KUMANDA (GZ-HM330)

Sağlanan uzaktan kumanda ile bu birimin çalışmasını sağlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Uzaktan kumandadan çalıştırma sinyallerini almaz.
AÇIK	Uzaktan kumandadan çalıştırma sinyallerini alır.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

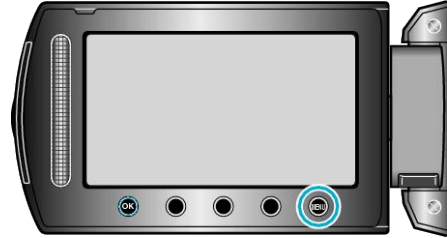

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "UZAKTAN KUMANDA,"i seçip  üzerine dokununuz.



OTOMATİK SONLANDIRMA (GZ-HM330)

Oluşturulan diskleri, bir DVD yazar üzerine yeniden oynatılabilecek okunabilir bir duruma ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Oluşturulan diskleri kaydedilebilir (bu birim dışındaki aygıtlar üzerinde oynatılamaz) yapar.
AÇIK	Oluşturulan diskleri sonlandırır, böylece bir DVD yazar üzerinde yeniden oynatılabilirler.

NOT:

- DVD-Video diskleri, ayar ile ilgili olarak otomatik olarak sonlandırılırlar.

Ögenin Görüntülenmesi

- Menüyü görüntülemek için **⏏** üzerine dokunun.

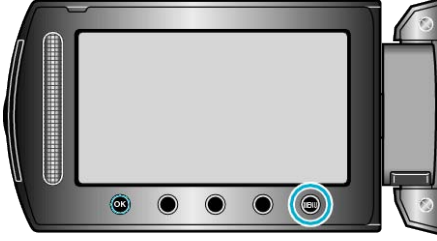

- "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "OTOMATİK SONLANDIRMA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



GÜNCELLE

Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller.


Daha fazla bilgi için, JVC ana sayfasına bakınız.

(Bu birimin yazılımını güncellemek için hiçbir program olmadığında, ana sayfada hiçbir şey sağlanmayacaktır.)

FABRİKA AYARI

Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

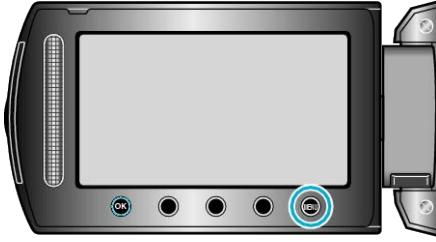

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "FABRİKA AYARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "EVET,"i seçip  üzerine dokununuz.



- Tüm ayarlar varsayılan değerlerine geri döner.

Bağlantı Ayarları Menüsü

Bir TV ya da DVD kaydediciye takarak çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
TV'DE GÖSTER	Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler. "TV'DE GÖSTER" (sayfa 126)
VIDEO ÇIKIŞ	Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar. "VIDEO ÇIKIŞ" (sayfa 126)
KOMPONENT ÇIKIŞI	BİLEŞEN konektörünün video çıkış tanımı ayarlar. "KOMPONENT ÇIKIŞI" (sayfa 127)
HDMI ÇIKIŞI	HDMI mini konektörden gelen video çıkış tanımı ayarlar. "HDMI ÇIKIŞI" (sayfa 127)
HDMI KONTROL	TV ve bu birim, HDMI mini konektör kullanarak takıldığında, bağlantılı işlemleri AÇIK/KAPALI konumuna ayarlar. "HDMI KONTROL" (sayfa 128)


TV'DE GÖSTER

Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntülemez.
AÇIK	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

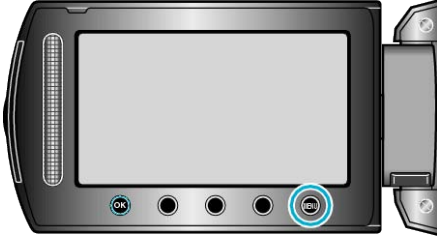

2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "TV'DE GÖSTER,"i seçip  üzerine dokununuz.



VIDEO ÇIKIŞ

Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
16:9	Bir geniş ekran TV'ye (16:9) takarken bunu seçiniz.
4:3	Bir geleneksel TV'ye (4:3) takarken bunu seçiniz.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "VIDEO ÇIKIŞ,"i seçip  üzerine dokununuz.




KOMPONENT ÇIKIŞI

BİLEŞEN konektörünün video çıkış tanımı ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
576 i	576i çıkış verir.
1080i	1080i çıkış verir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

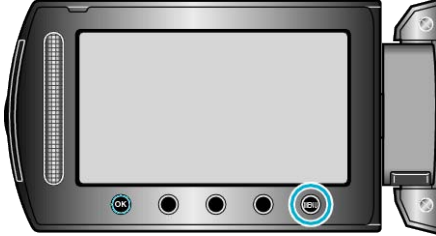

2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "KOMPONENT ÇIKIŞI,"i seçip  üzerine dokununuz.

**HDMI ÇIKIŞI**

HDMI mini konektörden gelen video çıkış tanımı ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK 1	Genellikle "OTOMATİK 1,"in seçilmesi tavsiye edilir.
OTOMATİK 2	Video; "OTOMATİK 1,"da doğru çıkış olmadığında, bu- nu seçin.
576p	Video; "OTOMATİK 2,"da doğru çıkış olmadığında, bu- nu seçin.

NOT:

- Eğer yeniden oynatma modunda 1080p uyumlu bir TV, bu birimi takılı ise, "1080P" ibaresi LCD ekran üzerinde görüntülenecektir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

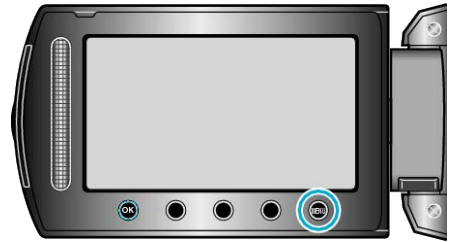

2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "HDMI ÇIKIŞI,"i seçip  üzerine dokununuz.



HDMI KONTROL

TV ve bu birim, HDMI mini konektör kullanarak takıldığında, bağlantılı işlemleri AÇIK/KAPALI konumuna ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Bağlantılı işlemleri kapatır.
AÇIK	Bağlantılı işlemleri açar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "HDMI KONTROL,"i seçip  üzerine dokununuz.



Ortam Ayarları Menüsü

Kayıt ortamı için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
VIDEO İÇİN KYT.ORT	Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar. "VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa129)
VIDEO YUVA SEÇİMİ	Videoların kayıt/yeniden oynatma SD yuvasını ayarlar. "VIDEO YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)" (☞ sayfa129)
RESİM İÇİN KYT.ORT	Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar. "RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa130)
RESİM YUVA SEÇİMİ	Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma SD yuvasını ayarlar. "RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)" (☞ sayfa130)
DAHİLİ H. FORMATLA	Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler. "DAHİLİ H. FORMATLA (GZ-HM330)" (☞ sayfa131)
SD KARTI FORMATLA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler. "SD KARTI FORMATLA" (☞ sayfa131)
DAHİLİ HAFIZAYI SİL	Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz. "DAHİLİ HAFIZAYI SİL (GZ-HM330)" (☞ sayfa132)

VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)

Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
DAHİLİ HAFIZA	Videoları, bu birimin dahili hafızasına kaydeder.
SD KARTI	Videoları SD kartına kaydeder.


VIDEO YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)

Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
YUVA A	Videoları A yuvasındaki SD kartına kaydeder.
YUVA B	Videoları B yuvasındaki SD kartına kaydeder.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüye görüntülemek için (MENU) üzerine dokununuz.

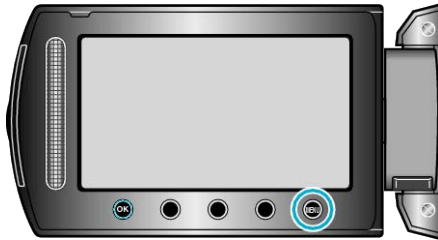

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip (OK) üzerine dokununuz.




3 "VIDEO İÇİN KYT.ORT,"nı seçip (OK) üzerine dokununuz.



Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüye görüntülemek için (MENU) üzerine dokununuz.

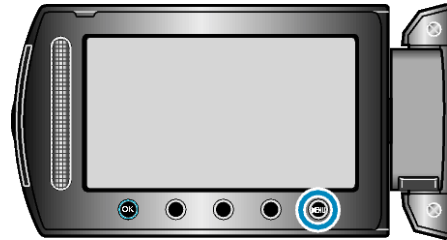

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip (OK) üzerine dokununuz.



3 "VIDEO YUVA SEÇİMİ,"i seçip (OK) üzerine dokununuz.



RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)

Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
DAHİLİ HAFIZA	Hareketsiz görüntüleri, bu birimin dahili hafızasına kaydeder.
SD KARTI	Hareketsiz görüntüleri SD kartına kaydeder.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.



- 2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokunun.



- 3 "RESİM İÇİN KYT.ORT,"i seçip  üzerine dokunun.



RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)

Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
YUVA A	Hareketsiz görüntüleri A yuvasındaki SD kartına kaydeder.
YUVA B	Hareketsiz görüntüleri B yuvasındaki SD kartına kaydeder.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.



- 2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokunun.



- 3 "RESİM YUVA SEÇİMİ,"i seçip  üzerine dokunun.



DAHİLİ H. FORMATLA (GZ-HM330)

Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖ- NETİM NO	Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI:

- Dahili Hafıza üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Formatlamadan önce, dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

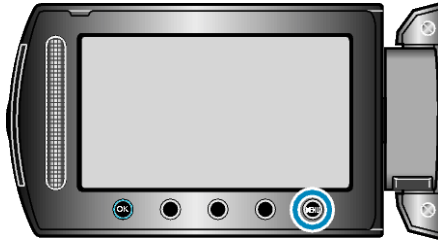

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "DAHİLİ H. FORMATLA,"i seçip  üzerine dokununuz.

**SD KARTI FORMATLA**

SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖ- NETİM NO	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI:

- SD kart yerleştirilmediğinde seçim için kullanılabilir değildir.
- Kart üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.
- Kullanmadan önce bu birim ile yeni satın alınan SD kartı formatlayın.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

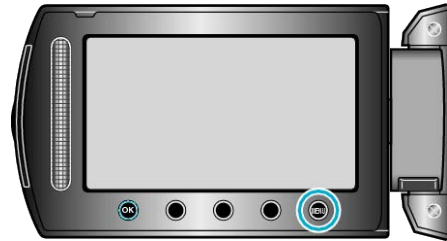


2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "SD KARTI FORMATLA,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 GZ-HM300
Kart yuvasını seçin.

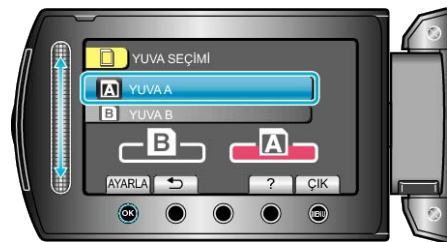

- GZ-HM330 için, 5. adıma geçin.

5 Ayarı seçip  üzerine dokununuz.



6 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




• Formatlamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

DAHİLİ HAFIZAYI SİL (GZ-HM330)

Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz.

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

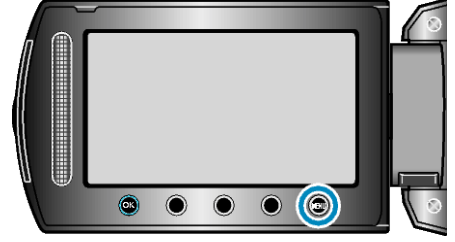

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "DAHİLİ HAFIZAYI SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



• Veriyi sildikten sonra, **OK** üzerine dokunun.


UYARI:

• Verileri silmek biraz zaman alabileceğinden AC adaptörü takın.

NOT:

• Veri geri yüklemesini güçleştirmek için işlemi tekrar edin.

Ön

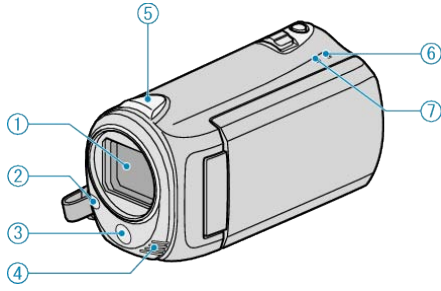**1** Mercek

- Merceğin ve mercek kapağının üzerine dokunmayın.
- Video kaydı esnasında parmaklarınızla merceği kapatmayın.

"Mercek Kapağı Takılması (GZ-HM300)" (📖 sayfa19)

2 Işık (GZ-HM350/GZ-HM330)

- Karanlık yerlerde çekim yapıyorken ışığı açın.

"IŞIK (GZ-HM330)" (📖 sayfa100)

3 Uzaktan Algılayıcı (GZ-HM330)

- Uzaktan kumandayı kullanıyorken, parmaklarınızla algılayıcının/sensörün üzerini kapatmayın.

4 Stereo Mikrofon

- Video Kaydı esnasında parmaklarınızla mikrofonu kapatmayın.

5 Kamera Sensörü/Algılayıcısı

- Video kaydı esnasında parmaklarınızla sensörün/algılayıcının üzerini kapatmayın.


6 POWER/CHARGE Lamba

- Yanar: Güç Kaynağı "AÇIK"
- Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
- Söner: Şarj işlemi tamamlandı

7 ACCESS Lamba

- Lamba yanarken ya da yanıp sönerken, kayıt işlemi ya da yeniden oynatma devam ediyordur.
- Pil takımını, AC adaptörü ya da SD kartı çıkarmayın.

Arka

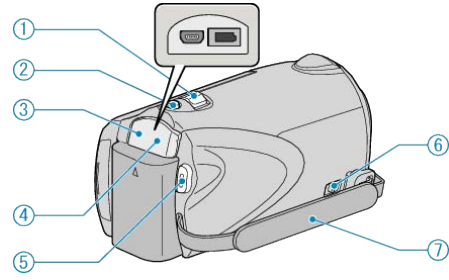**1** Yakınlaştırma/Ses Düzeyi Kolu

- Çekim esnasında: Çekim aralığını ayarlar.
- Yeniden oynatma esnasında (dizin ekran): Gösterilecek görüntülerin sayısını değiştirir.
- Video yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini ayarlar.

2 SNAPSHOT (Hareketsiz görüntü kayıt) Düğmesi

- Bir hareketsiz görüntüyü çeker.

3 USB Bağlantı Ucu

- Bir USB kablosunu kullanarak PC'ye takar.

4 DC Bağlantı Ucu

- Pili şarj etmek için bir AC adaptöre takar.

5 START/STOP (Video kayıt) Düğmesi

- Video kaydını başlatır/durdurur.

6 Tutuş Kayışı Bırakma Kolu


- Tutuş kayışının çıkarılmasına ve bir el kayışı olarak kullanılmasına izin verir.

7 Tutuş Kayışı

- Bu birimi sıkıca tutmak için elinizi tutuş kayışı içinden geçiriniz.

"Bu Birimin Tutulması" (📖 sayfa17)

Alt

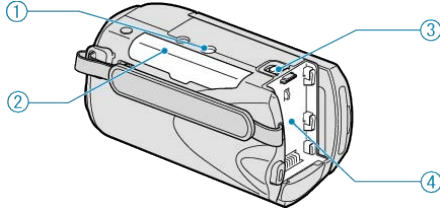

1 Üçayaklı Sehpa Montaj Deliği

"Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi" (sayfa 19)

2 SD Kartı Yuvası

- İsteğe bağlı bir SD kart takın.

"Bir SD Kartın Takılması (GZ-HM330)" (sayfa 14)

"Bir SD Kartın Takılması (GZ-HM300)" (sayfa 15)


3 PİL Serbest Bırakma Kolu

"PİL Takımının Şarj Edilmesi" (sayfa 12)

4 PİL Montesi

"PİL Takımının Şarj Edilmesi" (sayfa 12)

İç

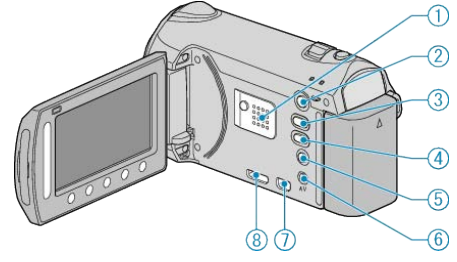

1 Hoparlör

- Video yeniden oynatması esnasında ses çıkışı verir.

2 (Oynat) Düğmesi

- Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.

3 Video/Sabit Görüntü Düğmesi

- Video ve hareketsiz görüntü arasında geçiş yapar.

4 UPLOAD/EXPORT* (iTunes'a Yükle/Aktar*) Düğmesi

- Kayıt: YouTube™ ya da iTunes* formatında videoları çeker.
 - Yeniden oynatma: Videoyu YouTube™ ya da iTunes* formatına değiştirir.
- (* sadece GZ-HM350/GZ-HM330)

5 (Güç Kaynağı/Bilgi) Düğmesi

- Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
- Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.
- LCD monitörü açık iken güç kaynağı açmak/kapatmak için basıp basılı tutun.

6 AV Bağlantı Ucu

- Bir TV'ye bağlar.


7 BİLEŞEN Uçbirimi

- Bir TV'ye bağlar.

8 HDMI Uçbirimi

- Bir HDMI TV'ye bağlar.

LCD Monitör

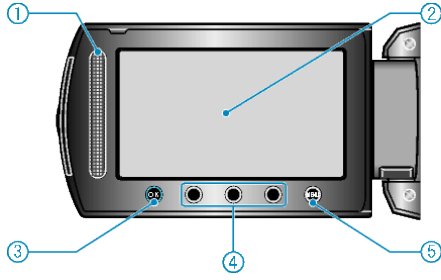


1 Kaydırıcı LASER TOUCH OPERATION

- Menü ya da dizin ekranından öğeleri ya da görüntüler öğeleri seçer.
- "İşlem Düğmelerinin Kullanılması" (135 sayfa 17)

2 LCD Monitör

- Açarak ve kapayarak güç kaynağını açar/kapar.
- Monitörü çevirerek kendi portrelerinizin alınmasını olanaklı kılar.

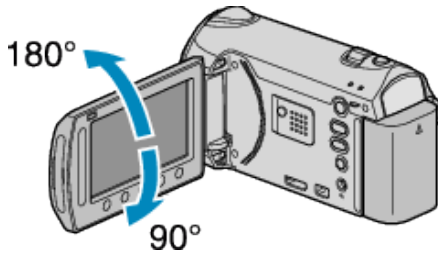

3 OK Düğme

- Seçilen öğe ya da görüntüyü onaylar.

4 İşlem Düğmeleri

- İşlem düğmelerin işlevleri görüntülenebilir.


5 MENU Düğme

- Ayarlar menüsünü görüntüler.

UYARI:

- Yüzeyine güçlü şekilde bastırmayın ya da güçlü bir etkiye maruz bırakmayın.
- Aksi takdirde, ekrana zarar verebilir ya da kırabilirsiniz.

Ortak Kayıt Göstergeleri

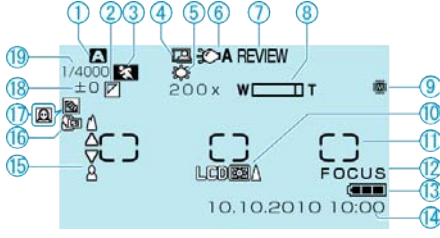

1 Kayıt Modu

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (☞ sayfa21)

"Elle Kayıt" (☞ sayfa27)

2 Efekt

"EFEKT" (☞ sayfa109)

3 Sahne Seç

"GÖRÜNÜM SEÇ" (☞ sayfa109)

4 Otomatik KAYIT

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (☞ sayfa39)

5 Beyaz Dengesi

"BEYAZ DENGESİ" (☞ sayfa109)

6 Işık (GZ-HM330)

"IŞIK (GZ-HM330)" (☞ sayfa100)

7 Hızlı Gözden Geçirme

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (☞ sayfa21)

"Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi" (☞ sayfa24)

8 Yakınlaştır

"ZOOM" (☞ sayfa101)

9 Ortam

"VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa129)

"RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa130)

"VIDEO YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)" (☞ sayfa129)

"RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)" (☞ sayfa130)

10 Monitör Arka Işığı

"MONİTÖR ARKA IŞIK" (☞ sayfa118)

11 Ölçüm Bölgesi "SPOT"

"FOTOMETRİ ALANI" (☞ sayfa109)

12 Odak Yardımcısı

"FOKUS YARDIMI" (☞ sayfa109)

13 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa40)

14 Tarih/Saat

"Saat Ayarı" (☞ sayfa16)

15 Odak

"ODAK" (☞ sayfa109)

16 Tele Makro

"TELE MACRO" (☞ sayfa109)

17 Arka Işık Denkleştirmesi

"ARKA IŞIK KOMP." (☞ sayfa109)

• ☞: Yüz Önceliği AE/AF

"YÜZ SAPTAMA AE/AF" (☞ sayfa100)


18 Parlaklık

"PARLAKLIĞI AYARLA" (☞ sayfa109)

19 Örtücü Hızı

"DİYAFRAM HIZI (GZ-HM330)" (☞ sayfa109)

Video Kayıt

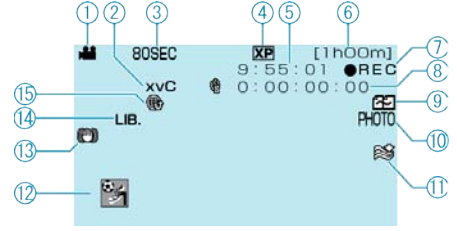

1 Video Modu

"Video/Sabit Görüntü" Düğmesi" (☞ sayfa134)

2 x.v.Color

"x.v.Color" (☞ sayfa103)

3 Hızlandırılmış/zaman aralıklı kayıt

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (☞ sayfa37)

4 Video Kalitesi

"VIDEO KALİTESİ" (☞ sayfa101)

5 Sahne Sayacı

6 Kalan Kayıt Süresi

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (☞ sayfa22)

7 Kayıt İşlemi Sürüyor

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (☞ sayfa22)

8 Hızlandırılmış Kayıt Sayacı

9 Kesintisiz Kayıt

"KESİNTİSİZ KAYIT" (☞ sayfa103)

10 Hareketsiz Görüntü Kaydı

"Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması" (☞ sayfa23)

11 Rüzgar Kesen

"RÜZGAR FİLTRESİ" (☞ sayfa104)

12 Olay Kaydı

"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa35)

13 Dijital Görüntü Sabitleyicisi

"Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (☞ sayfa24)


14 DIŞARI VER Kaydı (GZ-HM330)

"iTunes Formatında Videoların Alınması (GZ-HM330)" (☞ sayfa36)

15 YUKARI YÜKLE Kaydı

"YouTube™ Formatı'nda Video Çekilmesi" (☞ sayfa35)

Hareketsiz Görüntü Kaydı

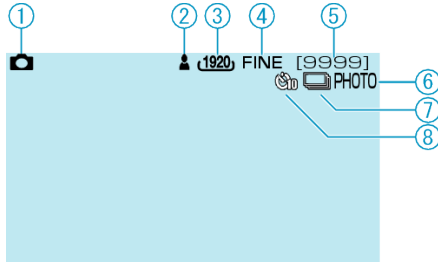

1 Hareketsiz Görüntü Modu

" (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi" (☞ sayfa134)

2 Odak

"Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi" (☞ sayfa24)

3 Görüntü Boyutu

"GÖRÜNTÜ BOYUTU" (☞ sayfa107)

4 Görüntü Kalitesi

"GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa108)

5 Kalan Çekim Sayısı

"Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi" (☞ sayfa24)

6 Kayıt İşlemi Sürüyor


7 Sürekli Çekim

"DİYAFRAM MODU" (☞ sayfa107)

8 Otomatik Zamanlayıcı

"OTOMATİK ZAMANLAYICI" (☞ sayfa106)

Video Yeniden Oynatma

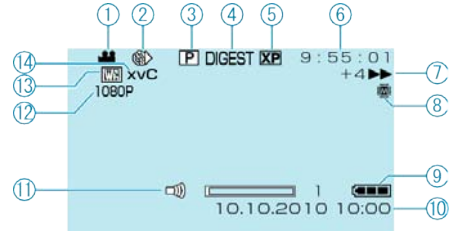

1 Video Modu

" (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi" (☞ sayfa134)

2 Hızlandırılmış/zaman aralıklı kayıt

"ZAMAN ARALIKLI KAYIT" (☞ sayfa102)

3 Oynatma Listesi yeniden oynatması

"OYN. LİSTESİNİ OYNAT" (☞ sayfa111)

4 Özet Yeniden Oynatma

"Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol etme" (☞ sayfa43)

5 Video Kalitesi

"VIDEO KALİTESİ" (☞ sayfa101)

6 Sahne Sayacı

7 Çalıştırma Göstergesi

• Soldaki sayı, ileri/geri arama hızını gösterir.

"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa42)

8 Ortam

"VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa129)

"VIDEO YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)" (☞ sayfa129)

9 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa40)

10 Tarih/Saat

11 Hoparlör Ses Düzeyi Ayarlaması

12 1080p ile Çıkış


"HDMI ÇIKIŞI" (☞ sayfa127)

13 Silme/Kapatıcı

"Özel Efektler ile Yeniden Oynatma" (☞ sayfa44)

14 x.v.Color

"x.v.Color" (☞ sayfa103)

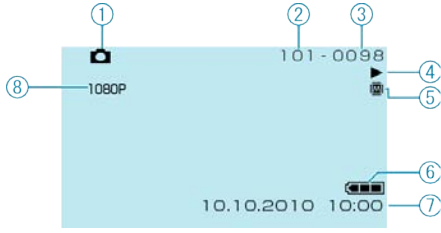

"HDMI ÇIKIŞI" (👉 sayfa127)

Pil Takımı

Pil takımını kullanırken güç kaynağını açamıyor.

Pil takımını yeniden şarj edin.

"Pil Takımının Şarj Edilmesi" (📖 sayfa12)

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirli ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.

Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez. JVC pil takımlarını kullandığınızdan emin olun.

Şarj ettikten sonra bile kısa kullanım süresi.

Bir pil takımını ard arda şarj edilirse, pil bozulması meydana gelir. Pil takımını yenisi ile değiştirin.

"İsteğe Bağlı Aksesuarlar" (📖 sayfa21)

Pil takımını şarj edilemiyor.

Pil takımını tamamen şarj olduğunda, lamba yanıp sönmez.

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirli ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.

Orijinal olmayan bir pil takımını kullanılması bu birime zarar verebilir. Orijinal bir pil takımını kullandığınızdan emin olun.

Kalan pil gösterimi doğru değil.

Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmez.

Eğer bu birim, yüksek ya da düşük sıcaklıklar uzun süre kullanılırsa ya da eğer pil takımını ard arda şarj edilirse, kalan pil miktarı doğru görüntülenmeyebilir.

Kayıt

Kayıt/anından resim gerçekleştirilemiyor.

START/STOP anahtarını kontrol edin.

"Arka" (📖 sayfa133)

Kayıt moduna  düğmesi ile ayarlayın.

"İç" (📖 sayfa134)

 modunu kontrol edin.

Kayıt otomatik olarak duruyor.

Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)

Güç kaynağını kapatıp bir süre bekleyin ve kaydı yeniden başlatın. (Bu birim, sıcaklık yükseldiğindeki devreyi korumak için otomatik olarak durur.)

Ticari olarak mevcut bir SD kartı yerleştirip ortam ayarları menüsü içindeki "VIDEO İÇİN KYT.ORT." ve "RESİM İÇİN KYT.ORT."'yı "SD KARTI."ye ayarlayın. (Dahili hafızada bir hatalı çalışma olabilir.)

Görüntü sabitleyicisi çalışmıyor.

Hareketsiz görüntüleri kaydediyorken görüntü sabitleyicisi çalışmaz.

Hareketsiz görüntülerin sürekli çekim hızı yavaş.

Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.

Sürekli çekim hızı, SD kart a bağlı olarak ya da belirli kayıt koşulları altında düşebilir.

Odak otomatik olarak ayarlanmıyor.

Eğer karanlık bir yerde ya da karanlık ile aydınlık arasında kontrastı olmayan bir süje için kayıt yapıyorsanız, odağı elle ayarlayın.

"Odağın Elle Ayarlanması" (📖 sayfa29)

Merceği bir mercek temizleme bezi ile silin.

Elle kayıt menü üzerindeki elle odaklamayı iptal edin.

"Odağın Elle Ayarlanması" (📖 sayfa29)

Odağı daha hassas olarak ayarlamak için Odak Yardımcısı işlevini kullanın.

"FOKUS YARDIMI" (📖 sayfa109)

Dijital yakınlaştırma çalışmıyor.

Dijital yakınlaştırma, hareketsiz görüntü kayıt modunda kullanılabilir değildir.

Yakınlaştırma işlemi, hızlandırılmış çekimde kullanılabilir değildir. (Eşzamanlı hareketsiz görüntü kaydı ve görüntü sabitleyicisi de mevcut değildir.)

Dijital yakınlaştırmayı kullanmak için, menü içinde "ZOOM,"ı "80x" ya da "200x"a ayarlayın.

"ZOOM" (📖 sayfa101)

Dikey çizgiler kaydedilen görüntüler üzerinde belirir.

Parlak bir ışıkla aydınlatılan bir süjenin çekimini yapıyorken böyle bir olgu meydana gelir. Bu bir hatalı çalışma değildir.

Hızlı hareketler ya da parlaklıkta aşırı değişiklikler içeren sahneleri kaydediyorken mozaik-tip görüntü oluşur.

Kayıt içinde "VIDEO KALİTESİ,"ni "UXP," ya da "XP,"ye ayarlayın.

Kart

SD kartı yerleştiremiyor.

Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun.
"Bir SD Kartın Takılması (GZ-HM330)" (🔍 sayfa14)

SD kartı kopyalayamıyor.

Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yerine getirmek gereklidir.
"VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (🔍 sayfa129)
"RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (🔍 sayfa130)
Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA,, kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.
"SD KARTI FORMATLA" (🔍 sayfa131)

Yeniden oynatma

Ses ya da video kesiliyor.

Bazen yeniden oynatma iki sahne arasındaki bağlama bölümünde kesilir.
Bu bir hatalı çalışma değildir.

Kaydedilen bir dosya bulunamıyor.

Grup gösterimi ve tarihle arama işlevlerini iptal edin.
"Belirli bir Video/Hareketsiz Görüntünün Aranması" (🔍 sayfa46)
"VIDEO İÇİN KYT.ORT,, ya da "RESİM İÇİN KYT.ORT,, içindeki ayarı değiştirin. (Başka ortam üzerindeki dosyalar oynatılmaz.)
"VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (🔍 sayfa129)
"RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (🔍 sayfa130)
"DİĞER DOSYAYI OYNAT,,ı seçip daha sonra dizin ekranı üzerinde videoların araması yapın. (Hasarlı yönetim bilgisi içeren video dosyaları yeniden oynatılabilir.)
"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔍 sayfa43)

Tarih/saat gösterimi yok.

Menü içindeki "EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE,,i uygun şekilde ayarlayın.
"EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (🔍 sayfa113)
Menü içindeki "TV'DE GÖSTER,,i "AÇIK,, konumuna ayarlayın.
"TV'DE GÖSTER" (🔍 sayfa126)

Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.

Kablonun bağlantısını kesip yeniden takın.
Bu birimi yeniden kapatıp açın.
Bileşen konektörü ile takılı iken, bağlantılar menüsündeki "KOMPONENT ÇIKIŞI,,nın ayarının takılı TV'ye uygun olup olmadığını kontrol edin. (Varsayılan olarak "1080i,,na ayarlayın)
"KOMPONENT ÇIKIŞI" (🔍 sayfa127)

Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.

Bağlantı ayarları menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞ,,'nı "4:3,,e ayarlayın.
"VIDEO ÇIKIŞ" (🔍 sayfa126)
TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.

Başlık ile DVD'yi yeniden oynatamadı.

Eğer bir DVD yazarı (isteğe bağlı) bu birime takarsanız, başlık yeniden oynatılmaz.

Bazı işlevler, bu birime takılı bir BD/DVD yazar yoluyla bir yedek kopya BD/DVD'yi yeniden oynatırken kullanılamaz.

Aşağıdaki işlevler, bir yedek kopya BD/DVD için kullanılamaz.
Videoyu yeniden oynatırken
- Tarih bazından arama dizini
- Silme/kapatıcı efektleri
Hareketsiz görüntüyü yeniden oynatırken
- Slayt gösterisi efektleri

Düzenleme/Kopyalama

Bir DVD yazar ile DVD oluşturamadı.

USB kablosu doğru şekilde takılı değil.

([sayfa78](#))

Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı kurulu değilse, bazı işlevler düzgünce çalışmayabilir.

([sayfa90](#))

DVD-R/RW'i destekleyen bir PC kullanın.

DVD OLUŞTUR menüsü belirmiyor.

USB kablosu takılı iken, "DVD OLUŞTUR," menüsü görüntülenir.

"Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)" ([sayfa78](#))

DVD OLUŞTUR menüsünü kapatamadı.

Bu birimin ve DVD yazarın güç kaynağını kapatın ya da AC adaptörünü çıkarın.

Dosyayı silemiyor.

Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" ([sayfa54](#))

Dosyaları SD karta kopyalayamıyor/taşıyamıyor.

Eğer SD kartı yazmaya karşı korunmalı ise, onu kapalı konumuna ayarlayın.

PC

Dosyaları PC'nin sabit disk sürücüsüne kopyalayamıyor.

USB kablosunu doğru şekilde takın.

"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" ([sayfa91](#))

Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı kurulu değilse, bazı işlevler düzgünce çalışmayabilir.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" ([sayfa90](#))

Yedekleme yapmadan önce, PC'nin sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

Hareketsiz görüntüler sağlanan yazılım kullanılarak diske kaydedilemez.

Dosyaları bir PC ile DVD'ye kopyalayamıyor.

Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir DVD sürücü, kullanılan PC için gereklidir.

Bir Mac bilgisayar kullanıyorum.

Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir Mac bilgisayara kopyalayın.

"Mac Bilgisayara Kopyalama" ([sayfa96](#))

Dosyayı YouTube™'a yükleyemiyor.

YouTube™'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube™'a yüklemek için bir YouTube™ hesabına ihtiyacınız var.)

Karşı yükleme kaydı sadece 10 dakikaya kadar yapılabilir, YouTube™'un süre sınırı.

Videoları karşıya yükleme için gerekli dosya formatına değiştirme, bu birim üzerinde gerçekleştirilemez.

Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Dosyayı iTunes'a gönderemiyor. (GZ-HM330)

Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Ekran/Görüntü

LCD monitörün görülmesi zor.

LCD monitörünün görülmesi, doğrudan güneş ışığı alanlar gibi parlak alanlarda kullanılırsa zor olur.

LCD monitör üzerinde bir parlak ışık şeridi ya da topu beliriyor.

Görüntüye gelen ışık kaynağını önlemek için bu birimin yönünü değiştirin. (Bir parlak şerit ya da top ışık, bu birimin yakınında parlak bir ışık kaynağı olduğunda belirebilir ancak bu bir hatalı çalışma değildir.)

Kaydedilen süje çok koyu.

Arka plan parlak ve süje karanlık iken arka ışık denkleştirmesini kullanın. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (sayfa32)
Menü içindeki "IŞIK"ı kullanın.
"IŞIK (GZ-HM330)" (sayfa100)
Menü içindeki "GECE MODU"ı kullanın.
"GECE MODU" (sayfa102)
Elle ayarlar menüsünün "GÖRÜNÜM SEÇ"i içinde "GECE,"nü kullanın.
"Sahne Seç" (sayfa28)
Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,"yı "+" tarafına ayarlayın.
"Parlaklığın Ayarlanması" (sayfa30)

Kaydedilen süje çok parlak.

Arka ışık denkleştirmesini eğer kullanılıyorsa kapalı konumuna ayarlayın. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (sayfa32)
Elle ayarlar menüsünün "GÖRÜNÜM SEÇ"i içinde "SPOT_IŞIĞI,"nü kullanın.
"Sahne Seç" (sayfa28)
Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,"yı "-" tarafına ayarlayın.
"Parlaklığın Ayarlanması" (sayfa30)

Renk tuhaf görünüyor. (Çok kırmızımsı, çok mavimsi, vb.)

Elle ayarlar menüsü içinde "BEYAZ DENGESİ,"ni "MANÜEL,"ye ayarlayın. Işık kaynağına göre "GÜNEŞLİ,"/"BULUTLU,"/"HALOJEN," arasından seçim yapın. "MBD,"yi seçip uygun şekilde ayarlayın.
"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (sayfa31)
Eğer video "x.v.Color," ile kaydedilerse, "AÇIK," konumuna ayarlayın, TV'nin x.v.Renk ayarını açık konumuna ayarlayın.
"x.v.Color" (sayfa103)
"EFEKT,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın.
"EFEKT" (sayfa109)

Diğer Sorunlar

Kaydırıcı ve işlem düğmeleri çalışmıyor.

Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokununuz. Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaktır.
Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.

Birim, video modu ve hareketsiz görüntü modu arasında geçiş yaparken ya da güç kaynağını açar veya kaparken yavaş çalışıyor.

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri bilgisayarınıza kopyalamanız ve dosyaları bu birimden silmeniz önerilir. (Eğer, bu birim üzerinde kaydedilen çok sayıda dosya var ise, birimin yanıt vermesi zaman alır.)

Görüntü damarlı.

Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyültüldüğünden görüntü damarlı olur.

Birim ısınıyor.

Bu bir hatalı çalışma değildir. (Bu birim, uzun süreyle kullanıldığında ısınabilir.)

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

Pili değiştirin.
"Uzaktan Kumandanın Kullanılması (GZ-HM330)" (sayfa18)
Temel ayarlar menüsü içindeki "UZAKTAN KUMANDA,"nı "AÇIK," konumuna ayarlayın.
"UZAKTAN KUMANDA (GZ-HM330)" (sayfa123)
Uzaktan kumanda, açık yerlerde ya da güçlü ışığa maruz kalan içerde çalışmayabilir.

HDMI mini kabloya takıyorken, görüntü ya da ses TV üzerinde düzgün şekilde görünmüyor.

Takılı TV'ye bağlı olarak, görüntü ya da ses TV üzerinde düzgün şekilde görünmeyebilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin. (1) HDMI mini kablusunun bağlantısını kesip yeniden takın. (2) Bu birimi yeniden kapatıp açın.
"HDMI Mini Konektör ile Bağlama" (sayfa48)

Ekran üzerindeki dil değişti.

Bir HDMI mini kablo kullanarak bu birimi farklı bir dil ayarı ile bir televizyona taktığınızda oluşabilir.
"HDMI üzerinden TV ile birlikte Çalıştırma" (sayfa48)

HDMI-CEC işlevleri, düzgün şekilde çalışmıyor ve TV; bu birim ile birlikte çalışmıyor.

TV'ler, HDMI-CEC uyumlu olsalar bile, farklı teknik özelliklere bağlı olarak çalışabilirler. Bu nedenle, bu birimin HDMI-CEC işlevlerinin, tüm TV'ler ile birlikte çalışması garanti edilemez. Bu gibi durumlarda, "HDMI KONTROL,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın.
"HDMI KONTROL" (sayfa128)

Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın.

Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Hata Mesajı?

TARİH/SAAT AYARLAYIN!

AC adaptörü takın, 24 saatten daha fazlası için pil takımını şarj edin ve daha sonra saati ayarlayın. (Eğer mesaj yine belirirse, saat pili tükenmiştir. En yakındaki JVC satıcınıza danışın.)
"Saat Ayarı" (☞ sayfa16)

İLETİŞİM HATASI

USB kablo yeniden takın.
Bu birimi ve ona takılı aygıtları kapatıp onları yeniden açın.
Pil takımını yeniden takın.

FORMATLAMA HATASI

Çalıştırma prosedürünü kontrol edin ve bir kez daha yeniden gerçekleştirin.
"DAHİLİ H. FORMATLA (GZ-HM330)" (☞ sayfa131)
Bu birimi kapatıp yeniden açın.

VERİ SİLME HATASI

Çalıştırma prosedürünü kontrol edin ve bir kez daha yeniden gerçekleştirin.
"DAHİLİ HAFIZAYI SİL (GZ-HM330)" (☞ sayfa132)
Bu birimi kapatıp yeniden açın.

HAFIZA KARTI HATASI!

Bu birimi kapatıp yeniden açın.
AC adaptör ve pil takımını çıkardıktan sonra SD kartı çıkarıp yeniden takın.
SD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.
Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise, dosyalarınızın yedek kopyasını alıp ortam ayarları menüsü içinde "SD KARTI FORMATLA,"yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)
"SD KARTI FORMATLA" (☞ sayfa131)

FORMATLANMADI

"TAMAM,"i seçin, daha sonra "FORMATLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" ekranı üzerindeki "EVET,"i seçin.

KAYIT BAŞARISIZ

SD kartını çıkarıp yeniden takın.
"Bir SD Kartın Takılması (GZ-HM330)" (☞ sayfa14)
SD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.
Güç kaynağını açmadan önce SD kartını takın.
Bu birimi, güçlü darbe/titreşimlere maruz bırakmayın.
Bu birimi kapatıp yeniden açın.

ŞU ANDA DAHA FAZLA HAREKETSİZ GÖRÜNTÜ ALINAMIYOR

Hareketsiz görüntüler çekmeden önce video kaydını durdurun. (Eğer SD kartı video kaydı esnasında çıkarılıp takılırsa, hareketsiz görüntüler kaydedilemez.)

OYNATMA BAŞARISIZ

SD kartını çıkarıp yeniden takın.
"Bir SD Kartın Takılması (GZ-HM330)" (☞ sayfa14)
SD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.
Güç kaynağını açmadan önce SD kartını takın.
Bu birimi, güçlü darbe/titreşimlere maruz bırakmayın.

VIDEO YÖNETİMİ DOSYASI BOZUK. VIDEOYU KAYDETMEK/ OYNATMAK İÇİN KURTARMA İŞLEMİ YÜRÜTÜLMELİ. DOSYA KURTARILSIN MI?

Geri yüklemek için "TAMAM," düşmesini seçin. (Kayıt edilemeyen videolar, dizin ekranı üzerinde görüntülenemez ancak menü içindeki "DİĞER DOSYAYI OYNAT,"ı kullanarak onları oynatabilirsiniz.)
"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (☞ sayfa43)

DOSYA DESTEKLENMİYOR!

Bu birim ile kaydedilen dosyaları kullanın. (Diğer aygıtlarla kaydedilmiş dosyalar oynatılamayabilir.)

BU DOSYA KORUMALI

"DÜZENLE," menüsü içindeki "KORU/İPTAL," işlevini kapatın.
"Dosyaların Korunması" (☞ sayfa54)

KAPASİTE YETERSİZ

Dosyaları silin ya da dosyaları bir PC ya da diğer aygıtlara taşıyın.
SD kartı yenisiyle değiştirin.

KAYDEDİLEBİLİR KLASÖR/DOSYA SAYISI ÜST LİMİTİNE ULAŞILDI

(1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
(2) Ortam ayarlar menüsünün "DAHİLİ H. FORMATLA," ya da "SD KARTI FORMATLA," içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO," seçin. (Dahili hafıza ya da SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)

SAHNE MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

(1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
(2) Ortam ayarlar menüsünün "DAHİLİ H. FORMATLA," ya da "SD KARTI FORMATLA," içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO," seçin. (Dahili hafıza ya da SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)

DOSYA SAYISI ÇOK FAZLA

(1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
(2) Ortam ayarlar menüsünün "DAHİLİ H. FORMATLA," ya da "SD KARTI FORMATLA," içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO," seçin. (Dahili hafıza ya da SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)

DOSYA MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

(1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
(2) Ortam ayarlar menüsünün "DAHİLİ H. FORMATLA," ya da "SD KARTI FORMATLA," içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO," seçin. (Dahili hafıza ya da SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)

OYNATMA LİSTESİ MİKTAR SINIRINI AŞIYOR

Oynatma listesinin sayısını 99 dosya ya da daha azına düşürün. (99 adete kadar oynama listesi oluşturulabilir.)

OYNATMA LİSTESİ SAYISI AŞILDIĞI İÇİN İPTAL EDİLDİ

Bir DVD oluşturuyorken, kaydedilecek/saklanacak oynatma listelerinin sayısını düşürün.
Oynatma listesine eklenecek videoların sayısını 999 dosyaya düşürün.
"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (☞ sayfa66)

İŞLEM İÇİN BELLEK ALANI YETERSİZ. İŞLEM İPTAL EDİLDİ.

Oynatma listesine eklenecek videoların sayısını 999 dosyaya düşürün.
"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (☞ sayfa66)

DOSYA YOK

"VIDEO İÇİN KYT.ORT," ya da "RESİM İÇİN KYT.ORT," içindeki ayarı değiştirin ve dosyaların başka ortama kaydedilip edilmediğini kontrol edin.
"VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (☞ sayfa129)

DİSKİ TAK/DİSKİ DEĞİŞTİR

BD/DVD yazarın tepsisini açın, BD/DVDyi kontrol edip yeniden ayarlayın ve daha sonra tepsiyi kapatın.
BD/DVD yazar içindeki disk değiştirin.

DVD-R DİSK ÖNCEDEN KULLANILDI

Diski kullanılmayan biri ile deęiřtirin.

KAYIT İPTAL EDİLDİ

"VIDEO İÇİN KYT.ORT."nı "SD."ye ayarlayın, daha sonra bir SD karta kaydedin.

"VIDEO İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)" (🔍 sayfa129)

Birimi kapatıp yeniden açın.

Birimi titreřim ve darbeden koruyun.

LENS KAPAĞINI KONTROL ET (GZ-HM300)

Eđer mercek bařlıęı takılı ise ya da karanlık ise, güç kaynaęı açıldıktan 5 saniye sonra belirir.

Uzun süreyle kullanılabilmesini olanaklı kılmak için bu birimin düzenli bakımını yerine getiriniz.

UYARI:

- Herhangi bir bakım işlemini gerçekleştirmeden önce pil takımı, AC adaptör ve güç fişini çıkardığınızdan emin olunuz.

Kaydedici Kamera

- Her tür kiri çıkarmak için, bu birimi kuru, yumuşak bir bezle silin.
- Aşırı derecede kirli ise, bezi bir nötr deterjan solüsyonla ıslatıp onunla gövdeyi temizleyin ve daha sonra deterjanı çıkarmak için temiz bir bez kullanın.

UYARI:

- Benzen ya da tiner kullanmayınız. Aksi takdirde, birime zarar verebilirsiniz.
- Bir kimyasal bez ya da temizleyici kullanıyorken, ürünün uyarı etiketlerine ve talimatlarına uyduğunuzdan emin olunuz.
- Aygıtı kauçuk ya da plastik ürünlerle uzun süre temas halinde bırakmayın.

Mercek/LCD Monitörü

- Her tür tozu çıkarmak için bir mercek üfleyici (ticari olarak mevcut) ve her tür kiri temizlemek için bir temizlik bezi (ticari olarak mevcut) kullanın. Mercek kirli bırakılırsa küf oluşabilir.

Kamera

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V Pil takımını kullanarak: DC 3,6 V
Güç tüketimi	GZ-HM330: 2,9 W ("IŞIK,"KAPAT,"e ayarlı iken ve "MONİTÖR ARKA IŞIK,"DAHA PARLAK,"e ayarlı iken) GZ-HM300: 2,8 W ("MONİTÖR ARKA IŞIK,"DAHA PARLAK,"e ayarlı iken)
Boyutlar (mm)	52 x 62 x 110 (E x B x D: tutuş kayışı hariç)
Kütle/Ağırlık	GZ-HM330 Yaklaşık 220 g (sadece kamera) Yaklaşık 260 g (sağlanan pil takımı dahil) GZ-HM300 Yaklaşık 215 g (sadece kamera) Yaklaşık 255 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı	İzin verilen işletim sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C İzin verilen depolama sıcaklığı: -20 °C ila 50 °C İzin verilen işletim nem oranı: % 35 ila % 80
Görüntü alma aygıtı	GZ-HM330 1/4" 3.320.000 piksel (aşamalı CMOS) GZ-HM300 1/5,8" 1.370.000 piksel (aşamalı CMOS)
Kayıt bölgesi (Video)	GZ-HM330 (16:9) 1.160.000 ila 1.380.000 piksel (optik yakınlaştıırma) GZ-HM300 (16:9) 750.000 ila 1.090.000 piksel (optik yakınlaştıırma)
Kayıt bölgesi (Hareketsiz Görüntü)	GZ-HM330 (4:3) 870.000 ila 1.040.000 piksel (16:9) 1.160.000 ila 1.380.000 piksel GZ-HM300 (4:3) 560.000 ila 820.000 piksel (16:9) 750.000 ila 1.090.000 piksel
Mercek	GZ-HM330 F1,8-4,7, f= 3,0 mm ila 90,0 mm (35 mm dönüştürme: 43,7 mm ila 1.311 mm) GZ-HM300 F1,8-3,5, f= 3,0 mm ila 60,0 mm (35 mm dönüştürme: 46,4 mm ila 928 mm)
Yakınlaştırma (video kayıt esnasında)	GZ-HM330 Optik yakınlaştırma: 30 katına kadar Dijital yakınlaştırma: 200 katına kadar GZ-HM300 Optik yakınlaştırma: 20 katına kadar Dijital yakınlaştırma: 200 katına kadar
Yakınlaştırma (hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	GZ-HM330 Optik yakınlaştırma: 30 katına kadar GZ-HM300 Optik yakınlaştırma: 20 katına kadar
LCD monitörü	2,7" geniş, 12,3 megapiksel, polisilikon renkli LCD
Kayıt ortamı	GZ-HM330: Dahili hafıza (8 GB) SD/SDHC kart (ticari olarak mevcut) "Kullanılabilir SD Kartı Türleri" (sayfa 14)
Saat pili	Yeniden şarj edilebilir pil

Konnektörler

Öge	Ayrıntılar
HDMI	HDMI™ mini konnektörü (x.v.Color™'lı V1.3)
Bileşen çıkışı	Y, Pb, Pr bileşen çıkışı Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV çıkışı	Video çıkışı: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ses çıkışı: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	GZ-HM350/GZ-HM330 Mini USB tip AB, USB 2.0 uyumlu GZ-HM300 Mini USB B tipi, USB 2.0 uyumlu

Video

Öge	Ayrıntılar
Kayıt/Yeniden Oynatma formatı	AVCHD standart, Video: AVC/H.264, Ses: Dolby Digital (2ch)
Uzantı	.MTS
Sinyal sistemi	PAL standart
Görüntü kalitesi (Video)	UXP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 5 Mbps
Ses kalitesi (Ses)	48 kHz, 256 kbps

Hareketsiz Görüntü

Öge	Ayrıntılar
Format	JPEG standart
Uzantı	.JPG
Görüntü Boyutu	1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480
Kalite	HASSAS / STANDART

AC Adaptörü (AP-V30M)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 110 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
Çıkış	DC 5,2 V, 1,8 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (10 °C ila 35 °C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	50 x 29 x 100 (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 112 g

Pil Takımı (BN-VG114E)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı voltajı	3,6 V
Kapasite	1400 mAh
Boyutlar (mm)	31 x 21,5 x 43 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 40 g

Uzaktan Kumanda (RM-V760)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	DC 3,0 V
Pil ömrü	Yaklaşık 1 yıl (kullanım sıklığına bağlı olarak)
Çalıştırma mesafesi	5 m içinde
Çalıştırma sıcaklığı	0 °C ila 40 °C
Boyutlar (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	16 g (pil dahil)

"İsteğe Bağlı Aksesuarlar" (📖 sayfa21)

NOT:

- Bu kitapçık içinde açıklanan bazı özellikler, sadece belirtilen özel model için geçerlidir.
- Bu ürünün teknik özellikleri ve görünüşleri, daha ileri iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.

