

JVC

VIDEOKAMERA


Detaljerad användarhandbok

GZ-E200

GZ-E205

GZ-E209

Everio

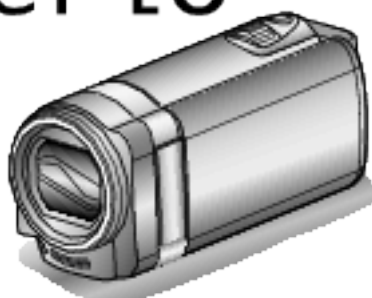

Innehållsförteckning

Nybörjarhandbok	4
Laddning	4
Inspelning	4
Uppspelning	4
Tips för tagning	4
Semestern/Julen	5
Bröllop	6
Resor	7
Nöjesparker	9

Komma igång

Kontrollera tillbehören	11
Fästa huvudfiltret	12
Ladda batteripaketet	13
Ställa in greppet	14
Använda handrem	14
Sätta in ett SD-kort	14
Typer av användbara SD-kort	15
Hur man använder pekskärmen	16
Namn på knappar och funktioner på LCD-skärmen	17
Inställning av klockan	18
Ställa om klockan	19
Ändra displayspråk	20
Hålla enheten	20
Montering av stativ	20
Använda denna enhet utomlands	21
Ladda batteripaketet utomlands	21
Inställning av klockan på lokal tid vid resor	22
Inställning av sommartid	22
Extra tillbehör (tillval)	23

Inspelning

Ta film i autoläge	24
Zooma	26
Ta stillbilder under videoinspelning	26
Ta stillbilder i autoläge	27
Zooma	29
Manuell tagning	30
Spela in enligt scenen (objekt)	31
Justera fokus manuellt	33
Ställa in ljusstyrka	34
Ställa in vitbalans	35
Ställa in motljuskompensation	36
Tagning av närbilder	37
Inspelning med effekter	38
Inspelning med animeringseffekter	38
Fånga motiv tydligt (VIDR. PRIO. AE/AF)	41
Fånga leenden automatiskt (BILD AV LEENDE)	42
Spela in samtidigt som en förstord vy av valt ansikte visas (UND.FÖNSTER FÖR ANS.)	44
Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte	45
Ställ in SMILE%/NAME DISPLAY	47
Redigera registrerad information om ansikte	48
Minska kameraskakning	49
Spela in i intervall (INTERVALLINSPELNING)	50
Automatisk inspelning med rörelseavkänning (AUTOINSPELNING)	51
Ta gruppbilder (självutlösare med timer)	52
Spela in videor med datum och tid	54
Kontrollera återstående inspelningstid	55

Uppspelning

Spela upp videor	57
Snabbkontrollera innehåll i videor (Digest Playback)	59
Spela en video med felhanteringsinformation	60
Spela upp stillbilder	60

Uppspelning av bildspel	62
Söka efter en speciell video/stillbild efter datum	62
Ansluta till och visa på TV	63
Ansluta via HDMI-minikontakt	63
Ansluta via AV-kontakten	64
Spela upp spellistor	65

Redigering

Radera filer som du inte vill ha	66
Radera filen som aktuellt visas	66
Radera valda filer	66
Skydda filer	67
Skydda/öppna skyddet för den fil som visas för tillfället	67
Skydda/öppna skyddet för valda filer	68
Ta en stillbild under videouppspelning	69
Fånga den del av en video som behövs (TRIMMA)	69
Ta videor för överföring till YouTube	70
Skapa spellistor från inspelade videor	72
Skapa spellistor med valda filer	72
Skapa spellistor efter datum	73
Redigera spellistor	74
Radera spellistor	75

Kopiering

Skapa en skiva med hjälp av en ansluten Blu-ray-inspelningsanordning	76
Dubba filer till skiva via anslutning till en DVD-inspelare	77
Dubba filer till ett VHS-band via anslutning till en VCR-spelare	77
Kopierar till Windows-dator	78
Kontrollera systemkraven (riktlinjer)	78
Installera medföljande programvara (intern)	79
Säkerhetskopiera alla filer	80
Organisera filer	81
Spela in videor på skivor	82
Säkerhetskopiera filer utan att använda medföljande programvara	84
Lista med filer och mappar	85
Kopierar till Mac-dator	86

Menyinställningar

Använda menyn	87
Använda genvägsmenyn	87
Använda huvudmenyn	88
Använda standardmenyn	88
Inspelningsmeny (video)	89
SCENVAL	91
FOKUS	91
JUSTERA LJUSSTYRKA	91
VITBALANS	91
MOTLJUSKOMPENSERING	91
TELE-MAKRO	91
VIDR. PRIO. AE/AF	91
LJUS (GZ-E205/GZ-E209)	91
GAIN UPP	92
VINDFILTER	92
ANIMERINGSEFFEKT	93
INTERVALLINSPELNING	93
AUTOINSPELNING	93
INSPELN. DATUM/TID	93
UND.FÖNSTER FÖR ANS.	93
BILD AV LEENDE	93
VISA LEENDE%/NAMN	93
ANSIKTSREGISTRERING	93
VIDEOKVALITET	93
ZOOM	94
ZOOM MIKROFON	94
Inspelningsmeny (stillbild)	95
SCENVAL	97
FOKUS	97

JUSTERA LJUSSTYRKA	97
VITBALANS	97
MOTLJUSKOMPENSERING	97
TELE-MAKRO	97
VIDR. PRIO. AE/AF	97
LJUS (GZ-E205/GZ-E209)	97
SJÄLVUTLÖSARE	98
GAIN UPP	98
AUTOINSPELNING	98
SLUTARLÄGE	99
BILD AV LEEENDE	99
VISA LEEENDE%/NAMN	99
ANSIKTSREGISTRERING	99
BILDFORMAT	100
Uppspelningsmeny (video)	101
SÖKDATUM	102
VISA DATUM/TID	102
SAMORDNAD UPPSPELN.	102
SPELA SPELLISTA	102
REDIGERA SPELLISTA	102
SKYDDA/AVBRYT	102
TRIMMA	102
LADDA UPP INST	102
SPELA ANNAN FIL	102
K2 TECHNOLOGY	103
Uppspelningsmeny (stillbild)	104
SÖKDATUM	105
BILDSEFFEKTER	105
SKYDDA/AVBRYT	105
Standardmeny	106
JUSTERA KLOCKA	108
DATUMVISNING, STIL	108
LANGUAGE	108
MONITOR LJUS	108
DRIFTS LJUD	109
TYST LÄGE	109
AUTOMATISK AVSTÄNGN.	110
SNABB OMSTART	110
DEMO.LÄGE	111
JUST. AV PEKSKÄRM	111
VISA PÅ TV	112
VIDEOUTGÅNG	113
HDMI-UTGÅNG	113
HDMI-KONTROLL	114
FABRIKSINSTÄLLNING	114
UPPDATERA	114
FORMATERA SD-KORT	115

Namn på delar

Framdel	116
Bakdel	116
Underdel	117
Insida	117
LCD-skärm	118

Indikationer på LCD-skärmen

Vanliga inspelningsindikationer	119
Videoinspelning	119
Stillbildsupptagning	120
Videouppspelning	120
Stillbildsuppspelning	121

Felsökning

När enheten inte fungerar korrekt	121
Batteripaket	122
Inspelning	122
Kort	123
Uppspelning	123
Redigering/kopiering	124
Till dator	124

Skärm/bild	125
Andra problem	125
Felmeddelande?	126

Underhåll

Specifikationer

Laddning

- Läs hanteringsinstruktionerna som finns i animationen i den Detaljerad användarhandbok.

Inspelning

- Läs hanteringsinstruktionerna som finns i animationen i den Detaljerad användarhandbok.

Uppspelning

- Läs hanteringsinstruktionerna som finns i animationen i den Detaljerad användarhandbok.

Tips för tagning

Det grundläggande sättet att hålla en videokamera ~ Spela in stabila bilder ~



Detta är standardmetoden för tagning i stående position. Se till att behärska denna grundläggande teknik för att få fram stabila bilder.

■ [Förberedelser]

- 1 Stå med fötterna i axelbredd.
- 2 Håll videokameran i höger hand och håll höger armbåge tätt intill kroppen.
- 3 Håll LCD-skärmen med vänster hand och justera vinkeln efter behov.

Tagning med uppräckt händer ~ Tagning ur hög vinkel ~



Sträck ut din hand när ditt motiv är skymt bakom en folkmassa.

■ [Förberedelser]

- 1 Stå med fötterna i axelbredd.

- 2 Räck upp höger hand och håll videokameran över huvudet.
- 3 Håll LCD-skärmen med vänster hand och justera vinkeln efter behov.

OBS! :

- Använd detta sätt för tagning endast som en sista utväg eftersom det är svårt att få stabila bilder.
- Ställ in vidvinkeln så mycket som möjligt eftersom bilden riskerar att utsättas för kameravibrationer.
- Var hänsynsfull. Besvåra inte människor omkring dig.

Tagning i ögonhöjd från hukande ställning



När man tar film på småbarn, är det vanligt att ha kameran i låg höjd. Genom att spela in i barnets ögonhöjd kan du tydligt fånga alla barnets näpna uttryck.

■ [Förberedelser]

- 1 Ställ dig på vänster knä med högerfoten kvar på marken.
- 2 Håll videokameran i höger hand och stöd höger armbåge på höger knä.
- 3 Håll LCD-skärmen med vänster hand och justera vinkeln efter behov.

Panorering

- Läs hanteringsinstruktionerna som finns i animationen i den Detaljerad användarhandbok.

Använd den här metoden för att ta en vy med vidvinkel.

■ [Förberedelser]

- 1 Ta bilder genom att vrida på kroppen i stället för att röra på armarna medan du håller videokameran på det grundläggande sättet som förklarats ovan.
- 2 Stå i riktning mot slutet av vridmomentet.
- 3 Vrid överkroppen i den riktning där du vill starta inspelningen.
- 4 Tryck på startknappen och spela in i 2 sekunder. Vrid sedan tillbaka kroppen i rätt riktning. Spela in i 2 sekunder till med kroppen i rätt riktning och tryck sedan på stoppknappen. (90-gradersvridningen bör ta runt 5 sekunder och ge känslan av slow-motion.)

Semestern/Julen

Spela in det glada julfirandet med din familj!



Foto av 101st CAB, Wings of Destiny

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Klä julgranen och förbereda julmaten

Att klä julgranen och förbereda julmaten är en del av julglädjen. Se till att spela in dessa glada familjesammankomster!

■ Dekorera granen



Granen är viktigt för att få julstämning.

En film när hela familjen dekorerar granen med olika färggranna juldekorer blir ett glatt minne.

■ Förbereda julmaten



Foto av Manicosity

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Spela in scenerna när alla hjälper till att förbereda kvällens firande.

Du kan filma mor som lagar mat, barnen som hjälper till, och naturligtvis pepparkaksbaket!

Spela in julfirandet



Foto av InnerSpirit

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Efter alla förberedelser är det dags för själva julfirandet. Du ska inte bara spela in ljusutblåsningen, utan även familjens leenden då de är omgivna av god mat, eller till och med far som är lätt berusad av champagne!

Hitta julklapparna



För barnen är det roligaste med julen när tomten kommer och de får julklappar. Deras uttryck av förtjusning när tomten ger dem en julklapp är en inspelningschans som inte får missas. Gör dig klar att spela in innan barnen har samlats!

Bröllop

Gör en fantastisk bröllopsvideo till bruden och brudgummen!



Diskutera och planera i förväg

Det är viktigt att före dagen för bröllopsmottagningen diskutera med bruden och brudgummen om olika detaljer såsom ceremoniordningen och om det ska vara något underhållningsprogram eller byte av klädsel. Genom att förstå preferenserna för bruden och brudgummen får du bättre möjligheter att spela in.

■ Ta reda på hu de gör entré



En av höjdpunkterna på bröllopet är när bruden och brudgummen gör entré. Ta i förväg reda på, av den person som håller i bröllopet, vilken dörr de ska använda och vilken väg de ska gå. Montera stativet på en plats där du kan följa brudparet med zoomen utan att behöva flytta runt.

■ Antal klädbyten och tiden det tar

Ta reda på hur lång tid det tar för brudparet att byta kläder så att du kan filma när de gör entré igen.

Du kan också passa på, under tiden då bruden och brudgummen byter om, att spela in gästernas välgångsönsknningar.

Hitta rätt vinkel för bästa bild av både brud och brudgum

■ Komponera bilden med brudgummen framtill och gästerna bakom



Huvudpersonerna på bröllopet är givetvis bruden och brudgummen. Spela klart och tydligt in vad som sägs när de skålar och håller tal, under underhållningen och andra scener. En annan rekommendation är att fånga närbilder på gästernas ansikten och sedan panorera mot brudgummen. Bildkompositioner av skaran av gäster är inte så roliga, så se till att vara noga med tagningsvinkel och -storlek.

Spela in gästernas ansiktsuttryck och kommentarer

■ Ställa in tagningen från ögonnivå till bröstnivå



Du kan spela in kommentarer från gästerna genom att gå runt och fråga "Vill du säga något till brudparet?". Detta kan du göra medan brudparet byter om eller under underhållningen.

Avancerad användning med två videokameror

Om du tänker använda videoredigering kan du använda två videokameror så att du kan klippa ihop olika scener. Du kan fråga någon nära vän som har en videokamera hemma. Montera den lånade videokameran på ett stativ och ställ in fokus för att ta närbilder av bruden och brudgummen. Genom att den andra videokameran kan flyttas runt för att spela in andra scener, kan en intressant video med omväxlande scener skapas genom redigering och kompilering. Även om du verkligen inte skulle få tag i en extra videokamera, så äger de flesta människor nuförtiden åtminstone en digitalkamera, och att lägga in bilder i videon på olika ställen är också ett bra sätt att få variation. Gör ett försök!

■ <Videokamera 1>

Följa upp bruden och brudgummen hela tiden



■ <Videokamera 2>

Spela samtidigt in gratulationer från vännerna



Resor

Förevisa alla roliga semester i ditt eget land och utomlands!



Ta med den utrustning som behövs

Om du kommer att behöva ett stativ beror på var du ska resa och vad du ska göra. Särskilt vid utlandsresor måste du tänka på vad som behöver tas med enligt de lokala förhållandena. Här är några förslag.

■ Videokamera

Fundera ut hur många timmar per dag du kommer att använda videokameran. Se till att förbereda med tillräckliga inspelningsmedier, särskilt vid långa utlandsresor.

Om du spelar in på SD-kort, förbered tillräckligt antal kort, inklusive några för säkerhetskopiering.

■ Batteripaket

Förbered ett batteripaket som räcker till dubbelt så mycket inspelning som du tänkt dig per dag. Om du till exempel planerar att spela in 2 timmar om dagen så ta med ett batteripaket som räcker i 4 timmar (faktisk inspelningstid).

För en dagstur kan du förbereda ett batteri med låg kapacitet, men för en längre resa bör du förbereda några batterier med hög kapacitet.

■ Nätadapter

JVC-nätadaptern klarar spänning från 110 V till 240 V, så den kan användas var som helst i världen.

Ta med adaptern om du ska vara på resa under en längre tid. Ladda batteripaketet medan du sover, så att du kan spela in med full batterikraft nästa dag.

■ Eladapter



Vägguttagen ser olika ut i olika länder. Kontrollera hur vägguttaget ser ut i förväg och ta med en lämplig eladapter.

"Ladda batteripaketet utomlands" (☎ sid. 21)

■ Batteriladdare



Det går inte att spela in medan nätdaptern är ansluten till videokameran för batteriladdning.

Du kan ta med en extra batteriladdare och ladda batteripaketet om du vill använda videokameran igen samma kväll. Du kan också ladda flera batteripaket samtidigt om du använder både batteriladdare och videokameran för laddning.

■ Stativ



Ett stativ är viktigt för stabil inspelning. Välj stativ efter syfte och typ av resa, till exempel ett kompakt stativ om du ska använda det på ett bord eller minst 1 m högt från marken.

Spela in uppståndelsen före avresan

Det kan bli lite abrupt att börja din resevideo vid destinationen plötsligt. Spela även in förberedelserna före avresan om det är en familjeresa, eller då alla samlats på mötesplatsen om du reser tillsammans med dina vänner. På utlandsresor kan det vara användbart för framtida referens att göra en tagning på flygplatsen på skyltar och displayer som visar vilket flyg du tar.



Använda panorering på viktiga platser

Turistställen med vackra vyer eller historiska platser kommer du naturligtvis att vilja spela in. Försök med panoreringstekniken för att fånga storslagenheten i en vy, som inte kan passas in i en enda bildruta. Läs i "Tips för tagning" som finns i "Nybörjarhandbok" på denna webbsida för information om hur du använder panorering effektivt. Dessutom kan du även vilja ta en bild på de skyltar eller monument, som ofta finns på turistställena.



Visa att alla har roligt

När du tar en video är det ganska enahanda att ta bara vyn eller den historiska platsen. Tala om dina känslor medan du spelar in den gripande panoramabilden av en attraktion, så att det blir en intressant scen att se senare.

Nöjesparker

Ta fler bilder av glada ansikten på alla i familjen!



Ta film eller stillbilder beroende på åkattraktionen

Du kanske vill ta filmer hela tiden. Men det kan vara praktiskt att kunna ta stillbilder också. I följande avsnitt förklaras en del scenarier som lämpar sig för filmtagning eller stillbilder.

■ Scenarier som lämpar sig för filmtagning



Scenarier med snabba rörelser passar för filmtagning.

Till exempel när ansiktsuttrycken ändras snabbt eller vid glädjetjut och andra yttringar.

* Vissa nöjesparker tillåter inte passagerare att göra några inspelningar. Ta reda på detta i förväg.

[Exempel]

- Karusell, go-cart, kaffekopp, med flera.

■ Scenarier som lämpar sig för stillbilder (foton)



Scenarier med långsamma rörelser lämpar sig för stillbilder.

Försök att ta stillbilderna ur en vinkel där omgivningarna kan ses tydligt.

[Exempel]

- Barnkarusell, pariserhjul, cykelturer osv.

Få fram reaktioner genom att ropa till



Videos utan varken händer som vinkar eller skratt är inte bara enahanda, när du senare tittar på dem, utan gör även tillgången till ljudinspelningsfunktionen på videokameran helt överflödigt. Få fram reaktioner när du spelar in genom att vifta med händerna eller ropa "Är det kul?" och liknande.

Fånga det bästa ögonblicket i en video som en stillbild

Det händer att man tar bilder av blundande ögon. Ta hjälp av funktionen att fånga stillbilder från videos, för att undvika sådana misstag. Eftersom videos egentligen är fortlöpande inspelning av 50 stillbilder under 1 minut, låter denna funktion dig välja det bästa ögonblicket och spara detta som en stillbild.

"Ta en stillbild under videouppspelning" (sid. 69)



Foto av just that good guy jim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Videouppspelning pågår



[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)



Foto av just that good guy jim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Videouppspelning pågår

Avancerad användning med motljuskompensation

När motivets ansikte är i motljus eller när inte uttrycket syns tydligt använder enheten Intelligent auto-funktionen för att automatiskt öka ljusstyrkan vid inspelning. Om Intelligent auto-funktionen inte fungerar som önskat eller om korrigeringen av ljusstyrkan inte är tillräcklig kan man i Manuellt läge använda motljuskompensation.

”Ställa in detaljer” (🔍 sid. 36)

■ <Utan motljuskompensation>




■ <Med motljuskompensation>



Kontrollera tillbehören

Om någon av artiklarna saknas eller är defekt så rådfråga närmaste JVC-handlare eller JVC-servicecenter.

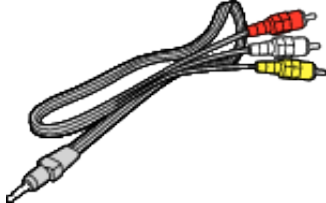Illustration	Beskrivning
	Nätadapter AC-V10E Ansluts till denna enhet för att ladda batteripaketet. Det kan även användas för att spela in eller upp videos inomhus.
	Batteripaket BN-VG108E x 1 (GZ-E200/GZ-E205) BN-VG108E x 2 (GZ-E209) Monteras på denna enhet för att få ström.
	AV-kabel Ansluts från denna enhet till en TV för att visa inspelningarna på TV.
	USB-kabel (Typ A - mini typ B) Ansluter enheten till en dator.
	Huvudfilter (till AV-kabel) Filtret minskar störningar som kan förekomma när enheten är ansluten till andra anordningar.
	Bärväska CB-VM25 (GZ-E209)
	Grundläggande användarhandbok Läs igenom noga och förvara på ett säkert ställe för enkel referens när det behövs.

ANMÄRKNING :

- SD-kort säljs separat.

"Typer av användbara SD-kort" (sid. 15)


- Ha en kommersiellt tillgänglig kontaktomvandlare för landet eller området du besöker i beredskap, när nätadaptern används utomlands.

"Ladda batteripaketet utomlands" (sid. 21)

Fästa huvudfiltret

Fäst ett huvudfilter vid den ände av AV-kabeln som är ansluten till den här enheten.


Filtret minskar störningar som kan förekomma när enheten är ansluten till andra anordningar.

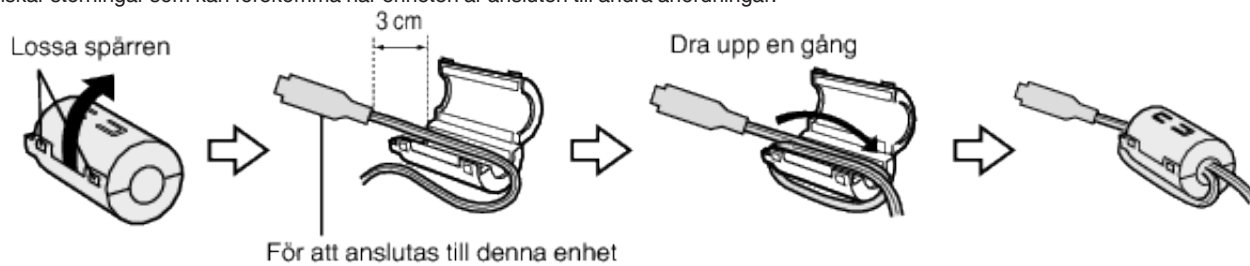

Ladda batteripaketet


Ladda batteripaketet direkt efter inköpet och när batteristyrkan är låg. Batteripaketet är inte laddat vid köptillfället.

1 Ansluta batteripaketet.

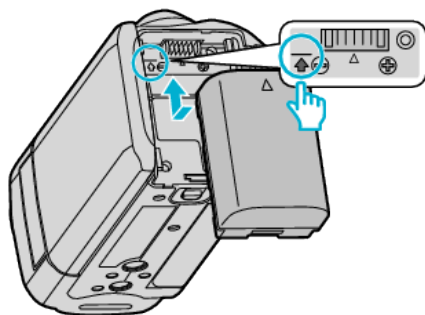


- Rikta in översidan på batteriet i linje med märket på den här enheten, och skjut in batteriet tills det klickar på plats.

2 Anslut nätadaptern till DC-kontakten.

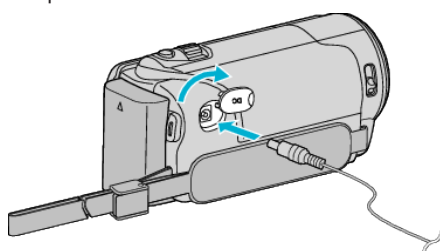

3 Koppla in strömmen.

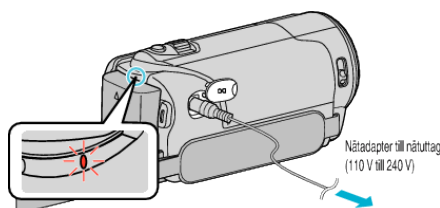

- Laddningslampan blinkar under laddning. Den släcks när laddningen är klar.

OBS! :

Se till att använda JVC-batteripaket.

- Om du använder något annat batteripaket än JVC-batteripaket, kan säkerhet och funktion inte garanteras.
- Laddningstid: Ca 2 h 20 min (med medföljande batteripaket)
Laddningstiden när enheten används vid 25°C. Om batteripaketet laddas utom rumstemperatur på 10°C till 35°C, kan laddningen ta längre tid eller kanske inte starta. Den inspelnings- och uppspelningsbara tiden kan även förkortas under vissa förhållanden som vid låg temperatur.

Var noga att använda medföljande nätadapter.

- Om man använder andra nätadapterar än den som medföljer riskerar man en felaktig funktion av enheten.

Laddningsbara batterier:


- Vid användning av batteriet i låg temperatur (10 °C eller lägre) kan drifttiden förkortas och batteriet kanske inte fungerar som det ska. Vid användning av denna enhet utomhus på vintern ska batteriet värmas, till exempel i fickan, innan det monteras. (Undvik direktkontakt med varma batterier.)
- Exponera inte batteriet för hög värme, som direkt solljus eller öppen eld.
- När du tagit ur batteriet, förvara det på en torr plats mellan 15 °C och 25 °C.
- Spara en batterinivå på 30 % () om du inte ska använda batteripaketet under en längre tid. Vidare ska man helt ladda och sedan helt ladda ur batteripaketet var 6:e månad; fortsatt sedan lagra det med en batterinivå på 30 % ().

ANMÄRKNING :

- Du kan ansluta denna enhet till nätadaptern vid längre inspelningar inomhus.
(Batterierna börjar laddas när LCD-skärmen stängs.)

Ta ur batteripaketet

Följ stegen ovan i omvänd ordning för att avlägsna batteripaketet.

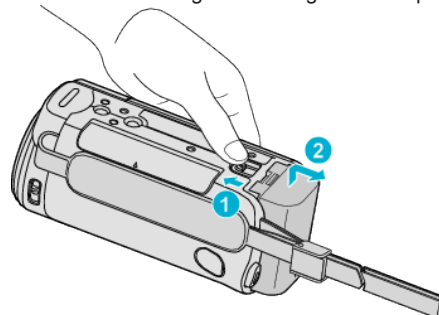

Skjut batteriluckan i öppningsriktningen när du ska ta ut batteriet ur denna enhet.

Ungefärlig batteriladdningstid (Användning av nätadapter)


Batteripaket	Laddningstid
BN-VG108E (medföljer)	2 h 20 m
BN-VG114E	2 h 30 m
BN-VG121E	3 h 30 m
BN-VG138E	6 h 10 m

- När batterilivslängden är nådd, blir inspelningstiden kortare även om batteripaketet är fulladdat.
(Ersätt batteripaketet med ett nytt.)

* Laddningstiden när enheten används vid 25 °C. Om batteripaketet laddas utom rumstemperatur på 10 °C till 35 °C, kan laddningen ta längre tid eller kanske inte starta. Den inspelnings- och uppspelningsbara tiden kan även förkortas under vissa förhållanden som vid låg temperatur.

"Ungefärlig inspelningstid (med hjälp av batteri)" ( sid. 56)

Ställa in greppet

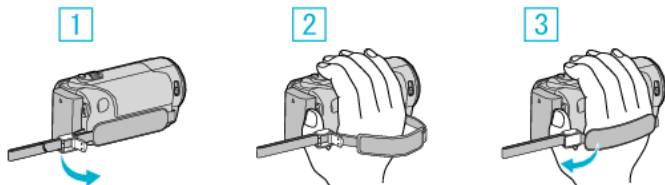


- 1 Öppna spaken på remspännet
- 2 Justera längden på remmen
- 3 Stäng spaken

OBS! :

- Se till att handgreppet sitter ordentligt fast. Om det är för löst kan du tappa denna enhet och skada dig eller enheten.

Använda handrem


Justera längden på remmen och vira den runt din handled.

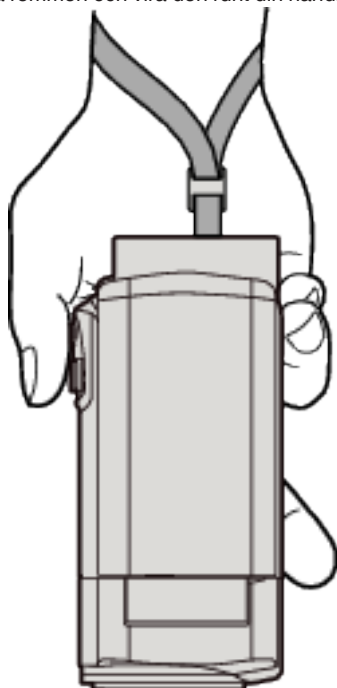


Sätta in ett SD-kort

Sätt i ett kommersiellt tillgängligt SD-kort före inspelning.
 "Typer av användbara SD-kort" (sid. 15)
 "Ungefärlig videoinspelningstid" (sid. 56)


- 1 Stäng LCD-skärmen.

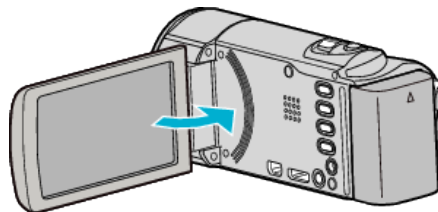

- 2 Öppna locket.

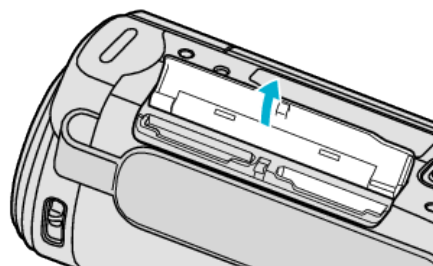

- 3 Sätt i ett SD-kort.

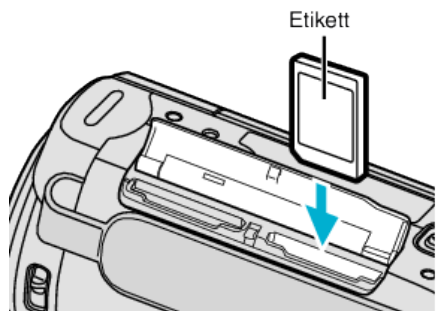

- Sätt in det med etiketten riktad utåt.

Varning

- Kontrollera att SD-kortet sätts in i rätt riktning. I annat fall kan enheten och SD-kortet skadas.
- Stäng av strömmen på enheten innan du sätter i eller tar ur ett SD-kort.
- Vidrör inte metallkontaktorna när du sätter in SD-kortet.
- Vi garanterar inte att denna enhet fungerar med alla SD-kort. Vissa SD-kort kanske inte fungerar p.g.a. ändringar i specifikationen etc.


ANMÄRKNING :

- Både videor och stillbilder kan spelas in på ett och samma SD-kort. Man bör bekräfta videofunktionen för SD-kortet innan man använder det.
- För att kunna spela in på SD-kortet måste man göra mediainställningar.
- Om du vill använda SD-kort som har använts i andra enheter måste SD-korten formateras (initieras) med hjälp av "FORMATERA SD-KORT" i mediainställningarna.

"FORMATERA SD-KORT" (sid. 115)

Ta ut kortet

Tryck SD-kortet inåt en gång och dra det sedan rakt ut.

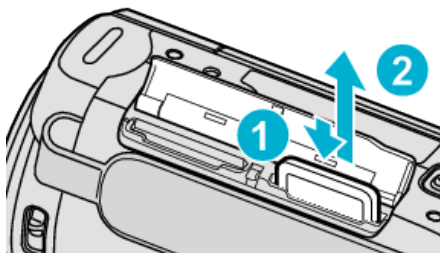**Typer av användbara SD-kort**

Följande SD-kort kan användas i denna enhet. Användning av SD-kort från följande tillverkare är godkänd.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

SD-kort

- Denna enhet stöder 256 MB till 2 GB SD-kort.
- Använd ett klass 4 eller högre kompatibelt SD-kort (2 GB) för videoinspelning.

SDHC-kort

- Använd ett klass 4 eller högre kompatibelt SDHC-kort (4 GB till 32 GB) för videoinspelning.

SDXC-kort

- Använd ett klass 4 eller högre kompatibelt SDXC-kort (max 64 GB) för videoinspelning.

ANMÄRKNING : _____

- Användning av andra SD-kort (inklusive SDHC-/SDXC-kort) än de ovan angivna kan orsaka inspelningsfel eller dataförlust.
- Vi garanterar inte att denna enhet fungerar med alla SD-kort. Vissa SD-kort kanske inte fungerar p.g.a. ändringar i specifikationen etc.
- Vid inspelning av videor med "VIDEOKVALITET" inställd till "UXP" bör man att använda ett kompatibelt SDHC-/SDXC-kort av klass 6 eller högre.
- I klass 4 och klass 6 är överföringshastighet på minst 4 MB/s respektive 6 MB/s garanterad vid läsning och skrivning av data.
- Man kan även använda ett SDHC/SDXC-kort som är kompatibelt med klass 10.
- Både videor och stillbilder kan spelas in på ett och samma SD-kort. Man bör bekräfta videofunktionen för SD-kortet innan man använder det.
- För att skydda datan ska man undvika att röra vid SD-kortets terminaler.
- UHS-I SDHC/SDXC-kort kan användas på samma sätt som standardmässiga SDHC/SDXC-kort.
Stöd saknas för UHS Speed Class.

Datorn känner inte igen SDXC-kortet

Bekräfta och uppgradera din dators operativsystem.

Windows XP / Windows XP SP1	Du måste uppgradera till SP2 eller högre.
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	Du måste ladda ner programvaran för uppgradering. (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en
Windows Vista	Du måste uppgradera till SP1 eller högre.
Windows Vista SP1 / Windows Vista SP2	Du måste ladda ner programvaran för uppgradering. (KB975823) • 32 bit-version http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1 • 64 bit-version http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
Windows 7	Du måste ladda ner programvaran för uppgradering. (KB976422) • 32 bit-version http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea • 64 bit-version http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
Mac OS X 10.4 Tiger / Mac OS X 10.5 Leopard	Ej kompatibelt.
Mac OS X 10.6 Snow Leopard	Du måste uppgradera till 10.6.5 eller senare.

Hur man använder pekskärmen

Funktionsknappar, miniatyrbilder och menyalternativ visas på pekskärmen i enlighet med det läge som är aktiverat.

- Det finns två sätt att använda pekskärmen, nämligen "tryck" och "dra". Nedan följer några exempel.

A Tryck på knappen som visas (ikon) eller miniatyrbilden (fil) på pekskärmen för att välja.

B Dra miniatyrbilderna på pekskärmen för att söka efter önskad fil.

Inspelningsskärm

Uppspelningsskärm

Indexskärm

ANMÄRKNING :

- Enhetens pekskärm är tryckkänslig. Om pekskärmen inte reagerar som den ska måste man trycka aningen hårdare med fingertopparna eller styluspennan.
- Rör vid knapparna (ikonerna) på pekskärmen korrekt. Om man inte rör vid knapparna på rätt ställe är det inte säkert att de reagerar.
- Tryck eller gnid inte för hårt.
- Om du sätter på ett skydd eller klistermärke kanske inte pekskärmen reagerar som den ska.
- Man får inte manövrera pekskärmen med ett föremål med vass spets.
- Om man trycker på två eller fler ställen på samma gång kan det orsaka felfunktion.
- Kör "JUST. AV PEKSKÄRM" om skärmens reaktionsfält inte är korrekt inställt i förhållande till det berörda fältet. (Justera genom att trycka lätt med styluspennan. Tryck inte med ett föremål som har en vass spets och tryck inte hårt.)

" JUST. AV PEKSKÄRM " (sid. 111)

Namn på knappar och funktioner på LCD-skärmen


Följande skärmbilder visas i video- och stillbildsläge och fungerar som pekskärmar.

Inspelningsskärm (Video/Stillbild)




- 1 Knapp för video-/stillbildsläge
 - Växlar mellan video- och stillbildsläge.
- 2 Zoomknapp
"Zooma" (sid. 26)
- 3 Knapp för uppspelningsläge
 - Ändrar till uppspelningsläge.
- 4 Inspelnings-start/stopp-knapp
 - **II REC**: Startknapp för videoinspelning
 - **● REC**: Stoppknapp för videoinspelning
 - **⌂**: Knapp för stillbildsinspelning
- 5 Knappen Meny
"Använda meny" (sid. 87)
- 6 Skärmmknapp
Växlar skärmen mellan full (**D?**) och enkel (**D**) vid varje knapptryck.
 - Enkel display: Vissa skärmbilder försvinner efter ca 3 sekunder.
 - Hel display: Visar allt. Displayknappen växlar från **D** till **D?**.
 - När strömmen stängs av kommer enkel display (**D**) att ställas in.
- 7 Knapp för inspelningsläge
Växlar inspelningsläget mellan **i.A.** avancerat autoläge och **M** manuellt läge.

Uppspelningsskärm (Video)

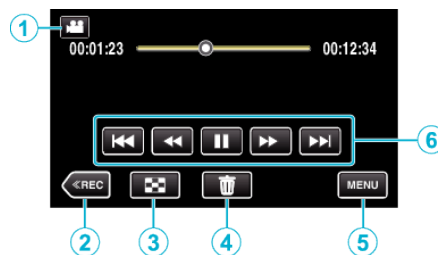


- 1 Knapp för video-/stillbildsläge
 - Växlar mellan video- och stillbildsläge.
- 2 Knapp för inspelningsläge
 - Ändrar till inspelningsläge.
- 3 Knapp för indexskärm
"Funktionsknappar för videouppspelning" (sid. 57)
- 4 Knappen Radera
"Radera filen som aktuellt visas" (sid. 66)
- 5 Knappen Meny
"Använda meny" (sid. 87)
- 6 Funktionsknappar
"Funktionsknappar för videouppspelning" (sid. 57)

Uppspelningsskärm (Stillbild)

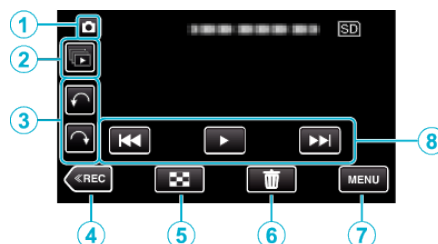


- 1 Knapp för video-/stillbildsläge
 - Växlar mellan video- och stillbildsläge.
- 2 Knappen Uppspelning av grupp
 - Kontinuerlig uppspelning av stillbilder som spelats in kontinuerligt under 2 sekunder eller i kontinuerligt inspelningsläge.
 - "Spela upp stillbilder" (sid. 61)
- 3 Knappen Roterar
Roterar en stillbild i 90°. (Medurs/moturs)
- 4 Knapp för inspelningsläge
 - Ändrar till inspelningsläge.
- 5 Knapp för indexskärm
"Funktionsknappar för stillbildsuppspelning" (sid. 61)
- 6 Knappen Radera
"Radera filen som aktuellt visas" (sid. 66)
- 7 Knappen Meny
"Använda meny" (sid. 87)
- 8 Funktionsknappar
"Funktionsknappar för stillbildsuppspelning" (sid. 61)

Indexskärm

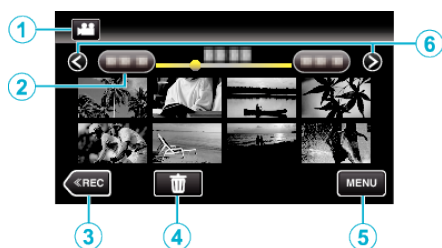

- 1 Knapp för video-/stillbildsläge
 - Växlar mellan video- och stillbildsläge.
- 2 Datumknapp
 - "Funktionsknappar för videouppspelning" (sid. 57)
 - "Funktionsknappar för stillbildsuppspelning" (sid. 61)
- 3 Knapp för uppspelningsläge
 - Ändrar till uppspelningsläge.
- 4 Knappen Radera
 - "Radera valda filer" (sid. 66)
- 5 Knappen Meny
 - "Använda menyn" (sid. 87)
- 6 Knapp för sida fram/bak
 - "Funktionsknappar för videouppspelning" (sid. 57)
 - "Funktionsknappar för stillbildsuppspelning" (sid. 61)

Menyskärmen

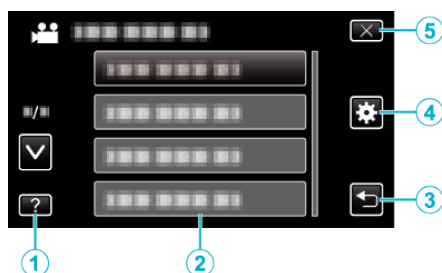


- 1 Hjälpknapp
- 2 Menyalternativ
- 3 Returknapp
- 4 Knapp för standardmeny
 - "Använda menyn" (sid. 87)
- 5 Knappen Stäng

Inställning av klockan

"STÄLL IN DATUM/TID!"-skärmen visas när du sätter på denna enhet första gången efter inköpet, när den inte har använts under en längre period, eller när klockan inte ännu ställts in. Ställ in klockan före inspelning.

- 1 Öppna LCD-skärmen.

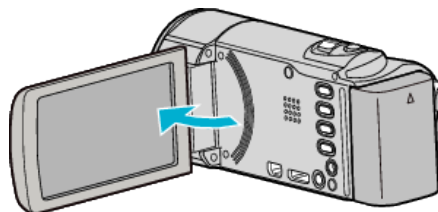

- Enheten sätts på.
- När LCD-skärmen stängs, stängs enheten av.

- 2 Tryck på "JA" när "STÄLL IN DATUM/TID!" visas.



- 3 Ställ in datum och tid.



- När man trycker på posten för år, månad, dag, timme eller minut kommer "▲" och "▼" visas.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att ställa in år, månad, dag, timme och minut.

- 4 När datum och tid ställts in ska man trycka på "OK".

- 5 Välj området där du bor och tryck på "SPARA".



- Din ort och tidsskillnaden visas.
- Tryck på < eller > för att välja stadens namn.

ANMÄRKNING :

- Klockan kan ställas om igen senare.

"Ställa om klockan" (sid. 19)

- När du använder denna enhet utomlands kan du ställa in lokal tid för inspelning.


"Inställning av klockan på lokal tid vid resor" (sid. 22)

- "STÄLL IN DATUM/TID!" visas när du sätter på denna enhet efter det att den inte har använts under en längre period. Ladda nätadaptern i minst 24 timmar för att ladda batteriet för den interna klockan på enheten innan du ställer in klockan.

Ställa om klockan


Ställ in klockan med "JUSTERA KLOCKA" på menyn.

1 Tryck på "MENU".

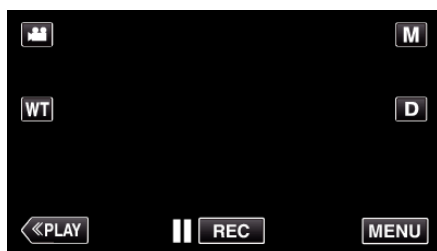


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

2 Tryck på "⚙️".

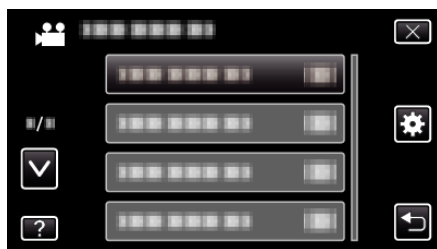

3 Tryck på "JUSTERA KLOCKA".

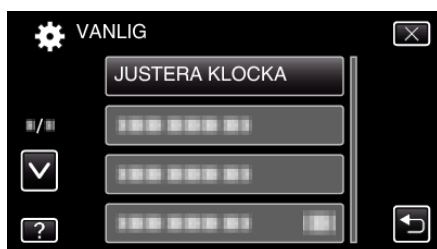


- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.

4 Tryck på "KLOCKINSTÄLLNING".



5 Ställ in datum och tid.

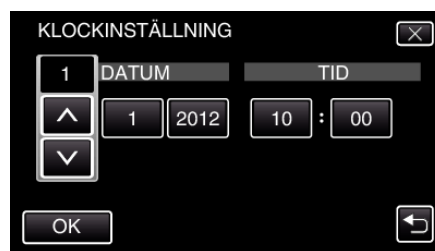

- När man trycker på posten för år, månad, dag, timme eller minut kommer "∧" och "∨" visas.
- Tryck på ^ eller v för att ställa in år, månad, dag, timme och minut.

6 När datum och tid ställts in ska man trycka på "OK".

7 Välj området där du bor och tryck på "SPARA".




- Din ort och tidsskillnaden visas.
- Tryck på < eller > för att välja stadens namn.

Ändra displayspråk

Språket på displayen kan ändras.

1 Tryck på "MENU".

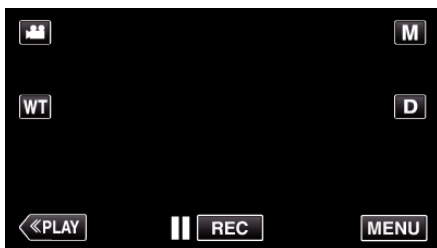


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

2 Tryck på "⚙️".




3 Tryck på "LANGUAGE".

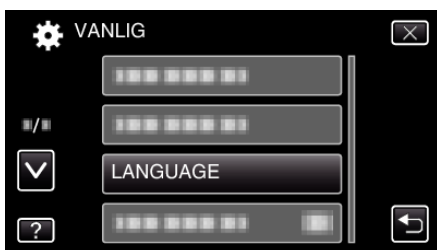

- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.

4 Tryck på önskat språk.

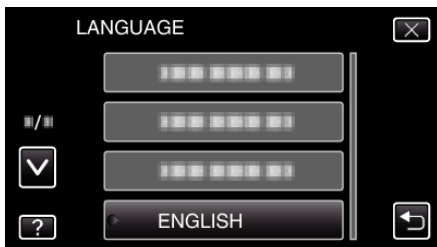

- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.

Hålla enheten

Håll armbågarna tätt intill sidorna när du använder denna enhet för att undvika kameraskakning.



- Håll LCD-skärmen med vänster hand och justera vinkeln efter behov. Genom att hålla LCD-skärmen med vänster hand kan du stabilisera kameran vid inspelningen.

OBS! :

- Var noga med att inte tappa denna enhet under transporter.
- Om barn ska använda denna enhet måste det ske under översikt av vuxna.


ANMÄRKNING :

- Använd bildstabilisatorn om kameravibrationerna är omfattande.

"Minska kameraskakning" (sid. 49)

Montering av stativ

Denna enhet kan monteras på ett stativ (med tre ben eller ett ben). Detta är praktiskt för att undvika kameraskakning och göra inspelningar från samma position.

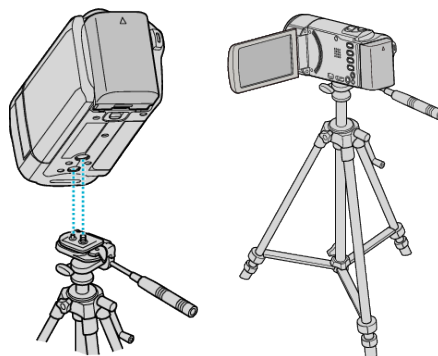

- Kontrollera skruvhålen på stativet där denna enhet ska monteras, montera kameran och vrid åt skruvarna ordentligt för att undvika att denna enhet faller av.

OBS! :

- Om enheten ändå skulle falla av kan du undvika att skada dig själv eller enheten genom att noga läsa instruktionshandboken till stativet och kontrollera att allt sitter säkert fast.

ANMÄRKNING :

- Man bör använda ett stativ när man ska spela in scener där det finns risk för kameraskakning (till exempel i mörker eller vid zoomning med teleobjektivets hela längd).
- Ställ in bildstabilisatorn till (AV) när du använder ett stativ för inspelning.

Vägguttagen ser olika ut i olika länder och områden.
När du ska ladda batteripaketet behöver du en kontaktomvandlare som
passar i vägguttaget.

"Ladda batteripaketet utomlands" (☞ sid. 21)

Ändra visning av datum och tid till lokal tid genom att välja resmålet i "OMRÅDESINST." för "JUSTERA KLOCKA".

"Inställning av klockan på lokal tid vid resor" (👉 sid. 22)

När "PÅ" har valts i "INST. SOMMARTID" för "JUSTERA KLOCKA" ställs tiden fram 1 timme.

"Inställning av sommartid" (👉 sid. 22)

Vägguttagen ser olika ut i olika länder och områden.
När du ska ladda batteripaketet behöver du en kontaktomvandlare som
passar i vägguttaget.

A	B	BF	C	O
				


Nordamerika		Europa		Oceanien		Mellanöstern	
USA	A	Island	C	Australien	O	Israel	C
Kanada	A	Irland	C	Guam	A	Iran	C
Mexiko	A	Storbritannien	B,BF	Tahiti	C	Kuwait	B,C
Asien		Italien	C	Tonga	O	Jordan	B,BF
		Österrike	C	Nya Zeeland	O		
Indien	B,C,BF	Nederländerna	C	Fiji	O	Afrika	
Indonesien	C	Kanarieöarna	C	Latinamerika		Algeriet	A,B,BF,C
Singapore	B,BF	Grekland	C			Egypten	B,BF,C
Sri Lanka	B,C,BF	Schweiz	C	Argentina	O	Guinea	C
Thailand	A,B,F,C	Sverige	C	Colombia	A	Kenya	B,C
Syckorea	A	Spanien	A,C	Jamaica	C	Zambia	B,BF
Kina	A,B,BF,C,O	Danmark	C	Chile	B,C	Tanzania	B,BF
Nepal	C	Tyskland	C	Haiti	A	Republiken Sydafrika	
Pakistan	B,C	Norge	C	Panama	A	B,C,BF	
Bangladesh	C	Ungern	C	Bahamas	A	Moçambique	C
Filippinerna	A,B,F,O	Finland	C	Puerto Rico	A	Marocko	C
Vietnam	A,C	Frankrike	C	Brasilien	A,C		
Den särskilda administrativa regionen Hong Kong	B,BF	Belgien	C	Venezuela	A		
Den särskilda administrativa regionen Macau	B,C	Portugal	B,C	Peru	A,C		
Malaysia	B,BF,C	Rumänien	C				

Inställning av klockan på lokal tid vid resor

Ändra visning av datum och tid till lokal tid genom att välja resmålet i "OMRÅDESINST." för "JUSTERA KLOCKA".


Återställ dina lokala inställningar när du kommer hem från resan.

- 1 Tryck på "MENU".

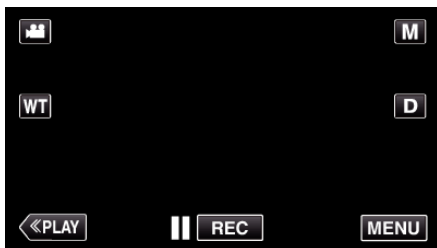

- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

- 2 Tryck på "⚙️".

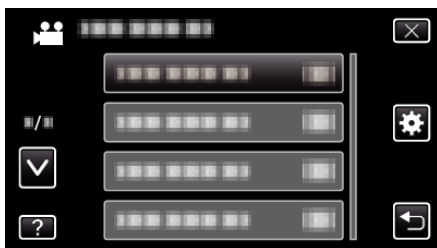

- 3 Tryck på "JUSTERA KLOCKA".



- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.

- 4 Tryck på "OMRÅDESINST.".



- 5 Välj vilket område du reser till och tryck på "SPARA".



- Din ort och tidsskillnaden visas.
- Tryck på < eller > för att välja stadens namn.


ANMÄRKNING :

- Inställning av "OMRÅDESINST." ändrar klocktiden så att tidsskillnaden är medräknad.
När du kommer tillbaka hem väljer du området som du ställde in först för att återställa klockan.

Inställning av sommartid

När "PÅ" har valts i "INST. SOMMARTID" för "JUSTERA KLOCKA" ställs tiden fram 1 timme.

- 1 Tryck på "MENU".

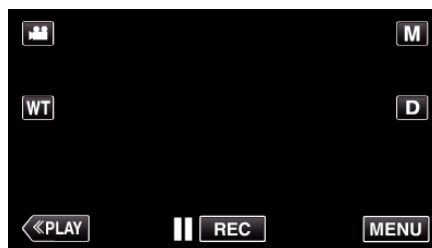


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

- 2 Tryck på "⚙️".




- 3 Tryck på "JUSTERA KLOCKA".

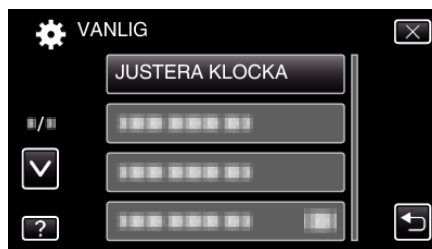


- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.

- 4 Tryck på "INST. SOMMARTID".

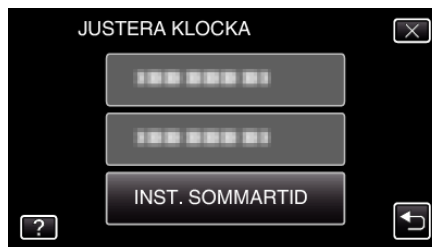

- 5 Tryck på "PÅ".

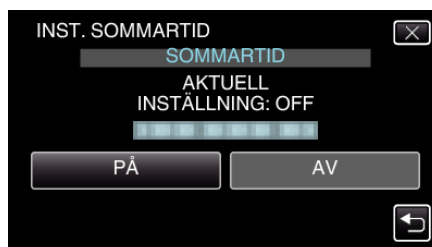

ANMÄRKNING :

- Vad är sommartid?
Sommartid innebär att ställa fram klockan 1 timme under en fast period på sommaren.
Detta används huvudsakligen i västländerna.
- Återställ dina sommartidsinställningar när du kommer hem från resan.

Extra tillbehör (tillval)

Du kan spela in längre tid om du använder ett extra batteripaket.

Produktnamn	Beskrivning
Batteripaket - BN-VG108E - BN-VG114E - BN-VG121E - BN-VG138E	Ger en utökad inspelningstid. Det kan även användas som reservbatteri.
Batteriladdare AA-VG1	Möjliggör laddning av batteripaketet utan att behöva använda denna enhet.
HDMI-minikabel - VX-HD310 - VX-HD315	- Möjliggör visning i hög bildkvalitet vid anslutning till en TV. - Skickar video, ljud och kontrolls signaler mellan enheterna.

ANMÄRKNING :

- Eventuellt saknar vissa regioner stöd för de extra tillbehör som anges ovan.
- Mer information finns i katalogen.
- För mer detaljerad information om medföljande tillbehör se "Kontrollera tillbehören".

"Kontrollera tillbehören" (sid. 11)

Ungefärlig inspelningstid (med hjälp av batteri)

Batteripaket	Faktisk inspelningstid	Fortlöpande inspelningstid
BN-VG108E (medföljer)	40 m	1 h 5 m
BN-VG114E	1 h 15 m	2 h 10 m
BN-VG121E	1 h 55 m	3 h 15 m
BN-VG138E	3 h 20 m	5 h 45 m


- Ovanstående värden gäller när "LJUS" är inställd till "AV" och "MONITOR LJUS" är inställd till "3" (standard).
- Den faktiska inspelningstiden kan bli kortare om zoom används eller om inspelningen stoppas återkommande.
(Det rekommenderas att förbereda batteripaket redo för tre gånger den förväntade inspelningstiden.)
- När batterilivslängden är nådd, blir inspelningstiden kortare även om batteripaketet är fulladdat.
(Ersätt batteripaketet med ett nytt.)

Ta film i autoläge


Man kan spela in utan att oroa sig för inställningsdetaljer genom att använda avancerat autoläge. Inställningar som t.ex. exponering och fokus justeras automatiskt utifrån inspelningsförhållanden.

- Vid särskilda inspelningsförhållanden, som vid inspelning av personer etc., visas motsvarande ikon på skärmen.
- Innan en viktig sekvens spelas in, rekommenderas att utföra en provinspelning.

1 Öppna linsskyddet.

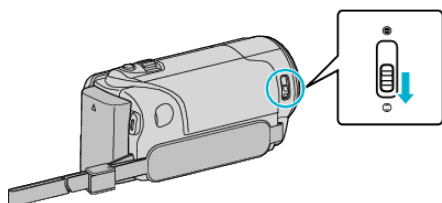


2 Öppna LCD-skärmen.

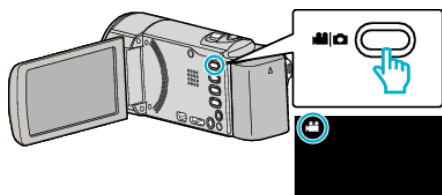


- Kontrollera om inspelningsläget är **i.A.**


3 Kontrollera om inspelningsläget är **i.A.** avancerat auto.

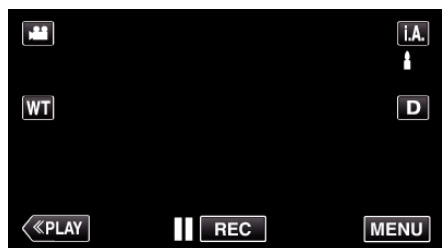

- Om läget är **M** manuellt ska man trycka på **M** på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på **i.A.** för att växla inspelningsläget till avancerat autoläge.

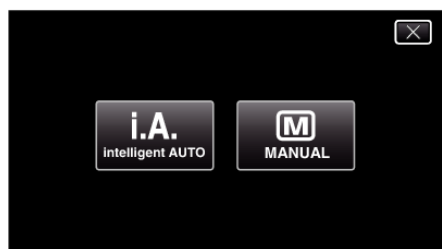

4 Starta inspelning.

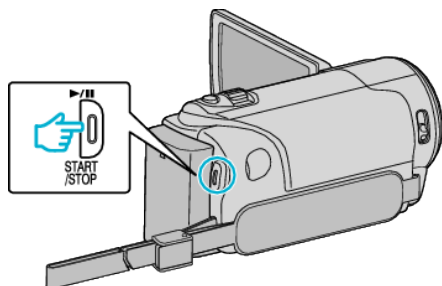


- Tryck igen för att stoppa.
- Vissa skärmbilder försvinner efter ca. 3 sekunder. Använd knappen **D** för att ändra skärmbilderna.

ANMÄRKNING :

- Beroende på objektet och aktuella inspelningsförhållanden kan det hända att man inte kan spela in korrekt ens i Avancerat auto-läge.

Indikationer under videoinspelning

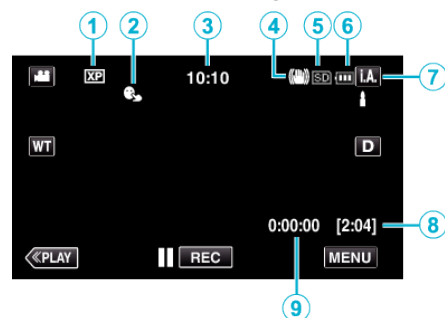

	Visningsikon	Beskrivning
①	Videokvalitet	Visar ikoner för den "VIDEOKVALITET"-inställning som har valts på inspelningsmenyn. "VIDEOKVALITET" (sid. 93)
②	VIDR. PRIO. AE/AF	Visar inställningen för "VIDR. PRIO. AE/AF". Är som standard inställd till "ANSIKTSTRACKING". "Fånga motiv tydligt (VIDR. PRIO. AE/AF)" (sid. 41)
③	Tid	Visar aktuell tid. "Inställning av klockan" (sid. 18)
④	Bildstabilisator	Visar inställningen för bildstabilisering. "Minska kameraskakning" (sid. 49)
⑤	Inspelningsmedia	Visar ikonerna för media som videon spelas in på.
⑥	Batteriindikator	Visar cirkatid för återstående batterikraft. Mer information om batterikraften visas om du trycker på knappen INFO. "Kontrollera återstående inspelningstid" (sid. 55)
⑦	Inspelningsläge	Visar aktuellt inspelningsläge för i.A. (avancerat autoläge) eller M (manuellt läge).
⑧	Återstående inspelningstid	Visar återstående tid för videoinspelning. "Kontrollera återstående inspelningstid" (sid. 55)
⑨	Sekvensräknare (inspelad tid)	Visar tidsförlopp i videon som spelas in.


■ Scener för Avancerat auto

Visningsikon	Beskrivning
	Fångar huden på ett vackert sätt.
	Fångar människor på ett naturligt sätt.
	Fokuserar från ett långt avstånd och tar en skarp bild med levande färger.
	Spelar in med minimala störningar i den allmänna bilden.
	Fångar nattliga scener tydligt, med minimala störningar i den allmänna bilden.
	Hindrar färgerna från att mattas av även om inspelningsmiljön är ljus.
	Spelar in med fokus på ett objekt som befinner sig i närheten.
	Återger den gröna färgen på träden tydligt.
	Återger solnedgångens färger naturligt.
	Justera inställningarna så att motivet inte blir för mörkt till följd av motljus.
	Fångar mänskliga motiv naturligt, med minimala störningar i den allmänna bilden.
	Spelar in med fokus på ett objekt som befinner sig i närheten, även om inspelningsmiljön är mörk.

ANMÄRKNING :

- Scener kan kännas igen utifrån inspelningsförhållanden; justeras automatiskt i Avancerat autoläge.
- Eventuellt fungerar inte alla funktioner korrekt beroende på inspelningsvillkoren.


Funktionsknappar för videoinspelning

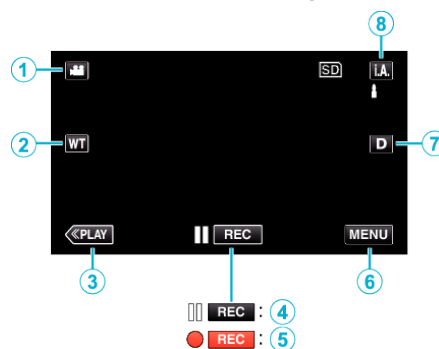

	Funktionsknapp	Beskrivning
①	Video-/stillbildsläge	Växlar mellan video- och stillbildsläge.
②	Tele-/vidvinkelzoom	Låter samma funktioner utföras som zoomspaken. De kameraskakningar som brukar uppstå med zoomspaken kan minimeras. "Zooma" (☞ sid. 26)
③	Uppspelningsläge	Ändrar till uppspelningsläge.
④ / ⑤	Starta inspelning REC Standby inspelning ● REC	Fungerar som START/STOP-knappen.
⑥	MENU	Visar de olika menyerna för videoinspelning "Använda menyerna" (☞ sid. 87)
⑦	Skärmen D	Växlar skärmen mellan full (D) och enkel (D) vid varje knapptryck. • Enkel display: Vissa skärmbilder försvinner efter ca 3 sekunder. • Hel display: Visar allt. Displayknappen växlar från D till D. • När strömmen stängs av kommer enkel display (D) att ställas in.
⑧	Inspelningsläge i.A./M	Växlar inspelningsläget.

Använda tyst läge

När man använder tyst läge blir LCD-skärmen mörkare och inga driftsljud matas ut. Använd detta läge för tyst inspelning på mörka platser, som t.ex. under en pjäs.

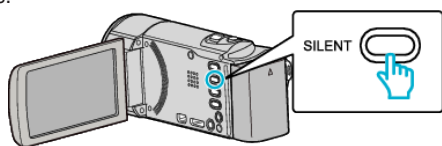

- Tryck in och håll kvar knappen SILENT för att aktivera det tysta läget. Tryck in och håll kvar knappen igen för att stänga av det tysta läget.
- visas när "TYST LÄGE" är ställd till "PÅ".

Praktiska inställningar för inspelning

- När "SNABB OMSTART" är inställt på "PÅ" slås denna enhet på direkt om du öppnar LCD-skärmen inom 5 minuter efter att den har slagits av genom att stänga skärmen.
- "SNABB OMSTART" (sid. 110)
- När "AUTOMATISK AVSTÄNGN." är inställt på "PÅ" slås denna enhet av automatiskt för att spara ström om den inte har använts på 5 minuter. (endast vid användning av batteripaketet)
- "AUTOMATISK AVSTÄNGN." (sid. 110)
- När "VIDR. PRIO. AE/AF" är inställd till "ANSIKTSTRACKING" känner den här enheten igen ansikten och justerar automatiskt ljusstyrka och fokus för att spela in ansikten klarare.
- "Fånga motiv tydligt (VIDR. PRIO. AE/AF)" (sid. 41)
- När man använder "INSPELN. DATUM/TID" kan man spela in datum och tid tillsammans med videon.
- "Spela in videor med datum och tid" (sid. 54)

OBS! :

- Utsätt inte objektivet för direkt solljus.
- Använd inte denna enhet i regn, snö eller på platser med hög luftfuktighet, som ett badrum.
- Använd inte denna enhet på platser med hög luftfuktighet eller mycket damm och utsätt inte denna enhet för ånga eller rök.
- Strömmen kan brytas i syfte att skydda kretsen i det fall temperaturen för enheten stiger för mycket.
- Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet när åtkomstlampan är tänd. Det kan göra den inspelade datan oläslig.
- "ACCESS (Access)-lampa" (sid. 116)
- Denna enhet är mikrodator-styrd. Elektrostatisk urladdning, externt brus och interferens (från en TV, en radio, etc.) kan hindra den från att fungera korrekt. I sådant fall ska man slå av strömmen och sedan avlägsna nätadaptern och batteripaketet. Enheten återställs.
- Göra en backup av viktiga inspelade data.
 - Man rekommenderas att kopiera sina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring.
 - JVC ansvarar inte för dataförluster.


ANMÄRKNING :

- Kontrollera återstående inspelningstid i medierna innan du påbörjar tagning. Flytta (kopiera) data till en dator eller skiva om det inte finns tillräckligt med plats.
- Om det finns många filer lagrade på mediet kan det ta lång tid för dem att visas på uppspelningsskärmen. Vänta tills åtkomstlampan blinkar vilket signalerar normal drift.
- Glöm inte att göra kopior efter inspelning!
- Inspelningen stoppas automatiskt efter 12 timmar i följd, eftersom detta är begränsningen i specifikationerna. (Det kan ta lite tid att starta om inspelningen.)
- Vid långa inspelningar delas filen i två eller fler filer om inspelningen är över 4 GB.
- Du kan ansluta denna enhet till nätadaptern vid längre inspelningar inomhus.
- Beroende på inspelningsförhållanden kan skärmens hörn se mörka ut; detta är inte en felfunktion. Man ska i sådant fall ändra inspelningsförhållandena genom att flytta zoomspaken etc.

Zooma

Synfältsvinkeln kan justeras med zoomen.

- Använd inställningen W (vidvinkel) för tagning av ett bredare synfält.
- Använd inställningen T (telefoto) för förstoring av motivet.

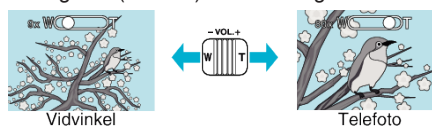

- Följande zoom-alternativ finns tillgängliga:
 - Optisk zoom (1 - 40x)
 - Digital zoom (41 - 200x)
- Man kan även använda zoomknappen (T/W) på pekskärmen för att zooma.

Zoomknapp (T/W)




ANMÄRKNING :

- Vid användning av digital zoom blir bilden grynig eftersom den förstoras digitalt.
- Zoomomfånget kan ändras.
- "ZOOM" (sid. 94)

Ta stillbilder under videoinspelning

Det går bra att ta stillbilder i videoläget (standby eller inspelning) genom att trycka på knappen SNAPSHOT.

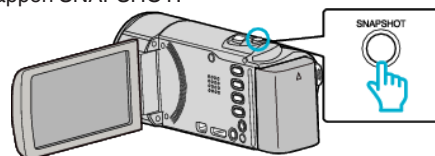

- "PHOTO" tänds på skärmen när en stillbild tas.



- Stillbilder som tas under videoinspelning sparas på den plats som ställts in i "INSP.MEDIA FÖR BILD".


ANMÄRKNING :

- Storleken på stillbilden som tas i videoläge är 1920 x 1080.
- Funktionen är ej tillgänglig i följande fall:
 - när menyn visas
 - när kvarvarande inspelningstid eller batterikraft visas
 - när "INTERVALLINSPELNING" används
 - när "UND.FÖNSTER FÖR ANS." är inställd
 - när "ANIMERINGSEFFEKT" är inställd
 - när "AUTOINSPELNING" är inställd
 - när "INSPELN. DATUM/TID" är inställd


Ta stillbilder i autoläge

Man kan spela in utan att oroa sig för inställningsdetaljer genom att använda avancerat autoläge.

- 1 Öppna linsskyddet.

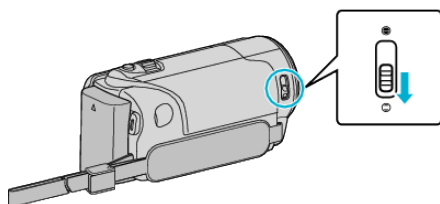


- 2 Öppna LCD-skärmen.

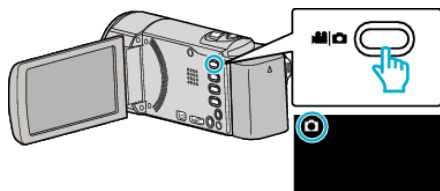


- Kontrollera om inspelningsläget är **i.A.**


- 3 Kontrollera om inspelningsläget är **i.A.**, avancerat auto.

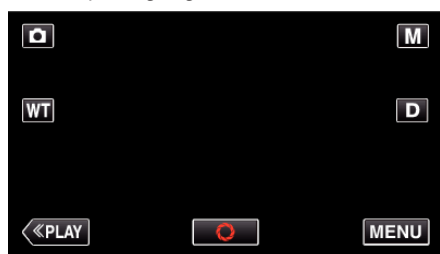

- Om läget är **M** manuellt ska man trycka på **M** på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på **i.A.** för att växla inspelningsläget till avancerat autoläge.

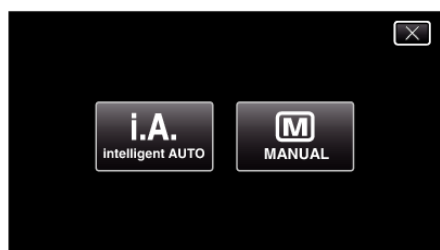


- 4 Fokusera på motivet.



- När videokameran fokuserar tänds den gröna fokusikonen.

- 5 Ta en stillbild.




- PHOTO tänds när en stillbild tas.
- Vissa skärmbilder försvinner efter ca. 3 sekunder. Använd knappen **D** för att ändra skärmbilderna.

ANMÄRKNING :

- Beroende på objektet och aktuella inspelningsförhållanden kan det hända att man inte kan spela in korrekt ens i Avancerat auto-läge.

Indikationer under stillbildstagn

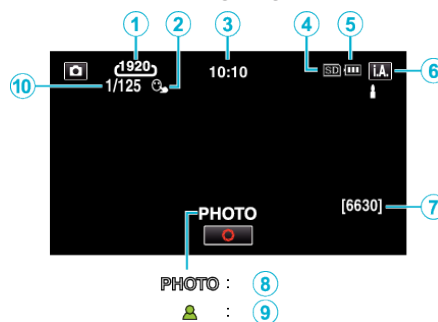

	Visningsikon	Beskrivning
①	Bildstorlek	Visar ikonen för bildstorlek. • Storleken på stillbilder kan ändras. "BILDFORMAT" (sid. 100)
②	VIDR. PRIO. AE/AF	Visar inställningen för "VIDR. PRIO. AE/AF". Är som standard inställd till "ANSIKTSTRACKING". "Fånga motiv tydligt (VIDR. PRIO. AE/AF)" (sid. 41)
③	Tid	Visar aktuell tid. "Inställning av klockan" (sid. 18)
④	Inspelningsmedia	Visar ikonen för media som stillbilderna registreras på.
⑤	Batteriindikator	"Kontrollera återstående inspelningstid" (sid. 55)
⑥	Inspelningsläge	Visar aktuellt inspelningsläge för i.A. (avancerat autoläge) eller M (manuellt läge).
⑦	Återstående antal bildtagningar	Visar återstående antal bilder vid stillbildstagn. "Ungefärligt antal stillbilder (enhet: Antal bilder)" (sid. 56)
⑧	Inspelning pågår	"PHOTO" visas när en stillbild tas.
⑨	Fokus	Lyser grönt vid fokusering.
⑩	Slutarhastighet	Visar slutarhastigheten.


■ Scener för Avancerat auto

Visningsikon	Beskrivning
	Fångar huden på ett vackert sätt.
	Fångar människor på ett naturligt sätt.
	Fokuserar från ett långt avstånd och tar en skarp bild med levande färger.
	Spelar in med minimala störningar i den allmänna bilden.
	Fångar nattliga scener tydligt, med minimala störningar i den allmänna bilden.
	Hindrar färgerna från att mattas av även om inspelningsmiljön är ljus.
	Spelar in med fokus på ett objekt som befinner sig i närheten.
	Återger den gröna färgen på träden tydligt.
	Återger solnedgångens färger naturligt.
	Justera inställningarna så att motivet inte blir för mörkt till följd av motljus.
	Fångar mänskliga motiv naturligt, med minimala störningar i den allmänna bilden.
	Spelar in med fokus på ett objekt som befinner sig i närheten, även om inspelningsmiljön är mörk.

ANMÄRKNING :

- Scener kan kännas igen utifrån inspelningsförhållanden; justeras automatiskt i Avancerat autoläge.
- Eventuellt fungerar inte alla funktioner korrekt beroende på inspelningsvillkoren.


Funktionsknappar för stillbildstaging

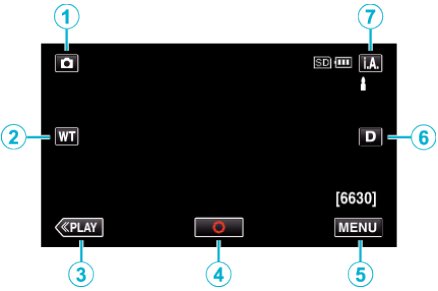

	Funktionsknapp	Beskrivning
①	Video-/ stillbildsläge	Växlar mellan video- och stillbildsläge.
②	Tele-/ vidvinkelzoom	Låter samma funktioner utföras som zoomspaken. De kameraskakningar som brukar uppstå med zoomspaken kan minimeras. "Zooma" (📖 sid. 29)
③	Uppspelningsläge	Ändrar till uppspelningsläge.
④	Ögonblicksbild	Fungerar som SNAPSHOT-knappen. Fokus kan inte ställas in genom att trycka in halvvägs.
⑤	MENU	Visar de olika menyerna för stillbilda-inspelning "Använda meny" (📖 sid. 87)
⑥	Skärmen D	Växlar skärmen mellan full (D) och enkel (D) vid varje knapptryck. - Enkel display: Vissa skärmbilder försvinner efter ca 3 sekunder. - Hel display: Visar allt. Displayknappen växlar från D till D. - När strömmen stängs av kommer enkel display (D) att ställas in.
⑦	Inspelningsläge i.A.M	Växlar inspelningsläget.

Använda tyst läge

När man använder tyst läge blir LCD-skärmen mörkare och inga driftsljud matas ut. Använd detta läge för tyst inspelning på mörka platser, som t.ex. under en pjäs.

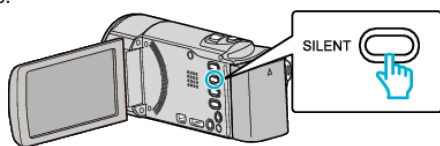

- Tryck in och håll kvar knappen SILENT för att aktivera det tysta läget. Tryck in och håll kvar knappen igen för att stänga av det tysta läget.
- visas när "TYST LÄGE" är ställd till "PÅ".

Praktiska inställningar för inspelning

- När "SNABB OMSTART" är inställt på "PÅ" slås denna enhet på direkt om du öppnar LCD-skärmen inom 5 minuter efter att den har slagits av genom att stänga skärmen.
- "SNABB OMSTART" (sid. 110)
- När "AUTOMATISK AVSTÄNGN." är inställt på "PÅ" slås denna enhet av automatiskt för att spara ström om den inte har använts på 5 minuter. (endast vid användning av batteripaketet)
- "AUTOMATISK AVSTÄNGN." (sid. 110)
- När "VIDR. PRIO. AE/AF" är inställd till "ANSIKTSTRACKING" känner den här enheten igen ansikten och justerar automatiskt ljusstyrka och fokus för att spela in ansikten klarare.
- "Fånga motiv tydligt (VIDR. PRIO. AE/AF)" (sid. 41)

OBS! :

- Utsätt inte objektivet för direkt solljus.
- Använd inte denna enhet i regn, snö eller på platser med hög luftfuktighet, som ett badrum.
- Använd inte denna enhet på platser med hög luftfuktighet eller mycket damm och utsätt inte denna enhet för ånga eller rök.
- Strömmen kan brytas i syfte att skydda kretsen i det fall temperaturen för enheten stiger för mycket.
- Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet när åtkomstlampan är tänd. Det kan göra den inspelade datan oläslig.
- "ACCESS (Access)-lampa" (sid. 116)
- Denna enhet är mikrodator-styrd. Elektrostatisk urladdning, externt brus och interferens (från en TV, en radio, etc.) kan hindra den från att fungera korrekt. I sådant fall ska man slå av strömmen och sedan avlägsna nätadaptern och batteripaketet. Enheten återställs.


ANMÄRKNING :

- Innan en viktig sekvens spelas in, rekommenderas att utföra en provinspelning.
- Beroende på inspelningsförhållanden kan skärmens hörn se mörka ut; detta är inte en felfunktion. Man ska i sådant fall ändra inspelningsförhållandena genom att flytta zoomspaken etc.

Zooma


Synfältsvinkeln kan justeras med zoomen.

- Använd inställningen W (vidvinkel) för tagning av ett bredare synfält.
- Använd inställningen T (telefoto) för förstoring av motivet.

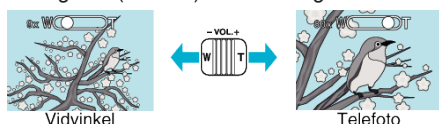

- Följande zoom-alternativ finns tillgängliga:
 - Optisk zoom (1 - 40x)
- Man kan även använda zoomknappen (T/W) på pekskärmen för att zooma.

Zoomknapp (T/W)

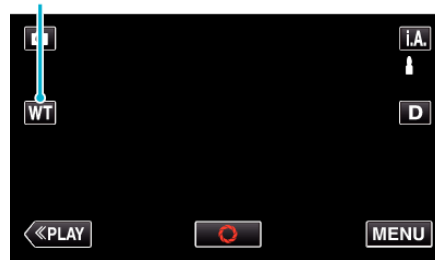

ANMÄRKNING :


- Endast optisk zoom kan användas i stillbildstagningsläget.

Manuell tagning


Du kan ändra inställningar som ljusstyrka och slutarhastighet genom att använda det manuella läget.

Manuell tagning kan ställas in för både video- och stillbildsläget.

1 Öppna linsskyddet.

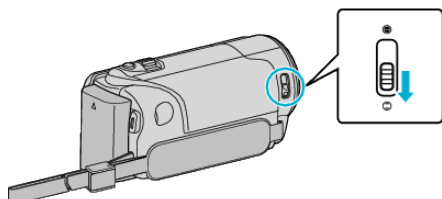


2 Öppna LCD-skärmen.

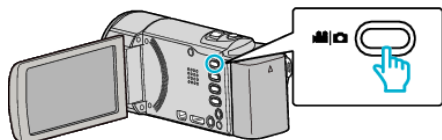


- Ställ in inspelningsläget till video eller stillbild.
- För att växla mellan video- och stillbildsläge via skärmen för lägesväxling trycker man på eller på inspelningsskärmen. Tryck på eller för att växla till videoläge respektive stillbildsläge. (Du kan också använda /-knappen på denna enhet.)


3 Välj det manuella tagningsläget.

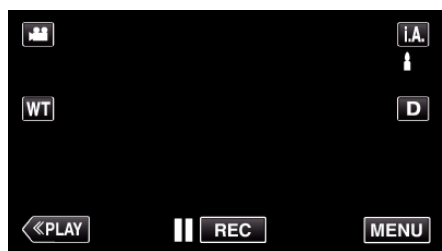

- Om läget är **i.A.**, avancerat auto ska man trycka på **i.A.** på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på **M** för att växla inspelningsläget till manuellt.

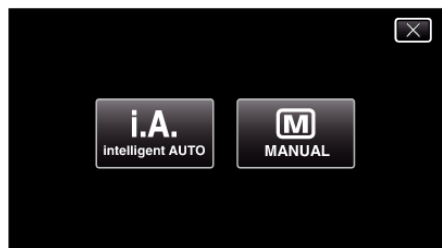


4 Tryck på "MENU".

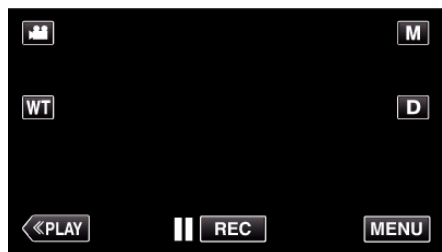


- Genvägsmenyn visas.

5 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

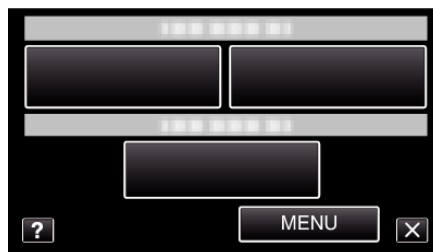

6 Tryck på alternativet för att ställa in manuellt.

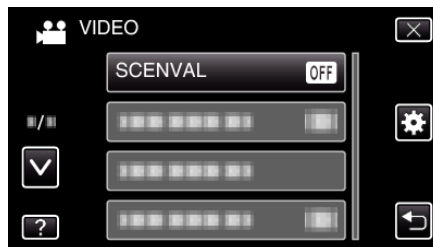

- Se "Meny för manuell inspelning" för mer information om olika manuella inställningar.

ANMÄRKNING :

- De manuella inställningarna visas endast i manuellt läge.

Meny för manuell tagning


Följande kan ställas in.

Namn	Beskrivning
SCENVAL	Inställningar för att passa tagningsförhållandet kan enkelt göras. "Spela in enligt scenen (objekt)" (sid. 31)
FOKUS	Använd manuell fokus om motivet inte fokuseras automatiskt. "Justera fokus manuellt" (sid. 33)
JUSTERA LJUSSTYRKA	- Ljusstyrkan på hela skärmen kan ställas in. - Gör detta vid tagning i mörka eller ljusa förhållanden. "Ställa in ljusstyrka" (sid. 34)
VITBALANS	- Färgen på hela skärmen kan ställas in. - Gör detta om färgen på skärmen ser annorlunda ut än den verkliga färgen. "Ställa in vitbalans" (sid. 35)
MOTLJUSKOMPENSERING	- Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus. - Gör detta vid tagning i motljus. "Ställa in motljuskomensation" (sid. 36)
TELE-MAKRO	Använd detta vid närbilder (makro) av motivet. "Tagning av närbilder" (sid. 37)


Spela in enligt scenen (objekt)

Vanliga motiv som dyker upp ofta kan spelas in med de bästa inställningarna.


1 Välj det manuella tagningsläget.

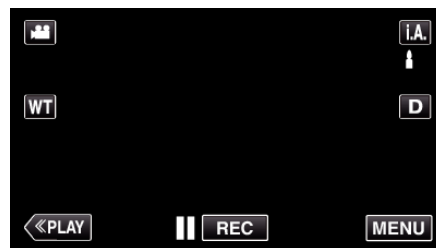

- Om läget är **i.A.** avancerat auto ska man trycka på **i.A.** på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på **M** för att växla inspelningsläget till manuellt.

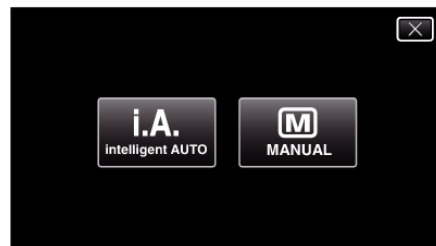


2 Tryck på "MENU".

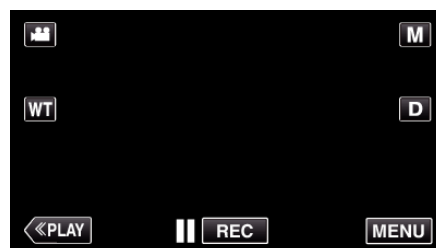


- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

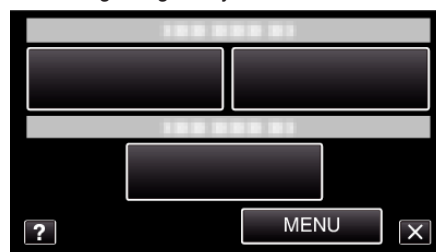


4 Tryck på "SCENVAL".

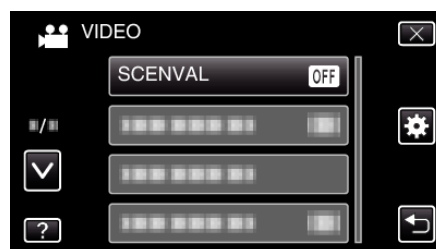



- Tryck på $\wedge$ eller $\vee$ för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på $\times$ för att stänga menyn.
- Tryck på $\hookrightarrow$ för att återgå till föregående skärm.

5 Tryck på lämplig scen.

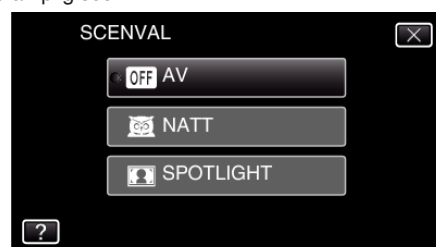

- Tryck på "AV" för att ångra valet.
- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på X för att stänga menyn.

* Bilden är bara en imitation.

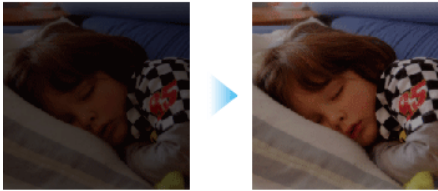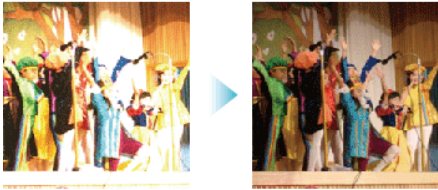Inställning	Effekt
 NATT	Ökar förstärkningsnivån och lyser upp scenen automatiskt med hjälp av en långsam slutare när det är mörkt. Använd ett trebensstativ för att förebygga kameravibrationer. OFF ON 
 SPOTLIGHT	Förhindrar att personen i bilden blir för ljus om omgivningen är ljus. OFF ON 


ANMÄRKNING :

- Alla scener för "SCENVAL" kan inte ställas in vid "INTERVALLINSPELNING".


Justera fokus manuellt

Använd denna funktion om fokusen inte är tydlig i Avancerat autoläge eller när du vill använda manuell fokusering.


1 Välj det manuella tagningsläget.

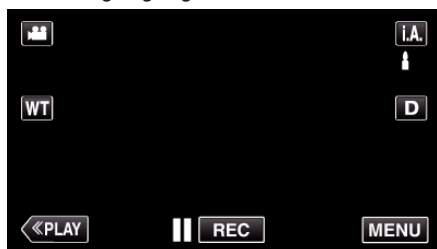

- Om läget är **i.A.** avancerat auto ska man trycka på **i.A.** på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på **M** för att växla inspelningsläget till manuellt.

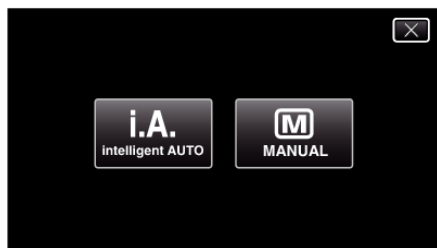


2 Tryck på "MENU".

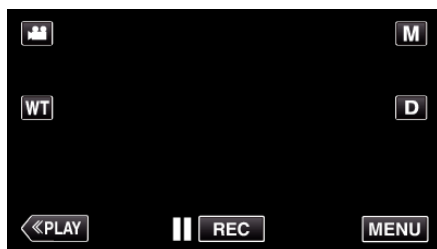


- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

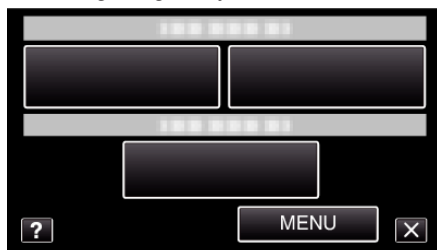


4 Tryck på "FOKUS".

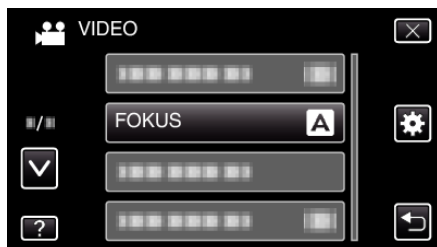

- Tryck på $\wedge$ eller $\vee$ för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på **X** för att stänga menyn.
- Tryck på $\hookrightarrow$ för att återgå till föregående skärm.

5 Tryck på "MANUELL".

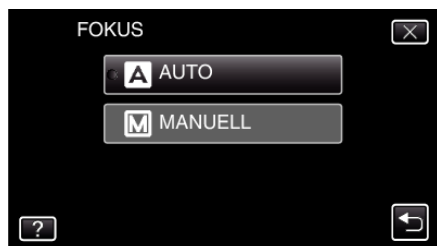


6 Justera fokus.



- Tryck på $\blacktriangle$ för att fokusera på ett avlägset objekt. Om $\blacktriangle$ blinkar kan inte fokus ställas in längre bort.
- Tryck på $\blacktriangle$ för att fokusera på ett objekt som är nära. Om $\blacktriangle$ blinkar kan inte fokus ställas in närmare.

7 Tryck på "OK" för att bekräfta.

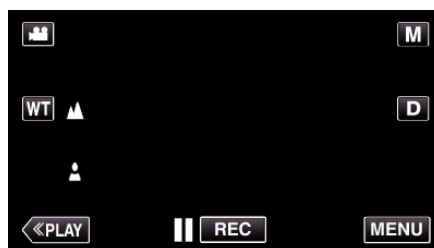

- När fokus bekräftas försvinner fokuseringsramen och $\blacktriangle$ och $\blacktriangle$ visas.


ANMÄRKNING :

- Ett motiv som fokuseras med telefoto (T) fortsätter att vara i fokus när du zoomar ut till vidvinkelläget (W).


Ställa in ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan till den nivå du önskar.


1 Välj det manuella tagningsläget.

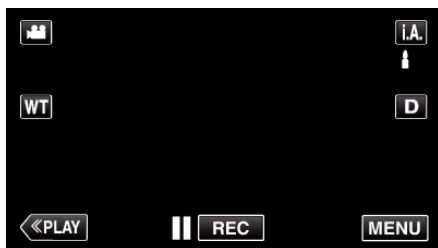

- Om läget är **i.A.**, avancerat auto ska man trycka på **i.A.** på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på **M** för att växla inspelningsläget till manuellt.

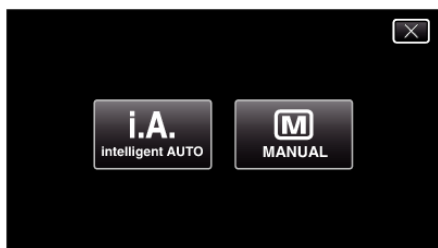


2 Tryck på "MENU".

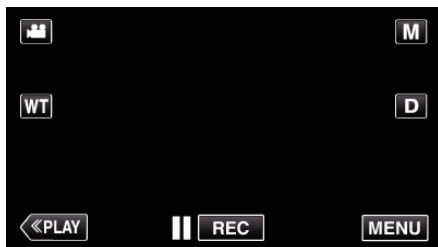

- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

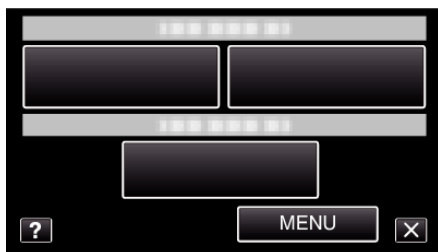


4 Tryck på "JUSTERA LJUSSTYRKA".



- Tryck på $\wedge$ eller $\vee$ för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på **X** för att stänga menyn.
- Tryck på $\hookrightarrow$ för att återgå till föregående skärm.

5 Tryck på "MANUELL".

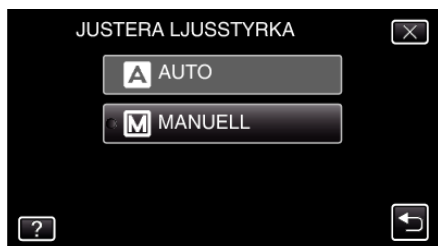

6 Justera värdet för ljusstyrka.



- Kompensationsintervall vid videoinspelning: -2,0 till +2,0
- Kompensationsintervall vid stillbildsinspelning: -2,0 till +2,0
- Tryck på $\wedge$ för att öka ljusstyrkan.
- Tryck på $\vee$ för att minska ljusstyrkan.

7 Tryck på "OK" för att bekräfta.




ANMÄRKNING :

- Du kan göra separata inställningar för video och stillbilder.


Ställa in vitbalans

Du kan ställa in färgtonen till att passa ljuskällan.


- 1 Välj det manuella tagningsläget.

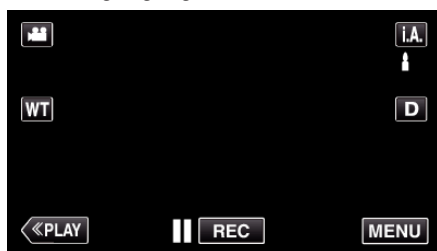

- Om läget är **i.A.**, avancerat auto ska man trycka på **i.A.** på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på **M** för att växla inspelningsläget till manuellt.

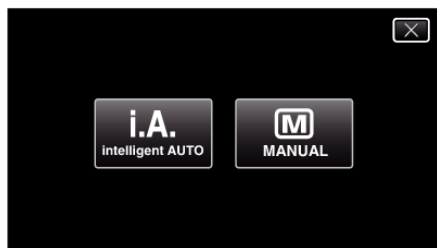


- 2 Tryck på "MENU".

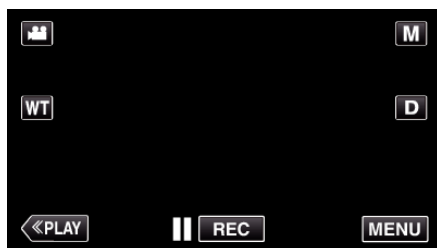


- Genvägsmenyn visas.

- 3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

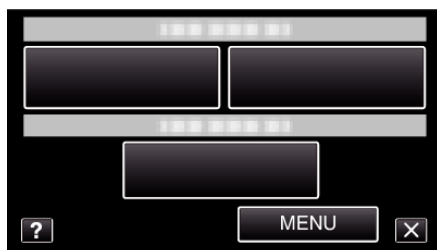


- 4 Tryck på "VITBALANS".

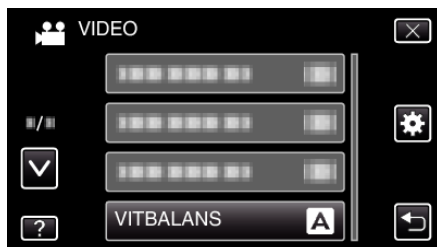

- Tryck på $\wedge$ eller $\vee$ för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på $\times$ för att stänga menyn.
- Tryck på $\hookrightarrow$ för att återgå till föregående skärm.

- 5 Tryck på lämplig inspelningsmiljö.

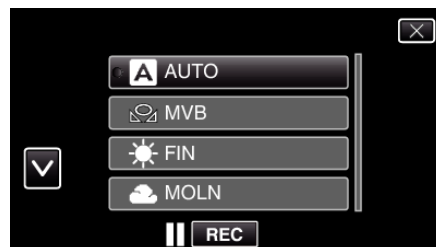

- Tryck på $\wedge$ eller $\vee$ för att flytta markören.

Inställning	Detaljer
AUTO	Automatisk anpassning till naturliga färger.
MVB	Använd detta om du får problem med onaturliga färger som inte går att lösa på annat sätt.
FIN	Använd den här inställningen vid tagning utomhus i solsken.
MOLN	Använd den här inställningen vid tagning en molnig dag eller i skugga.
HALOGEN	Använd den här inställningen vid tagning med belysning av t.ex. videolampa.
MARIN:BLÅ	Ställ in till detta alternativ vid inspelning i djupt vatten (vattnet framstår som blått). Använd det vattenskydd som finns som tillval.
MARIN:GRÖN	Ställ in till detta alternativ vid inspelning i grunt vatten (vattnet framstår som blått). Använd det vattenskydd som finns som tillval.

Använda MVB

- 1 Håll ett ark vanligt vitt papper framför objektivet så att det vita pappret fyller hela skärmen.
- 2 Tryck på "MVB" och håll kvar tills ikonen visas blinkande.
- 3 Släpp när menyn försvinner och MVB lyser upp.


ANMÄRKNING :

- Inställningen ändras inte om man trycker in "MVB" för kort tid (mindre än 1 sekund).


Ställa in motljuskompensation

Du kan korrigera bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus.


1 Välj det manuella tagningsläget.

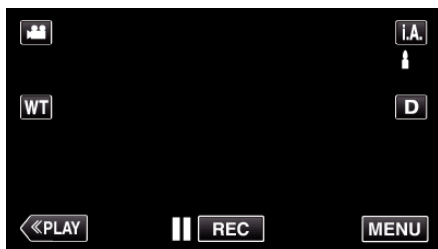

- Om läget är **i.A.**, avancerat auto ska man trycka på **i.A.** på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på **M** för att växla inspelningsläget till manuellt.

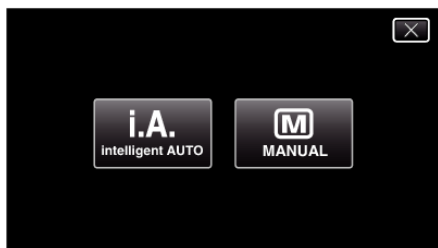


2 Tryck på "MENU".

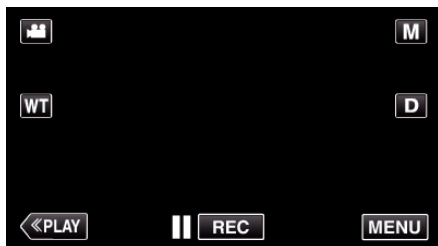

- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

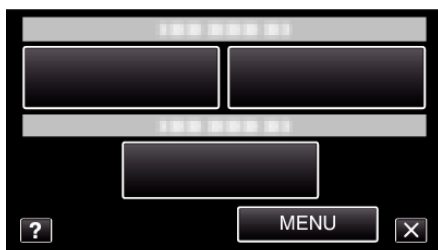

4 Tryck på "MOTLJUSKOMPENSERING".



- Tryck på $\wedge$ eller $\vee$ för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på $\times$ för att stänga menyn.
- Tryck på $\rightarrow$ för att återgå till föregående skärm.

5 Tryck på "PÅ".



- Ikonen för motljus  visas efter inställning.


Tagning av närbilder

Du kan ta närbilder av ett motiv med telemakrofunktionen.




* Bilden är bara en imitation.


1 Välj det manuella tagningsläget.

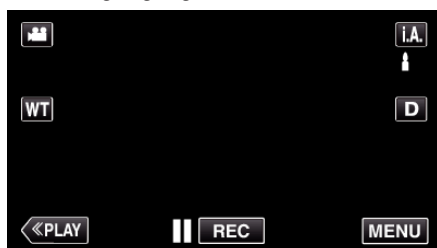

- Om läget är **i.A.** avancerat auto ska man trycka på **i.A.** på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på **M** för att växla inspelningsläget till manuellt.

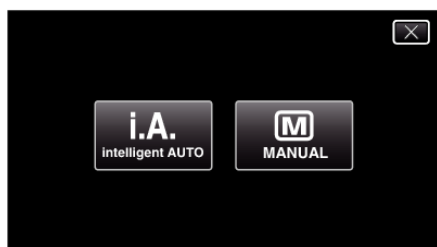


2 Tryck på "MENU".

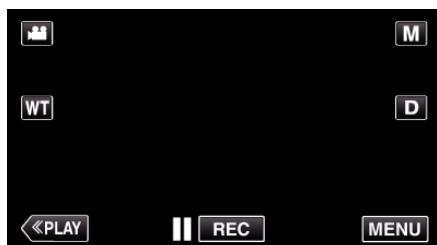


- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

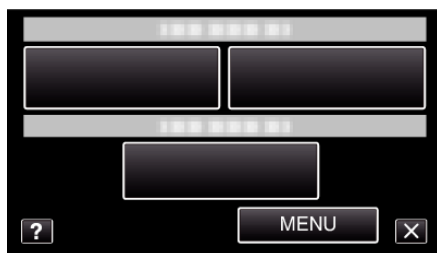


4 Tryck på "TELE-MAKRO".

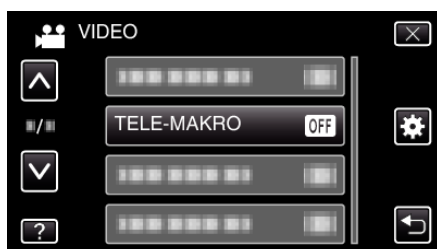

- Tryck på $\wedge$ eller $\vee$ för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på $\times$ för att stänga menyn.
- Tryck på $\hookrightarrow$ för att återgå till föregående skärm.

5 Tryck på "PÅ".

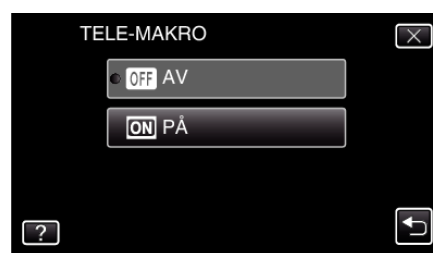

- Ikonen för telemakro M visas efter inställning.

Inställning	Detaljer
AV	Aktiverar närbilder från upp till 1 m med telefoto (T). Aktiverar närbilder från upp till 5 cm med vidvinkel (W).
PÅ	Aktiverar närbilder från upp till 50 cm med telefoto (T). Aktiverar närbilder från upp till 5 cm med vidvinkel (W).

OBS! :

- När du inte tar närbilder, så sätt "TELE-MAKRO" på "AV". Annars kan bilden bli suddig.

Inspelning med effekter


Man kan lägga till animeringseffekter till videoinspelningar. Animeringseffekterna visas när ett leende känns av eller när man vidrör skärmen.

Typ av effekt	Beskrivning av effekt
ANIMERINGSEFFEKT	Spelar in videor med animeringseffekter. "Inspe­ling med animeringseffekter" (sid. 38)

Inspelning med animeringseffekter


Man kan lägga till animeringseffekter till videoinspelningar. Animeringseffekterna visas när ett leende känns av eller när man vidrör skärmen.

1 Öppna LCD-skärmen.

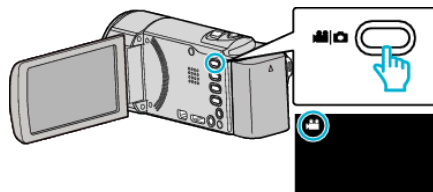

- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är stillbild ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla inspelningsläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)


2 Tryck på "MENU".

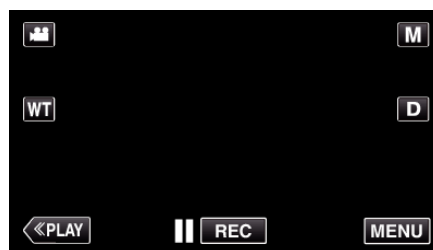

- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU". (Gå till steg 4.)

Alternativt kan man tryck på "ANIMERINGSEFFEKT" i genvägsmenyn. (Gå till steg 5.)

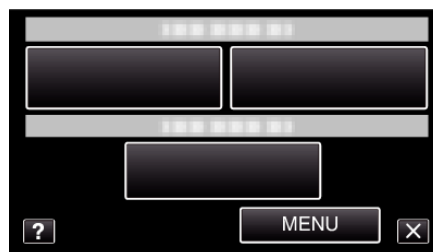


4 Tryck på "ANIMERINGSEFFEKT".






- Tryck på eller för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på för att stänga menyn.
- Tryck på för att återgå till föregående skärm.

5 Välj en önskad effekt och tryck på "OK".

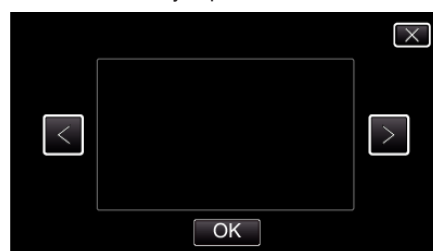

- Tryck på eller för att ändra effekten.
- Tryck på START/STOP-knappen på kameran för att starta inspelning. Tryck igen för att stoppa.

- För att använda andra funktioner än inspelning ska man trycka på X för att först avbryta "ANIMERINGSEFFEKT".

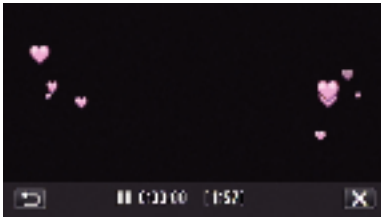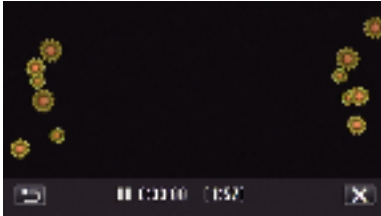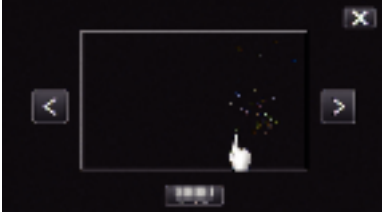Under inställning	Efter inställning	Observera
		Animering (effekt) visas när leenden känns av.
		Animering (effekt) visas när leenden känns av.
		Animering (effekt) visas när leenden känns av.
		Animering (effekt) visas när leenden känns av.
		Animering (effekt) visas när man rör vid skärmen.


Fånga motiv tydligt (VIDR. PRIO. AE/AF)

"VIDR. PRIO. AE/AF" är en funktion som justerar fokus och ljusstyrka utifrån den position man vidrör.

Genom att i förväg registrera ansiktet på en person kan man aktivera tracking av personen, även utan att specifikt välja det under inspelning.


Denna funktion finns tillgänglig för både videor och stillbilder.

1 Öppna LCD-skärmen.

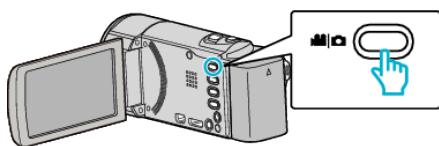


- Ställ in inspelningsläget till video eller stillbild.
- För att växla mellan video- och stillbildsläge via skärmen för lägesväxling trycker man på eller på inspelningsskärmen. Tryck på eller för att växla till videoläge respektive stillbildsläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

2 Tryck på "MENU".

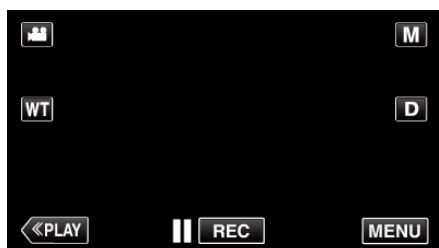

- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

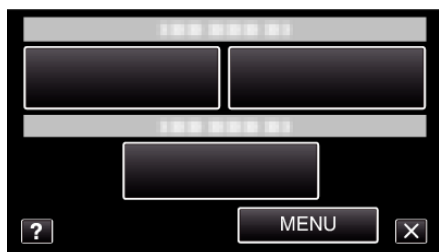


4 Tryck på "VIDR. PRIO. AE/AF".



- Tryck på eller för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på för att stänga menyn.
- Tryck på för att återgå till föregående skärm.

5 Tryck på önskad inställning.

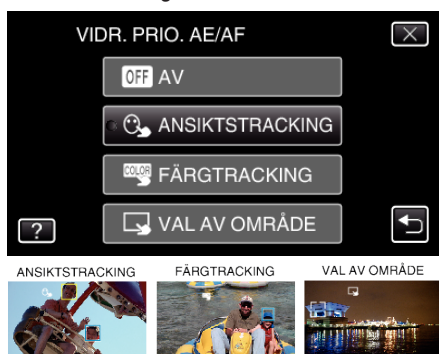

- Fokus och ljusstyrka justeras automatiskt utifrån den position som vidrörts (ansikte/färg/område). En blå ram visas runt det objekt som valts (ansikte/färg) medan en vit ram visas runt det område som valts.
- Tryck på önskad position (ansikte/färg/område) igen för att återställa.
- Tryck på den blå ramen för att stänga "ANSIKTSTRACKING" eller "FÄRGTRACKING".
- Tryck på den vita ramen "VAL AV OMRÅDE" för att avbryta.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
ANSIKTSTRACKING	visas på skärmen. Inspelningen pågår parallellt med spårning och en automatisk justering av fokus och ljusstyrka för det ansikte som vidrörts (fast position). Vidare visas en grön ram runt det ansikte som vidrörts (objekt). (När ansiktet på en person registreras blir det huvudmotivet och den gröna ramen visas även om det inte valts specifikt.)
FÄRGTRACKING	visas på skärmen. Inspelningen pågår parallellt med spårning och en automatisk justering av ljusstyrkan för den färg som vidrörts (motiv). Vidare visas en blå ram runt den färg man tryckt på (motiv).
VAL AV OMRÅDE	visas på skärmen. Inspelningen pågår parallellt med spårning och en automatisk justering av fokus och ljusstyrka för det område som vidrörts (fast position). Vidare visas en grön ram runt det område som vidrörts.

ANMÄRKNING :

- När "VIDR. PRIO. AE/AF" ställts in ställs "FOKUS" automatiskt in till "AUTO".
- Tryck på önskad position (ansikte/färg/område) igen för att avbryta inställningen. (Inställningen kvarstår för registrerade ansikten.)
- Tryck på en position som inte markerats (ansikte/färg/område) för att återställa.
- Om kameran tappar bort ett objekt ska man trycka på det igen.
- Inställningarna avbryts när man använder zoom-funktionen. (endast "VAL AV OMRÅDE")
- När man ställer in "ANSIKTSTRACKING" efter ansiktsregistrering visas den blå ramen runt det registrerade ansikte som har högst prioritet.
- När man spelar in registrerade ansikten med "ANSIKTSTRACKING" justeras fokus och ljusstyrka automatiskt, även utan att man specifikt väljer det. Vidare kan man spåra registrerade ansikten igen om man tappar bort dem. Man bör därför i förväg registrera ansikten som ofta spelas in med kameran.

"Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte" (sid. 45)

- När man ställer in "FÄRGTRACKING" kan det hända att det objekt man valt (färg) ändras om liknande färger känns av. I sådant fall ska man trycka på objektet igen. Man kan även spåra det valda objektet (färg) igen om det syns i mitten av skärmen inom en viss tid.

OBS! :

- Det kan hända att objekt nära LCD-skärmens kanter inte reagerar eller känns igen när man trycker på dem. I sådant fall ska man flytta objektet mot mitten och trycka igen.
- Eventuellt fungerar inte "ANSIKTSTRACKING" korrekt beroende på inspelningsförhållanden (avstånd, vinkel, ljusstyrka etc.) och objekt (hur ansiktet är vänt etc.). Det är även extra svårt att känna igen ansikten i motljus.
- "FÄRGTRACKING" fungerar eventuellt inte korrekt i följande fall:
 - vid inspelning av objekt utan kontrast
 - vid inspelning av objekt som rör sig i hög hastighet
 - vid inspelning på en mörk plats
 - när ljusstyrkan i omgivningen ändras
- Om man ställer in "ANSIKTSTRACKING" kan det hända att kameran tappar bort objektet om man snabbt rör den i höjdlid eller i sidled. Ansikten som inte registrerats kan inte spåras igen. Man måste trycka på objektet för att spåra det igen.

Vad gäller registrerade ansikten justeras fokus och ljusstyrka automatiskt, även utan att man specifikt väljer det. Vidare kan man spåra registrerade ansikten igen om man tappar bort dem. Man bör därför i förväg registrera ansikten som ofta spelas in med kameran.


"Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte"
(☞ sid. 45)

Fånga leenden automatiskt (BILD AV LEENDE)

"BILD AV LEENDE" tar automatiskt en stillbild när ett leende känns av. Denna funktion finns tillgänglig för både videor och stillbilder. Ställ in "VIDR. PRIO. AE/AF" till "ANSIKTSTRACKING" innan du väljer "BILD AV LEENDE".


"Fånga motiv tydligt (VIDR. PRIO. AE/AF)" (☞ sid. 41)

1 Öppna LCD-skärmen.

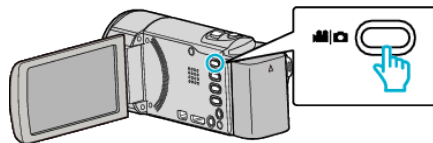

- Ställ in inspelningsläget till video eller stillbild.
- För att växla mellan video- och stillbildsläge via skärmen för lägesväxling trycker man på eller på inspelningsskärmen. Tryck på eller för att växla till videoläge respektive stillbildsläge. (Du kan också använda --knappen på denna enhet.)


2 Tryck på "MENU".

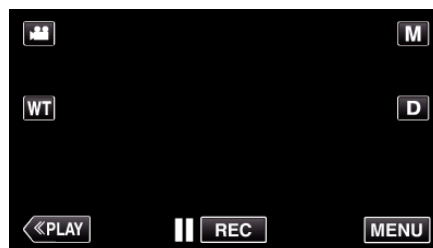


- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU". (Gå till steg 4.)

Alternativt kan man trycka på "BILD AV LEENDE" () i genvägsmenyn. (Gå till steg 5.)

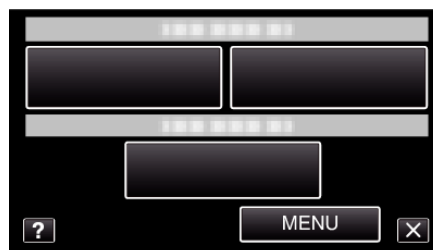


4 Tryck på "BILD AV LEENDE".

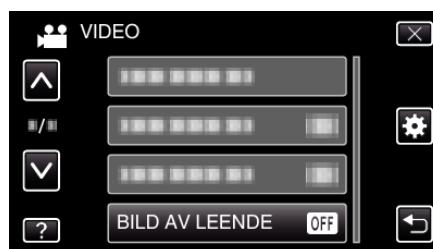

- Tryck på eller för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på för att stänga menyn.
- Tryck på för att återgå till föregående skärm.


5 Tryck på "PÅ".

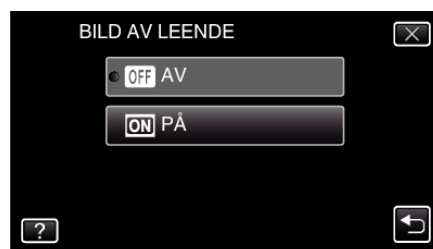

- Tryck på för att stänga menyn. Den föregående skärmbilden visas.

6 Rikta kameran mot det mänskliga objektet.

- Kameran tar automatiskt en stillbild när ett leende känns av.

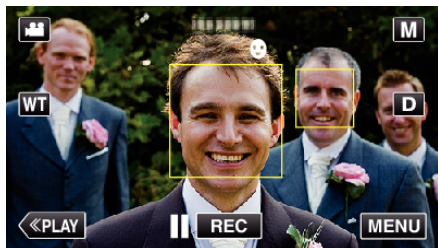

- PHOTO tänds när en stillbild tas.
- Man kan visa namn och nivå av leende (%) tillsammans med ramen genom att ställa in "VISA LEENDE%/NAMN" i menyn till "PÅ" innan inspelning.

"Ställ in SMILE%/NAME DISPLAY" (☞ sid. 47)

ANMÄRKNING :

- Kameran kan känna av upp till 16 ansikten. Man kan visa nivåer av leenden för upp till tre av de största ansikten som syns på skärmen.
- Eventuellt fungerar inte denna funktion korrekt, beroende på inspelningsförhållanden (avstånd, vinkel, ljusstyrka etc.) och objekt (hur ansiktet är vänt, nivå av leende etc.). Det är även svårt att känna av ett leende i motljus.
- När ett leende känns av och fångats tar det en stund innan nästa inspelning kan startas.
- "BILD AV LEENDE" fungerar inte i följande fall:
 - när menyn visas
 - när kvarvarande inspelningstid eller batterikraft visas
 - när "UND.FÖNSTER FÖR ANS." är inställd
 - när "ANIMERINGSEFFEKT" är inställd
 - när "AUTOINSPELNING" är inställd
 - när "INSPELN. DATUM/TID" är inställd

"Spela in samtidigt som en förstörad vy av valt ansikte visas (UND.FÖNSTER FÖR ANS.)" (☞ sid. 44)

"Inspelning med animeringseffekter" (☞ sid. 38)


OBS! :

- Om inte "VIDR. PRIO. AE/AF" ställs in till "ANSIKTSTRACKING" fungerar inte "BILD AV LEENDE".
- Om man inte lyckas uppnå ett lämpligt resultat ska man spela in med "BILD AV LEENDE" inställd till "AV".

Spela in samtidigt som en förstord vy av valt ansikte visas (UND.FÖNSTER FÖR ANS.)


Man kan spela in samtidigt som man visar både en översiktsbild av scenen och en förstord bild av motivets uttryck. Ramar visas runt de ansikten som kan förstoras. Tryck på en ram för att spåra och förstora ansiktet i ett sekundärfönster.

1 Öppna LCD-skärmen.

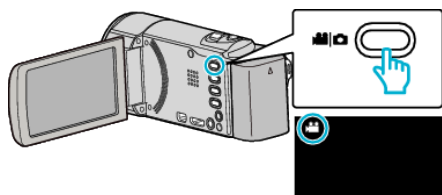


- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är stillbild ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla till videoläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

2 Tryck på "MENU".

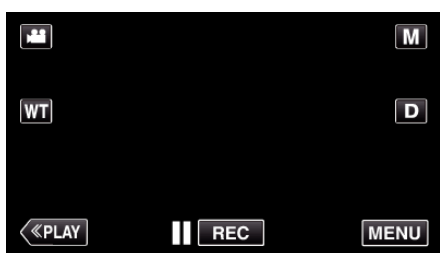

- Genvägsmenyn visas.


3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

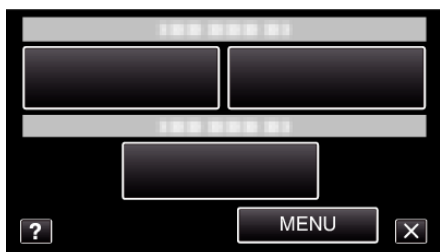

4 Tryck på "UND.FÖNSTER FÖR ANS.".



5 Tryck på ramen runt ansiktet för att förstora.

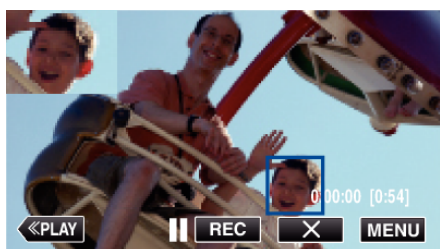

- När man trycker på ansiktet inne i rutan visas det i ett sekundärfönster. Visningspositionen för sekundärfönstret ställs in automatiskt utifrån positionen för det ansikte på vilket man tryckt.
- Rutan runt aktuellt ansikte blir blå.
- När aktuellt ansikte försvinner från skärmen stängs sekundärfönstret. När ansiktet visas på skärmen igen öppnas sekundärfönstret igen automatiskt.
- För att stänga "UND.FÖNSTER FÖR ANS." klickar man på "X".

OBS! :

- Observera följande vid inställning av "UND.FÖNSTER FÖR ANS.".
 - Funktioner som digital zoom, zoom via pekskärm, simultan stillbildsinspelning, "INTERVALLINSPELNING" och "AUTOINSPELNING" är inte tillgängliga.
 - Inställningar som "FOKUS" och "JUSTERA LJUSSTYRKA" ställs automatiskt in till "AUTO".
 - Om man ställer in "VIDR. PRIO. AE/AF" till ANSIKTSTRACKING justeras fokus och ljusstyrka för den person som visas i sekundärfönstret.
 - "ANIMERINGSEFFEKT" är ej tillgänglig.
- Även bilden i sekundärfönstret spelas in.

ANMÄRKNING :


- När ett ansikte förstoras och visas i sekundärfönstret visas endast namnet på personen. (Om ett ansikte inte registreras visas inte namnet på personen.)
- Läget sekundärfönster för ansikte avbryts när strömmen slås av.
- Ramar visas mer sällan runt ansikten i sekundärfönstret i förhållande till andra lägen. De visas endast runt de ansikten som kan förstoras. Ramarna visas inte i följande fall:
 - när motivets ansikte är extremt litet
 - när omgivningen är för mörk eller för ljus
 - när ansiktet är horisontellt eller vinklat
 - när ansiktet ser större ut än sekundärfönstret (som när det är inzoomat)
 - när en del av ansiktet är dolt

"Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte" (sid. 45)

Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte


Om man registrerar ansiktet på en person i förväg kan man med hjälp av funktionen för spårning av ansikte automatiskt justera fokus och ljusstyrka. Upp till sex ansikten, med namn och prioritet, kan registreras. Man bör i förväg registrera ansikten som ofta spelas in med kameran.

1 Öppna LCD-skärmen.

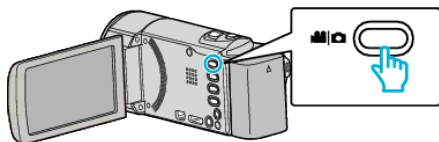


- Ställ in inspelningsläget till video eller stillbild.
- För att växla mellan video- och stillbildsläge via skärmen för lägesväxling trycker man på eller på inspelningssskärmen. Tryck på eller för att växla till videoläge respektive stillbildsläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

2 Tryck på "MENU".

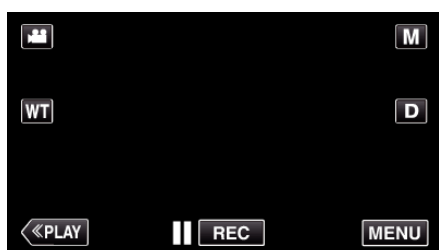

- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

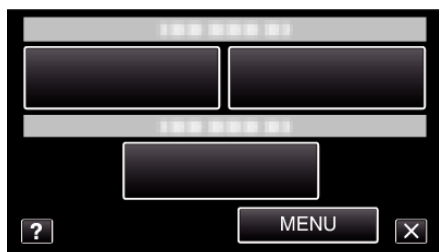

4 Tryck på "ANSIKTSREGISTRERING".




- Tryck på eller för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på för att stänga menyn.
- Tryck på för att återgå till föregående skärm.

5 Tryck på "REG. NYTT ANSIKTE".




6 Rikta kameran mot det mänskliga objektet.

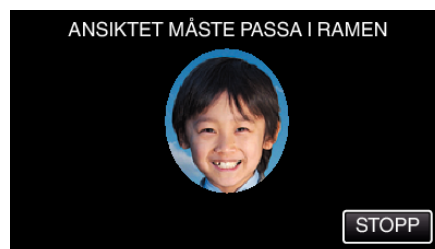


- Informationen samlas in innan inspelning med ansiktsregistrering. Ramen blinkar medan informationen samlas in.
- Justera för att passa in ansiktet i ramen medan den blinkar. Ramen slutar att blinka och lysas upp när insamlingen av information slutförts.
- Tryck på "STOPP" för att avbryta registreringen. När "AVBRYT ANSIKTSIGENKÄNNING?" visas trycker man på "JA" för att återgå till normalt inspelningsläge.

7 Tryck på "INSP." och spela in ansiktet framifrån.

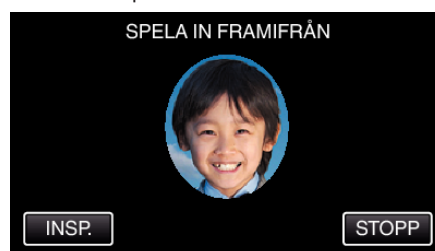


- Ett ansikte fångas för att användas på indexskärmen för ansiktsregistrering.
- Utöver att trycka på "INSP." kan man spela in genom att trycka in knappen SNAPSHOT helt.
- En signal ljuder när inspelningen slutförts.
- Tryck på "STOPP" för att avbryta registreringen. När "AVBRYT ANSIKTSIGENKÄNNING?" visas trycker man på "JA" för att återgå till normalt inspelningsläge.

8 Tryck på "JA" för att fortsätta spela in.

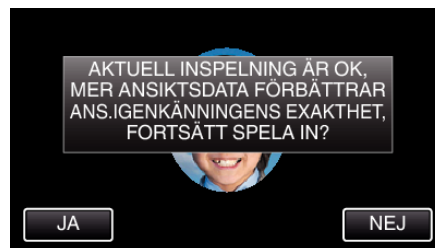


- För att fortsätta samla in information om ansikten i riktningen upp, ner, höger och vänster ska man trycka på "JA". Man bör fortsätta inspelningen för att öka precisionen för ansiktsigenkänning.
- Tryck på "NEJ" för att avsluta inspelningen för ansiktsregistrering. Gå till steg 11.

9 Vrid sakta ansiktet i de fyra riktningarna för att registrera ansiktsinformationen.

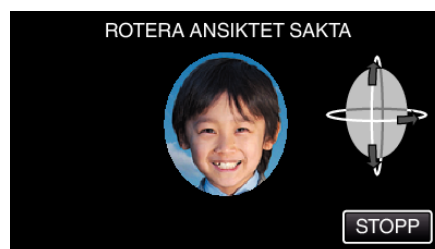


- Vrid sakta huvudet samtidigt som du tittar mot kameran. En signal ljuder när inspelningen slutförts för varje riktning. (Totalt 4 gånger.) Upprepa steget tills inspelningen (registreringen) slutförts för alla riktningar.
- Registreringen av de fyra riktningarna fungerar inte alltid, beroende på inspelningsmiljön. I sådant fall ska man trycka på "STOPP" för att avbryta inspelningen, sedan trycka på "NEJ" och gå till steg 11.
- Om ansiktet inte kan kännas igen korrekt vid inspelning ska man registrera ansiktet igen.

10 Titta mot kameran och le.

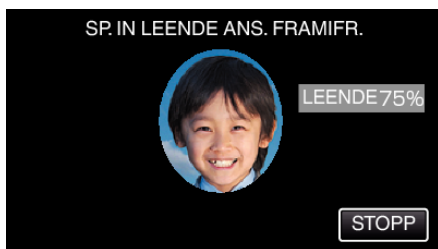


- Inspelningen startar automatiskt. Använd värdet i % för leende som referens och le tills värdet är så högt som möjligt.
- En signal ljuder när inspelningen slutförts.
- För att avbryta inspelningen av ett leende ansikte och ange ett namn trycker man på "STOPP", varefter man trycker på "NEJ" och går till steg 11.

11 Tryck på "OK".

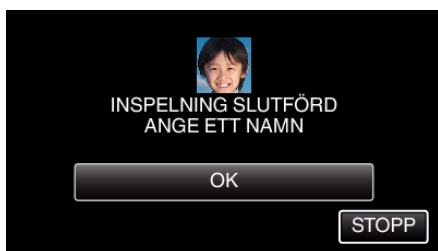


- Genom att trycka på "OK" registrerar man det inspelade ansiktet och skärmen för namninförande visas.
- Tryck på "STOPP" för att avbryta registreringen. När "AVBRYT ANSIKTSIGENKÄNNING?" visas trycker man på "JA" för att återgå till normalt inspelningsläge.

12 Tryck på skärmens tangentbord för att ange ett namn och tryck sedan på "REG.".

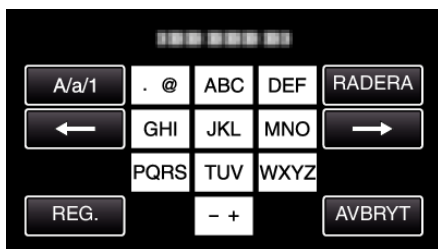

- Tryck på "RADERA" för att radera ett tecken.
- Tryck på "AVBRYT" för att stänga.
- Tryck på "A/a/1" för att välja tecken bland versaler, gemener och siffror.
- Tryck på ← eller → för att gå ett steg till vänster eller höger.
- Man kan ange upp till åtta tecken.
- Hur man skriver in tecken
Exempel: För att skriva in "KEN"
Tryck på "JKL" 2 gånger; → Tryck på "DEF" 2 gånger; → Tryck på "MNO" 2 gånger;


13 Tryck på den nivå av prioritet som önskas och tryck sedan på "REG.".

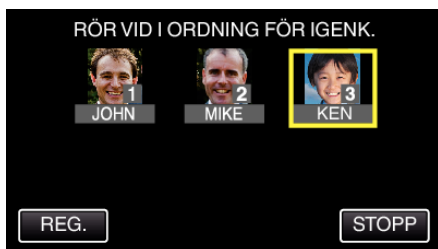

- Vid registrering används den sista siffran som prioritetsvärde. Vid ansiktsigenkänning kommer det objekt med högst prioritet (lägst nummer) att kännas igen.
- Man kan ändra prioritetsvärdet för ett objekt genom att trycka på siffran.
Exempel: Klicka på siffran 1 för att ändra prioritetsvärdet från 3 till 1. Prioritetsvärdet för det registrerade objektet blir 1 medan ursprungligt

nummer 1 och senare siffror halkar ner en plats. (I detta exemplet blir den ursprungliga nummer 1 nummer 2, och den ursprungliga nummer 2 blir nummer 3.)

- När man trycker på "REG." visas skärmen för slutförande av registrering.

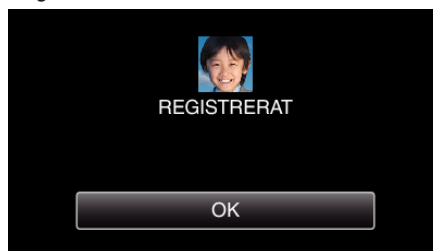

- Tryck på "OK" för att slutföra registreringen.
- Man kan redigera registrerad ansiktsinformation i "REDIGERA".
"Redigera registrerad information om ansikte" (sid. 48)

ANMÄRKNING :

- Eventuellt kan inte ansikten registreras korrekt i följande fall:
 - när ansiktet är för litet eller för stort i förhållande till ramen
 - när det är för mörkt eller för ljus
 - när ansiktet är horisontellt eller vinklat
 - när en del av ansiktet är dolt
 - när det finns flera ansikten i bild
- För att öka precisionen vid ansiktsigenkänning ska man endast ha ett ansikte i bilden och göra registreringen i en ljus miljö.
- Eventuellt kan inte ansikten kännas igen korrekt, beroende på inspelningsförhållanden och -miljö. I sådant fall ska man registrera ansiktet igen.
- Eventuellt kan inte ansikten kännas igen korrekt vid inspelning om nivån för ansiktsigenkänning är låg. I sådant fall ska man registrera ansiktet igen.
- Eventuellt fungerar inte funktionerna spårning av ansikte, sekundärfönster för ansikte och visning av namn korrekt, beroende på registrerade ansikten, inspelningsförhållanden (avstånd, vinkel, ljusstyrka etc.) och uttryck.
- Eventuellt fungerar inte funktionerna spårning av ansikte, sekundärfönster för ansikte och visning av namn korrekt för personer med liknande ansiktsdrag, som t.ex. syskon, föräldrar, barn o.s.v.


Ställ in SMILE%/NAME DISPLAY

Med "VISA LEENDE%/NAMN" kan man ställa in vilka alternativ som ska visas när ansikten känns igen.

Detta alternativ visas endast när "VIDR. PRIO. AE/AF" är inställt till "ANSIKTSTRACKING".


"Fånga motiv tydligt (VIDR. PRIO. AE/AF)" (sid. 41)

1 Öppna LCD-skärmen.

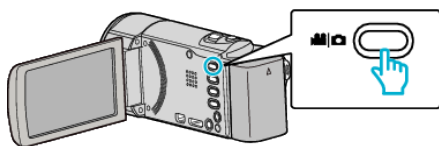

- Ställ in inspelningsläget till video eller stillbild.
- För att växla mellan video- och stillbildsläge via skärmen för lägesväxling trycker man på eller på inspelningsskärmen. Tryck på eller för att växla till videoläge respektive stillbildsläge. (Du kan också använda / -knappen på denna enhet.)


2 Tryck på "MENU".

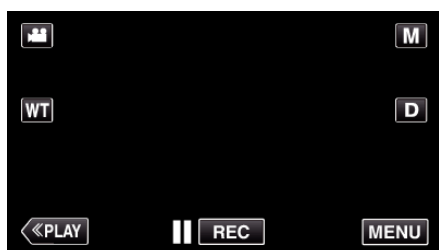


- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU". (Gå till steg 4.)


Alternativt kan man trycka på "VISA LEENDE%/NAMN" i genvägsmenyn. (Gå till steg 5.)

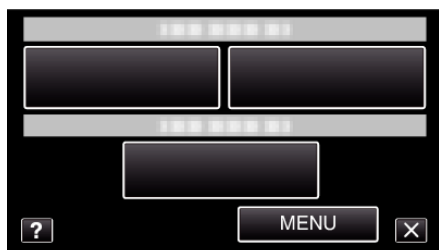

4 Tryck på "VISA LEENDE%/NAMN".

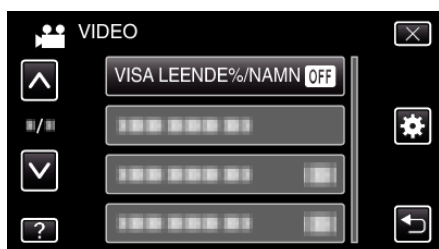

5 Tryck på önskad inställning.

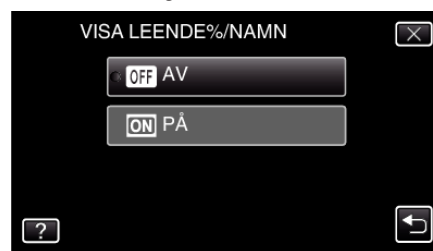

Inställning	Detaljer
AV	Visar endast ramarna när ansikten känns igen.
PÅ	Visar ramar, namn och nivåer av leende (%) när ansikten känns igen.

- Ram: Visas runt igenkända ansikten.
Namn: Visas för ansikten som registrerats.
Nivå av leende: Visas som ett värde (0 % - 100 %) för igenkända leenden.



ANMÄRKNING :


- Kameran kan känna av upp till 16 ansikten. Man kan visa nivåer av leenden för upp till tre av de största ansikten som syns på skärmen.
- Eventuellt kan inte vissa ansikten igenkännas, beroende på inspelningsmiljön.
- Man kan registrera personlig autentiseringsinformation som ansikte, namn och prioritet för personen innan man spelar in.
- Upp till tre registrerade namn visas i enlighet med nivån för prioritet. "Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte" (sid. 45)
- "VISA LEENDE%/NAMN" ställs in till "PÅ" när demo-läget är aktiverat. "DEMO.LÄGE" (sid. 111)

Redigera registrerad information om ansikte

Redigera registrerad information om ansikte


Man kan ändra namn, prioritetsnivå och ansiktsinformation som registrerats.

1 Tryck på "MENU".

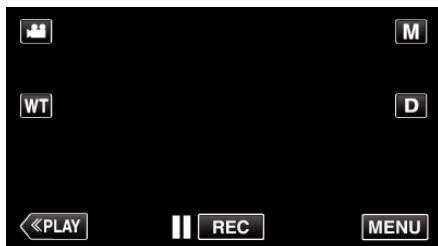

- Genvägsmenyn visas.

2 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

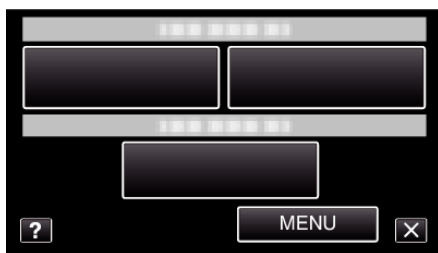

3 Tryck på "ANSIKTSREGISTRERING".




- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.

4 Tryck på "REDIGERA".



5 Tryck på den person du vill redigera.

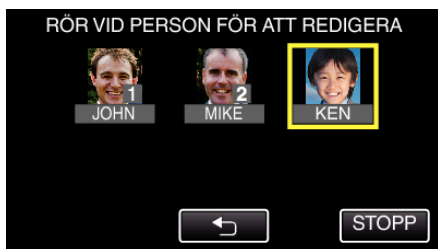

6 Tryck på det alternativ du vill redigera.




- Om du väljer "SPELA IN IGEN" ska du fortsätta till steg 6 i ""Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte" (sid. 45) ".
 - Om du väljer "ÄNDRA NAMN" ska du fortsätta till steg 12 i ""Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte" (sid. 46) ".
 - Om du väljer "ÄNDRA PRIORITERINGSORDNING" ska du fortsätta till steg 13 i ""Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte" (sid. 46) ".
- "Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte" (sid. 45)

Avbryta (radera) registrerad ansiktsinformation


Man kan avbryta (radera) den ansiktsinformation som registrerats.

1 Tryck på "MENU".

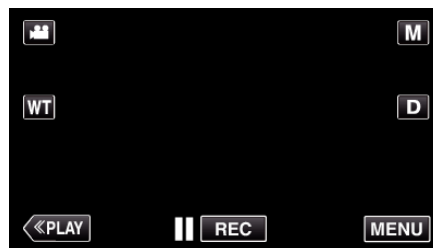


- Genvägsmenyn visas.

2 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

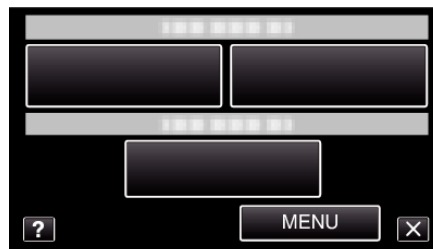

3 Tryck på "ANSIKTSREGISTRERING".

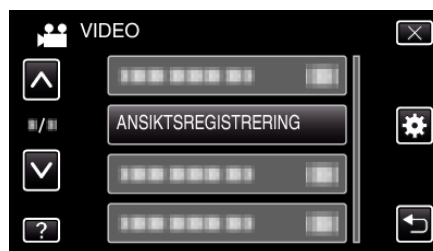


- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.

4 Tryck på "AVBRYT".



- 5 Tryck på personen för att avbryta registreringen.

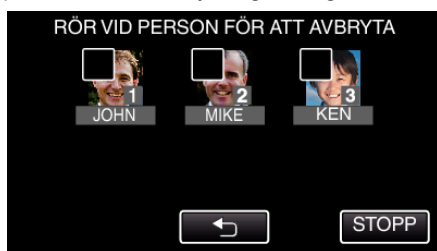

- visas för vald person.
- Tryck på personen igen för att avlägsna från den.

- 6 Tryck på "OK".



- 7 Tryck på "JA".




- Tryck på "JA" för att radera ansiktsinformationen för vald person.
- Tryck på "NEJ" för att återgå till föregående skärm.
- Tryck på "OK" när skärmen för slutförande av radering visas.


Minska kameraskakning

När bildstabilisatorn är på, kan kameravibrationer under videoinspelning reduceras effektivt.

- 1 Öppna LCD-skärmen.

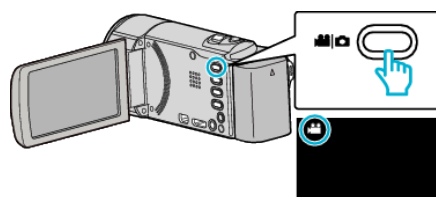

- 2 Tryck på knappen för att ändra inställningen.

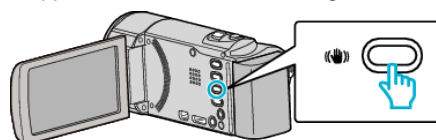

- Bildstabilisatorns inställning växlar för varje knapptryck.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar bildstabilisering.
PÅ	Minskar kameraskakningar under normala tagningsförhållanden.
PÅ (AIS)	Reducerar kameravibrationer effektivare vid tagning av ljusa scener med vidvinkeln. Endast vidvinkeländan (ca. 5x).

ANMÄRKNING :


- Man bör ställa in bildstabilisatorn till "AV" när man filmar ett objekt som rör sig lite, med enheten på ett stativ.
- Fullständig stabilisering kanske inte är möjlig för omfattande kameravibrationer.
- När man ställer in till "PÅ (AIS)" blir vinkeln smalare.
- Bildstabilisering startar först när knappen SNAPSHOT trycks in halvvägs vid stillbildaupptagning.

Spela in i intervall (INTERVALLINSPELNING)

Aktiverar ändringarna av en scen, som uppstår långsamt över en lång period, att visas under en kort tid, genom att ta rutor av den vid ett visst intervall.


Detta är praktiskt om du till exempel tar film på en blomma som öppnar sig.

1 Öppna LCD-skärmen.

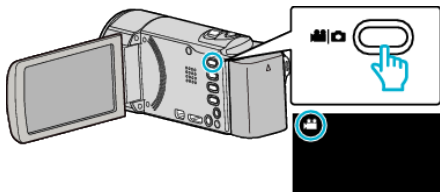


- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla till videoläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

2 Tryck på "MENU".

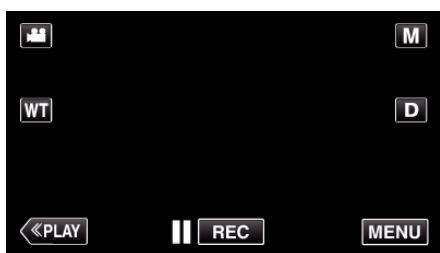

- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

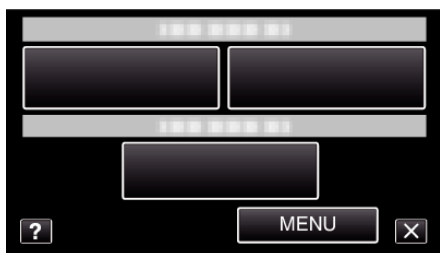


4 Tryck på "INTERVALLINSPELNING".




- Tryck på eller för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på för att stänga menyn.
- Tryck på för att återgå till föregående skärm.

5 Tryck för att välja inspelningsintervall (1 till 80 sekunder).

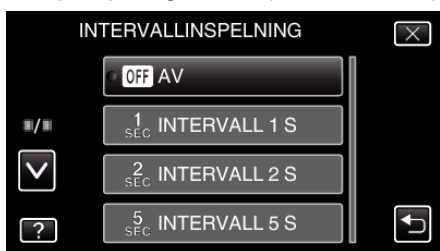


- Ju fler antal sekunder, desto längre blir inspelningsintervallet.
- Tryck på eller för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på för att stänga menyn.
- Tryck på för att återgå till föregående skärm.

6 Starta inspelning.

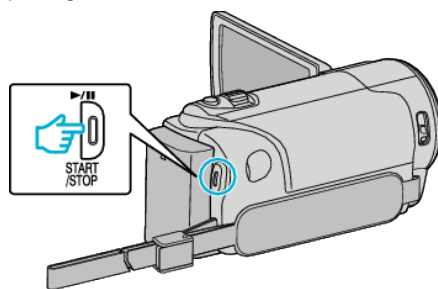

- En bildruta tas i intervall med den valda perioden.
- Om inspelningsintervallet är "INTERVALL 20 S" eller mer växlar denna enhet automatiskt till energisparläge mellan inspelningarna. När det är dags för nästa bildruta, kommer energisparläget att stängas av och inspelningen att starta automatiskt.
- Tryck på knappen START/STOP igen för att stoppa inspelningen.

Indikationer under inspelning med tidsluckor

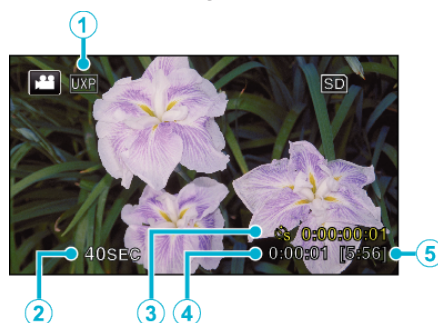

	Visning	Beskrivning
①	Videokvalitet	Visar ikonen för den inställda videokvaliteten.
②	Hastighetsindikator	Visar det inställda inspelningsintervallet.
③	Inspelad tid	Visar verklig inspelad tid för videon. Inspelad tid ökar i antal bildrutor.
④	Faktisk förfluten tid	Visar den faktiska förflutna tiden under inspelningen.
⑤	Återstående inspelningstid	Tid kvar att spela in med den aktuellt valda videokvaliteten.

Inställning av tidsluckor

Ju fler antal sekunder, desto längre blir inspelningsintervallet.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
INTERVALL 1 S	Tar en bildruta i 1-sekundsintervall. Inspelade videor kommer att spelas upp med 25 gångers hastighet.
INTERVALL 2 S	Tar en bildruta i 2-sekundsintervall. Inspelade videor kommer att spelas upp med 50 gångers hastighet.
INTERVALL 5 S	Tar en bildruta i 5-sekundsintervall. Inspelade videor kommer att spelas upp med 125 gångers hastighet.
INTERVALL 10 S	Tar en bildruta i 10-sekundsintervall. Inspelade videor kommer att spelas upp med 250 gångers hastighet.
INTERVALL 20 S	Tar en bildruta i 20-sekundsintervall. Inspelade videor kommer att spelas upp med 500 gångers hastighet.
INTERVALL 40 S	Tar en bildruta i 40-sekundsintervall. Inspelade videor kommer att spelas upp med 1 000 gångers hastighet.
INTERVALL 80 S	Tar en bildruta i 80-sekundsintervall. Inspelade videor kommer att spelas upp med 2 000 gångers hastighet.

OBS! :

- Ljud kan inte spelas in vid inspelning med tidsluckor.
- Zoomning, simultan stillbildsinspelning under bildstabilisator kan inte användas vid inspelning med tidsluckor.
- När inspelningen stoppas efter kortare inspelningstid än "0:00:00:14", kommer videon inte att sparas.
- Skarvfri inspelning är ej tillgänglig vid inspelning med tidsluckor.

ANMÄRKNING :

- Inställningarna för inspelning med tidsluckor nollställs när videokameran stängs av. För att starta inspelning med tidsluckor igen måste man välja alternativet igen.
- Inspelningen stoppas automatiskt 99 timmar efter den har startats.
- Använd ett trefotsstativ och nätadapter för inspelningar med tidsluckor med långa intervall. Det rekommenderas även att fixera fokus och den vita balansen manuellt.

"Montering av stativ" (☞ sid. 20)

"Justera fokus manuellt" (☞ sid. 33)


"Ställa in vitbalans" (☞ sid. 35)

Automatisk inspelning med rörelseavkänning (AUTOINSPELNING)

Denna funktion aktiverar enheten att spela in automatiskt genom att känna av ändringarna i motivet's rörelser (ljusstyrka) inom den röda rutan som visas på LCD-skärmen.

Detta kan ställas in för både video- och stillbildsläget.

- 1 Öppna LCD-skärmen.

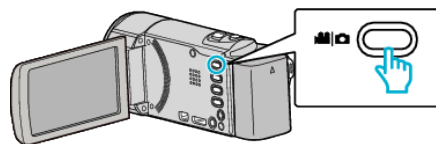


- Ställ in inspelningsläget till video eller stillbild.
- För att växla mellan video- och stillbildsläge via skärmen för lägesväxling trycker man på eller på inspelningsskärmen. Tryck på eller för att växla till videoläge respektive stillbildsläge. (Du kan också använda / -knappen på denna enhet.)

- 2 Anpassa bildkompositionen efter motivet.


- Justera synfältsvinkeln med zoomen, osv.

- 3 Tryck på "MENU".

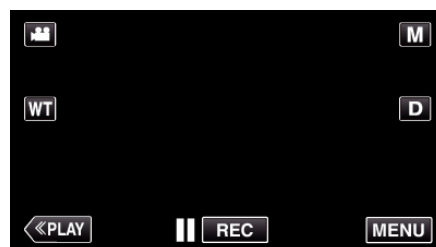


- Genvägsmenyn visas.

- 4 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

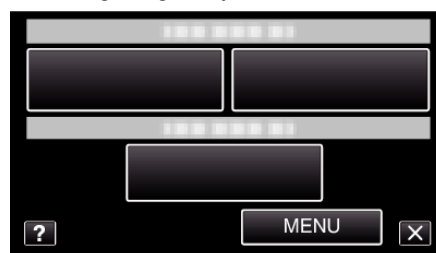


- 5 Tryck på "AUTOINSPELNING".

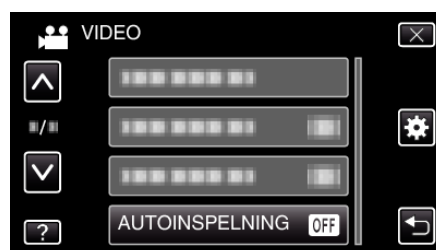

- Tryck på eller för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på för att stänga menyn.
- Tryck på för att återgå till föregående skärm.

- 6 Tryck på "PÅ".

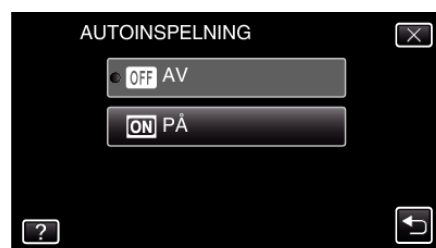

- 7 Inspelning startar automatiskt när motivet inom den röda rutan rör sig.



- En röd ruta visas 2 sekunder efter att menyn försvinner.
- För videoinspelning fortsätter inspelningen så länge något rör sig på motivet (ändringar i ljusstyrka) inom den röda rutan. När det inte är några fler rörelser på motivet (ändringar i ljusstyrka) inom den röda rutan, stoppar inspelningen efter 5 sekunder.
- Du kan stoppa videoinspelningen manuellt genom att trycka på knappen START/STOP. Men då "AUTOINSPELNING"-inställningen förblir "PÅ" även efter att videoinspelningen stoppats, startar inspelningen igen när rörelser på motivet (ändringar i ljusstyrka) känns av inom den röda rutan. För att avbryta "AUTOINSPELNING", sätt den på "AV".

OBS! :

- Digital zoom, bildstabilisator och självutlösare är inte tillgängliga när "AUTOINSPELNING" är aktiverat.
- "AUTOINSPELNING" kan inte användas tillsammans med "INTERVALLINSPELNING". När båda är på, har "INTERVALLINSPELNING" företräde.
- "BILDFORMAT" kan inte ändras efter "AUTOINSPELNING" valts. Ställ in den innan du väljer "AUTOINSPELNING".
- Den automatiska avstängningen och energisparläget är inte tillgängliga efter "AUTOINSPELNING" ställts in.

ANMÄRKNING :

- Inspelningen stoppas om det inte sker någon ändring på 5 sekunder under videoinspelningen.
- Inställningar för "AUTOINSPELNING" sparas inte när strömmen stängs av.
- Inspelningen kanske inte startar om rörelserna på motivet inom den röda rutan är alltför snabba eller ändringarna i ljusstyrkan är alltför små.
- Inspelningen kan starta på grund av ändringar i ljusstyrkan även om det inte är några rörelser inom den röda rutan.
- Vid zoomning går det inte att starta en inspelning.

Ta gruppbilder (självutlösare med timer)

Funktionerna 10 sekunders timer för självutlösning och timer för självutlösning för ansiktsavkänning är praktiska när man tar gruppfoto. Självutlösaren på 2 sekunder är användbar för att undvika skakningar som orsakas av att man trycker på slutarknappen.


ANMÄRKNING :

När man tar ett foto med hjälp av timern med självutlösning rekommenderas man att använda ett stativ.

"Montering av stativ" (sid. 20)


Använda timer med självutlösning på 2-/10-sekunder

- 1 Öppna LCD-skärmen.

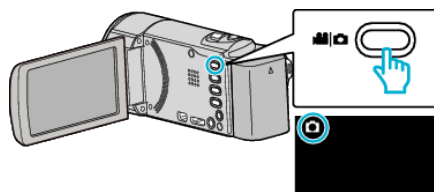


- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är video ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla till stillbildsläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

- 2 Tryck på "MENU".

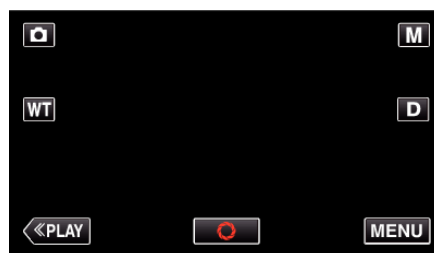

- Genvägsmenyn visas.

- 3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

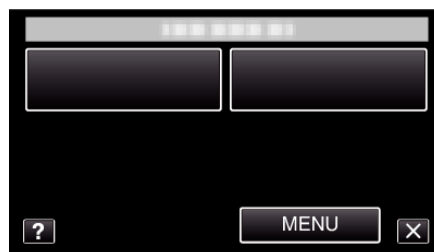

- 4 Tryck på "SJÄLVUTLÖSARE".




- Tryck på eller för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på för att stänga menyn.
- Tryck på för att återgå till föregående skärm.

- 5 Tryck på "2SEK" eller "10SEK".




6 Fokusera på motivet.



- När videokameran fokuserar tänds den gröna fokusikonen.

7 Ta en stillbild.




- En timer visas och nedräkningen till när bilden tas startar.
- För att stoppa timern trycker man på SNAPSHOT-knappen igen.

Använda timer med självutlösning för ansiktsavkänning


När man trycker på SNAPSHOT-knappen startar ansiktsavkänningen och bilden tas tre sekunder efter att en andra person kommer in i bilden. Denna funktion är användbar när den som tar kortet själv vill vara med på bilden.

1 Öppna LCD-skärmen och välj stillbildsläget.

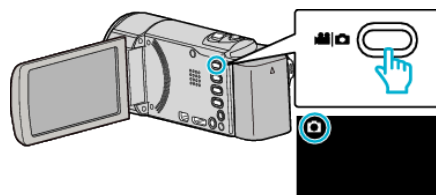


- Stillbildslägesikonen visas.

2 Tryck på "MENU".

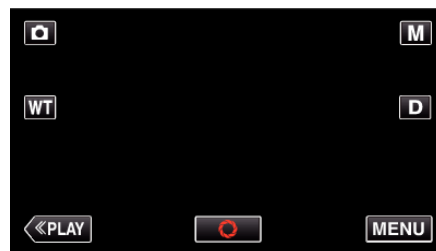


- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

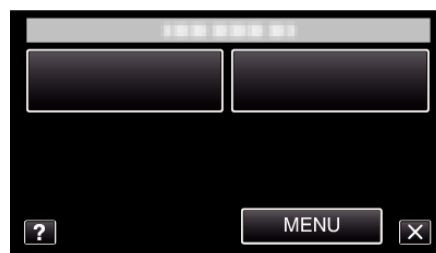

4 Tryck på "SJÄLVUTLÖSARE".

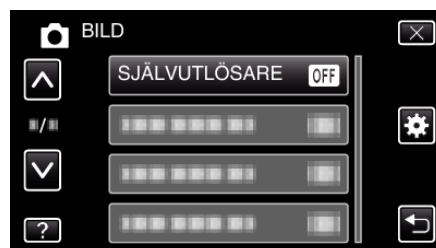



- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.

5 Tryck på "ANSIKTSAVKÄNNING".



6 När man försäkrat sig om att alla tittar mot kameran trycker man på SNAPSHOT-knappen.

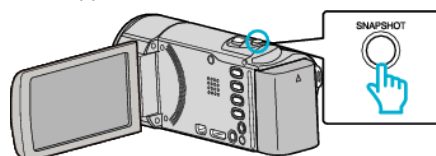


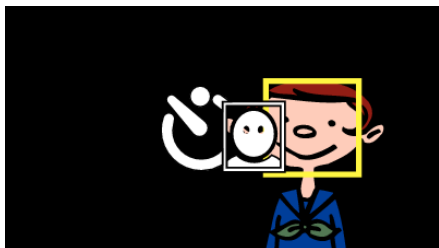

- Ramar visas runt objektens ansikten.
- Om man trycker på knappen SNAPSHOT igen startar den automatiska timern på 10 sekunder.

7 Den som tar kortet kommer in i bilden.

Fotograf

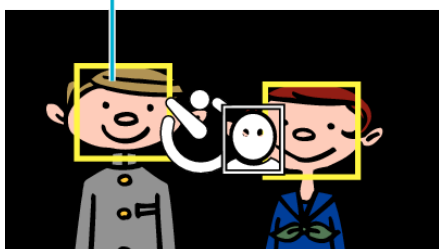

- Slutaren utlöses 3 sekunder efter att fotografen själv kommit in i bilden.
- För att stoppa timern trycker man på SNAPSHOT-knappen igen.


ANMÄRKNING :

- Det kan hända att "ANSIKTSAVKÄNNING"-funktionen inte kan känna av ansikten beroende på förhållanden för fotografering.

Spela in videor med datum och tid


Man kan spela in videor med tid och datum. Välj detta alternativ när du vill spara filen med datum- och tidsangivelse. (Datum och tid kan ej raderas efter inspelning.)

1 Öppna LCD-skärmen.

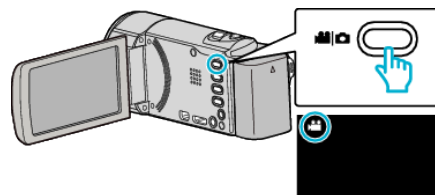


- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är stillbild ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla till videoläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

2 Tryck på "MENU".

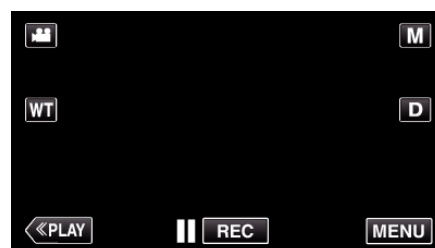

- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

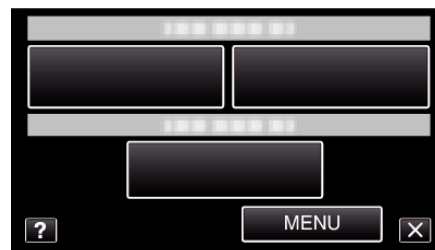


4 Tryck på "INSPELN. DATUM/TID".



- Tryck på ^ eller V för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.
- När man trycker på alternativet visas meddelandet om inspelning med tid/datum.

5 Tryck på START/STOP-knappen för att starta inspelning.

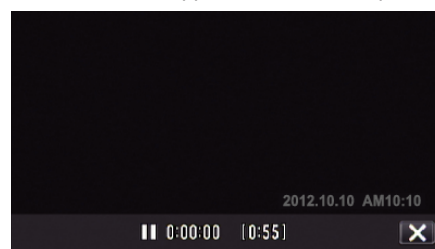

- Tryck på knappen START/STOP igen för att stoppa inspelningen.
- För att använda andra funktioner än inspelning ska man trycka på X för att först avbryta "INSPELN. DATUM/TID".


OBS! :

- Datum och tid kan ej raderas efter inspelning.

Kontrollera återstående inspelningstid


Du kan kontrollera återstående inspelningstid i internminnet och på SD-kortet och kontrollera hur mycket batterikraft som finns kvar.

1 Öppna LCD-skärmen.

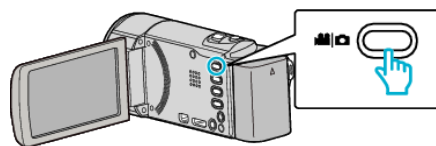


- Ställ in inspelningsläget till video eller stillbild.
- För att växla mellan video- och stillbildsläge via skärmen för lägesväxling trycker man på eller på inspelningsskärmen. Tryck på eller för att växla till videoläge respektive stillbildsläge.

2 Tryck på INFO-knappen.

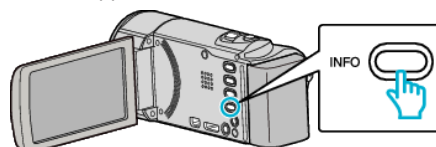


- Om du är i stillbildsläge gå direkt till steg 4.

3 Visa den återstående inspelningstiden.

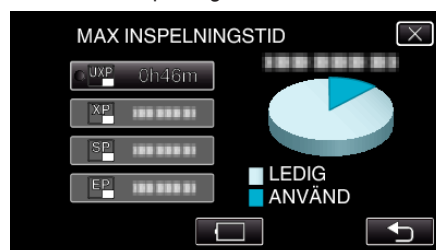

- Återstående inspelningstid visas endast i videoinspelningsläget.
- Tryck på INFO-knappen för att visa återstående inspelningstid på varje inspelningsmedia.
- Tryck på för att visa kvarvarande batterikraft.
- visas inte när nätadaptern är ansluten.
- Tryck på för att återgå till inspelningsläge.
- Tryck på för att stänga skärmbilden.

4 Visa återstående batterikraft.

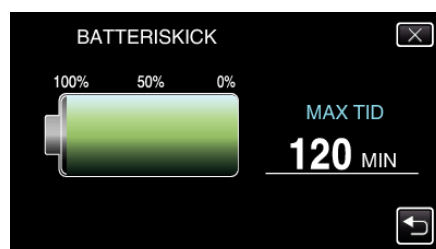

- Vid videoinspelning trycker man på för att återgå till skärmen som visar återstående inspelningstid. Vid stillbildsinspelning trycker man på för att återgå till inspelningsläget.
- Tryck på knappen INFO eller för att stänga skärmbilden.
- Återstående batterikraft visas inte när nätadaptern är ansluten.

ANMÄRKNING :

- Man kan ändra till önskad videokvalitet genom att trycka på den via skärmbilden för återstående inspelningstid.

Inspelning

Ungefärlig videoinspelningstid

Kvalitet	SDHC/SDXC-kort					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	4 h 10 m	5 h 40 m
XP	30 m	1 h	2 h	4 h	6 h	8 h 10 m
SP	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 50 m	8 h 30 m	11 h 30 m
EP	1 h 40 m	3 h 30 m	7 h 10 m	14 h 40 m	21 h 30 m	28 h 50 m
SSW	1 h 20 m	2 h 40 m	5 h 30 m	11 h 20 m	16 h 40 m	22 h 20 m
SEW	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 30 m	23 h 30 m	34 h 30 m	46 h 10 m

- Den faktiska inspelningstiden kan krympa beroende på fotomiljön.

Ungefärligt antal stillbilder (enhet: Antal bilder)

Bildstorlek	SDHC-kort			
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
1920×1080 (16:9)	3100	6500	9999	9999
1440×1080 (4:3)	4200	8500	9999	9999
640×480 (4:3)	9999	9999	9999	9999

- Stillbilder som tas vid videoinspelning eller videouppspelning lagras med en storlek på 1920 x 1080.

Ungefärlig inspelningstid (med hjälp av batteri)


Batteripaket	Faktisk inspelningstid	Fortlöpande inspelningstid
BN-VG108E (medföljer)	40 m	1 h 5 m
BN-VG114E	1 h 15 m	2 h 10 m
BN-VG121E	1 h 55 m	3 h 15 m
BN-VG138E	3 h 20 m	5 h 45 m

- Ovanstående värden gäller när "LJUS" är inställd till "AV" och "MONITOR LJUS" är inställd till "3" (standard).
- Den faktiska inspelningstiden kan bli kortare om zoom används eller om inspelningen stoppas återkommande. (Det rekommenderas att förbereda batteripaketet redo för tre gånger den förväntade inspelningstiden.)
- Inspelningstiden kan variera beroende på inspelningsmiljön och användningen.
- När batterilivslängden är nådd, blir inspelningstiden kortare även om batteripaketet är fulladdat. (Ersätt batteripaketet med ett nytt.)

Spela upp videor


Du kan välja och spela upp inspelade videor från en indexskärm (miniatyrbilder).

1 Öppna LCD-skärmen.

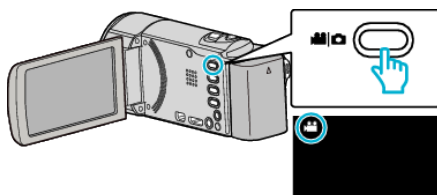


- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är stillbild ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla till videoläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

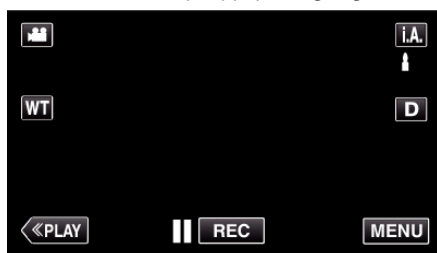


3 Tryck på filen för att starta uppspelningen.

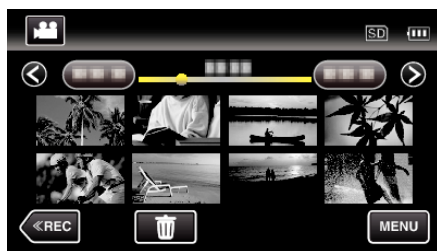

- Tryck på för att pausa.
- Tryck på för att återgå till indexskärmen.
- visas på den bild som senast spelades upp.


Funktionsknappar för videouppspelning

Under visning av indexskärmen

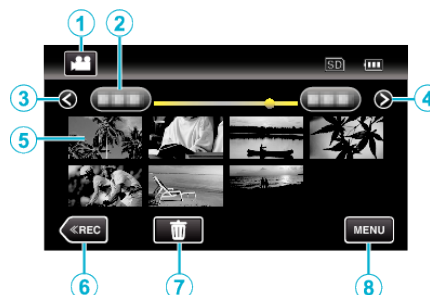

	Visning	Beskrivning
①	Video-/stillbildsläge	Växlar mellan video- och stillbildsläge.
②	Datum	Flyttar till nästa/föregående datum
③	<	Visar föregående indexskärm (miniatyrvisning) • Man kan göra samma sak med zoomspaken.
④	>	Visar nästa indexskärm (miniatyrvisning) • Man kan göra samma sak med zoomspaken.
⑤	Miniatyr (fil)	Tryck på miniatyren - Uppspelningen startar Dra åt höger - Bläddrar åt höger för att visa föregående indexskärm (miniatyrvisning) Dra åt vänster - Bläddrar åt vänster för att visa nästa indexskärm (miniatyrvisning)
⑥	<<REC	Ändrar till inspelningsläge.
⑦		Visar indexskärm (miniatyrvisning) inför radering
⑧	MENU	Visar menyskärmen

Under videouppspelning

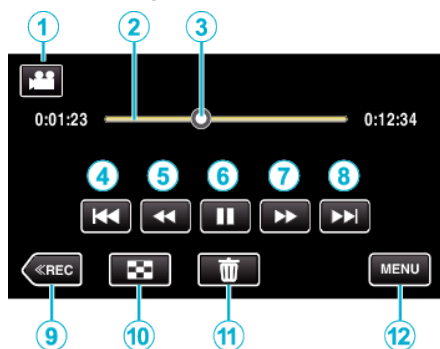

	Visning	Beskrivning
①	Video-/stillbildsläge	Växlar mellan video- och stillbildsläge.
②	List för tidslinje	Tryck på vilken position som helst - Flyttar till den positionen Dra uppspelningspunkten till vänster eller höger - Startar uppspelningen vid den nya positionen
③	Pekare	Visar aktuell beräknad uppspelningsposition inom scenen
④	⏮	Återgår till scenens början. Återgår till föregående scen om man trycker i början av en scen. • Man kan göra samma sak med zoomspaken.
⑤	⏪	Sökning bakåt (hastigheten ökar varje gång man trycker)
⑤	⏩	Bakåt i slowmotion / Tryck och håll in för att starta långsam uppspelning bakåt
⑥	▶ / ⏸	Spela upp/pausa
⑦	⏭	Sökning framåt (hastigheten ökar varje gång man trycker)
⑦	⏮	Framåt i slowmotion / Tryck och håll in för att starta långsam uppspelning
⑧	⏭	Fortsätter till nästa scen • Man kan göra samma sak med zoomspaken.
⑨	<<REC	Ändrar till inspelningsläge.
⑩	⏹	Stoppa (återgår till indexskärmen)
⑪	🗑	Raderar videon som visas för närvarande.
⑫	MENU	Visar menyskärmen

ANMÄRKNING :

- Tryck på eller dra fingret över pekskärmens funktionsområde.
- Funktionsknapparna på pekskärmen försvinner efter cirka fem sekunders inaktivitet. Tryck på skärmen för att visa funktionsknapparna igen.
- Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum.
”Söka efter en speciell video/stillbild efter datum” (sid. 62)
- Man kan visa inspelningsdatum och -tid på skärmen vid uppspelning.
” VISA DATUM/TID ” (sid. 102)

Justera volymen på videos

Man kan använda zoom-/volymspaken för att ändra volymen.



OBS! :

- Göra en backup av viktiga inspelade data.
Det rekommenderas att kopiera dina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring.
- Denna enhet är mikrodator-styrd. Elektrostatisk urladdning, externt brus och interferens (från en TV, en radio, etc.) kan hindra den från att fungera korrekt. I sådant fall ska man slå av strömmen och sedan avlägsna nätadaptern och batteripaketet. Enheten återställs.
- Göra en backup av viktiga inspelade data.
- Man rekommenderas att kopiera sina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring.
- JVC ansvarar inte för dataförluster.

Kontrollera inspelningsdatum och annan information

1 Pausa uppspelningen och tryck på INFO-knappen.

Du kan visa inspelningsdatum och varaktighet för den valda filen.




Snabbkontrollera innehåll i videor (Digest Playback)

Du kan spela upp ett sammandrag av dina inspelade videor (Sammandragsuppspelning).


Detta är praktiskt om du vill snabbkontrollera innehåll i videor.

1 Öppna LCD-skärmen.

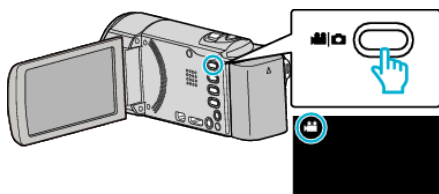


- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är stillbild ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla till videoläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

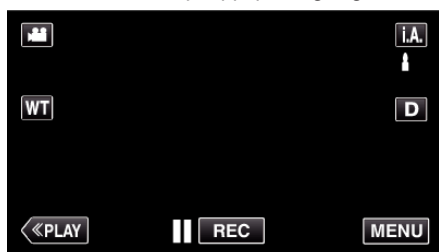

3 Tryck på "MENU".

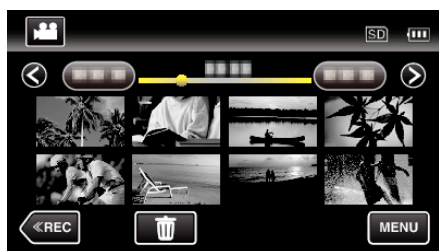

4 Tryck på "SAMORDNAD UPPSPELN.".




5 Tryck för att välja ett datum för Digest Playback.




- Tryck på "NÄSTA" när du valt ett datum.
- När man trycker på "ALLA" körs Digest Playback för alla datum.
- Tryck på eller för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på för att stänga menyn.
- Tryck på för att återgå till föregående skärm.

6 Välj tid för funktionen Digest Playback

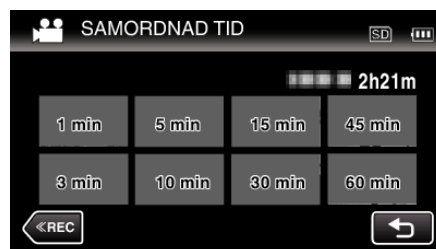

- Tidsvisning i Digest Playback varierar beroende på inspelningstid.
- Om det tar tid (mer än 2 sekunder) för "SAMORDNAD UPPSPELN." att starta efter att man valt tid för funktionen Digest Playback visas ett statusfält.
- Tiden för Digest Playback är endast en vägledning.

7 Digest Playback startar.

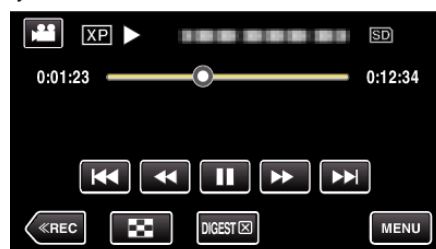


- Tryck på för att pausa.
- Tryck på för att återgå till indexskärmen.
- Tryck på "DIGEST" för att återgå till standardskärmen för uppspelning.
- Man kan trycka på "MENU" vid uppspelning för att spara Digest Playback som en spellista. Tryck på "SPARA TILL SPELLISTA" och sedan på "OK".
- Funktioner vid videouppspelning "Funktionsknappar för videouppspelning" (sid. 57)

Spela en video med felhanteringsinformation


Hanteringsinformationen för en video kan skadas om inspelningen inte sker korrekt; om man t.ex. slår av strömmen mitt i en inspelning. Man kan genomföra följande moment för att spela upp videor med skadad hanteringsinformation.

1 Öppna LCD-skärmen.

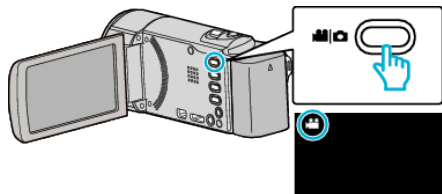


- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är stillbild ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla till videoläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

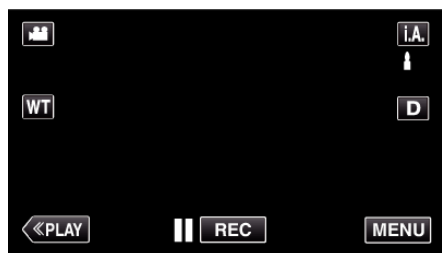


3 Tryck på "MENU".

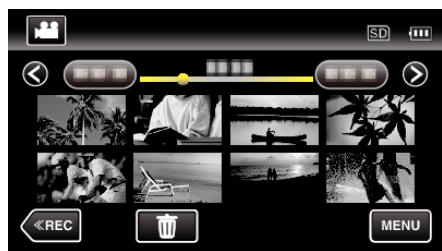

4 Tryck på "SPELA ANNAN FIL".



5 Tryck på filen för att starta uppspelningen.

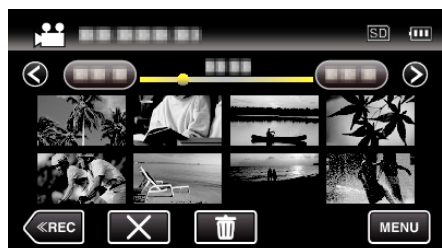

"Spela upp videor" (sid. 57)


ANMÄRKNING :

- En MTS-fil skapas i EXTMOV-mappen när hanteringsinformation är skadad.
- Beroende på den skadade filens tillstånd kanske uppspelning misslyckas eller går ojämnt.

Spela upp stillbilder


Du kan välja och spela upp stillbilder från en indexskärm (miniatyrbilder).

1 Öppna LCD-skärmen.

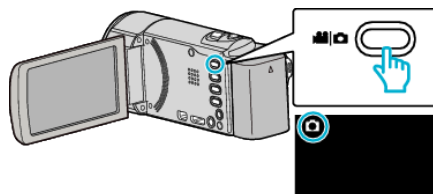

- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är video ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla till stillbildsläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

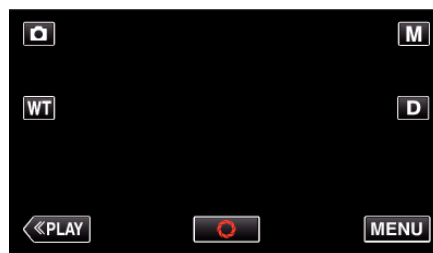


3 Tryck på filen för att starta uppspelningen.



- Tryck på för att återgå till indexskärmen.


Funktionsknappar för stillbildsuppspelning

Under visning av indexskärmen

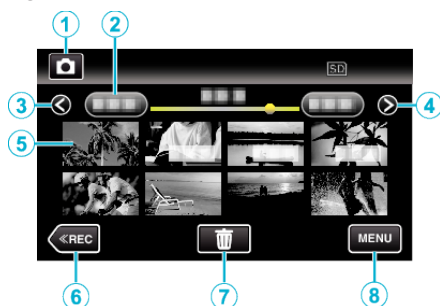

	Visning	Beskrivning
①	Video-/stillbildsläge	Växlar mellan video- och stillbildsläge.
②	Datum	Flyttar till nästa/föregående datum
③	<	Visar föregående indexskärm (miniatyrvisning) • Man kan göra samma sak med zoomspaken.
④	>	Visar nästa indexskärm (miniatyrvisning) • Man kan göra samma sak med zoomspaken.
⑤	Fil (Stillbild)	Tryck på miniatyren - Uppspelningen startar Dra åt höger - Bläddrar åt höger för att visa föregående indexskärm (miniatyrvisning) Dra åt vänster - Bläddrar åt vänster för att visa nästa indexskärm (miniatyrvisning)
⑥	<<REC	Ändrar till inspelningsläge.
⑦	🗑️	Visar indexskärm (miniatyrvisning) inför radering
⑧	MENU	Visar menyskärmen
⑨	Inspelningsdatum	Inspelningsdatum (visas endast för den första filen för varje datum)

Under stillbildsuppspelning

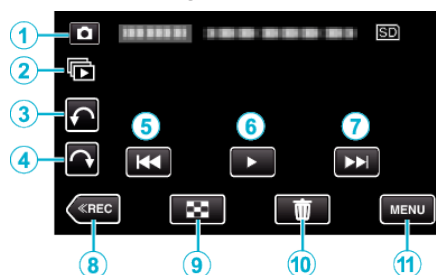

	Visning	Beskrivning
①	Video-/stillbildsläge	Växlar mellan video- och stillbildsläge.
②	📁	Kontinuerlig uppspelning av stillbilder som spelats in kontinuerligt under 2 sekunder eller i kontinuerligt inspelningsläge.
③	↶	Roterar till vänster (roterar -90° med varje knapptryck)
④	↷	Roterar till vänster (roterar -90° med varje knapptryck)
⑤	⏮	Återgår till den tidigare stillbilden • Man kan göra samma sak med zoomspaken.
⑥	▶ / ⏸	Starta/pausa bildspel "Uppspelning av bildspel" (📖 sid. 62)
⑦	⏭	Fortsätter till nästa stillbild • Man kan göra samma sak med zoomspaken.
⑧	<<REC	Ändrar till inspelningsläge.
⑨	📁	Återgår till indexskärmen
⑩	🗑️	Raderar den stillbild som visas för närvarande.
⑪	MENU	Visar menyskärmen

ANMÄRKNING :

- Tryck på eller dra fingret över pekskärmens funktionsområde.
- Funktionsknapparna på pekskärmen försvinner efter cirka fem sekunders inaktivitet. Tryck på skärmen för att visa funktionsknapparna igen.
- Man kan rotera stillbilden 90° åt höger eller vänster under uppspelning. Rotationen gäller endast visningen på skärmen.
- Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum. Detta är praktiskt vid sökning bland ett stort antal filer.

"Söka efter en speciell video/stillbild efter datum" (📖 sid. 62)


OBS! :

- Denna enhet är mikrodator-styrd. Elektrostatisk urladdning, externt brus och interferens (från en TV, en radio, etc.) kan hindra den från att fungera korrekt. I sådant fall ska man slå av strömmen och sedan avlägsna nätadaptern och batteripaketet. Enheten återställs.

Uppspelning av bildspel

Stillbilder kan spelas upp i ett bildspel.

Tryck på ► under uppspelning av stillbilder för att starta bildspelet.

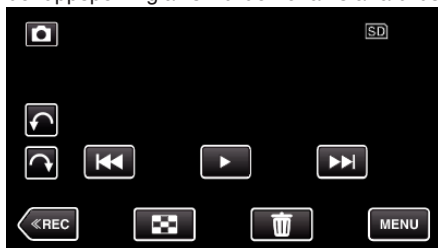

"Funktionsknappar för stillbildsuppspelning" (sid. 61)

ANMÄRKNING :

- Du kan lägga till effekter i övergångarna mellan bilderna i bildspelet.

"BILDSPELSEFFEKTER" (sid. 105)


Söka efter en speciell video/stillbild efter datum

Om det finns många inspelade videor och stillbilder kan det vara svårt att hitta en fil på indexskärmen.

Använd sökfunktionen och sök efter filen.


Du kan söka efter och spela upp videor eller stillbilder genom att ange inspelningsdatum.

1 Tryck på "MENU".

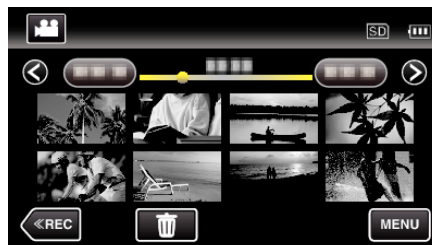

- Sökning kan göras i både video- och stillbildsläget.
* Bilden visar videoläget.

2 Tryck på "SÖKDATUM".

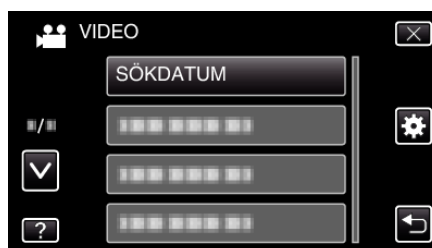

3 Tryck på ett inspelningsdatum och tryck sedan på "NÄSTA".



- Tryck igen för att avbryta valt datum.

4 Tryck på filen för att starta uppspelningen.



- Du kan välja videor i videoläget och stillbilder i stillbildsläget.
- Endast filer som har spelats in på det valda datumet visas.
- Tryck på X för att stoppa sökningen och återgå till indexskärmen (miniatyrvisning).

Radera filer med ett valt datum :

Tryck på  på indexskärmen (miniatyrvisning) för att radera oönskade filer.

"Radera filer som du inte vill ha" (sid. 66)

Ansluta till och visa på TV

Man kan ansluta enheten till en TV för uppspelning. Bildkvaliteten på TV:n varierar beroende på typ av TV och anslutningskabel. Välj den konnektor som bäst passar din TV.

- Läs även i instruktionsboken till TV-apparaten.

"Ansluta via HDMI-minikontakt" (sid. 63)

"Ansluta via AV-kontakten" (sid. 64)

- För att visa datum och tid på TV ska man ställa in både "VISA DATUM/TID" och "VISA PÅ TV" till "PÅ".

"VISA DATUM/TID" (sid. 102)

"VISA PÅ TV" (sid. 112)

Unaturlig visning på TV

Problem	Åtgärd
Bilderna visas inte riktigt på TV.	• Koppla från kabeln och anslut den igen. • Stäng av och sätt på enheten igen. • Eventuellt visas inte bilderna korrekt när den kvarvarande batterikraften är låg. Använd en nätadapter.
Bilderna projiceras vertikalt på TV.	• Ställ in "VIDEOUTGÅNG" i menyn "VANLIG" till "4:3". "VIDEOUTGÅNG" (sid. 113)
Bilderna projiceras horisontellt på TV.	• Justera TV-skärmen motsvarande.
Färgen på bilderna är konstig.	• Justera TV-skärmen motsvarande.
HDMI-CEC-funktionerna fungerar inte korrekt och TV:n fungerar inte tillsammans med den här enheten.	• TV:ar kan fungera olika beroende på specifikationerna, även om de är HDMI-CEC-kompatibla. Därför kan HDMI-CEC-funktionen för den här enheten inte garanteras fungera tillsammans med alla TV:ar. Sätt i så fall "HDMI-KONTROLL" på "AV". "HDMI-KONTROLL" (sid. 114)
Språket på displayen ändrat.	• Det kan uppstå när du ansluter den här enheten till en TV med annan språkställning med en HDMI-minikabel.

OBS! :


- Ta inte bort inspelningsmediet eller utför någon annan åtgärd (såsom att stänga av strömmen) medan du går in på filer. Se även till att använda den medföljande nätadaptern, eftersom data på inspelningsmediet kan skadas, om batteriet tar slut under användning. Formatera inspelningsmediet för att använda mediet igen, om inspelningsmediets data skadas.

Ansluta via HDMI-minikontakt

Om man använder HDTV kan man spela upp i HD-kvalitet genom anslutning av HDMI-minikontakten.


- Använd en HDMI-kabel med hög hastighet som HDMI-minikabel om du inte använder den medföljande.
- Läs även i instruktionsboken till TV-apparaten.

1 Anslut till en TV.

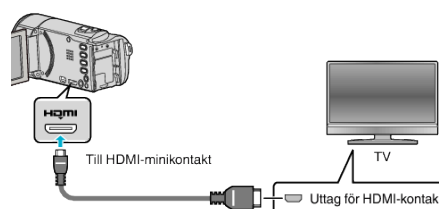

- Stäng av videokameran genom att trycka på knappen under ca. 2 sekunder.


2 Anslut nätadaptern till denna enhet.

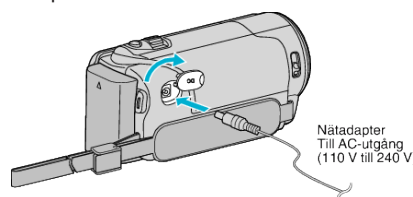

3 Tryck på knappen för extern ingång på TV:n för att växla till enhetens ingång via den anslutna kontakten.



4 Spela upp en fil.

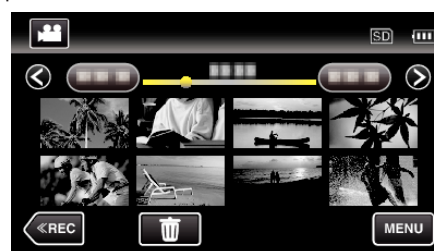

"Spela upp videor" (sid. 57)

"Spela upp stillbilder" (sid. 60)

ANMÄRKNING :

- Ändra inställningarna i "HDMI-UTGÅNG" beroende på anslutningen.
- "HDMI-UTGÅNG" (sid. 113)
- Eventuellt matas inte bild och ljud korrekt till TV:n via HDMI-minikabeln, beroende på den TV som är ansluten.
- Utför i så fall följande åtgärder.
- 1) Koppla ifrån HDMI-minikabeln och koppla in den igen.
 - 2) Stäng av och sätt på enheten igen.
- Om du har frågor om TV:n eller anslutningsmetoden bör du vända dig till TV-tillverkaren.

Arbeta i kombination med TV via HDMI

Genom att via HDMI-minikabeln ansluta denna enhet till en TV med stöd för HDMI-CEC kan man samköra funktioner med TV:n.

- HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) är en industristandard som möjliggör interoperabilitet mellan HDMI-CEC-kompatibla apparater som är anslutna via HDMI-kablar.

ANMÄRKNING :

- Inte alla HDMI-styrda apparater följer HDMI-CEC-standarden. HDMI-kontrollfunktionen på den här enheten kommer inte att fungera när den är ansluten till dessa apparater.
- Den här enheten garanteras inte fungera med alla HDMI-CEC-stödda apparater.
- Beroende på specifikationerna för varje HDMI-CEC-stödd apparat kanske vissa funktioner inte fungerar med den här enheten. (För detaljer, läs i instruktionsboken för din TV.)
- Oavsiktliga åtgärder kan uppstå med vissa anslutna apparater. Sätt i så fall "HDMI-KONTROLL" på "AV".

"HDMI-KONTROLL" (sid. 114)

Förberedelser

- Anslut en HDMI-minikabel mellan den här enheten och TV:n.
- "Ansluta via HDMI-minikontakt" (sid. 63)
- Sätt på TV:n och sätt den HDMI-CEC-relaterade inställningen på "PÅ". (För detaljer, läs i instruktionsboken för TV:n.)
 - Starta enheten och ställ in "HDMI-KONTROLL" i menyn "VANLIG" till "PÅ".

"HDMI-KONTROLL" (sid. 114)

Användningsmetod 1

- 1 Sätt på denna enhet.
- 2 Välj uppspelningssläge.
- 3 Anslut HDMI-minikabeln.
 - TV:n sätts på automatiskt och växlar till HDMI-ingångsläge, när den här enheten sätts på.

Användningsmetod 2

- 1 Stäng av TV:n.
 - Den här enheten stängs av automatiskt.

ANMÄRKNING :


- Beroende på den anslutna TV:n kommer visningsspråket på den här enheten att automatiskt växla till det språk, som är valt för TV:n, när den här enheten är på.
(Detta gäller endast, om den här enheten stöder språket som valts för TV:n.) För att använda den här enheten med ett språk, som avviker från TV:ns visningsspråk, sätt "HDMI-KONTROLL" på "AV".
- TV:ns visningsspråk växlar inte automatiskt, även om den här enhetens visningsspråk är ändrat.
- Dessa funktioner kanske inte fungerar korrekt, när apparater som förstärkare och omkopplare är anslutna. Sätt "HDMI-KONTROLL" på "AV".
- Om HDMI-CEC inte fungerar korrekt, stäng av och sätt på den här enheten igen.

Ansluta via AV-kontakten

Om du ansluter den medföljande AV-kabeln till AV-kontakten kan du spela upp dina videor på en TV.


- Läs även i instruktionsboken till TV-apparaten.

- 1 Anslut till en TV.

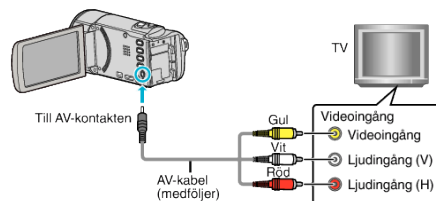

- Stäng av videokameran genom att trycka på knappen  under ca. 2 sekunder.


- 2 Anslut nätadaptern till denna enhet.

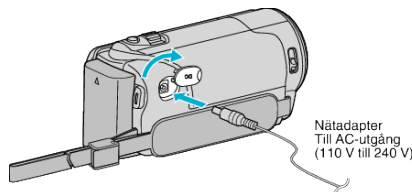

- 3 Tryck på knappen för extern ingång på TV:n för att växla till enhetens ingång via den anslutna kontakten.



- 4 Spela upp en fil.

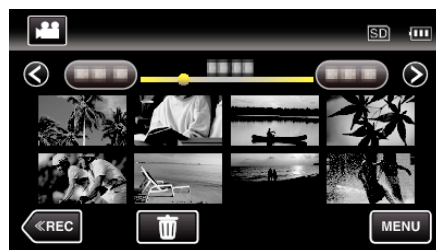

"Spela upp videor" (sid. 57)

"Spela upp stillbilder" (sid. 60)


ANMÄRKNING :

- Om du har frågor om TV:n eller anslutningsmetoden bör du vända dig till TV-tillverkaren.

Spela upp spellistor


Spelar upp spellistorna som du har skapat.

- 1 Öppna LCD-skärmen.

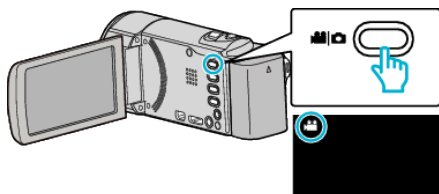


- Kontrollera om inspelningsläget är . Om läget är stillbild ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla till videoläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

- 2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

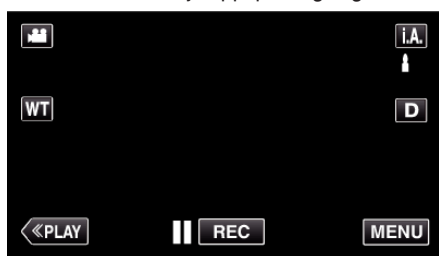

- 3 Tryck på "MENU".

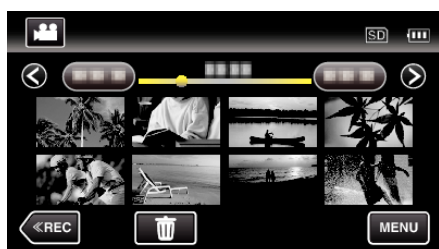

- 4 Tryck på "SPELA SPELLISTA".



- 5 Tryck för att välja en spellista.



- Uppspelningen av spellistan startar.
- "Spela upp videor" (sid. 57)
- Tryck på eller för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på för att återgå till indexskärmen.
- Tryck på "KONTR." och välj en spellista för att kontrollera innehållet. Efter att ha kontrollerat trycker man på .
- Spellistor med ikonen (Digest Playback) är spellistor som skapats vid Digest Playback.

Skapa spellistor: _____

"Skapa spellistor från inspelade videor" (sid. 72)

Radera filer som du inte vill ha

Radera videor och stillbilder som du inte vill ha när inspelningsmedia börjar bli fullt.

Detta gör att man får mer fritt utrymme i inspelningsmediet.

"Radera filen som aktuellt visas" (☞ sid. 66)

"Radera valda filer" (☞ sid. 66)

ANMÄRKNING :

- Raderade filer kan inte återställas.
- När du raderar filer i en spellista ändras spellistan.
- Filer som är skyddade kan inte raderas.
Ta bort skyddet innan du raderar filen.

"Skydda filer" (☞ sid. 67)

- Se till att säkerhetskopiera viktiga filer till en dator.

"Säkerhetskopiera alla filer" (☞ sid. 80)


Radera filen som aktuellt visas

Raderar filen som aktuellt visas.

OBS! :


- Raderade filer kan inte återställas.

- 1 Tryck på .

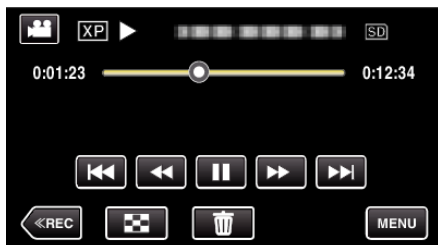

- Samma funktioner gäller för stillbildsläget medan videoläget visas på bilden.

- 2 Tryck på "JA".

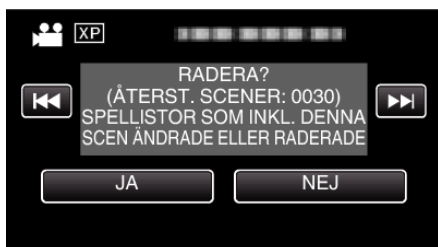

- Tryck på  or  för att välja föregående eller nästa fil.
- När inga filer kvarstår återgår skärmen till indexskärmen.


Radera valda filer

Raderar de valda filerna.

OBS! :


- Raderade filer kan inte återställas.

- 1 Öppna LCD-skärmen.

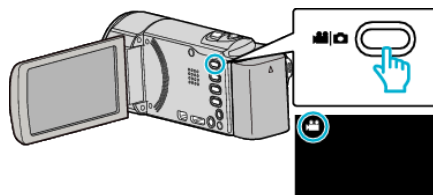


- Tryck på  eller  för att välja video- eller stillbildsläge.
- Trycka på  eller  på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling.
Tryck på  för att växla till videoläge .
Tryck på  för att växla till stillbildsläge .
(Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

- 2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

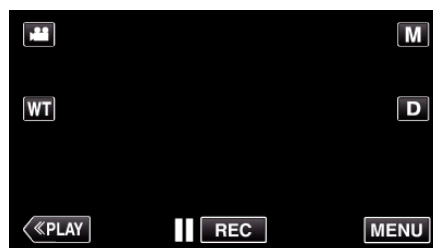


- Samma funktioner gäller för stillbildsläget medan videoläget visas på bilden.

- 3 Tryck på .

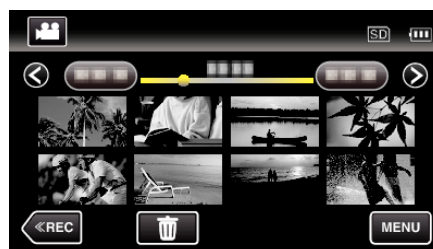


- 4 Tryck på filerna för att radera.

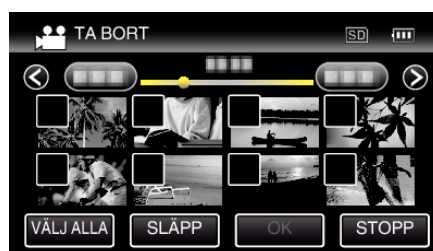


- ✓ visas för valda filer.
Tryck på filen igen för att avlägsna ✓ från den.
- Tryck på "VÄLJ ALLA" för att markera alla filer.
- Tryck på "SLÄPP" för att avmarkera alla.

- <Grupperade filer>

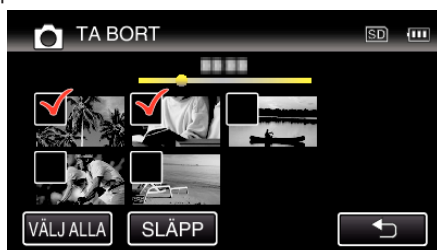

- 5 Tryck på "OK".

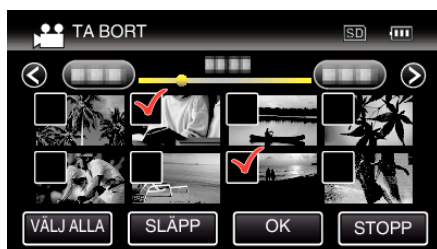

- 6 Tryck på "VERKSTÄLL" för att bekräfta raderingen.



- Tryck på "OK" när raderingen slutförts.
- Tryck på "AVSLUT" för att avbryta raderingen.

Skydda filer

Förhindra att viktiga videor/stillbilder råkar tas bort av misstag genom att skydda dem.

"Skydda/öppna skyddet för den fil som visas för tillfället" (sid. 67)

"Skydda/öppna skyddet för valda filer" (sid. 68)


OBS! :

- När inspelningsmedia formateras raderas alla filer, även skyddade filer.


Skydda/öppna skyddet för den fil som visas för tillfället

Skyddar eller tar bort skydd för en fil som aktuellt visas.

- 1 Tryck på "MENU".

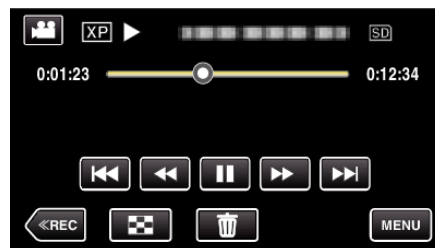

- 2 Tryck på "SKYDDA/AVBRYT".

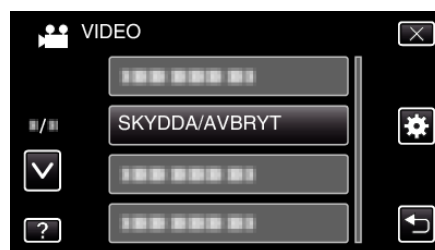

- 3 Tryck på "JA".




- Tryck på ◀◀/▶▶ för att välja föregående eller nästa fil.
- Efter inställning, tryck på "OK".

Skydda/öppna skyddet för valda filer


Skyddar eller tar bort skydd för valda filer.

- 1 Öppna LCD-skärmen.

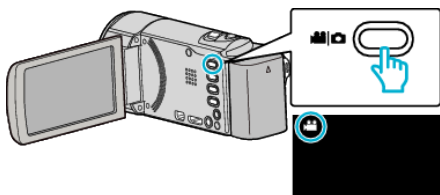


- Tryck på eller för att välja video- eller stillbildsläge.
- Trycka på eller på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling.
Tryck på för att växla till videoläge .
- Tryck på för att växla till stillbildsläge .
- (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)


- 2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

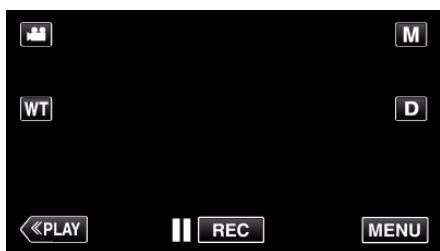


- 3 Tryck på "MENU".

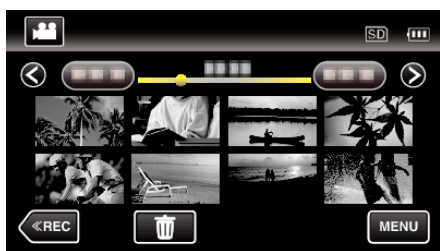

- 4 Tryck på "SKYDDA/AVBRYT".

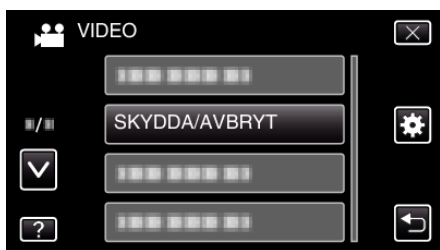


- 5 Tryck på filerna för att skydda dem eller öppna deras skydd.

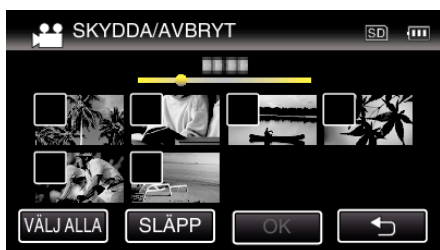


- ✓ visas för valda filer.
Tryck på filen igen för att avlägsna ✓ från den.
- och ✓ visas för filer som redan skyddats.
Tryck på filen tills ✓ försvinner om du vill öppna filens skydd.
- Tryck på "VÄLJ ALLA" för att markera alla filer.
- Tryck på "SLÄPP" för att avmarkera alla.

- <Grupperade filer>

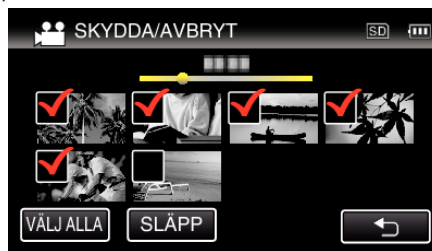

- 6 Tryck på "OK" för att slutföra inställningen.

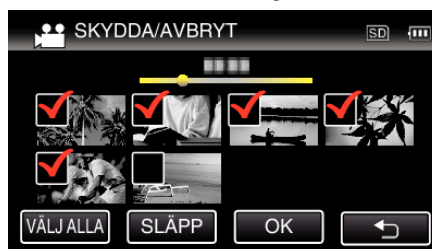


- En skyddssymbol visas för den valda filen.
Skyddssymbolen försvinner från omarkerade filer.

Ta en stillbild under videouppspelning


Du kan ta stillbilder av scener som du gillar i dina inspelade videor.

- 1 Öppna LCD-skärmen.

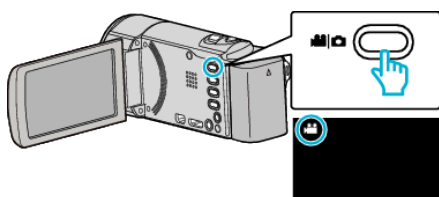


- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är stillbild ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla till videoläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)


- 2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

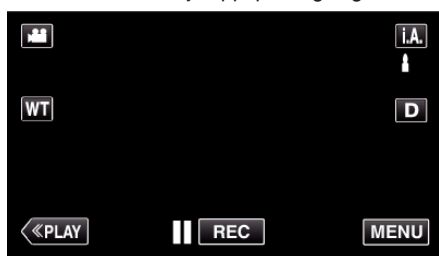

- 3 Tryck på önskad video.

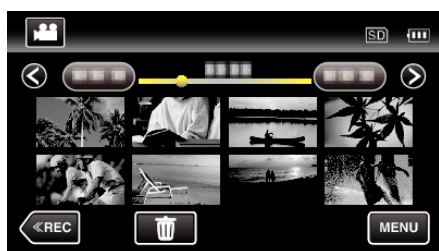


- 4 Tryck på paus vid önskad scen under uppspelningen.

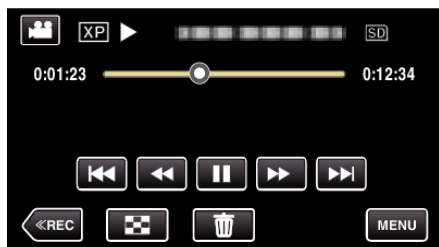

- När du har pausat videon kan du finjustera punkten som du vill ta en stillbild av genom att trycka dig framåt i slowmotion eller bakåt i slowmotion .

- 5 Tryck på SNAPSHOT-knappen.

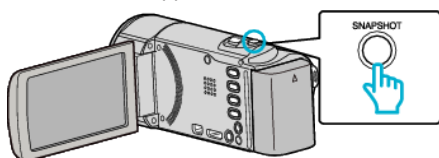

ANMÄRKNING :


- När man tar stillbilder med en storlek på 1920 × 1080.

Fånga den del av en video som behövs (TRIMMA)

Välj delen av videon som du vill ha och spara den som en ny videofil.


- Originalvideon förblir där den är.

- 1 Öppna LCD-skärmen.

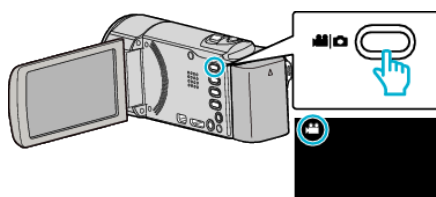


- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är stillbild ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla till videoläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)


- 2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

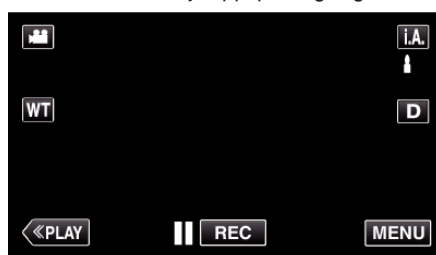


- 3 Tryck på "MENU".

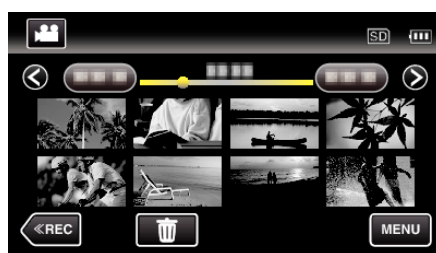


- 4 Tryck på "TRIMMA".

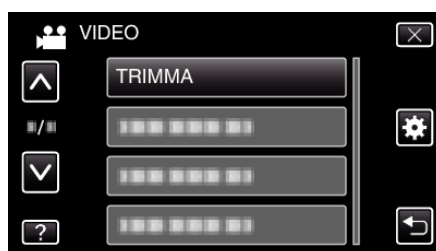

- 5 Tryck på den video du vill redigera.

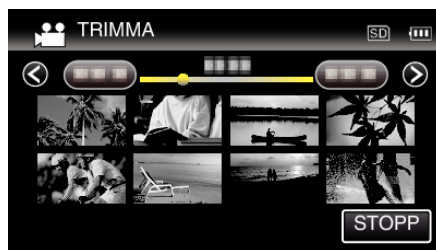


- 6 Tryck på för att pausa uppspelningen vid önskad startpunkt och tryck sedan på "A".

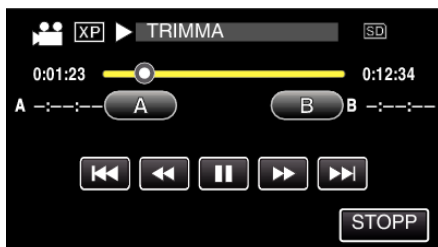


- Startpunkten ställs in när man trycker på "A".
- Tryck på ► för att fortsätta uppspelningen efter att du ställt in startpunkten.

- Tryck på || för att pausa uppspelningen vid önskad slutpunkt och tryck sedan på "B".

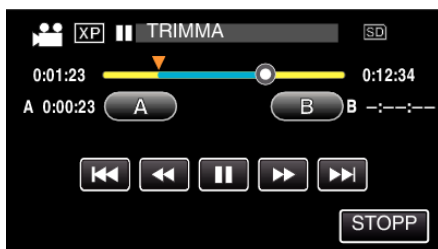

- Slutpunkten ställs in när man trycker på "B".
- Tryck på "A" eller "B" vid önskad scen (position) för att återställa start- eller slutpunkten.

- Tryck på "OK".

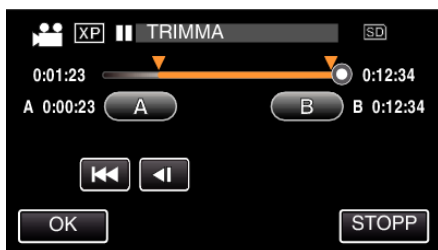

- Område för trimning bekräftas in när man trycker på "OK".

- Tryck på "JA".



- Tryck på "OK" efter kopiering.
- När kopieringen är klar läggs den kopierade filen till på indexskärmen.


ANMÄRKNING :

- Delningspunkten kan avvika något från den scen som valts.

Ta videor för överföring till YouTube


Ta och kopiera en del av en inspelad video (max 15 minuter) för överföring till YouTube och spara den som en YouTube-video. Vid tagning av videor för YouTube får videon inte vara längre än 15 minuter.

- Öppna LCD-skärmen.

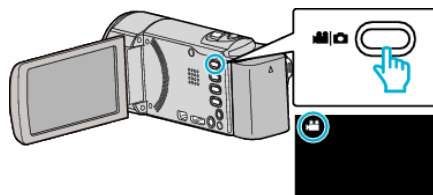


- Kontrollera om inspelningsläget är ►.
- Om läget är ► stillbild ska man trycka på ► på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på ► för att växla till videoläge. (Du kan också använda ►-knappen på denna enhet.)


- Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

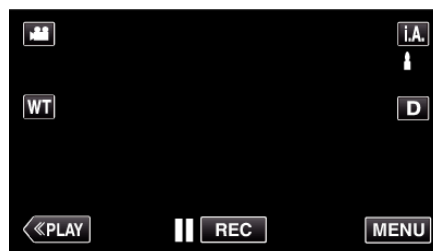

- Tryck på "MENU".

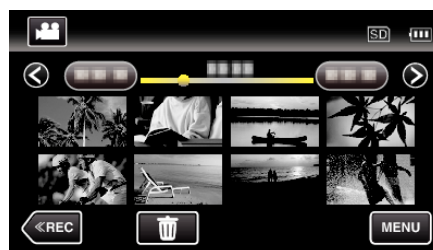


- Tryck på "LADDA UPP INST".

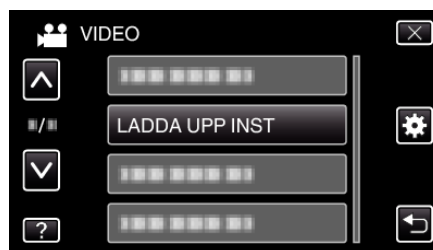

- Tryck på den video du vill redigera.



- Tryck på "KLIPP NER".
 - Tryck på "KLIPP INTE NER" när trimning inte krävs.

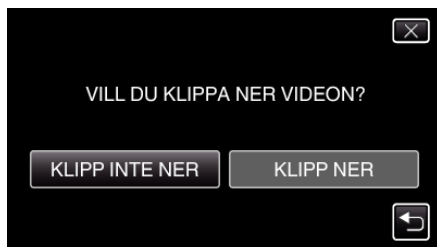


- Om den valda videon är längre än 15 minuter måste den beskäras.

7 Tryck på **II** för att pausa uppspelningen vid önskad startpunkt och tryck sedan på "A".



8 Tryck på **II** för att pausa uppspelningen vid önskad slutpunkt och tryck sedan på "B".

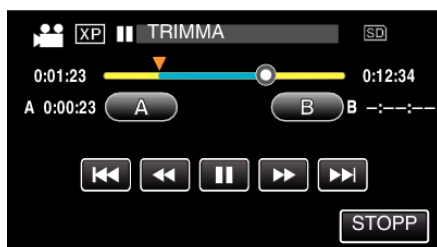


- Tryck på "A" eller "B" vid önskad scen (position) för att återställa start- eller slutpunkten.
- Vid tagning av videor för YouTube får videon inte vara längre än 15 minuter.

9 Tryck på "OK".



10 Tryck på "JA".

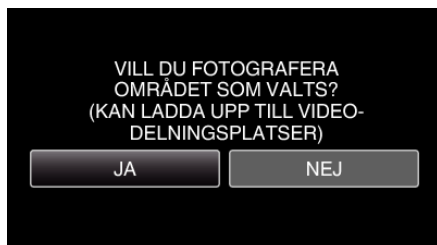

- Tryck på "OK" efter kopiering.
- När kopieringen är klar läggs den kopierade filen till på indexskärmen.
- Tryck på "STOPP" på skärmen för att stänga inställningarna för uppladdning.

ANMÄRKNING :

- Delningspunkten kan avvika något från den scen som valts.

Överföra videor till YouTube

Du kan överföra dina videor till YouTube med den medföljande programvaran Everio MediaBrowser 4. Installera programvaran på din dator och anslut denna enhet till datorn.

- Mer information om hur du använder programvaran finns i hjälpfilen.

Problem med överföring av videor:

- Kontrollera om du har skapat ett konto hos YouTube. (Du behöver ett YouTube-konto för att kunna överföra filer till YouTube.)
- Mer information finns i "Frågor och svar", "Senaste informationen", "Nerladdningsinformation" m.m. under "Klicka för senaste produktinformationen" i hjälpfilen för den medföljande programvaran Everio MediaBrowser 4.

Skapa spellistor från inspelade videor

När du skapar en lista med dina inspelade favoritvideor kallas det för en spellista.

Med en spellista kan du spelas bara dina favoritvideor upp, i vilken ordning du vill.

Originalvideofilen ligger kvar på samma plats, även om den har registrerats i en spellista.

- Så här skapar du en ny spellista

"Skapa spellistor med valda filer" (sid. 72)

"Skapa spellistor efter datum" (sid. 73)

- Så här redigerar eller raderar du en spellista

"Redigera spellistor" (sid. 74)

"Radera spellistor" (sid. 75)


ANMÄRKNING :

- När en videofil raderas eller flyttas tas samma fil bort från spellistan.

Skapa spellistor med valda filer


Skapa en spellista genom att lägga till en fil i taget.

- 1 Öppna LCD-skärmen.

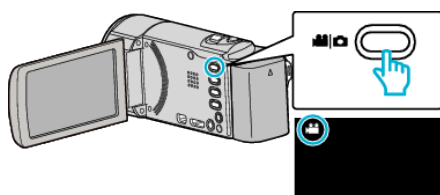


- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är stillbild ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla till videoläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

- 2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

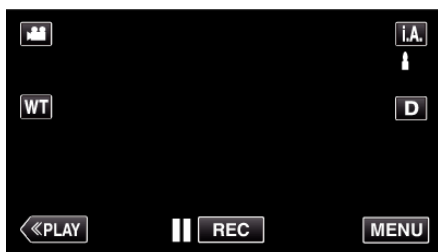

- 3 Tryck på "MENU".

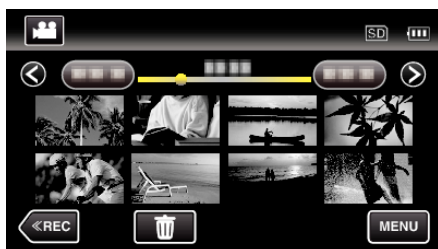

- 4 Tryck på "REDIGERA SPELLISTA".




- 5 Tryck på "NY LISTA".



- 6 Tryck på "SKAPA FRÅN SCEN".



- 7 Tryck på videon för att lägga till den i spellistan.

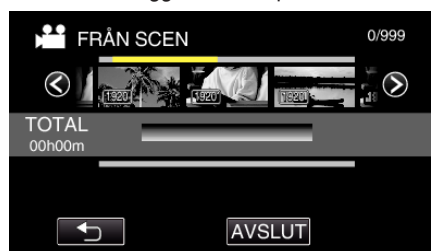


- ► visas för vald video. Tryck på för att avmarkera.
- Tryck på vald video igen för att kontrollera videofilmen. Efter att ha kontrollerat trycker man på .
- Tryck på </> eller flytta zoomspaken för att visa föregående/nästa video.
- 1920 anger videons storlek.

- 8 Tryck på "ADD" och mata in videobilden.




- Upprepa steg 7-8 och ordna videorna i spellistan.
- För att ändra läge för en video i spellistan (nedre raden) väljer man punkten för införande med hjälp av </> efter steg 7 och trycker på "ADD".
- ► visas när den inmatade videon väljs. Tryck på för att avmarkera.
- Tryck på vald video igen för att kontrollera videofilmen. Efter att ha kontrollerat trycker man på .
- För att radera en video i spellistan (nedre raden) trycker man på videon och sedan på "AVBRYT".
- 1920 anger videons storlek.

- 9 Efter inställning trycker man på "SPARA".

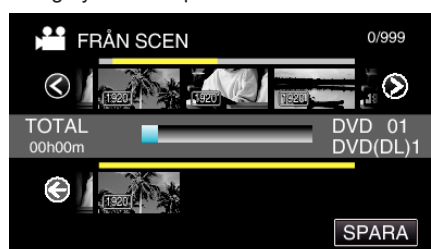

- 10 Tryck på "JA".

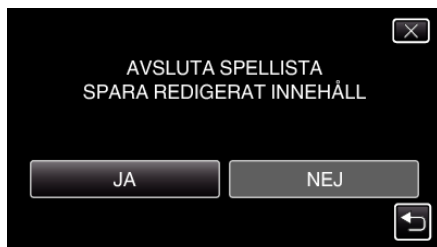
**ANMÄRKNING :**

- Tryck på X på varje skärm för att stänga menyn.

Skapa spellistor efter datum


Skapa en spellista genom att sortera filer efter inspelningsdatum.

- 1 Öppna LCD-skärmen.

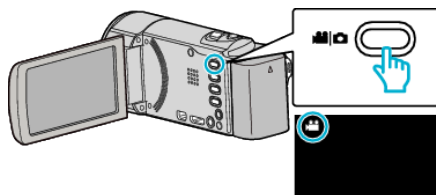


- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är stillbild ska man trycka på på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling. Tryck på för att växla till videoläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

- 2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

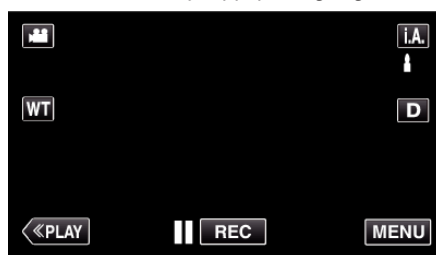

- 3 Tryck på "MENU".

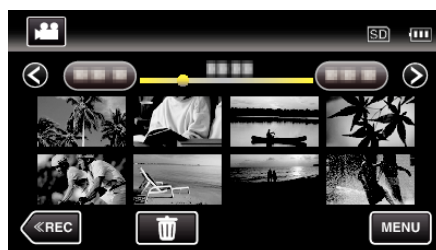


- 4 Tryck på "REDIGERA SPELLISTA".



- 5 Tryck på "NY LISTA".



- 6 Tryck på "FRÅN DATUM".

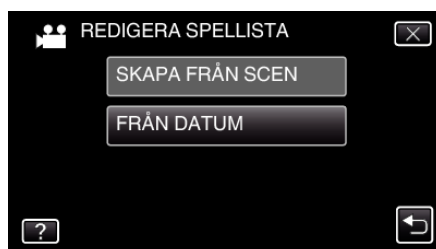


- 7 Tryck på videon för aktuellt datum för att lägga till i spellistan.




- ► visas för vald video.
Tryck på  för att avmarkera.
- Tryck på vald video igen för att kontrollera alla videor från samma datum. Efter att ha kontrollerat trycker man på .
- Tryck på  eller flytta zoomspaken för att visa föregående/nästa video.
- Siffran på videon motsvarar antalet videor som spelats in den dagen.

8 Tryck på "ADD" och mata in videobilden.

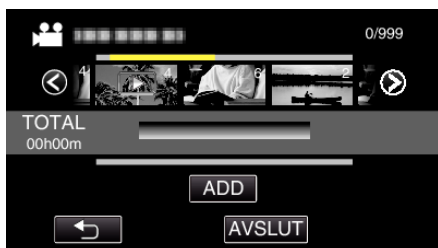

- Upprepa steg 7-8 och ordna videorna i spellistan.
- För att ändra läge för en video i spellistan (nedre raden) väljer man punkten för införande med hjälp av  efter steg 7 och trycker på "ADD".
- ► visas när den inmatade videon väljs.
Tryck på  för att avmarkera.
- Tryck på vald video igen för att kontrollera alla videor från samma datum. Efter att ha kontrollerat trycker man på .
- För att radera en video i spellistan (nedre raden) trycker man på videon och sedan på "AVBRYT".

9 Efter inställning trycker man på "SPARA".

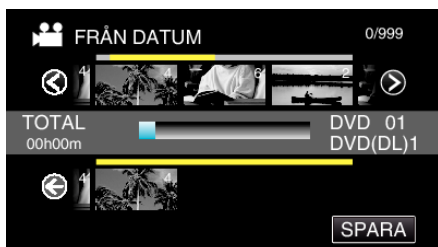

10 Tryck på "JA".




ANMÄRKNING :

- Tryck på X på varje skärm för att stänga meny.

Redigera spellistor

Du kan ändra innehållet i en spellista som du har skapat. Dock kan inte spellistor från Digest Playback ändras.

1 Öppna LCD-skärmen.

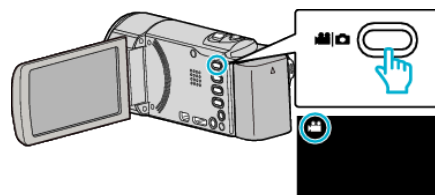


- Kontrollera om inspelningsläget är .
- Om läget är  ska man trycka på  på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling.
Tryck på  för att växla till videoläge. (Du kan också använda -knappen på denna enhet.)

2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.



3 Tryck på "MENU".

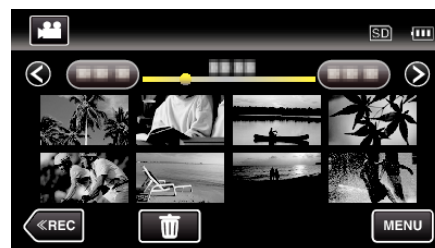

4 Tryck på "REDIGERA SPELLISTA".




5 Tryck på "REDIGERA".



6 Tryck på spellistan för att redigera den och tryck sedan på "NÄSTA".




- 7 Tryck på videon (övre raden) för att sortera spellistan.

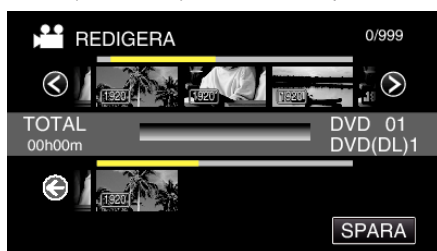

- ► visas för vald video.
Tryck på ⏮ för att avmarkera.
- Tryck på vald video igen för att kontrollera videofilmen. Efter att ha kontrollerat trycker man på ⏮.
- Tryck på </> eller flytta zoomspaken för att visa föregående/nästa video.
- 1920 anger videons storlek.

- 8 Tryck på "ADD" och mata in videobilden.

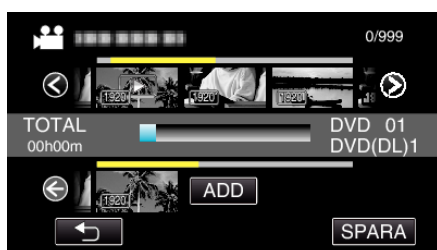

- Upprepa stegs 7-8 och ordna videorna i spellistan.
 - För att ändra läge för en video i spellistan (nedre raden) väljer man punkten för införande med hjälp av ←/→ efter steg 7 och trycker på "ADD".
 - ► visas när den inmatade videon väljs.
Tryck på ⏮ för att avmarkera.
 - Tryck på vald video igen för att kontrollera videofilmen. Efter att ha kontrollerat trycker man på ⏮.
 - För att radera en video i spellistan (nedre raden) trycker man på videon och sedan på "AVBRYT".
 - 1920 anger videons storlek.
- 9 Efter inställning trycker man på "SPARA".



- 10 Tryck på "JA".




ANMÄRKNING :

- Tryck på X på varje skärm för att stänga meny.


Radera spellistor

Radera spellistorna som du har skapat.


- 1 Öppna LCD-skärmen.

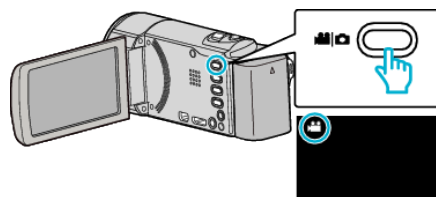

- Kontrollera om inspelningsläget är 📹.
 - Om läget är 📷 stillbild ska man trycka på 📷 på inspelningsskärmen för att visa skärmen för lägesväxling.
Tryck på 📹 för att växla till videoläge. (Du kan också använda 📷/📹-knappen på denna enhet.)
- 2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

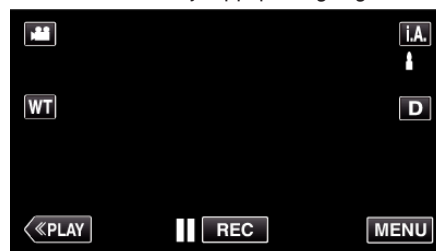

- 3 Tryck på "MENU".

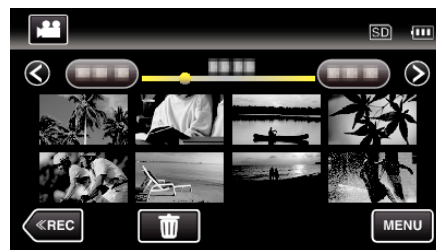

- 4 Tryck på "REDIGERA SPELLISTA".



- 5 Tryck på "TA BORT".



- 6 Tryck på spellistan för att radera den och tryck sedan på "NÄSTA".



- Alla spellistor raderas om du väljer "TA BORT ALLA".
- 7 Tryck på "JA" för att bekräfta raderingen.



- Tryck på "OK" efter radering.
- Efter att raderingen slutförts återställs skärmen till skärmen för radering av spellistor.


ANMÄRKNING :

- Tryck på X på varje skärm för att stänga menyn.


Skapa en skiva med hjälp av en ansluten Blu-ray-inspelningsanordning

Man kan skapa skivor med hjälp av en Blu-ray-inspelningsenhet genom att ansluta den till enheten via en USB-kabel.


- 1 Avlägsna nätadaptern och batteripaketet från enheten.
- 2 Öppna LCD-skärmen.

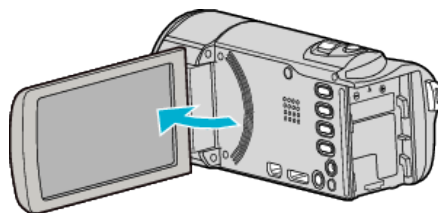

- 3 Anslut till en Blu-ray-inspelningsenhet.

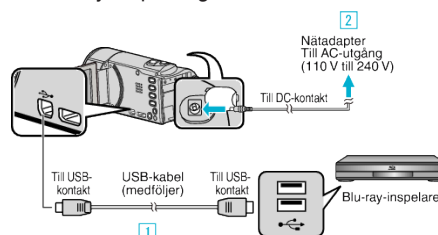

- 1 Anslut med den medföljande USB-kabeln.
- 2 Anslut nätadaptern till denna enhet.
 - Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
 - Var noga att använda medföljande nätadapter.
 - Enheten startas och "VÄLJ ENHET"-skärmen visas.
- 4 Tryck på "ANSLUT TILL ANNAT".

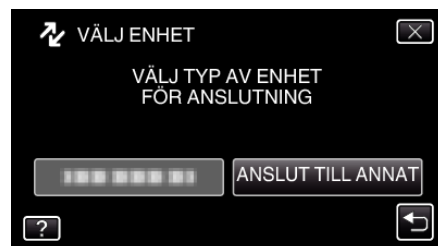

- 5 Tryck på önskat media.




- Funktionerna ska utföras på Blu-ray-spelaren efter att skärmen växlat.
- 6 Dubbning på Blu-ray-inspelningsanordningen.
 - Läs även bruksanvisningarna för Blu-ray-inspelningsanordningen.
 - När dubbningen är klar ska man koppla från USB-kabeln. Man kan inte köra funktioner från denna enhet förrän USB-kabeln kopplats från.

Dubba filer till skiva via anslutning till en DVD-spelare


Man kan dubba videor i standardkvalitet genom att ansluta till en DVD-spelare.

- Läs även bruksanvisningen till TV-apparaten och DVD-spelaren.


- 1 Avlägsna nätadaptern och batteripaketet från enheten.
- 2 Öppna LCD-skärmen.

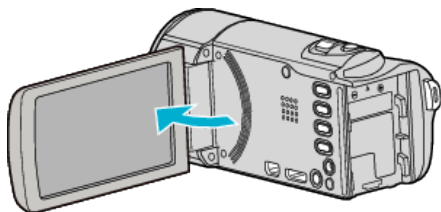

- 3 Anslut till en DVD-spelare.

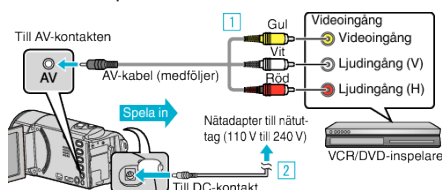

- 1 Anslut med medföljande AV-kabel.
- 2 Anslut nätadaptern till denna enhet.
 - Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
 - Var noga att använda medföljande nätadapter.
- 4 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

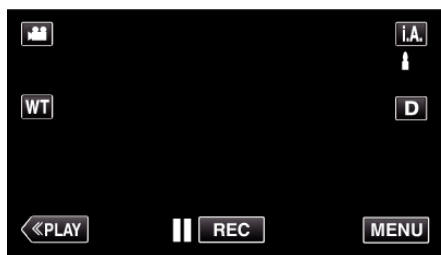

- 5 Förbered TV:n/DVD-spelaren för inspelning.
 - Byt till en kompatibel extern ingång.
 - Sätt i en skiva (DVD-R, etc.) i DVD-spelaren.
- 6 Förbered denna enhet för uppspelning.
 - Ställ in "VIDEOOUTGÅNG" i menyn "VANLIG" till bildförhållandet ("4:3" eller "16:9") för TV:n i anslutning.
 - "VIDEOOUTGÅNG" (sid. 113)
- 7 Starta inspelning.
 - Starta uppspelning på denna enhet och tryck på inspelningsknappen på inspelningsapparaten.
 - "Spela upp videor" (sid. 57)
 - När uppspelningen är klar, stoppar du inspelningen.

ANMÄRKNING :


- Om du ska dubba många videor kan du skapa en spellista i förväg och spela upp hela listan, så kan du dubba alla dina favoritvideor på samma gång.
- "Skapa spellistor med valda filer" (sid. 72)
- "Spela upp spellistor" (sid. 65)
- För att inkludera inspelningsdatum och -tid vid dubbningsen ställer man in "VISA DATUM/TID" i videouppspelningsmenyn till "PÅ". Ställ in "VISA PÅ TV" i standardmenyn till "PÅ".

Dubba filer till ett VHS-band via anslutning till en VCR-spelare


Du kan dubba videor i standardkvalitet genom att ansluta till en VCR.

- Läs även instruktionsboken till TV-apparaten och VCR-enheten.


- 1 Avlägsna nätadaptern och batteripaketet från enheten.
- 2 Öppna LCD-skärmen.

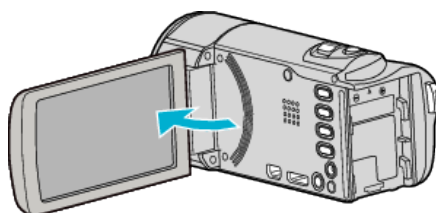

- 3 Anslut till en VCR/DVD-spelare.

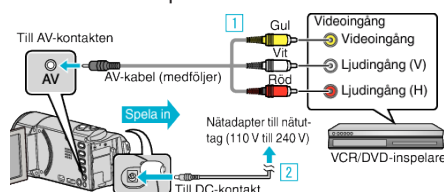

- 1 Anslut med medföljande AV-kabel.
- 2 Anslut nätadaptern till denna enhet.
 - Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
 - Var noga att använda medföljande nätadapter.
- 4 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

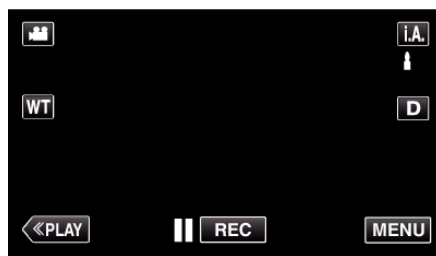

- 5 Förbered TV:n/videobandspelaren för inspelning.
 - Byt till en kompatibel extern ingång.
 - Sätt i ett videoband.
- 6 Förbered denna enhet för uppspelning.
 - Ställ in "VIDEOOUTGÅNG" i menyn "VANLIG" till bildförhållandet ("4:3" eller "16:9") för TV:n i anslutning.
 - "VIDEOOUTGÅNG" (sid. 113)
- 7 Starta inspelning.
 - Starta uppspelning på denna enhet och tryck på inspelningsknappen på inspelningsapparaten.
 - "Spela upp videor" (sid. 57)
 - När uppspelningen är klar, stoppar du inspelningen.

ANMÄRKNING :

- Om du ska dubba många videor kan du skapa en spellista i förväg och spela upp hela listan, så kan du dubba alla dina favoritvideor på samma gång.
- "Skapa spellistor med valda filer" (sid. 72)
- "Spela upp spellistor" (sid. 65)
- För att inkludera inspelningsdatum och -tid vid dubbningsen ställer man in "VISA DATUM/TID" i videouppspelningsmenyn till "PÅ". Ställ in "VISA PÅ TV" i standardmenyn till "PÅ".

Kopierar till Windows-dator

Man kan kopiera filer till en dator med hjälp av den medföljande programvaran.

Man kan även skapa skivor med hjälp av datorns DVD- eller blu-rayenhet.

Om du inte har installerat den medföljande programvaran identifieras denna enhet som en extern lagringsenhet när den ansluts.

ANMÄRKNING :

- Om du vill spela in på skivor måste du ha en skrivbar DVD- eller Blu-ray-enhet på datorn.
- Stillbilder kan inte spelas in till skivor med medföljande programvara.
- Man måste installera den extra programvaran för att kunna skapa DVD-Video-skivor.
För detaljer se Pixelas hemsida.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

- Stöd saknas för säkerhetskopiering av filer med annan programvara.


Problem med användning av den medföljande programvaran Everio MediaBrowser 4

Kontakta kundservicecentret nedan.

- Pixela användarsupportcenter

Telefon	USA och Kanada (Engelska): +1-800-458-4029 (avgiftsfritt) Europe (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, och Spanien) (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +800-1532-4865 (avgiftsfritt) Andra länder i Europa (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerna) (Engelska): +63-2-438-0090 Kina (Kinesiska): 10800-163-0014 (avgiftsfritt)
Hemsida	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- För information om hur man använder programvaran, se "Mediabrowser hjälp" i "Hjälp"-menyn för Everio MediaBrowser 4.

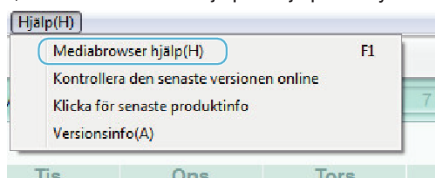

Kontrollera systemkraven (riktlinjer)

Högerklicka på "Dator" (eller "Den här datorn") i menyn "Start" och välj "Egenskaper" för att kontrollera följande.

Windows Vista/Windows 7

- Läs hanteringsinstruktionerna som finns i animationen i den Detaljerad användarhandbok.

Windows XP

- Läs hanteringsinstruktionerna som finns i animationen i den Detaljerad användarhandbok.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS	Windows Vista 32/64-bitars Home Basic eller Home Premium (Endast förinstallerade versioner) Service Pack 2 Windows 7 32/64-bitars Home Premium (Endast förinstallerade versioner) Service Pack 1	Windows XP Home Edition eller Professional (Endast förinstallerade versioner) Service Pack 3
Processor	Intel Core Duo, Processor med 1,66 GHz eller högre (Intel Core 2 Duo, Processor med 2,13 GHz eller högre rekommenderas)	Intel Core Duo, Processor med 1,66 GHz eller högre (Intel Core 2 Duo, Processor med 2,13 GHz eller högre rekommenderas)
RAM-minne	Minst 2 GB	Minst 1 GB
Videoredigering	Intel Core i7, CPU 2,53 GHz eller högre rekommenderas	Intel Core i7, CPU 2,53 GHz eller högre rekommenderas

■ Andra krav

Display: 1024×768 pixlar eller mer (1280×1024 pixlar eller mer rekommenderas)

Grafik: Intel G965 eller högre rekommenderas

ANMÄRKNING :

- Om din dator inte motsvarar ovannämnda systemkrav kan användning av funktionerna i den medföljande programvaran inte garanteras.
- Kontakta tillverkaren av din PC för mer information.


Installera medföljande programvara (intern)

Man kan visa inspelade bilder i kalenderformat och göra enklare redigering med hjälp av medföljande programvara.


Förberedelser

Anslut enheten till en dator via en USB-kabel.

- 1 Avlägsna nätadaptern och batteripaketet från enheten.
- 2 Öppna LCD-skärmen.

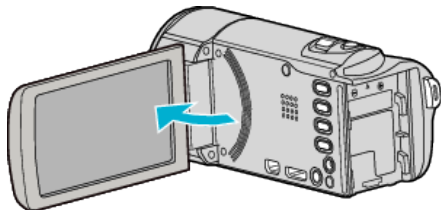


- 3 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

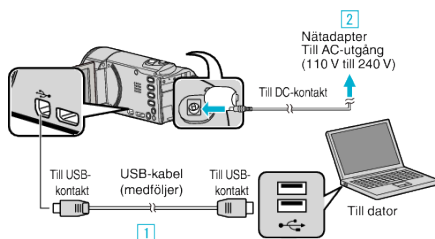

- 1 Anslut med den medföljande USB-kabeln.
 - 2 Anslut nätadaptern till denna enhet.
- Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
 - Var noga att använda medföljande nätadapter.
- 3 "VÄLJ ENHET"-menyn visas.
- 4 Tryck på "ANSLUT TILL PC".



- 5 Tryck på "UPPSPELNING PÅ DATOR".

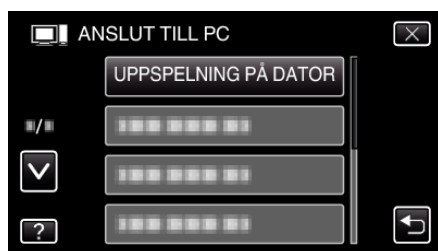

- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.
- "Everio Software Setup" visas på datorn.
Åtgärderna ska utföras på datorn efter att skärmen växlat.

ANMÄRKNING :

- Om inte "Everio Software Setup" visas ska man dubbelklicka på "JVCCAM_APP" i "Den här datorn" eller "Dator" och sedan dubbelklicka på "install (eller Install.exe)".
- Om dialogrutan för autospelning visas ska man välja "Öppna mappen med önskade filer" och klicka på "OK". Klicka sedan på "install (eller Install.exe)" i mappen.

Installationsprocedur

Windows Vista/Windows 7

- Läs hanteringsinstruktionerna som finns i animationen i den Detaljerad användarhandbok.

Windows XP


- Läs hanteringsinstruktionerna som finns i animationen i den Detaljerad användarhandbok.

Säkerhetskopiera alla filer


Kontrollera om det finns tillräckligt med fritt utrymme på datorns hårddisk innan du säkerhetskopierar.

Säkerhetskopieringen startar inte om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme.

- 1 Avlägsna nätadaptern och batteripaketet från enheten.
- 2 Öppna LCD-skärmen.

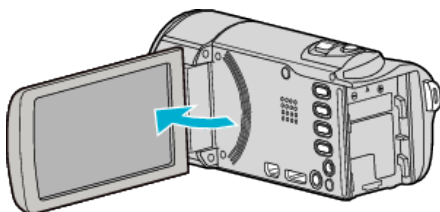

- 3 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

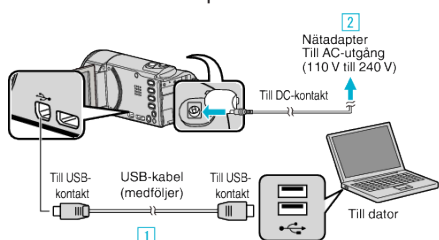

- 1 Anslut med den medföljande USB-kabeln.
 - 2 Anslut nätadaptern till denna enhet.
- Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
 - Var noga att använda medföljande nätadapter.

- 3 "VÄLJ ENHET"-menyn visas.

- 4 Tryck på "ANSLUT TILL PC".




- 5 Tryck på "SÄKERHETSKOPIERA".



- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.
- Den medföljande programvaran Everio MediaBrowser 4 startar på datorn.

- 6 Välj källa för bildfilen.

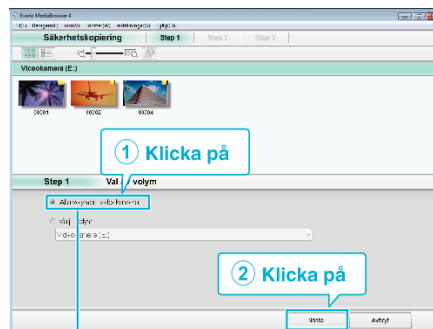


Klicka på "Nästa"

Klicka på "Alla volymer i videokamera"


- 7 Starta säkerhetskopiering.

Spara målet (datorn)

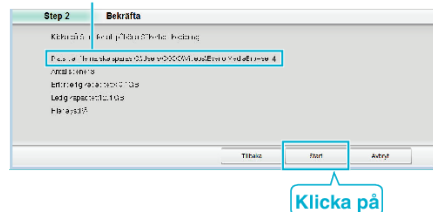

- Säkerhetskopieringen startas.

- 8 Tryck på "OK" när backupen slutförts.

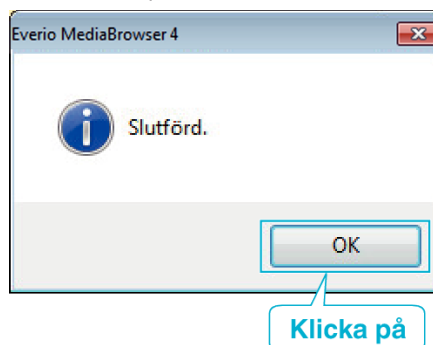

ANMÄRKNING :

- Före säkerhetskopiering ska du sätta in SD-kortet med denna enhet lagrade videor och stillbilder.
- Om man stöter på problem med medföljande mjukvara Everio MediaBrowser 4 ska man rådfråga "Pixela User Support Center".


Telefon	USA och Kanada (Engelska): +1-800-458-4029 (avgiftsfritt) Europe (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, och Spanien) (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +800-1532-4865 (avgiftsfritt) Andra länder i Europa (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerna) (Engelska): +63-2-438-0090 Kina (Kinesiska): 10800-163-0014 (avgiftsfritt)
Hemsida	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Radera videor som du inte vill ha kvar innan du säkerhetskopierar. Det tar tid att säkerhetskopiera många videor.

"Radera filer som du inte vill ha" (sid. 66)

Koppla bort denna enhet från datorn

- 1 Klicka på "Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media".

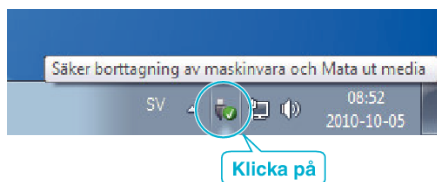

- 2 Klicka på "Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet".
- 3 (För Windows Vista) Klicka "OK".
- 4 Koppla bort USB-kabeln och stäng LCD-skärmen.

Organisera filer


När säkerhetskopieringen av filerna är klar kan du organisera dem med etiketter som "Familjeutflykt" eller "Sportevenemang". Detta är praktiskt både för organisation av skivorna och för visning av filerna.

- 1 Dubbelklicka på Everio MediaBrowser 4-ikonen.


- Den medföljande programvaran startar.



- 2 Visa månad för filerna som ska organiseras.

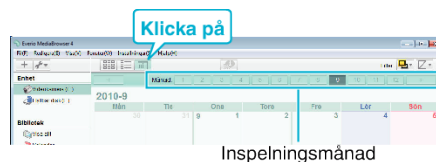


- 3 Skapa en användarlista.

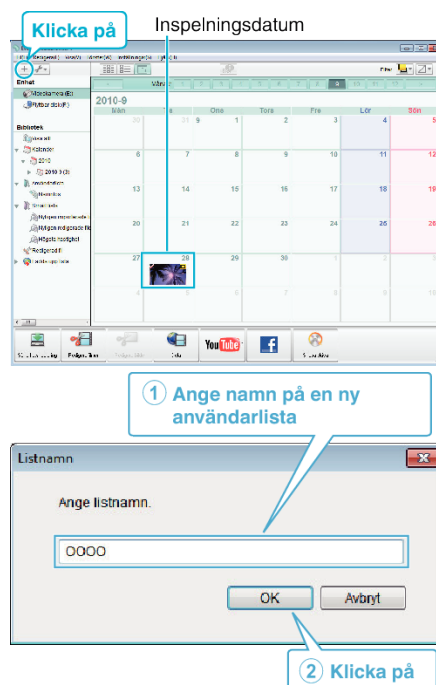


- En ny användarlista läggs till i biblioteket med användarlistor.

4 Klicka på inspelningsdagen.

- Nu visas miniatyrbilder av filerna som har spelats in den dagen.

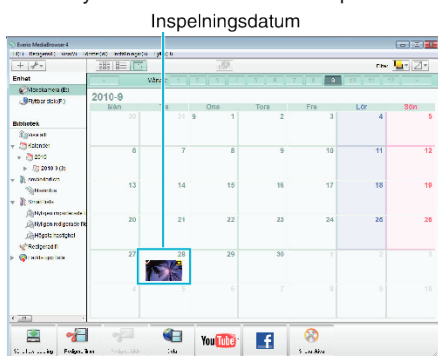

5 Registrera filer i den skapande användarlistan.

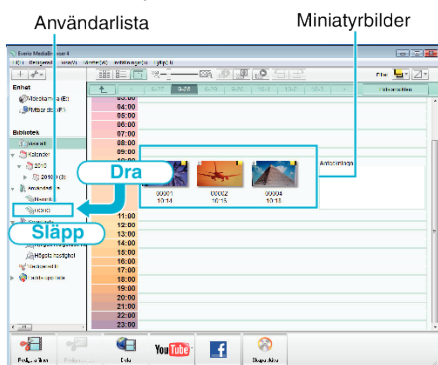

Identifiera video eller stillbild:

- Du kan välja filer på menyn "VÄLJ" högst upp till höger på skärmen.
- Kontrollera ikonerna för video eller stillbild högst upp till höger på en miniatyrbild.



ANMÄRKNING:


- Om man stöter på problem med medföljande mjukvara Everio MediaBrowser 4 ska man rådfråga "Pixela User Support Center".

Telefon	USA och Kanada (Engelska): +1-800-458-4029 (avgiftsfritt) Europe (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, och Spanien) (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +800-1532-4865 (avgiftsfritt) Andra länder i Europa (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerna) (Engelska): +63-2-438-0090 Kina (Kinesiska): 10800-163-0014 (avgiftsfritt)
Hemsida	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


Spela in videor på skivor

Kopiera filerna som har sorterats med användarlistan till skivor.


- Sätt in en ny skiva i datorns inspelningsbara DVD-enhet.
- Välj önskad användarlista.

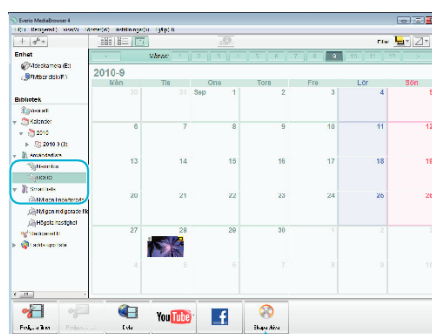

3 Välj skivtyp.

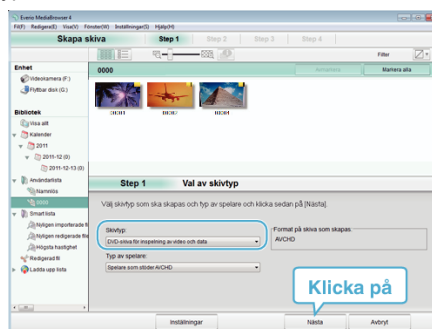


4 Välj filerna som ska kopieras till skivan i ordning.

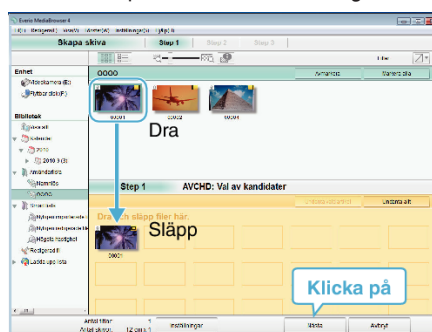


- Klicka på "Inställningar" för att välja typ av skiva.
- Klicka på "Markera alla" för att välja alla filer som visas.
- När du har valt klart klickar du på "Nästa".

5 Ställ in rubriken för toppmenyn på skivan.

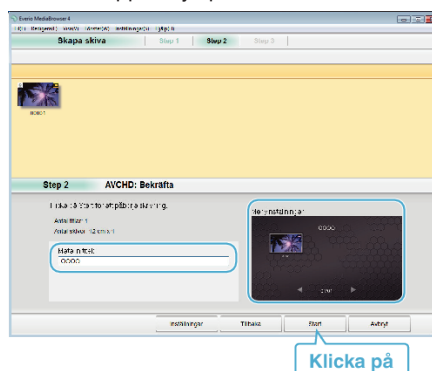

- Klicka på "Inställningar" för att välja bakgrund till meny.
- Klicka på "Start" efter inställningen är klar.

6 När kopieringen är klar klickar du på "OK".

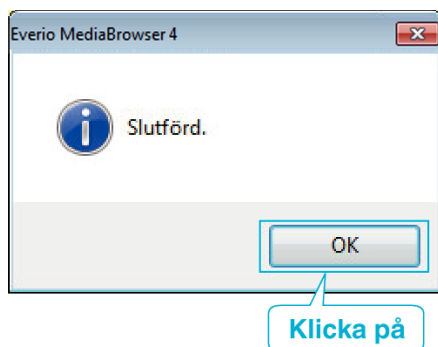**ANMÄRKNING :**

- Följande typer av skivor kan användas med den medföljande programvaran Everio MediaBrowser 4.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- Medföljande Everio MediaBrowser 4-programvara har stöd för följande format.
AVCHD
DVD-Video*

*Man måste installera den extra programvaran för att kunna skapa DVD-Video-skivor.

För detaljer se Pixelas hemsida.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>


- Använd Everio MediaBrowser 4-spelare för att spela upp AVCHD-skivor. Läs i hjälpfilen för den medföljande Everio MediaBrowser 4-programvaran för att hantera den.
- När videos inspelade i UXP-inspelningsläge kopieras för att skapa en AVCHD-skiva, måste videofilmerna konverteras till XP-inspelningsläge innan de kopieras. Därför kan det ta längre tid än att kopiera videos som spelats in i andra lägen.
- Om du vill se hjälpfilen till Everio MediaBrowser 4 väljer du "Hjälp" i menyraden på Everio MediaBrowser 4 eller trycker på F1 på tangentbordet.
- Om man stöter på problem med medföljande mjukvara Everio MediaBrowser 4 ska man rådfråga "Pixela User Support Center".

Telefon	USA och Kanada (Engelska): +1-800-458-4029 (avgiftsfritt) Europe (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, och Spanien) (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +800-1532-4865 (avgiftsfritt) Andra länder i Europa (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerna) (Engelska): +63-2-438-0090 Kina (Kinesiska): 10800-163-0014 (avgiftsfritt)
Hemsida	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


Säkerhetskopiera filer utan att använda medföljande programvara

Kopiera filerna till en dator med följande metod.

- 1 Avlägsna nätadaptern och batteripaketet från enheten.
- 2 Öppna LCD-skärmen.

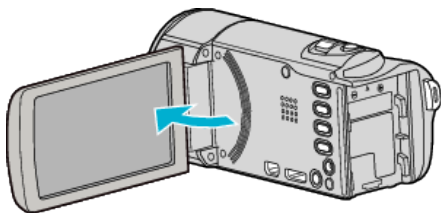

- 3 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

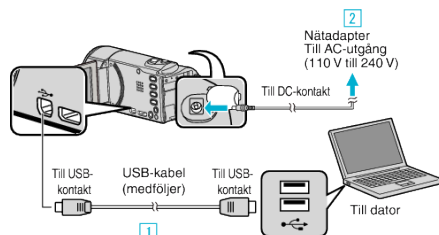

- 1 Anslut med den medföljande USB-kabeln.
 - 2 Anslut nätadaptern till denna enhet.
- Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
 - Var noga att använda medföljande nätadapter.
 - 3 "VÄLJ ENHET"-menyn visas.
- 4 Tryck på "ANSLUT TILL PC".



- 5 Tryck på "UPPSPELNING PÅ DATOR".



- Tryck på X för att stänga menyn.
 - Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.
 - Stäng Everio MediaBrowser 4-programmet om det startar.
 - Åtgärderna ska utföras på datorn efter att skärmen växlats.
- 6 Välj "Dator" (Windows Vista) / "Den här datorn" (Windows XP) / "Dator" (Windows 7) i menyn "Start" och klicka sedan på ikonen "JVCCAM_SD".
- Öppna mappen med önskade filer.
 - "Lista med filer och mappar" (sid. 85)
- 7 Kopiera filerna till valfri mapp på datorn (skrivbordet o.s.v.).

OBS! :


- Om mappar eller filer raderas/flyttas/ändras namn på datorn kan de inte längre spelas upp i denna enhet.

ANMÄRKNING :

- För att redigera/visa filerna ska man använda en programvara med stöd för AVCHD-filer (video)/JPEG-filer (stillbild).
- De ovanstående åtgärderna för datorn kan variera beroende på det system som används.

Koppla bort denna enhet från datorn


- 1 Klicka på "Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media".

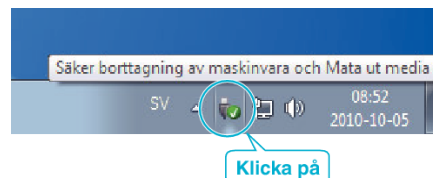

- 2 Klicka på "Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet".
- 3 (För Windows Vista) Klicka "OK".
- 4 Koppla bort USB-kabeln och stäng LCD-skärmen.

Lista med filer och mappar

Mappar och filer skapas i internminnet och på SD-kortet som visat nedan.
De skapas bara när det behövs.

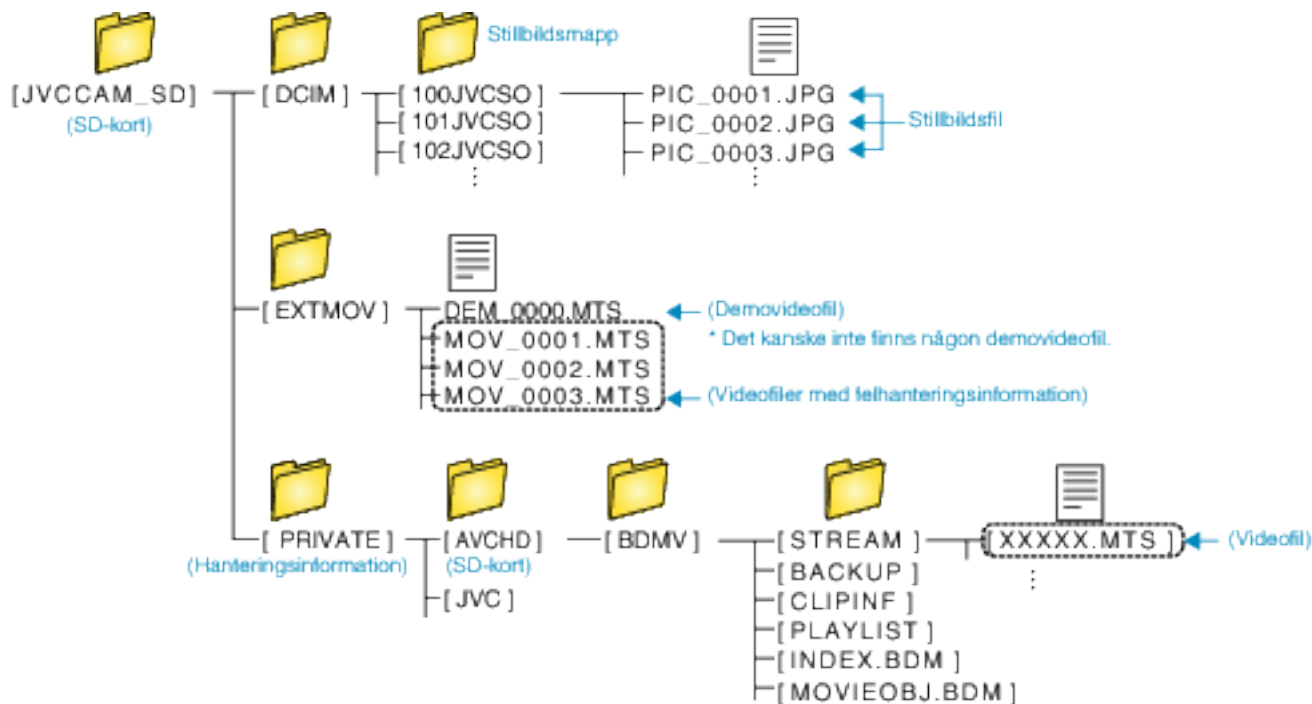


OBS! :

- Om mappar eller filer raderas/flyttas/ändrar namn på datorn kan de inte längre spelas upp i denna enhet.


Kopierar till Mac-dator

Kopiera filerna till en Mac-dator med följande metod.

- 1 Avlägsna nätadaptern och batteripaketet från enheten.
- 2 Öppna LCD-skärmen.

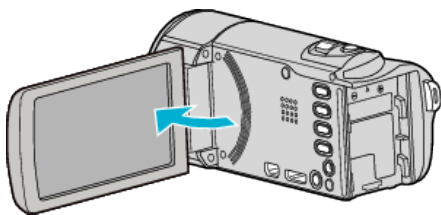

- 3 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

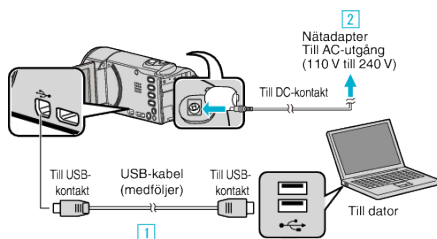

- 1 Anslut med den medföljande USB-kabeln.

- 2 Anslut nätadaptern till denna enhet.

- Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
- Var noga att använda medföljande nätadapter.

- 3 "VÄLJ ENHET"-menyn visas.

- 4 Tryck på "ANSLUT TILL PC".



- 5 Tryck på "UPPSPELNING PÅ DATOR".



- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.
- Ikonen "JVCCAM_SD" visas på skrivbordet.

- 6 Startar iMovie.

- Följande åtgärder ska vidtas på Mac-datorn.

OBS! :

- Om mappar eller filer raderas/flyttas/ändrar namn på datorn kan de inte längre spelas upp i denna enhet.
- MTS-filer som kopierats till en Mac-dator kan inte importeras till iMovie. Om du vill använda MTS-filer med iMovie, importera filerna med iMovie.

ANMÄRKNING :

- För att redigera/visa filerna ska man använda en programvara med stöd för AVCHD-filer (video)/JPEG-filer (stillbild).
- När man ska koppla bort denna enhet från datorn drar man ikonerna "JVCCAM_SD" på skrivbordet till papperskorgen och släpper den.

iMovie och iPhoto

Man kan importera filer från denna enhet till en dator med hjälp av Apple's iMovie '08, '09, '11 (video) eller iPhoto (stillbild).

Välj "Om den här datorn" i Apple-menyn för att kontrollera systemkraven. Man kan ta reda på versionen av operativsystem, processor och minnesutrymme.

- Besök Apples hemsida för den senaste informationen om iMovie eller iPhoto.
- Se hjälpfilen för respektive programvara för mer information om hur man använder iMovie eller iPhoto.
- Det finns ingen garanti för att funktionerna fungerar i alla datormiljöer.

Använda menyn


Det finns tre typer av menyer på denna enhet.

- Genvägsmeny - Meny med rekommenderade funktioner ur huvudmenyn för video/stillbilder.
- Huvudmeny - meny som innehåller alla alternativ för de olika lägena videoinspelning, stillbilda-inspelning, videouppspelning och stillbildsuppspelning.
- Menyn  ("VANLIG") i huvudmenyn - meny som innehåller alla gemensamma alternativ för de olika lägena videoinspelning, stillbilda-inspelning, videouppspelning och stillbildsuppspelning.

Använda genvägsmenyn

Man kan konfigurera olika inställningar av rekommenderade funktioner för videoinspelnings- och stillbilda-inspelningsläget via genvägsmenyn.


- 1 Tryck på "MENU".

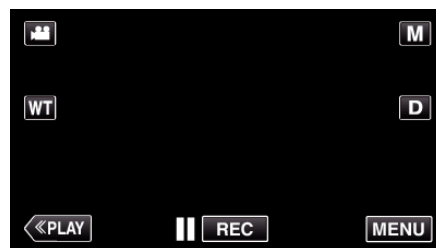

- Genvägsmenyn visas.


- 2 Tryck på önskad meny och inställning.

<Genvägsmeny i videoinspelningsläge>

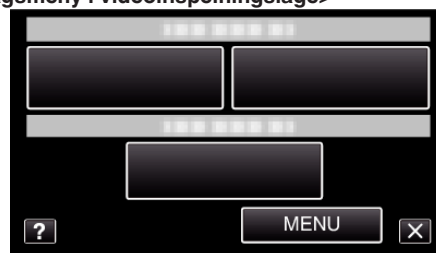

- LEENDE: Möjliggör inställningar för "BILD AV LEENDE" och "VISA LEENDE%/NAMN".
- EFFEKT INSPELNING: Möjliggör inställningar för "ANIMERINGSEFFEKT".
- MENU: Möjliggör inställningar för andra menyer.

<Genvägsmeny i stillbilda-inspelningsläge>

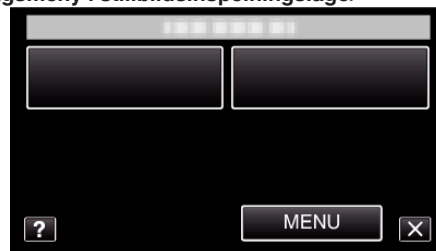

- LEENDE: Möjliggör inställningar för "BILD AV LEENDE" och "VISA LEENDE%/NAMN".
- MENU: Möjliggör inställningar för andra menyer.

ANMÄRKNING :

- För att gå ur skärmbilden

Tryck på "X" (stäng).

- För att se hjälpfilen


Tryck på "?" (hjälp) och tryck på alternativet.

Använda huvudmenyn

Du kan konfigurera olika inställningar med hjälp av menyn.


1 Tryck på "MENU".

- Menyn varierar beroende på vilket läge som används.

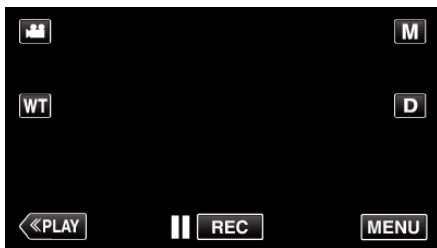


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

2 Tryck på önskad meny.

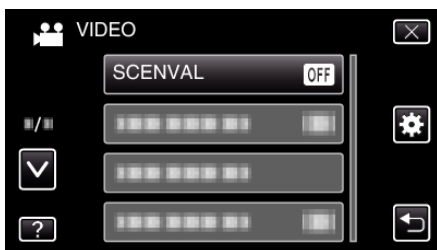

3 Tryck på önskad inställning.

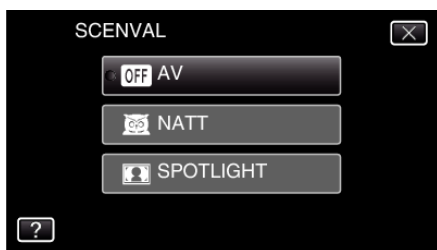

ANMÄRKNING :


- För att visa föregående/nästa meny
Tryck på "∧" eller "∨".
- För att gå ur skärmbilden
Tryck på "X" (stäng).
- För att gå tillbaka till föregående skärmbild
Tryck på "↶" (återgå).
- För att se hjälpfilen
Tryck på "?" (hjälp) och tryck på alternativet.
Hjälpfil kanske inte finns tillgänglig för vissa objekt.

Använda standardmenyn

Man kan konfigurera alternativ för standardinställning via standardmenyn, oavsett läge.

1 Tryck på "MENU".

- Menyn varierar beroende på vilket läge som används.

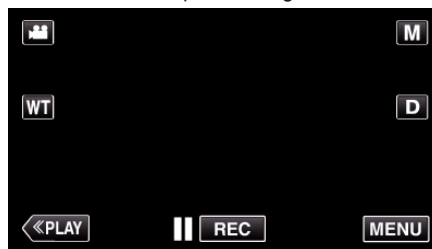

- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

2 Tryck på "⚙️".



3 Tryck på önskad inställning.




ANMÄRKNING :

- För att visa föregående/nästa meny
Tryck på "∧" eller "∨".
- För att gå ur skärmbilden
Tryck på "X" (stäng).
- För att gå tillbaka till föregående skärmbild
Tryck på "↶" (återgå).
- För att se hjälpfilen
Tryck på "?" (hjälp) och tryck på alternativet.

Inspelningsmeny (video)


Du kan ändra de olika inställningarna, som ljusstyrka och vitbalans, så att de passar ditt motiv och syfte. Du kan även ställa in bildkvalitet och förstärkningsnivåer.

1 Öppna LCD-skärmen.

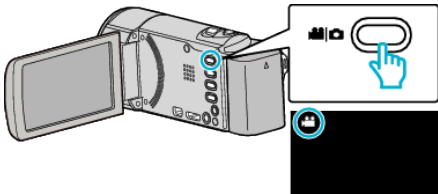


- Kontrollera om inspelningsläget är .

2 Tryck på "MENU".

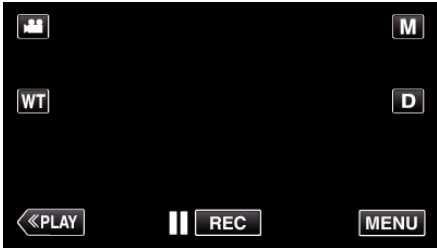

- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

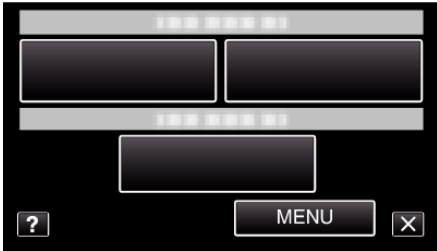

Inställning	Detaljer
SCENVAL	Du kan välja inställningar anpassat efter varje tagningsförhållande. "Spela in enligt scenen (objekt)" (sid. 31) *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
FOKUS	Fokus kan ställas in manuellt. "Justera fokus manuellt" (sid. 33) *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
JUSTERA LJUSSTYRKA	Ställer in ljusstyrka på hela skärmen. "Ställa in ljusstyrka" (sid. 34) *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
VITBALANS	Ställer in färger anpassat efter ljuskällan. "Ställa in vitbalans" (sid. 35) *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
MOTLJUSKOMPENSERING	Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus. "Ställa in motljuskompensation" (sid. 36) *Visas endast i manuellt inspelningsläge.

Menyinställningar

Inställning	Detaljer
TELE-MAKRO	Aktiverar närbilder vid användning av telefoto (T) med zoom. "Tagning av närbilder" (☞ sid. 37) *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
VIDR. PRIO. AE/AF	Justerar automatiskt fokus och ljusstyrka utifrån objektets ansikte eller valt område. "Fånga motiv tydligt (VIDR. PRIO. AE/AF)" (☞ sid. 41)
LJUS (GZ-E205/GZ-E209)	Slår på/av lampan. "LJUS (GZ-E205/GZ-E209)" (☞ sid. 91)
GAIN UPP	Gör automatiskt motivet ljusare vid inspelning i mörker. "GAIN UPP" (☞ sid. 92)
VINDFILTER	Minskar vindbrus. "VINDFILTER" (☞ sid. 92)
ANIMERINGSEFFEKT	Spelar in videor med animeringseffekter. "Inspe­ling med animeringseffekter" (☞ sid. 38)
INTERVALLINSPELNING	Aktiverar ändringarna av en scen, som uppstår långsamt över en lång period, att visas under en kort tid, genom att ta rutor av den vid ett visst intervall. "Spela in i intervall (INTERVALLINSPELNING)" (☞ sid. 50)
AUTOINSPELNING	Denna funktion aktiverar enheten att spela in automatiskt genom att känna av ändringarna i motivet's rörelser (ljusstyrka) inom den röda rutan som visas på LCD-skärmen. "Automatisk inspe­ling med rörelseavkänning (AUTOINSPELNING)" (☞ sid. 51)
INSPELN. DATUM/TID	Man kan spela in videor med tid och datum. Välj detta alternativ när du vill spara filen med datum- och tidsangivelse. (Datum och tid kan ej raderas efter inspe­ling.) "Spela in videor med datum och tid" (☞ sid. 54)
UND.FÖNSTER FÖR ANS.	Förstorar och visar ett registrerat ansikte i ett sekundärfönster. "Spela in samtidigt som en förstorad vy av valt ansikte visas (UND.FÖNSTER FÖR ANS.)" (☞ sid. 44)
BILD AV LEENDE	Tar automatiskt en stillbild när ett leende känns av. "Fånga leenden automatiskt (BILD AV LEENDE)" (☞ sid. 42)
VISA LEENDE%/NAMN	Ställer in de alternativ som ska visas när ansikten känns igen. "Ställ in SMILE%/NAME DISPLAY" (☞ sid. 47)
ANSIKTSREGISTRERING	Registrerar ansikten på personer som ofta spelas in med denna enhet. "Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte" (☞ sid. 45)
VIDEOKVALITET	Ställer in videokvalitet. "VIDEOKVALITET" (☞ sid. 93)
ZOOM	Ställer in max zoomomfång. "ZOOM" (☞ sid. 94)
ZOOM MIKROFON	Ställer in zoom-mikrofonen. "ZOOM MIKROFON" (☞ sid. 94)

SCENVAL

Du kan välja inställningar anpassat efter varje tagningsförhållande.

Detaljer

"Spela in enligt scenen (objekt)" (☞ sid. 31)

FOKUS

Fokus kan ställas in manuellt.

Detaljer

"Justera fokus manuellt" (☞ sid. 33)

JUSTERA LJUSSTYRKA

Ställer in ljusstyrka på hela skärmen.

Detaljer

"Ställa in ljusstyrka" (☞ sid. 34)

VITBALANS

Ställer in färger anpassat efter ljuskällan.

Detaljer

"Ställa in vitbalans" (☞ sid. 35)

MOTLJUSKOMPENSERING

Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus.

Detaljer

"Ställa in motljuskompensation" (☞ sid. 36)

TELE-MAKRO

Aktiverar närbilder vid användning av telefoto (T) med zoom.

Detaljer

"Tagning av närbilder" (☞ sid. 37)

VIDR. PRIO. AE/AF

Justerar automatiskt fokus och ljusstyrka utifrån objektets ansikte eller valt område.

Detaljer

"Fånga motiv tydligt (VIDR. PRIO. AE/AF)" (☞ sid. 41)


LJUS (GZ-E205/GZ-E209)

Slår på/av lampan.

Inställning	Detaljer
AV	Tänds inte.
AUTO	Tänds automatiskt i mörk omgivning.
PÅ	Lyser hela tiden.


Visa motivet

- 1 Öppna LCD-skärmen.

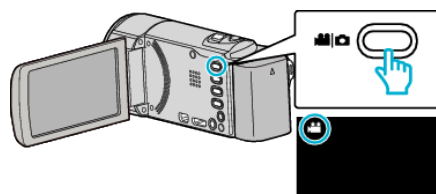


- Kontrollera om inspelningsläget är .

- 2 Tryck på "MENU".

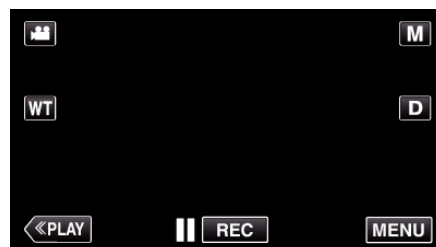


- Genvägsmenyn visas.

- 3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

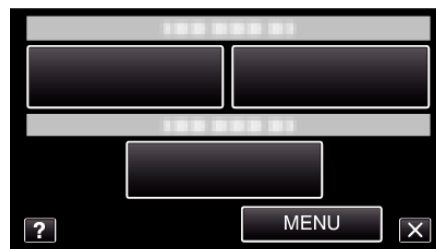

- 4 Tryck på "LJUS".

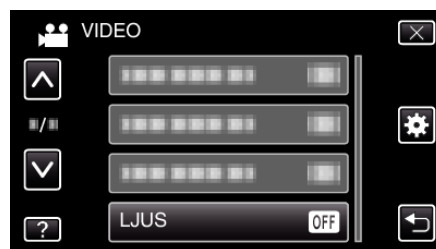

GAIN UPP

Gör automatiskt motivet ljusare vid inspelning i mörker.


Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Ljusar upp scenen elektroniskt när det är mörkt.
AUTO LÅNGSAM SLUTARE	Saktar ner slutarhastigheten för att göra skärmen ljusare när det är mörkt.

ANMÄRKNING :

- Även om "AUTO LÅNGSAM SLUTARE" ljusar upp scenen mer än "PÅ" kan rörelser i motivet verka onaturliga.


Visa motivet

- Öppna LCD-skärmen.

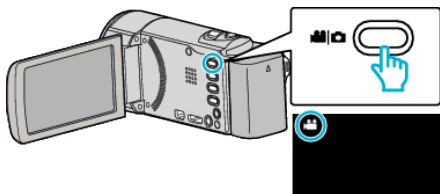


- Kontrollera om inspelningsläget är .

- Tryck på "MENU".

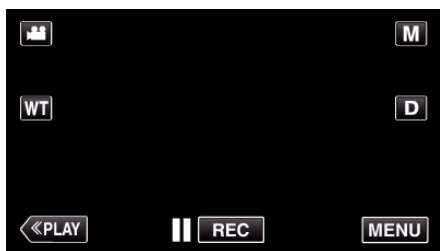


- Genvägsmenyn visas.

- Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

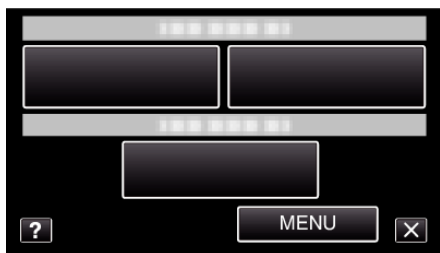

- Tryck på "GAIN UPP".

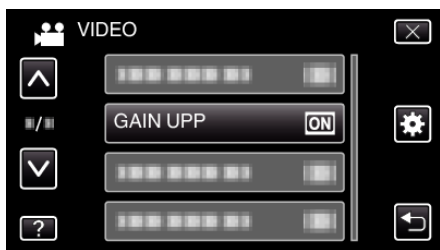


VINDFILTER

Minskar vindbrus.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Aktiverar funktionen.


Visa motivet

- Öppna LCD-skärmen.

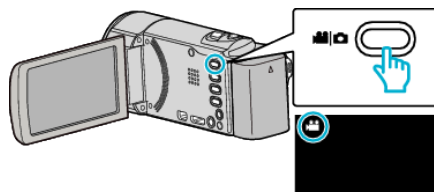


- Kontrollera om inspelningsläget är .

- Tryck på "MENU".

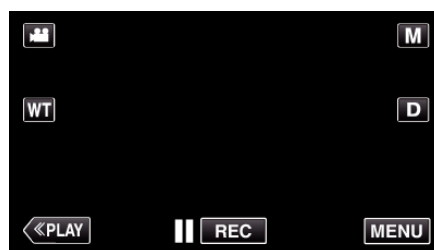


- Genvägsmenyn visas.

- Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

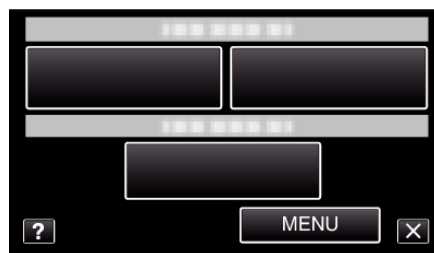

- Tryck på "VINDFILTER".

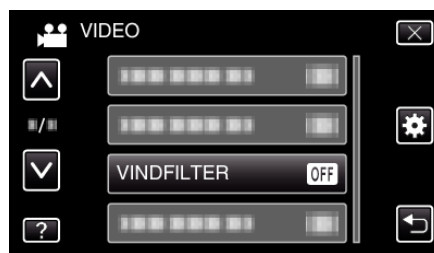

ANIMERINGSEFFEKT

Spelar in videor med animeringseffekter.

Detaljer

"Inspelning med animeringseffekter" (☞ sid. 38)

INTERVALLINSPELNING

Aktiverar ändringarna av en scen, som uppstår långsamt över en lång period, att visas under en kort tid, genom att ta rutor av den vid ett visst intervall.

Detta är praktiskt om du till exempel tar film på en blomma som öppnar sig.

Detaljer

"Spela in i intervall (INTERVALLINSPELNING)" (☞ sid. 50)

AUTOINSPELNING

Startar automatiskt inspelningen genom att känna av förändringar i motivets rörelser (ljusstyrka) inom den röda ruta som visas på LCD-skärmen.

Detaljer

"Automatisk inspelning med rörelseavkänning (AUTOINSPELNING)"

(☞ sid. 51)

INSPELN. DATUM/TID

Man kan spela in videor med tid och datum.

Välj detta alternativ när du vill spara filen med datum- och tidsangivelse.

(Datum och tid kan ej raderas efter inspelning.)

Detaljer

"Spela in videor med datum och tid" (☞ sid. 54)

UND.FÖNSTER FÖR ANS.

Förstorar och visar ett registrerat ansikte i ett sekundärfönster.

Detaljer

"Spela in samtidigt som en förstorad vy av valt ansikte visas

(UND.FÖNSTER FÖR ANS.)" (☞ sid. 44)

BILD AV LEEENDE

Tar automatiskt en stillbild när ett leende känns av.

Detaljer

"Fånga leenden automatiskt (BILD AV LEEENDE)" (☞ sid. 42)

VISA LEEENDE%/NAMN

Ställer in de alternativ som ska visas när ansikten känns igen.

Detaljer

"Ställ in SMILE%/NAME DISPLAY" (☞ sid. 47)

ANSIKTSREGISTRERING

Registrerar ansikten på personer som ofta spelas in med denna enhet.

Detaljer

"Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte"

(☞ sid. 45)

VIDEOKVALITET

Ställer in videokvalitet.


Inställning	Detaljer
UXP	Aktiverar inspelning med bästa bildkvalitet. Gäller endast för Blu-ray-skivor. Video-filer i högdefinitions-kvalitet kan inte sparas på DVD-skivor.
XP	Aktiverar inspelning med hög bildkvalitet.
SP	Aktiverar inspelning med standardkvalitet.
EP	Aktiverar långa inspelningar.
SSW	Aktiverar inspelning med bästa bildkvalitet.
SEW	Aktiverar inspelning med bästa bildkvalitet.

ANMÄRKNING :

- Ställ in till "UXP"- eller "XP"-läge vid inspelning av snabbbrörliga scener eller scener med extrema ändringar i ljusstyrka för att undvika störningar.
- Man kan ändra till önskad "VIDEOKVALITET" genom att trycka på alternativet via skärmbilden för återstående inspelningstid.


Visa motivet

- Öppna LCD-skärmen.

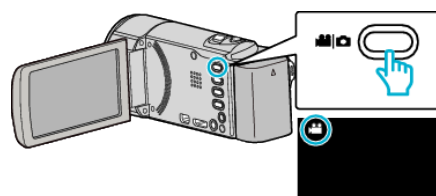


- Kontrollera om inspelningsläget är .

- Tryck på "MENU".

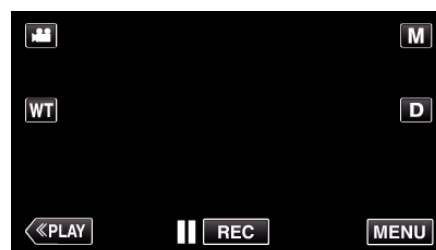


- Genvägsmenyn visas.

- Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

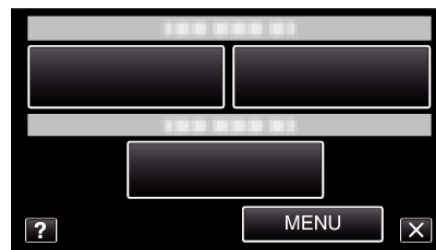

- Tryck på "VIDEOKVALITET".

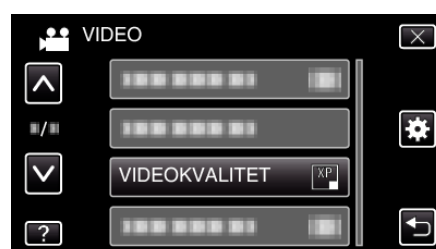

ZOOM

Ställer in max zoomomfång.


Inställning	Detaljer
40X	Möjliggör inspelning med 1 - 40x optisk zoom. Ställ in detta alternativ när inte digital zoom önskas.
80x/DIGITAL	Möjliggör inspelning med 1 - 40x optisk zoom och 41 - 80x digital zoom.
200x/DIGITAL	Möjliggör inspelning med 1 - 40x optisk zoom och 41 - 200x digital zoom.

ANMÄRKNING :

- Vid användning av digital zoom blir bilden grynig eftersom den förstoras digitalt.
- Synvinkeln ändras när man startar eller stänger av bildstabiliseringsfunktionen.


Visa motivet

- 1 Öppna LCD-skärmen.

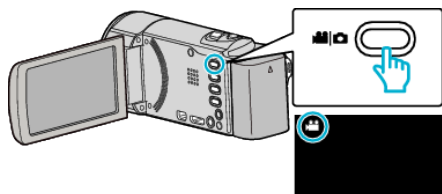


- Kontrollera om inspelningsläget är

- 2 Tryck på "MENU".

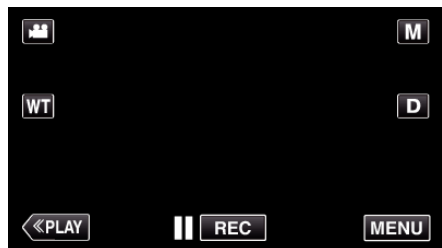


- Genvägsmenyn visas.

- 3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

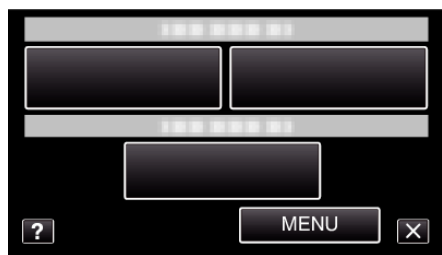

- 4 Tryck på "ZOOM".

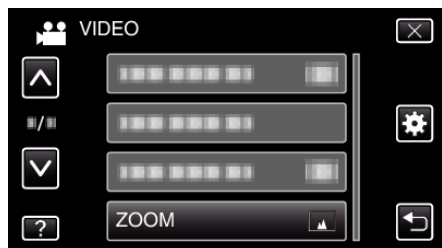


ZOOM MIKROFON

Ställer in zoom-mikrofonen.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar zoom-mikrofonen.
PÅ	Spelar in ljud i samma riktning som zoom-funktionen.


Visa motivet

- 1 Öppna LCD-skärmen.

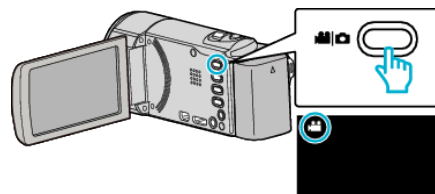


- Kontrollera om inspelningsläget är

- 2 Tryck på "MENU".

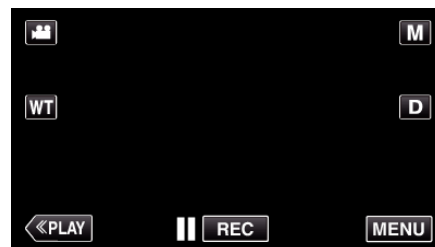


- Genvägsmenyn visas.

- 3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

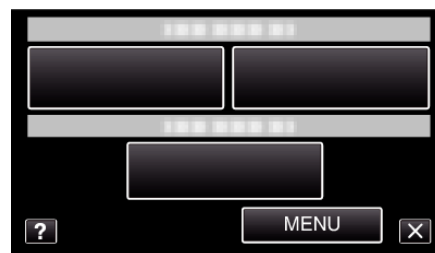


- 4 Tryck på "ZOOM MIKROFON".

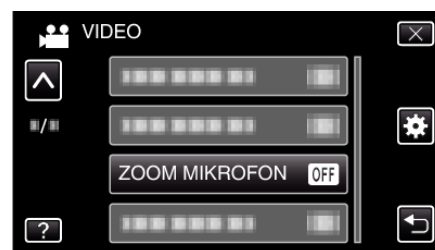

Inspelningsmeny (stillbild)


Du kan ändra de olika inställningarna, som ljusstyrka och vitbalans, så att de passar ditt motiv och syfte. Du kan även ställa in bildkvalitet och förstärkningsnivåer.

1 Öppna LCD-skärmen.

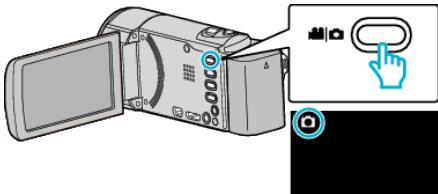


- Kontrollera om inspelningsläget är

2 Tryck på "MENU".

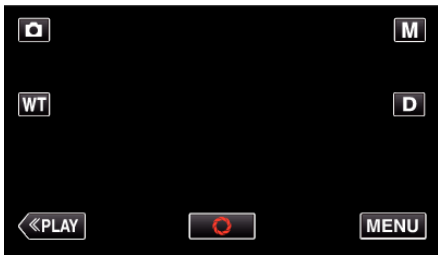

- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

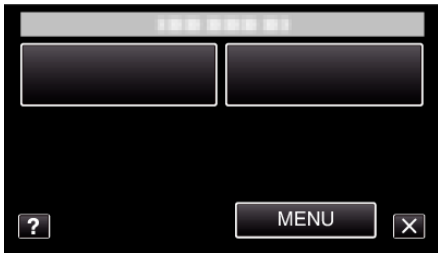

Inställning	Detaljer
SCENVAL	Du kan välja inställningar anpassat efter varje tagningsförhållande. "Spela in enligt scenen (objekt)" (sid. 31) *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
FOKUS	Fokus kan ställas in manuellt. "Justera fokus manuellt" (sid. 33) *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
JUSTERA LJUSSTYRKA	Ställer in ljusstyrka på hela skärmen. "Ställa in ljusstyrka" (sid. 34) *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
VITBALANS	Ställer in färger anpassat efter ljuskällan. "Ställa in vitbalans" (sid. 35) *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
MOTLJUSKOMPENSERING	Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus. "Ställa in motljuskomensation" (sid. 36) *Visas endast i manuellt inspelningsläge.

Menyinställningar

Inställning	Detaljer
TELE-MAKRO	Aktiverar närbilder vid användning av telefoto (T) med zoom. "Tagning av närbilder" (☞ sid. 37) *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
VIDR. PRIO. AE/AF	Justerar automatiskt fokus och ljusstyrka utifrån objektets ansikte eller valt område. "Fånga motiv tydligt (VIDR. PRIO. AE/AF)" (☞ sid. 41)
LJUS (GZ-E205/GZ-E209)	Slår på/av lampan. "LJUS (GZ-E205/GZ-E209)" (☞ sid. 97)
SJÄLVUTLÖSARE	Använd detta vid gruppfoton. "Ta gruppbilder (självutlösare med timer)" (☞ sid. 52)
GAIN UPP	Gör automatiskt motivet ljusare vid inspelning i mörker. "GAIN UPP" (☞ sid. 98)
AUTOINSPELNING	Aktiverar enheten att spela in stillbilder automatiskt genom att känna av ändringarna i ljusstyrka inom den röda rutan som visas på LCD-skärmen. "Automatisk inspelning med rörelseavkänning (AUTOINSPELNING)" (☞ sid. 51)
SLUTARLÄGE	Inställningarna för tagning av bildserier kan ändras. "SLUTARLÄGE" (☞ sid. 99)
BILD AV LEENDE	Tar automatiskt en stillbild när ett leende känns av. "Fånga leenden automatiskt (BILD AV LEENDE)" (☞ sid. 42)
VISA LEENDE%/NAMN	Ställer in de alternativ som ska visas när ansikten känns igen. "Ställ in SMILE%/NAME DISPLAY" (☞ sid. 47)
ANSIKTSREGISTRERING	Registrerar ansikten på personer som ofta spelas in med denna enhet. "Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte" (☞ sid. 45)
BILDFORMAT	Ställer in bildstorleken (antal pixlar) för stillbilder. "BILDFORMAT" (☞ sid. 100)

SCENVAL

Du kan välja inställningar anpassat efter varje tagningsförhållande.

Detaljer

"Spela in enligt scenen (objekt)" (☞ sid. 31)

FOKUS

Fokus kan ställas in manuellt.

Detaljer

"Justera fokus manuellt" (☞ sid. 33)

JUSTERA LJUSSTYRKA

Ställer in ljusstyrka på hela skärmen.

Detaljer

"Ställa in ljusstyrka" (☞ sid. 34)

VITBALANS

Ställer in färger anpassat efter ljuskällan.

Detaljer

"Ställa in vitbalans" (☞ sid. 35)

MOTLJUSKOMPENSERING

Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus.

Detaljer

"Ställa in motljuskompensation" (☞ sid. 36)

TELE-MAKRO

Aktiverar närbilder vid användning av telefoto (T) med zoom.

Detaljer

"Tagning av närbilder" (☞ sid. 37)

VIDR. PRIO. AE/AF

Justerar automatiskt fokus och ljusstyrka utifrån objektets ansikte eller valt område.

Detaljer

"Fånga motiv tydligt (VIDR. PRIO. AE/AF)" (☞ sid. 41)


LJUS (GZ-E205/GZ-E209)

Slår på/av lampan.

Inställning	Detaljer
AV	Tänds inte.
AUTO	Tänds automatiskt i mörk omgivning.
PÅ	Lyser hela tiden.


Visa motivet

1 Öppna LCD-skärmen.

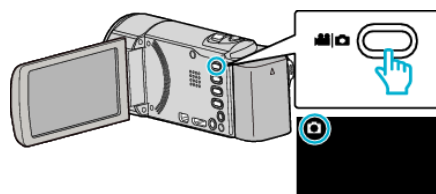


- Kontrollera om inspelningsläget är

2 Tryck på "MENU".

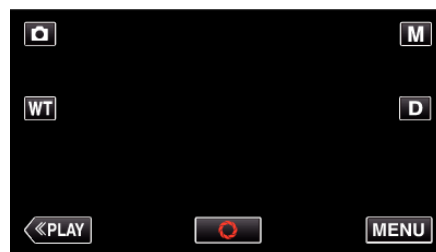


- Genvägsmenyn visas.

3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

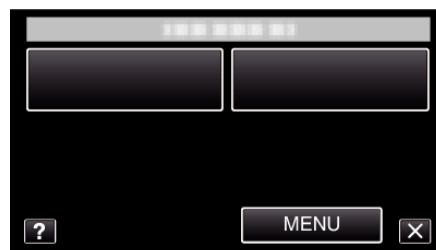

4 Tryck på "LJUS".

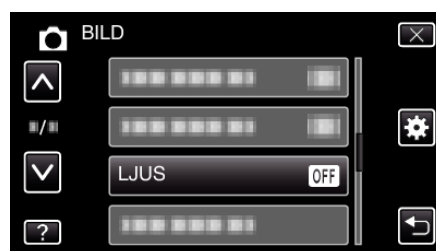

SJÄLVUTLÖSARE

Använd detta vid gruppfolen.

Detaljer

"Ta gruppbilder (självutlösare med timer)" (sid. 52)

GAIN UPP

Gör automatiskt motivet ljusare vid inspelning i mörker.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Gör scenen ljusare elektroniskt när det är mörkt.

ANMÄRKNING :

- Du kan göra separata inställningar för videor.

"GAIN UPP (Video)" (sid. 92)

AUTOINSPELNING


Startar automatiskt inspelningen genom att känna av förändringar i motivets rörelser (ljusstyrka) inom den röda ruta som visas på LCD-skärmen.

Detaljer

"Automatisk inspelning med rörelseavkänning (AUTOINSPELNING)" (sid. 51)


Visa motivet

- Öppna LCD-skärmen.

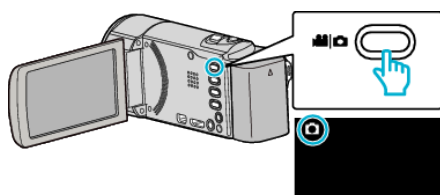


- Kontrollera om inspelningsläget är .

- Tryck på "MENU".

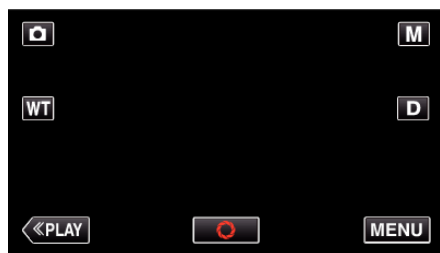


- Genvägsmenyn visas.

- Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

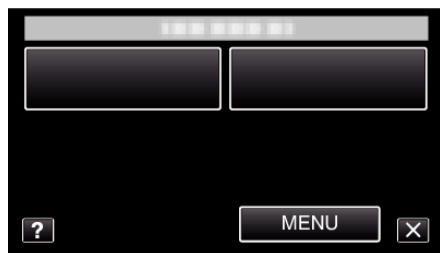

- Tryck på "GAIN UPP".

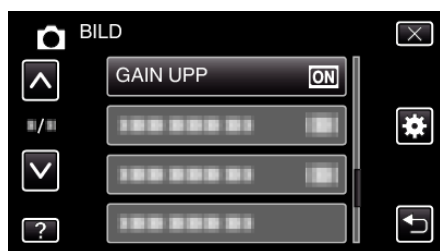

SLUTARLÄGE

Inställningarna för tagning av bildserier kan ändras.


Inställning	Detaljer
SPELA IN EN BILD	Spelar in en stillbild.
KONTINUERLIG TAGNING	Spelar in stillbilder i bildserier så länge SNAPSHOT-knappen hålls in.

ANMÄRKNING :

- En del SD-kort stöder eventuellt inte bildserier.
- Hastigheten vid tagning av bildserier blir långsammare om funktionen används flera gånger i rad.


Visa motivet

- 1 Öppna LCD-skärmen.

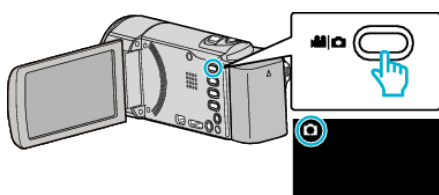


- Kontrollera om inspelningsläget är .

- 2 Tryck på "MENU".

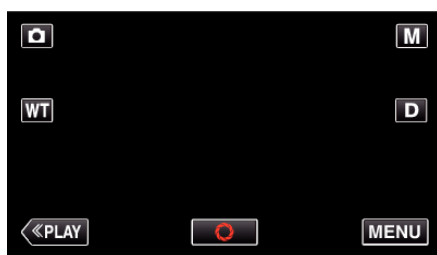


- Genvägsmenyn visas.

- 3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

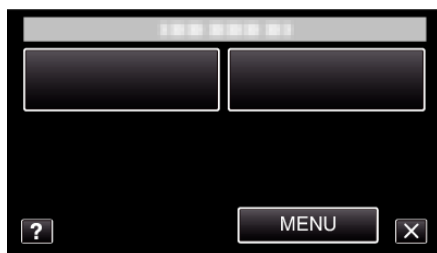

- 4 Tryck på "SLUTARLÄGE".

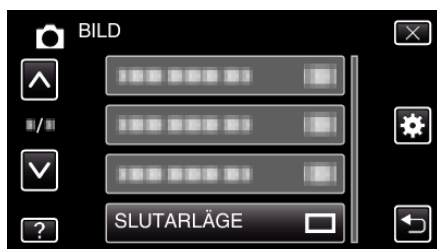**BILD AV LEENDE**

Tar automatiskt en stillbild när ett leende känns av.

Detaljer

"Fånga leenden automatiskt (BILD AV LEENDE)" ( sid. 42)

VISA LEENDE%/NAMN

Ställer in de alternativ som ska visas när ansikten känns igen.

Detaljer

"Ställ in SMILE%/NAME DISPLAY" ( sid. 47)

ANSIKTSREGISTRERING

Registrerar ansikten på personer som ofta spelas in med denna enhet.

Detaljer

"Registrera personlig autentiseringsinformation för människoansikte" ( sid. 45)


BILDFORMAT

Ställer in bildstorleken (antal pixlar) för stillbilder.

Inställning	Detaljer
1920X1080(2M)	Tar stillbilder med 16:9 bildkvot. Kanterna på stillbilder som spelats in i bildkvot 16:9 kapas eventuellt av vid utskrift.
1440X1080(1.5M) 640X480(0.3M)	Tar stillbilder med 4:3 bildkvot.


Visa motivet

- 1 Öppna LCD-skärmen.

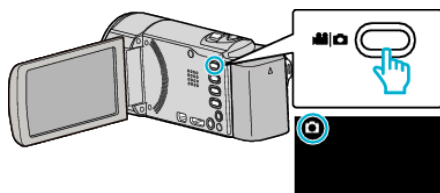


- Kontrollera om inspelningsläget är .

- 2 Tryck på "MENU".

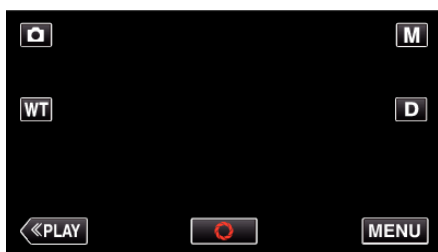


- Genvägsmenyn visas.

- 3 Tryck på "MENU" i genvägsmenyn.

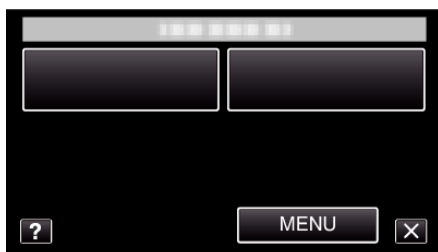


- 4 Tryck på "BILDFORMAT".

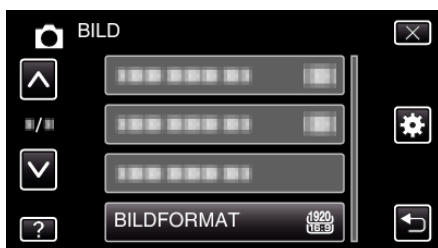

Uppspelningsmeny (video)


Du kan radera eller söka efter enskilda videor.

- 1 Öppna LCD-skärmen.

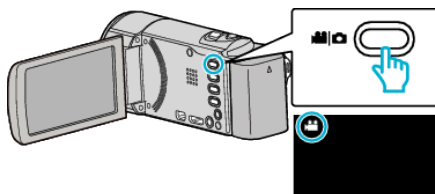


- Kontrollera om inspelningsläget är .

- 2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

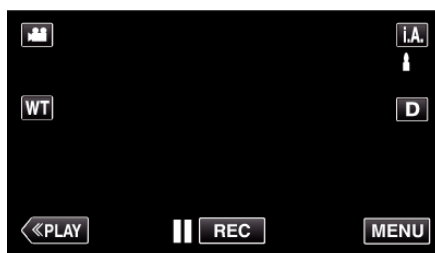

- 3 Tryck på "MENU".

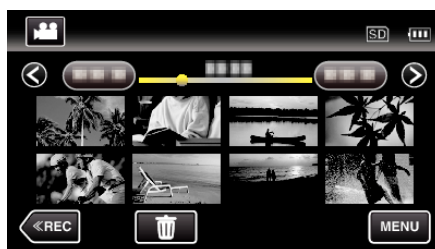

Inställning	Detaljer
SÖKDATUM	Du kan söka efter och spela upp videor eller stillbilder genom att ange inspelningsdatum. "Söka efter en speciell video/stillbild efter datum" (☞ sid. 62)
VISA DATUM/TID	Visar inspelningsdatum och -tid vid videouppspelning. " VISA DATUM/TID " (☞ sid. 102)
SAMORDNAD UPPSPELN.	Spelar upp ett sammandrag av de inspelade videorna. "Snabbkontrollera innehåll i videor (Digest Playback)" (☞ sid. 59)
SPELA SPELLISTA	Spelar upp spellistorna som du har skapat. "Spela upp spellistor" (☞ sid. 65)
REDIGERA SPELLISTA	Skapar eller redigerar en spellista. "Skapa spellistor med valda filer" (☞ sid. 72) "Skapa spellistor efter datum" (☞ sid. 73) "Redigera spellistor" (☞ sid. 74)
SKYDDA/AVBRYT	Skyddar filer mot oavsiktlig radering av misstag. "Skydda/öppna skyddet för den fil som visas för tillfället" (☞ sid. 67) "Skydda/öppna skyddet för valda filer" (☞ sid. 68)
TRIMMA	Välj delen av videon som du vill ha och spara den som en ny videofil. "Fånga den del av en video som behövs (TRIMMA)" (☞ sid. 69)
LADDA UPP INST	Fånga och kopiera en del av en inspelad video (max. 15 minuter) för uppladdning till YouTube. " LADDA UPP INST " (☞ sid. 102)
SPELA ANNAN FIL	Spela videor med felhanteringsinformation. "Spela en video med felhanteringsinformation" (☞ sid. 60)
K2 TECHNOLOGY	Återskapar diskreta eller höga ljud som inte kunde spelas in och spelar upp med en ljudkvalitet som kommer nära originalet. " K2 TECHNOLOGY " (☞ sid. 103)

SÖKDATUM

Begränsar indexskärmen för video utifrån inspelningsdatum.

Detaljer

"Söka efter en speciell video/stillbild efter datum" (☞ sid. 62)


VISA DATUM/TID

Här ställer man in om inspelningsdatum och -tid ska visas vid videouppspelning.

Inställning	Detaljer
AV	Visar inte datum och tid under uppspelning.
PÅ	Visar datum och tid under uppspelning.


Visa motivet

- 1 Öppna LCD-skärmen.

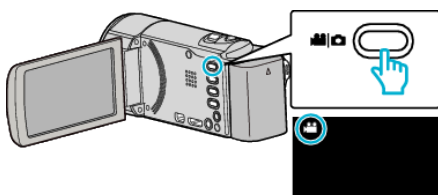


- Kontrollera om inspelningsläget är


- 2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

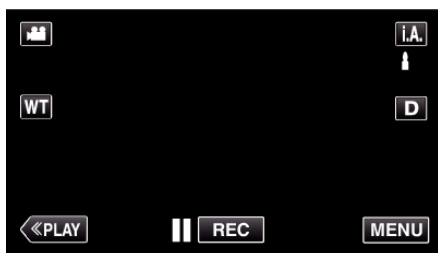

- 3 Tryck på "MENU".

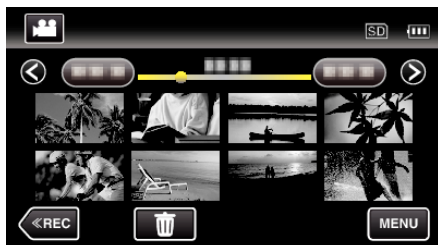

- 4 Tryck på "VISA DATUM/TID".

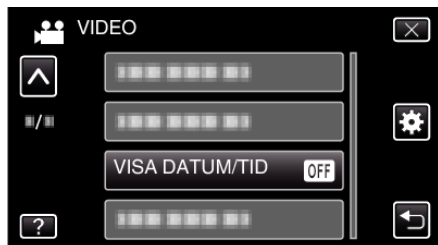

SAMORDNAD UPPSPELN.

Spelar upp ett sammandrag av de inspelade videorna.

Detaljer

"Snabbkontrollera innehåll i videor (Digest Playback)" (☞ sid. 59)

SPELA SPELLISTA

Spelar upp spellistorna som du har skapat.

Detaljer

"Spela upp spellistor" (☞ sid. 65)

REDIGERA SPELLISTA

När du ordnar en lista med dina favoritvideor kallas det för en spellista.

Med en spellista kan du spelas bara dina favoritvideor upp, i vilken ordning du vill.

Originalvideofilen ligger kvar på samma plats, även om den har registrerats i en spellista.

Detaljer

"Skapa spellistor med valda filer" (☞ sid. 72)

"Skapa spellistor efter datum" (☞ sid. 73)

"Redigera spellistor" (☞ sid. 74)

SKYDDA/AVBRYT

Skyddar filer mot oavsiktlig radering av misstag.

Detaljer

"Skydda/öppna skyddet för den fil som visas för tillfället" (☞ sid. 67)

"Skydda/öppna skyddet för valda filer" (☞ sid. 68)

TRIMMA

Välj delen av videon som du vill ha och spara den som en ny videofil.

Detaljer

"Fånga den del av en video som behövs (TRIMMA)" (☞ sid. 69)

LADDA UPP INST

Fånga och kopiera en del av en inspelad video (max. 15 minuter) för uppladdning till YouTube.

Detaljer

"Ta videor för överföring till YouTube" (☞ sid. 70)

SPELA ANNAN FIL

Spela videor med felhanteringsinformation.

Detaljer

"Spela en video med felhanteringsinformation" (☞ sid. 60)


K2 TECHNOLOGY

Återskapar diskreta eller höga ljud som inte kunde spelas in och spelar upp med en ljudkvalitet som kommer nära originalet.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar K2 TECHNOLOGY.
PÅ	Aktiverar K2 TECHNOLOGY.


Visa motivet

- 1 Öppna LCD-skärmen.

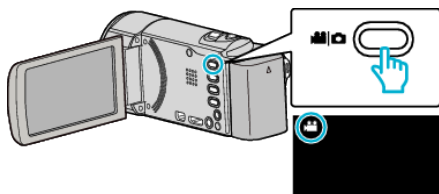


- Kontrollera om inspelningsläget är .

- 2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

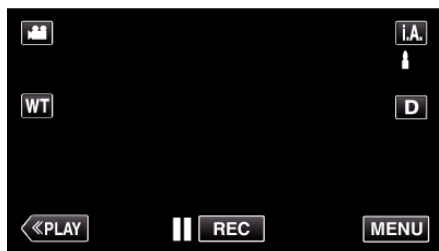

- 3 Tryck på "MENU".

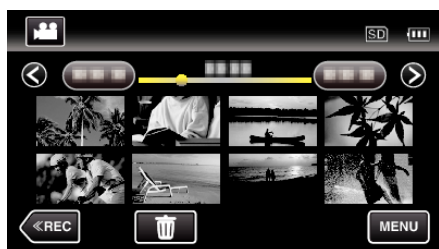


- 4 Tryck på "K2 TECHNOLOGY".



Uppspelningsmeny (stillbild)


Du kan radera eller söka efter enskilda stillbilder.

1 Öppna LCD-skärmen.

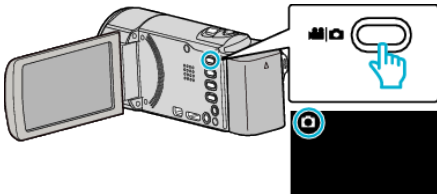


- Kontrollera om inspelningsläget är .

2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

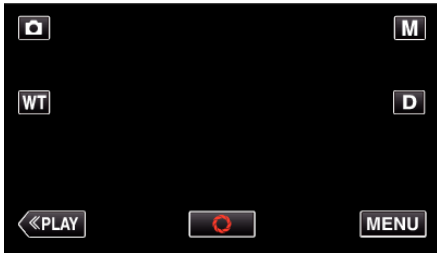

3 Tryck på "MENU".

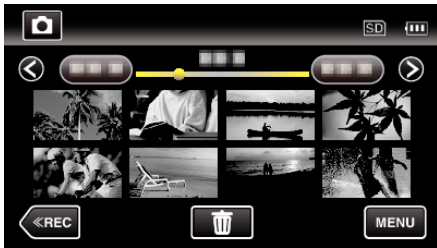

Inställning	Detaljer
SÖKDATUM	Du kan söka efter och spela upp videor eller stillbilder genom att ange inspelningsdatum. "Söka efter en speciell video/stillbild efter datum" (🔍 sid. 62)
BILDSPELSEFFEKTER	Ställer in övergångseffekt för uppspelning i form av bildspel. "BILDSPELSEFFEKTER " (🔍 sid. 105)
SKYDDA/AVBRYT	Skyddar filer mot oavsiktlig radering av misstag. "Skydda/öppna skyddet för den fil som visas för tillfället" (🔍 sid. 67) "Skydda/öppna skyddet för valda filer" (🔍 sid. 68)

SÖKDATUM

Begränsar indexskärmen för stillbilder utifrån inspelningsdatum.

Detaljer

"Söka efter en speciell video/stillbild efter datum" (☞ sid. 62)

BILDSPELSEFFEKTER

Ställer in övergångseffekt för uppspelning i form av bildspel.


Inställning	Detaljer
FLYTТА	Växlar skärm genom att dra från höger till vänster.
BLINDS	Växlar skärm genom indelning i lodräta remsor.
SCHACKRUTOR	Växlar skärm genom ändringar i ett schackmönster.
SLUMPAT	Växlar skärm med slumpmässig effekt från FLYTTA, "BLINDS" och "SCHACKRUTOR".

ANMÄRKNING :

- Bildspelseffekter finns inte tillgängliga när man spelar upp stillbilder på externa enheter (som t.ex. externa USB-hårddiskar).


Visa motivet

- 1 Öppna LCD-skärmen.

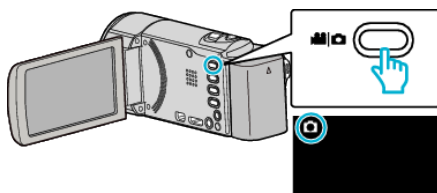


- Kontrollera om inspelningsläget är

- 2 Tryck på "<<PLAY" för att välja uppspelningsläge.

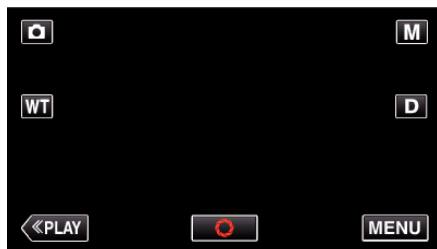

- 3 Tryck på "MENU".

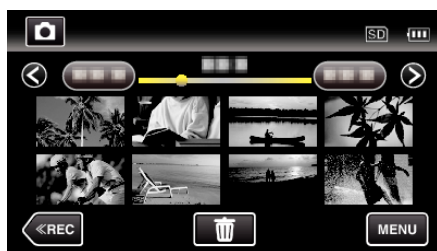

- 4 Tryck på "BILDSPELSEFFEKTER".



SKYDDA/AVBRYT

Skyddar filer mot oavsiktlig radering av misstag.


Detaljer

"Skydda/öppna skyddet för den fil som visas för tillfället" (☞ sid. 67)

"Skydda/öppna skyddet för valda filer" (☞ sid. 68)

Standardmeny

1 Tryck på "MENU".

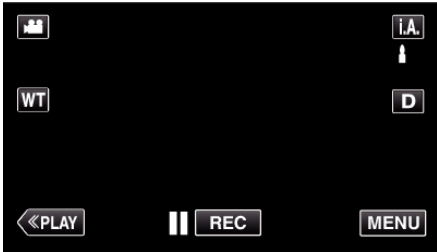

- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

2 Tryck på "⚙️".



Inställning	Detaljer
JUSTERA KLOCKA	Återställer aktuell tid eller ställer in lokal tid vid användning av denna enhet utomlands. "Inställning av klockan" (📖 sid. 18) "Inställning av klockan på lokal tid vid resor" (📖 sid. 22) "Inställning av sommartid" (📖 sid. 22)
DATUMVISNING, STIL	Ställer in ordning på visningsformatet för år, månad, dag och tid (24H/12H). " DATUMVISNING, STIL " (📖 sid. 108)
LANGUAGE	Språket på displayen kan ändras. "Ändra displayspråk" (📖 sid. 20)
MONITOR LJUS	Ställer in ljusstyrkan på LCD-skärmen. " MONITOR LJUS " (📖 sid. 108)
DRIFTSLJUD	Slår på eller av kameraljud. " DRIFTSLJUD " (📖 sid. 109)
TYST LÄGE	Ställer in till tyst läge där driftljuden stängs av och skärmens ljusstyrka reduceras. " TYST LÄGE " (📖 sid. 109)
AUTOMATISK AVSTÅNGN.	Förhindrar att du glömmer stänga av videokameran när detta är inställt. " AUTOMATISK AVSTÅNGN. " (📖 sid. 110)
SNABB OMSTART	Minskar strömförbrukningen inom 5 minuter efter stängning av LCD-skärmen till 1/3 av förbrukningen under inspelning. " SNABB OMSTART " (📖 sid. 110)
DEMO.LÄGE	Visar specialfunktionerna i denna enhet i form av ett sammandrag. " DEMO.LÄGE " (📖 sid. 111)

Inställning	Detaljer
JUST. AV PEKSKÄRM	Justerar reaktionsområdet för knapparna på pekskärmen. " JUST. AV PEKSKÄRM " (🔍 sid. 111)
VISA PÅ TV	Visar ikoner och datum/tid på TV-skärmen. " VISA PÅ TV " (🔍 sid. 112)
VIDEOUTGÅNG	Ställer in bildförhållandet (16:9 eller 4:3) korrekt i förhållande till den TV som är ansluten. " VIDEOUTGÅNG " (🔍 sid. 113)
HDMI-UTGÅNG	Ställer in upplösningen för videoutgången från HDMI mini-konnektorn. " HDMI-UTGÅNG " (🔍 sid. 113)
HDMI-KONTROLL	Ställer in de länkade åtgärderna PÅ/AV, när TV:n och den här enheten är anslutna med HDMI mini-konnektorn. " HDMI-KONTROLL " (🔍 sid. 114)
FABRIKSINSTÄLLNING	Återställer alla inställningar till standardvärden. " FABRIKSINSTÄLLNING " (🔍 sid. 114)
UPPDATERA	Uppdaterar funktionerna i denna enhet till den senaste versionen. " UPPDATERA " (🔍 sid. 114)
FORMATERA SD-KORT	Raderar alla filer på SD-kortet. " FORMATERA SD-KORT " (🔍 sid. 115)

JUSTERA KLOCKA

Återställer aktuell tid eller ställer in lokal tid vid användning av denna enhet utomlands.

Detaljer

"Inställning av klockan" (📖 sid. 18)


"Inställning av klockan på lokal tid vid resor" (📖 sid. 22)

"Inställning av sommartid" (📖 sid. 22)

DATUMVISNING, STIL


Ställer in ordning på visningsformatet för år, månad, dag och tid (24H/12H).

1 Tryck på "MENU".

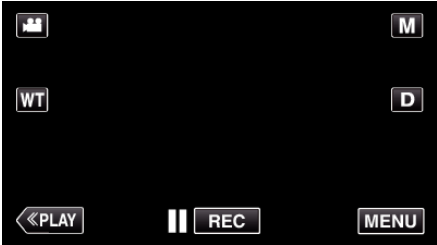

- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.


2 Tryck på "⚙️".

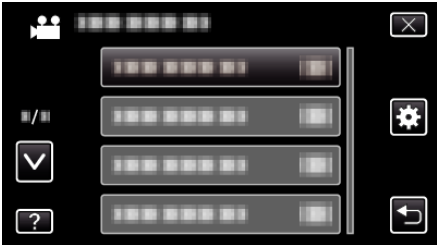

3 Tryck på "DATUMVISNING, STIL".



4 Tryck för att ställa in stil för visningen av datum och tid.

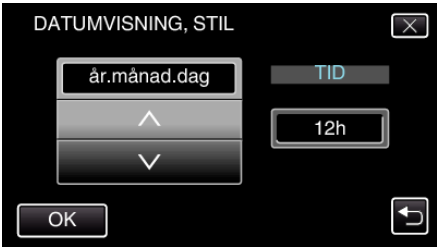

- För datum kan du välja alla format från "månad.dag.år", "år.månad.dag" och "dag.månad.år".
- För tid kan du välja format från "12h" och "24h".
- Tryck på ^ eller v för att ändra visningsstil.
- Efter inställning, tryck på "OK".

LANGUAGE

Språket på displayen kan ändras.

Detaljer

"Ändra displayspråk" (📖 sid. 20)


MONITOR LJUS

Ställer in ljusstyrkan på LCD-skärmen.

Inställning	Detaljer
AUTO	Ställer in ljusstyrkan automatiskt på "4" vid användning utomhus och på "3" vid användning inomhus.
4	Gör ljusstyrkan för motljus på skärmen ljusare, oavsett ljusförhållande.
3	Ställer in till standardljusstyrka.
2	Gör ljusstyrkan för motljus på skärmen mörkare, oavsett ljusförhållande.
1	Ställer in till svag ljusstyrka. Hjälper till att spara batteri om detta väljs.


Justera skärmens ljusstyrka

1 Tryck på "MENU".

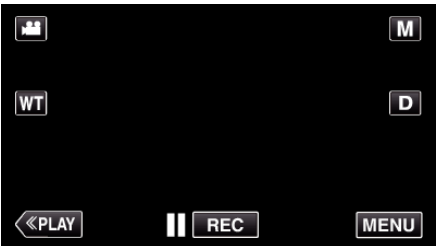


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.


2 Tryck på "⚙️".

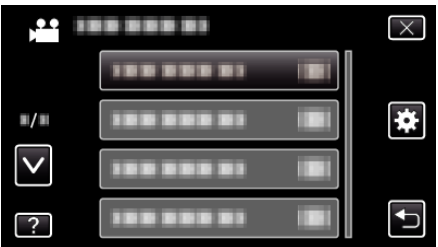

3 Tryck på "MONITOR LJUS".

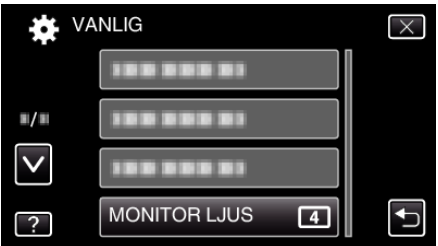

4 Tryck på önskad ljusstyrka för skärmen.

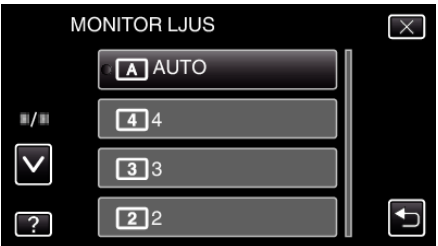

- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.


DRIFTSLJUD

Slår på eller av kameraljud.

Inställning	Detaljer
AV	Stänger av kameraljud.
PÅ	Sätter på kameraljud.


Visa motivet

- 1 Tryck på "MENU".

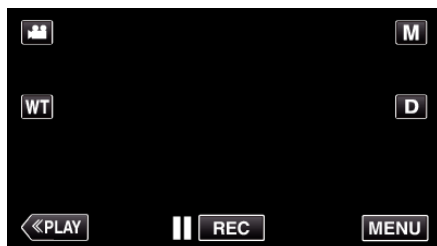


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

- 2 Tryck på "⚙️".

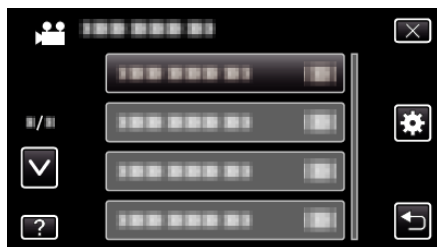

- 3 Tryck på "DRIFTSLJUD".

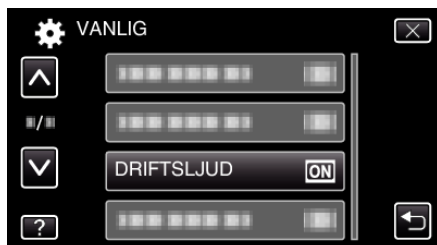
**TYST LÄGE**

När man använder tyst läge blir LCD-skärmen mörkare och inga driftsljud matas ut. Använd detta läge för tyst inspelning på mörka platser, som t.ex. under en pjäs.

Inställning	Detaljer
AV	Stänger av Tyst läge.
PÅ	Startar Tyst läge.


Visa motivet

- 1 Tryck på "MENU".

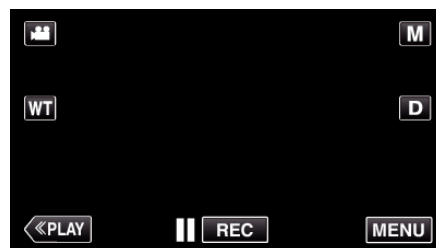


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

- 2 Tryck på "⚙️".

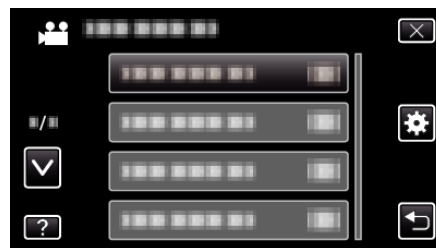

- 3 Tryck på "TYST LÄGE".

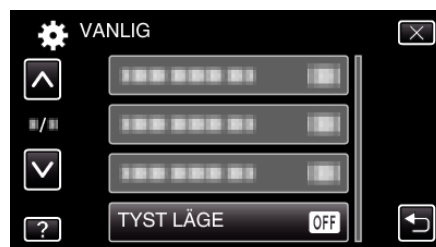**ANMÄRKNING :**

-  visas när "TYST LÄGE" är ställd till "PÅ".
- Man kan även aktivera Tyst läge med hjälp av SILENT-knappen på enheten.

"Ta film i autoläge" (📷 sid. 26)

- Det kan vara svårt att se skärmen i Tyst läge eftersom LCD-skärmen mörknar. Ställ in "TYST LÄGE" till "AV" vid normala inspelningar.
- Skärmens ljusstyrka förblir oförändrad i uppspelningsläge. Dock matas inte drift- och uppspelningsljuden ut.
- Vid anslutning till externa enheter som t.ex. en dator eller en BD-brännare via USB stängs "TYST LÄGE" av tillfälligt.

AUTOMATISK AVSTÄNGN.

Förhindrar att du glömmet stänga av videokameran när detta är inställt.


Inställning	Detaljer
AV	Kameran stängs inte av även om denna enhet inte har använts på 5 minuter.
PÅ	Enheten stängs av automatiskt om denna enhet inte har använts på 5 minuter.

ANMÄRKNING :

- Vid användning av batteri stängs kameran av automatiskt om denna enhet inte har använts på 5 minuter.
- Vid användning av nätadaptern övergår denna enhet till standbyläge.

Visa motivet

- 1 Tryck på "MENU".

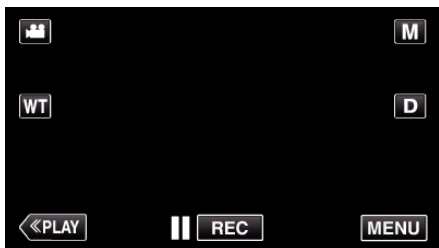


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

- 2 Tryck på "⚙️".



- 3 Tryck på "AUTOMATISK AVSTÄNGN.".

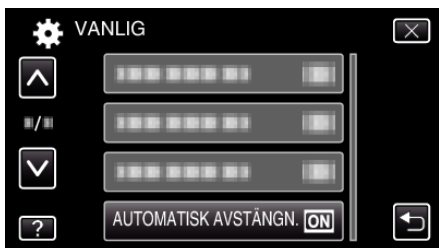

SNABB OMSTART

Aktiverar snabbstart av kameran om LCD-skärmen öppnas igen inom 5 minuter.


Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Aktiverar snabbstart av kameran om LCD-skärmen öppnas igen inom 5 minuter.

ANMÄRKNING :

- Energiförbrukningen minskar inom 5 minuter efter att LCD-skärmen stängts.

Visa motivet

- 1 Tryck på "MENU".

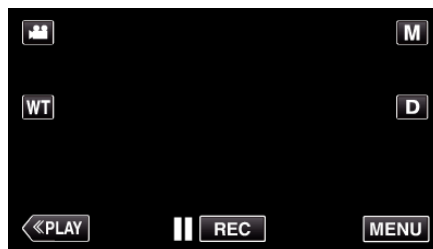


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

- 2 Tryck på "⚙️".



- 3 Tryck på "SNABB OMSTART".

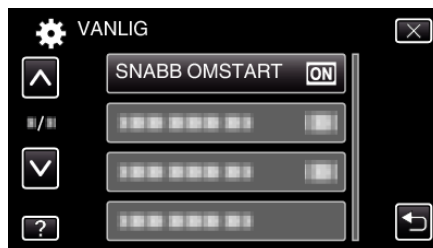

- Energiförbrukningen minskar inom 5 minuter efter att LCD-skärmen stängts.

DEMO.LÄGE

Spelar en demonstration av specialfunktionerna i denna enhet.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Spelar en demonstration av specialfunktionerna i denna enhet.

Visa demoläge


- 1 Ta ut batteripaketet och SD-kortet.
 - 2 Anslut nätadaptern.
 - 3 Öppna LCD-skärmen och slå på videokameran.
- Demonstrationen börjar spelas upp efter 3 minuter.
 - Tryck på skärmen för att stoppa uppspelningen.

ANMÄRKNING :

- Detta läge är inte tillgängligt vid uppspelning.
 - "VISA LEENDE%/NAMN" ställs in till "PÅ" när demo-läget är aktiverat.
- "Ställ in SMILE%/NAME DISPLAY" (sid. 47)

Visa motivet

- 1 Tryck på "MENU".

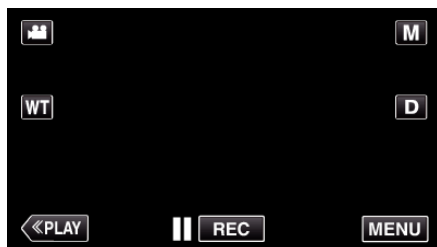


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

- 2 Tryck på "⚙️".




- 3 Tryck på "DEMO.LÄGE".

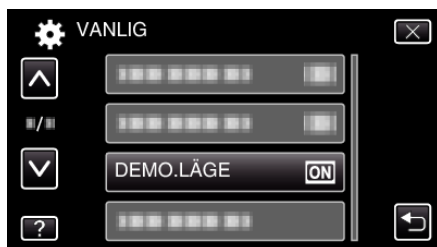**JUST. AV PEKSKÄRM**


Justerar reaktionsområdet för knapparna på pekskärmen.

- 1 Tryck på "MENU".

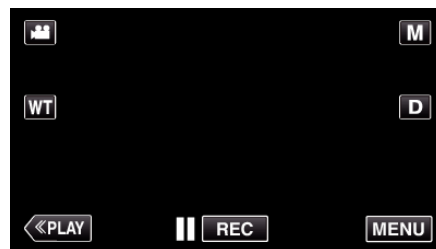

- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

- 2 Tryck på "⚙️".

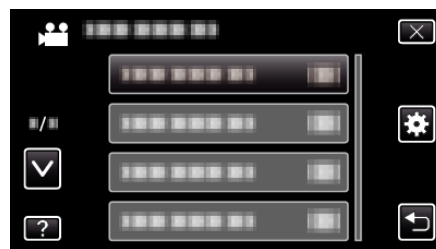

- 3 Tryck på "JUST. AV PEKSKÄRM".



- Skärmen för justering av pekskärmen visas.

- 4 Tryck på "+". (Totalt 3 gånger.)




- Fortsätt trycka på "+" eftersom positionen ändras vid varje knapptryck.

- 5 Tryck på "+" igen för att bekräfta de positioner som justerats. (Totalt 3 gånger.)



- Fortsätt trycka på "+" eftersom positionen ändras vid varje knapptryck.
- Om man trycker på andra områden än "+"-markeringen på justeringsskärmen uppstår fel. I sådant fall ska man börja om från steg 4.

- 6 Tryck på "OK".

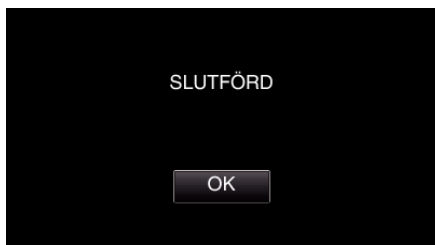

- Inställningen avslutas och menyskärmen visas.

OBS! :

- Man ska inte trycka på andra områden än "+"-markeringen vid justering av pekskärmen (steg 4-5). Om man gör det kan det hända att pekskärmen slutar att fungera korrekt.

ANMÄRKNING :

- Justera genom att lätt trycka med hörnet av ett SD-kort eller liknande.
- Tryck inte med ett föremål som har en vass spets och tryck inte hårt.


VISA PÅ TV

Visar ikoner och datum/tid på TV-skärmen.

Inställning	Detaljer
AV	Visar inte ikoner och datum/tid på TV:n.
PÅ	Visar ikoner och datum/tid på TV:n.


Visa motivet

- 1 Tryck på "MENU".

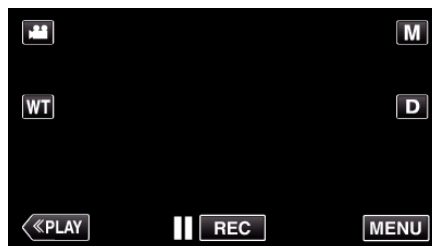


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

- 2 Tryck på "⚙️".

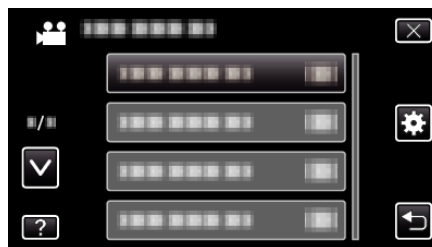

- 3 Tryck på "VISA PÅ TV".

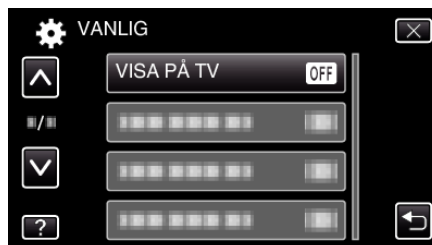


VIDEOUTGÅNG

Ställer in bildförhållande (16:9 eller 4:3) anpassat till TV:n som är ansluten.

Inställning	Detaljer
4:3	Välj detta om du ansluter till en vanlig TV (4:3).
16:9	Välj detta om du ansluter till en TV med bred skärm (16:9).


Visa motivet

- 1 Tryck på "MENU".

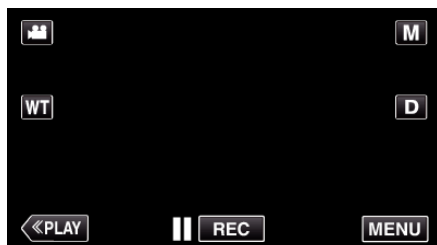


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

- 2 Tryck på "⚙️".

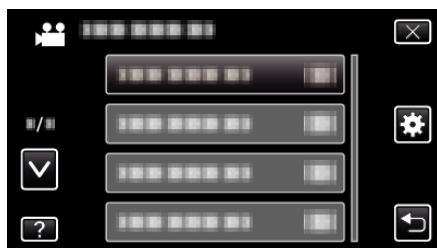

- 3 Tryck på "VIDEOUTGÅNG".

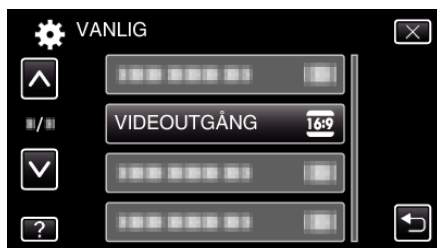


HDMI-UTGÅNG

Ställer in utmatningen för enhetens HDMI-kontakt när den är ansluten till en TV.

Inställning	Detaljer
AUTO	Det rekommenderas att välja "AUTO" normalt.
576p	Välj detta, när videon inte kommer ut korrekt i "AUTO".

Visa motivet

- 1 Tryck på "MENU".

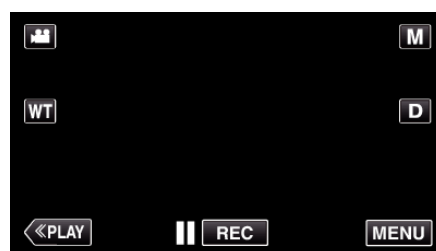


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

- 2 Tryck på "⚙️".



- 3 Tryck på "HDMI-UTGÅNG".

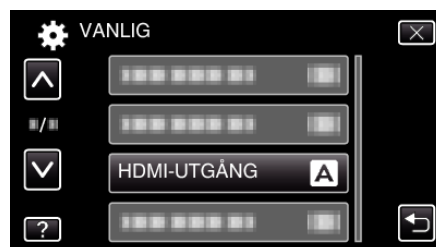


HDMI-KONTROLL

Ställer in huruvida funktioner ska länkas till en HDMI-CEC-kompatibel TV.

Inställning	Detaljer
AV	Stänger av länkade åtgärder.
PÅ	Sätter på länkade åtgärder.


Visa motivet

- Tryck på "MENU".

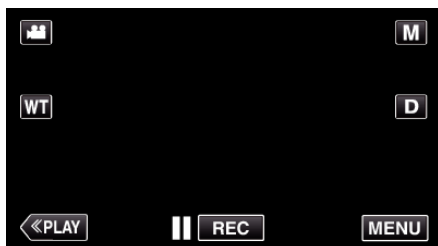


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

- Tryck på "⚙️".

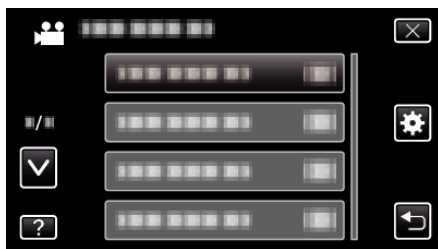


- Tryck på "HDMI-KONTROLL".

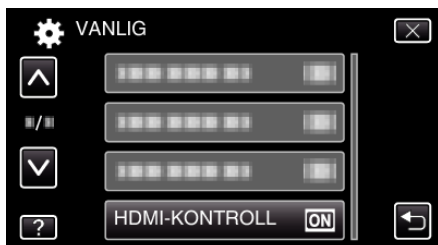

FABRIKSINSTÄLLNING


Återställer alla inställningar till standardvärden.

- Tryck på "MENU".

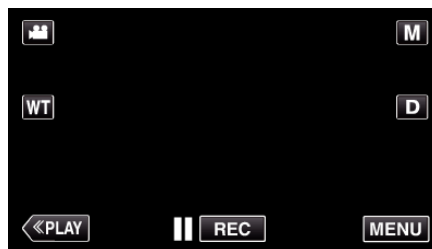

- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.

- Tryck på "⚙️".

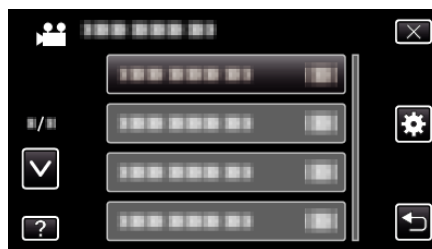

- Tryck på "FABRIKSINSTÄLLNING".



- Tryck på "JA".



- Alla inställningar återgår till standardvärden.

UPPDATERA

Uppdaterar funktionerna i denna enhet till den senaste versionen.

För detaljer, läs på JVC:s hemsida.

(När inget program för uppdatering av denna enhet finns tillgängligt, erbjuds heller ingenting på hemsidan.)

<http://www3.jvckenwood.com/english/support/index.html>

FORMATERA SD-KORT

Raderar alla filer på SD-kortet.


Inställning	Detaljer
FIL	Raderar alla filer på SD-kortet.
FILNR + HANTERINGSNR	Raderar alla filer på SD-kortet och återställer mapp- och filnummer till "1".

OBS! :

- Kan inte väljas om du inte har satt in ett SD-kort.
- All data på SD-kortet kommer att raderas när kortet formateras.
Kopiera alla filer på SD-kortet till en dator innan du formaterar.
- Se till att batteripaketet är fulladdat eller anslut nätdaptern eftersom formateringen kan ta tid.


Visa motivet

- 1 Tryck på "MENU".

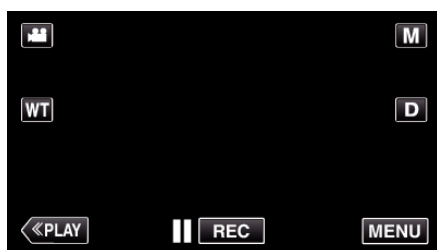


- Vid start via inspelningsläget ska man trycka på "MENU" igen när genvägsmenyn visas.


- 2 Tryck på "⚙️".

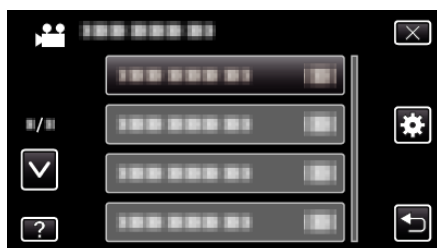

- 3 Tryck på "FORMATERA SD-KORT".

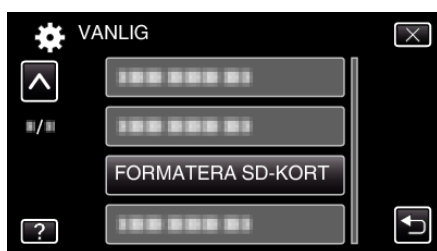


Framdel

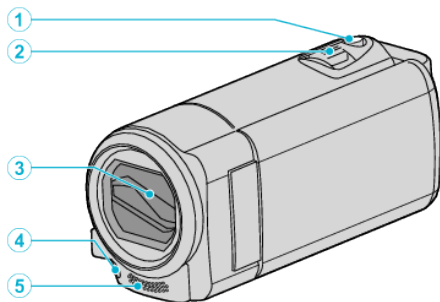

- 1** SNAPSHOT (stillbildsupptagnings)-knapp
 - Tar en stillbild.
- 2** Zoom/volymreglage
 - Vid bildtagning: Ställer in bildomfånget.
 - Vid uppspelning (indexskärmen): Växlar till nästa eller föregående sida.
 - Vid videouppspelning: Ställer in volymen.
- 3** Linsskydd
 - Vidrör inte objektivet och linsskyddet.
 - Täck inte över linsen med fingrarna under inspelning.
- 4** Ljus (GZ-E205/GZ-E209)
 - Tänd lampan vid tagning i mörker.

"LJUS (GZ-E205/GZ-E209)" (☞ sid. 91)
- 5** Stereomikrofon
 - Täck inte över mikrofonen med fingrarna under videoinspelning.


Bakdel

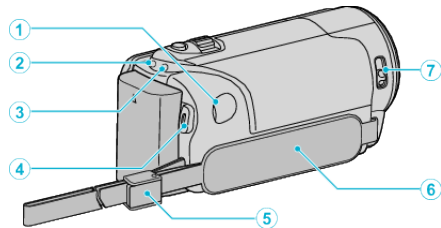

- 1** DC-kontakt
 - För anslutning till en nätadapter vid laddning av batteriet.
- 2** ACCESS (Access)-lampa
 - Tänds/blinkar under in- eller uppspelning.
 - Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet.
- 3** POWER/CHARGE (ström/laddnings)-lampa
 - Tänds: Kameran är "PÅ"
 - Blinkar: Laddning pågår
 - Släcks: Laddning avslutad
- 4** START/STOP (videoinspelnings)-knapp
 - Startar/stoppar videoinspelning.
- 5** Remspänne
- 6** Handgrepp
 - För handen genom handgreppet för ett fast grepp om denna enhet.


"Ställa in greppet" (☞ sid. 14)
- 7** Linsskyddsomkopplare
 - Öppnar och stänger linsskyddet.

Underdel

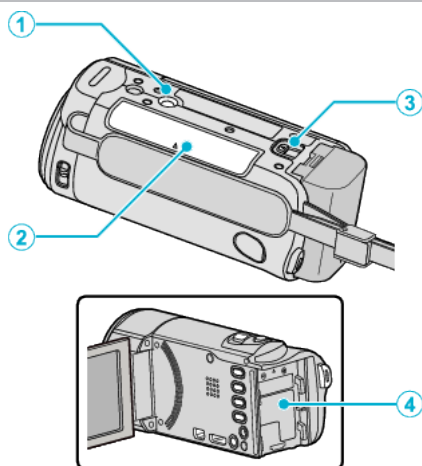


- 1** Stativmonteringshåll
"Montering av stativ" (sid. 20)
- 2** Fack för SD-kort
• Sätt in ett SD-kort (tillval).
"Sätta in ett SD-kort" (sid. 14)
- 3** Batteriöppningsspak
"Ladda batteripaketet" (sid. 13)
- 4** Batterimontering

Insida

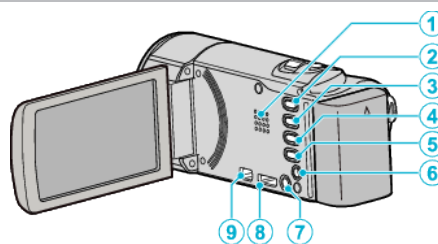


- 1** Högtalare
• Spelar upp ljud under videouppspelningen.
- 2** / (video/stillbilds)-knapp
• Växlar mellan video- och stillbildsläge.
- 3** Knappen SILENT
• Tryck in och håll kvar knappen SILENT för att aktivera det tysta läget.
Tryck in och håll kvar knappen igen för att stänga av det tysta läget.
"TYST LÄGE" (sid. 109)
- 4** (Bildstabilisator)-knapp
• Bildstabilisatorns inställning växlar för varje knapptryck vid videoinspelning.
"Minska kameraskakning" (sid. 49)
- 5** INFO (information)-knapp
• Inspektion: Visar återstående tid (endast för video) och batterikraft.
• Uppspelning: Visar filinformation som inspelningsdatum.
- 6** AV-kontakt
• Ansluter till AV-kontakten på en TV etc.
- 7** Knappen (power)
• Tryck och håll för att sätta på/stänga av medan LCD-skärmen är öppen.
- 8** HDMI-minikontakt
• För anslutning till TV med en HDMI-minikabel.
- 9** USB-kontakt
• För anslutning till dator med USB-kabel.

LCD-skärm

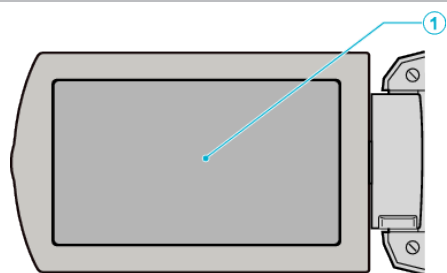

1 LCD-skärm

- Vrider på/av strömmen vid öppning och stängning.
- Aktiverar självporträttstagning genom att vrida på skärmen.

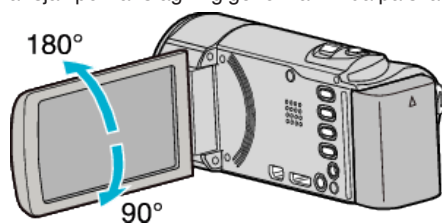


"Hur man använder pekskärmen" (☞ sid. 16)

"Namn på knappar och funktioner på LCD-skärmen" (☞ sid. 17)

OBS! :


- Tryck inte hårt på skärmen och utsätt den inte för stötar.
Detta kan skada eller göra sönder skärmen.

Vanliga inspelningsindikationer

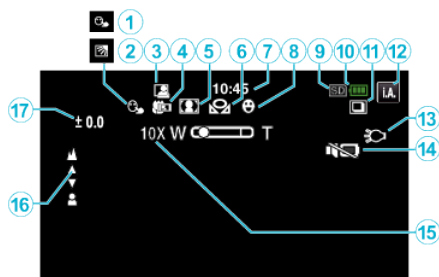


- 1** VIDR. PRIO. AE/AF
"Fånga motiv tydligt (VIDR. PRIO. AE/AF)" (☞ sid. 41)
- 2** Motljuskompensation
"Ställa in motljuskompensation" (☞ sid. 36)
- 3** AUTOINSP.
"Automatisk inspelning med rörelseavkänning (AUTOINSPELNING)" (☞ sid. 51)
- 4** Telemakro
"Tagning av närbilder" (☞ sid. 37)
- 5** Scenval
"Spela in enligt scenen (objekt)" (☞ sid. 31)
- 6** Vitbalans
"Ställa in vitbalans" (☞ sid. 35)
- 7** Tid
"Inställning av klockan" (☞ sid. 18)
- 8** Bild av leende
"Fånga leenden automatiskt (BILD AV LEEENDE)" (☞ sid. 42)
- 9** Media
- 10** Batteriindikator
"Kontrollera återstående inspelningstid" (☞ sid. 55)
- 11** Tagning av bildserie
"SLUTARLÄGE (stillbild)" (☞ sid. 99)
- 12** Inspelningsläge
"Ta film i autoläge" (☞ sid. 24)
"Manuell tagning" (☞ sid. 30)
- 13** Lampa (GZ-E205, GZ-E209)
"LJUS (GZ-E205/GZ-E209)" (☞ sid. 91)
- 14** TYST LÄGE
"TYST LÄGE" (☞ sid. 109)
- 15** Zoom
"ZOOM" (☞ sid. 94)
- 16** Fokus
"Justera fokus manuellt" (☞ sid. 33)
- 17** Ljusstyrka
"Ställa in ljusstyrka" (☞ sid. 34)

Videoinspelning

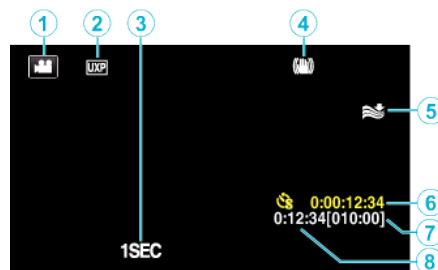

- 1** Videoläge
"📹 / 📷 (video/stillbilds)-knapp" (☞ sid. 117)
- 2** Videokvalitet
"VIDEOKVALITET" (☞ sid. 93)
- 3** INTERVALLINSPELNING(1SEC)
"Spela in i intervall (INTERVALLINSPELNING)" (☞ sid. 50)
- 4** Bildstabilisator
"Minska kameraskakning" (☞ sid. 49)
- 5** Vindbrusminimering
"VINDFILTER" (☞ sid. 92)
- 6** Räknare för inspelning med tidsluckor
"Spela in i intervall (INTERVALLINSPELNING)" (☞ sid. 50)
- 7** Återstående inspelningstid
"Kontrollera återstående inspelningstid" (☞ sid. 55)
- 8** Sekvensräknare

Stillbildsupptagning

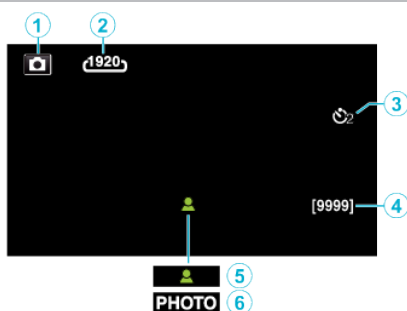


- 1** Stillbildsläge
" / (video/stillbilds)-knapp" (sid. 117)
- 2** Bildstorlek
" BILDFORMAT " (sid. 100)
- 3** Självutlösare
"Ta gruppbilder (självutlösare med timer)" (sid. 52)
- 4** Återstående antal bildtagningar
"Kontrollera återstående inspelningstid" (sid. 56)
- 5** Fokus
- 6** Inspelning pågår

Videouppspelning



- 1** Videoläge
" / (video/stillbilds)-knapp" (sid. 117)
- 2** Videokvalitet
" VIDEOKVALITET " (sid. 93)
- 3** Funktionsindikator
"Funktionsknappar för videouppspelning" (sid. 57)
- 4** Datum/tid
• Visar inspelningsdatum och -tid.
- 5** Media
- 6** Batteriindikator
"Kontrollera återstående inspelningstid" (sid. 55)
- 7** Uppspelningstid
"Spela upp videor" (sid. 57)
- 8** Uppspelning med tidsluckor
"Inställning av tidsluckor" (sid. 51)
- 9** 1080p utmatning
" HDMI-UTGÅNG " (sid. 113)
- 10** TYST LÄGE
" TYST LÄGE " (sid. 109)
- 11** Sekvensräknare

Stillbildsuppspelning

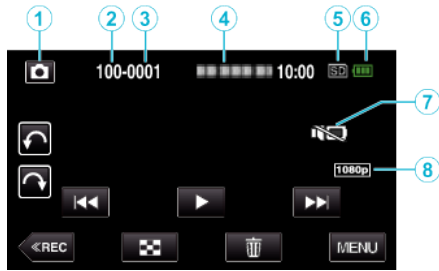


- 1 Stillbildsläge
"video/stillbilds"-knapp" (sid. 117)
- 2 Mappnummer
- 3 Filnummer
- 4 Datum/tid
• Visar inspelningsdatum och -tid.
- 5 Media
- 6 Batteriindikator
"Kontrollera återstående inspelningstid" (sid. 55)
- 7 TYST LÄGE
"TYST LÄGE" (sid. 109)
- 8 1080p utmatning
"HDMI-UTGÅNG" (sid. 113)

När enheten inte fungerar korrekt

Stänga av strömmen

- 1 Stäng LCD-skärmen.

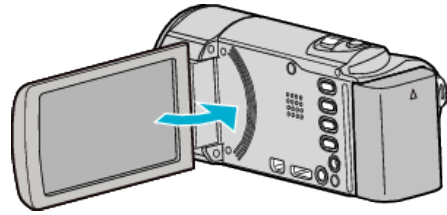

- 2 Koppla ifrån nätadaptern och ta ur batteripaketet ur denna enhet, anslut dem på nytt, öppna LCD-skärmen varvid enheten startar automatiskt. (Återställning slutförd)

Batteripaket

Kan inte slå på videokameran vid användning av batteripaketet.

Ladda batteripaketet.

"Ladda batteripaketet" (☞ sid. 13)

Kontrollera om terminalerna är smutsiga.

Om denna enhet kontakt och batteripaketet är smutsiga kan du torka av dem med en bomullstuss eller liknande.

Om du använder något annat batteripaket än JVC-batteripaket, kan säkerhet och funktion inte garanteras. Se till att använda JVC-batteripaket.

Kort användningstid även efter laddning.

Batterier förbrukas när batteripaketet laddas gång på gång. Ersätt batteripaketet med ett nytt.

"Extra tillbehör (tillval)" (☞ sid. 23)

Kan inte ladda batteripaketet.

När batteripaketet är fulladdat slutar lampan att blinka.

Kontrollera om terminalerna är smutsiga.

Om denna enhet kontakt och batteripaketet är smutsiga kan du torka av dem med en bomullstuss eller liknande.

Om du använder annan nätadapter än original kan du skada denna enhet. Se till att alltid använda originalnätadapter.

Återstående batterikraft visas inte rätt.

Återstående batterikraft visas inte när nätadaptern är ansluten.

Om denna enhet används en längre tid i hög eller låg temperatur eller om batteripaketet har laddats gång på gång kanske återstående batterikraft inte är rättvisande.

Inspelning

Det går inte att spela in.

Kontrollera  / -knappen.

" /  (video/stillbilds)-knapp" (☞ sid. 117)

Eventuellt kan man inte ställa in exponering och fokus korrekt i Avancerat auto-läge om det finns flera ljuskällor eller om inspelningsförhållandena inte tillåter det. I sådant fall ska man göra inställningarna manuellt.

"Justera fokus manuellt" (☞ sid. 33)

Inspelningen stoppas automatiskt.

Inspelningen stoppas automatiskt efter 12 timmar i följd, eftersom detta är begränsningen i specifikationerna. (Det kan ta lite tid att starta om inspelningen.)

Stäng av enheten, vänta en stund, och sätt på den igen. (Denna enhet stoppar automatiskt för att skydda kretskortet när temperaturen stiger.)

Hastigheten vid tagning av bildserier är långsam.

Hastigheten vid tagning av bildserier blir långsammare om funktionen används flera gånger i rad.

Hastigheten vid tagning av bildserier kan bli långsammare beroende på SD-kort eller olika inspelningsförhållanden.

Fokus ställs inte in automatiskt.

Om du spelar in i mörker eller spelar in ett motiv utan kontrast mellan mörkt och ljust måste du fokusera manuellt.

"Justera fokus manuellt" (☞ sid. 33)

Torka av objektivet med en linsduk.

Inaktivera manuell fokusering på menyn för manuell tagning.

"Justera fokus manuellt" (☞ sid. 33)

Zoom fungerar inte.

Digital zoom kan inte användas i stillbildstagningsläget.

Zoomen kan inte användas vid inspelning med tidsluckor. (Stillbildstagnering och bildstabilisator kan inte heller användas samtidigt.)

För att använda digital zoom ska man ställa in "ZOOM" i menyn därefter.

"ZOOM" (☞ sid. 94)

Mosaikliknande ljud uppstår när scener med snabba rörelser eller extrema ljusväxlingar spelas in.

Sätt "VIDEOKVALITET" på "UXP" eller "XP" för inspelning.

"VIDEOKVALITET" (☞ sid. 93)

Lodräta linjer visas på inspelade bilder.

Ett sådant fenomen uppstår när man tar ett motiv, som är belyst med starkt ljus. Detta tyder inte på något fel.

Kort

Kan inte sätta in SD-kortet.

Kontrollera att SD-kortet sätts in i rätt riktning.
"Sätta in ett SD-kort" (🔍 sid. 14)

Kan inte kopiera till SD-kortet.

Om du vill använda SD-kort som har använts i andra enheter måste SD-korten formateras (initieras) med hjälp av "FORMATERA SD-KORT" i mediainställningarna.
"FORMATERA SD-KORT" (🔍 sid. 115)

Uppspelning

Ljud eller video har avbrott.

Ibland avbryts uppspelningen vid övergången mellan två sekvenser. Detta tyder inte på något fel.

Det finns inget ljud.

När man använder tyst läge kommer inga drifts- eller uppspelningsljud matas ut. Stäng av tyst läge.
"TYST LÄGE" (🔍 sid. 109)
Ställ in "DRIFTSLJUD" i standardmenyn till "PÅ".
"DRIFTSLJUD" (🔍 sid. 109)
Ljud spelas inte in för videor som skapas med INTERVALLINSPELNING.
"Spela in i intervall (INTERVALLINSPELNING)" (🔍 sid. 50)

Samma bild visas länge.

Använd ett SD-kort med hög hastighet (klass 4 eller högre).
"Typer av användbara SD-kort" (🔍 sid. 15)
Gör rent terminalerna på SD-kortet med hjälp av en torr tops eller liknande.
Kör "FORMATERA SD-KORT" i menyn "VANLIG". (Alla data raderas.)
"FORMATERA SD-KORT" (🔍 sid. 115)

Rörelsen är ryckig.

Använd ett SD-kort med hög hastighet (klass 4 eller högre).
"Typer av användbara SD-kort" (🔍 sid. 15)
Gör rent terminalerna på SD-kortet med hjälp av en torr tops eller liknande.
Kör "FORMATERA SD-KORT" i menyn "VANLIG". (Alla data raderas.)
"FORMATERA SD-KORT" (🔍 sid. 115)
Kontrollera systemkraven för din PC när du använder Everio MediaBrowser 4 för uppspelning.
"Kontrollera systemkraven (riktlinjer)" (🔍 sid. 78)

Hittar inte en inspelad fil.

Avbryt datumsökfunktionen.
"Söka efter en speciell video/stillbild efter datum" (🔍 sid. 62)
Välj "SPELA ANNAN FIL" på menyn. (Videofiler som har skadad styrintegration kan spelas upp.)
"Spela en video med felhanteringsinformation" (🔍 sid. 60)

Bilderna visas inte riktigt på TV.

Koppla från kabeln och anslut den igen.
"Ansluta via HDMI-minikontakt" (🔍 sid. 63)
Stäng av och sätt på enheten igen.

Bilderna projiceras vertikalt på TV.

Ställ in "VIDEOUTGÅNG" i menyn "VANLIG" till "4:3".
"VIDEOUTGÅNG" (🔍 sid. 113)
Justera TV-skärmen motsvarande.

Bilden som visas på TV är för liten.

Ställ in "VIDEOUTGÅNG" i menyn "VANLIG" till "16:9".
"VIDEOUTGÅNG" (🔍 sid. 113)

Bilder och ljud matas ut felaktigt när enheten är ansluten till TV:n via HDMI-minikabeln.

Bilder och ljud kanske inte sänds ut korrekt beroende på den TV som är ansluten. Utför i så fall följande åtgärder.
① Koppla ifrån HDMI-minikabeln och koppla in den igen.
② Stäng av och sätt på enheten igen.
"Ansluta via HDMI-minikontakt" (🔍 sid. 63)

Redigering/kopiering

Kan inte radera fil.

Filer (videor/stillbilder) som är skyddade kan inte raderas. Ta bort skyddet innan du raderar filen.

"Skydda filer" (☞ sid. 67)

Till dator

Kan inte kopiera filer till datorns hårddisk.

Om den medföljande programvaran Everio MediaBrowser 4 inte har installerats kanske vissa funktioner inte kan användas.

"Installera medföljande programvara (intern)" (☞ sid. 79)

Kontrollera om det finns tillräckligt med fritt utrymme på datorns hårddisk innan du säkerhetskopierar.

Kan inte kopiera filer till DVD eller Blu-ray med en dator.

Om du vill spela in på skivor måste du ha en skrivbar DVD- eller Blu-ray-enhet på datorn.

Kan inte överföra filen till YouTube.

Kontrollera om du har skapat ett konto hos YouTube. (Du behöver ett YouTube-konto för att kunna överföra filer till YouTube.)

Det går inte att ändra vanliga videoinspelningar till filformatet till överföring i denna enhet.

Mer information finns i "Frågor och svar", "Senaste informationen", "Nerladdningsinformation" m.m. under "Klicka för senaste produktinformationen" i hjälpfilen för den medföljande programvaran Everio MediaBrowser 4.

Jag använder en Mac.

Kopiera filerna till en Mac-dator med följande metod.

"Kopierar till Mac-dator" (☞ sid. 86)

Datorn känner inte igen SDXC-kortet.

Bekräfta och uppgradera din dators operativsystem.

"Datorn känner inte igen SDXC-kortet" (☞ sid. 15)

Skärm/bild

LCD-skärmen är svår att se.

Det kan vara svårt att se något på LCD-skärmen om den används i ljusa förhållanden, som direkt solljus.

Ett ljust streck eller en ljus cirkel visas på LCD-skärmen.

Ändra riktning på denna enhet för att undvika att ljuskällan speglar sig. (Ett ljust streck eller en ljus cirkel kan visas på LCD-skärmen om det finns en ljuskälla i närhet av denna enhet, men det tyder inte på något fel.)

Det inspelade motivet är för mörkt.

Använd motljuskompensation om bakgrunden är ljus och motivet är mörkt. "Ställa in motljuskompensation" (🔍 sid. 36)

Använd "NATT" i SCENVAL.

"Spela in enligt scenen (objekt)" (🔍 sid. 31)

Använd "GAIN UPP" på menyn.

"GAIN UPP" (🔍 sid. 92)

Ställ in "JUSTERA LJUSSTYRKA" i inspelningsmenyn till "+"-sidan.

"Ställa in ljusstyrka" (🔍 sid. 34)

Det inspelade motivet är för ljust.

Ställ in motljuskompensation på "AV" om detta används.

"Ställa in motljuskompensation" (🔍 sid. 36)

Ställ in "JUSTERA LJUSSTYRKA" i inspelningsmenyn till "-"-sidan.

"Ställa in ljusstyrka" (🔍 sid. 34)

Färgerna ser konstiga ut. (För blått, för rött, osv.)

Vänta en liten stund så att de naturliga färgerna kommer fram. (Det kan ta lite tid för vitbalansen att justeras.)

Ställ in "VITBALANS" i inspelningsmenyn till "MANUELL". Välj mellan "FIN" / "MOLN" / "HALOGEN" / "MARIN:BLÅ" / "MARIN:GRÖN" beroende på ljuskällan.

Välj "MVB" och gör inställningar.

"Ställa in vitbalans" (🔍 sid. 35)

Färgerna ser annorlunda ut.

Ställ in "VITBALANS" i inspelningsmenyn korrekt.

"Ställa in vitbalans" (🔍 sid. 35)

Ljusa eller mörka fläckar framträder på skärmen.

LCD-skärmen har mer än 99,99% effektiva pixlar men 0,01% av pixlarna kan vara ljusa fläckar (röda, blå, gröna) eller mörka fläckar. Detta tyder inte på något fel. Fläckarna spelas inte in.

Andra problem

Knapparna på pekskärmen fungerar inte.

Tryck på knapparna på pekskärmen med fingrarna eller styluspennan. Eventuellt svarar inte knapparna om du trycker på dem med naglarna eller med handskar på.

Bilden är grymig.

Vid användning av digital zoom blir bilden grymig eftersom den förstoras digitalt.

Enheten blir varm.

Detta tyder inte på något fel. (Denna enhet kan bli varm när den används länge.)

Språket på displayen ändrat.

Det kan uppstå när du ansluter den här enheten till en TV med annan språkställning med en HDMI-minikabel.

"Arbeta i kombination med TV via HDMI" (🔍 sid. 64)

Bilder och ljud matas ut felaktigt när enheten är ansluten till TV:n via HDMI-minikabeln.

Bilder och ljud kanske inte sänds ut korrekt beroende på den TV som är ansluten. Utför i så fall följande åtgärder.

① Koppla ifrån HDMI-minikabeln och koppla in den igen.

② Stäng av och sätt på enheten igen.

"Ansluta via HDMI-minikontakt" (🔍 sid. 63)

HDMI-CEC-funktionerna fungerar inte korrekt och TV:n fungerar inte tillsammans med den här enheten.

TV:ar kan fungera olika beroende på specifikationerna, även om de är HDMI-CEC-kompatibla. Därför kan HDMI-CEC-funktionen för den här enheten inte garanteras fungera tillsammans med alla TV:ar.

Sätt i så fall "HDMI-KONTROLL" på "AV".

"HDMI-KONTROLL" (🔍 sid. 114)

Enheten är långsam vid växling mellan videoläge och stillbildsläge eller när videokameran sätts på och stängs av.

Du rekommenderas att kopiera alla videor och stillbilder till en dator och radera filerna från denna enhet. (Om det finns många lagrade filer i denna enhet kan det ta längre tid för denna enhet att reagera.)

Enheten fungerar inte som den ska och felmeddelanden visas.

Denna enhet är mikrodator-styrd. Elektrostatisk urladdning, externt brus och interferens (från en TV, en radio, etc.) kan hindra den från att fungera korrekt. I sådant fall ska man slå av strömmen och sedan avlägsna nätadaptern och batteripaketet. Enheten återställs.

Göra en backup av viktiga inspelade data.

Göra en backup av viktiga inspelade data.

- Man rekommenderas att kopiera sina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring.

- JVC ansvarar inte för dataförluster.

Felmeddelande?

KONTROLLERA LINSSKYDD

Öppna linsskyddet.

STÄLL IN DATUM/TID!

Anslut nätadaptern, ladda batteriet i minst 24 timmar och ställ in klockan. (Om meddelandet fortfarande visas är klockans batteri slut. Kontakta närmaste JVC-återförsäljare.)
”Inställning av klockan” (☞ sid. 18)

KOMMUNIKATIONSFEL

Anslut USB-kabeln igen.
Stäng av denna enhet och alla anslutna enheter. Slå sedan på dem igen.
Montera batteripaketet igen.

MINNESKORTFEL!

Kontrollera att enheten stöder kortet.
”Typer av användbara SD-kort” (☞ sid. 15)
Stäng av och sätt på enheten igen.
Koppla ifrån nätadaptern och ta ur batteripaketet, samt ta ur och sätt i SD-kortet igen.
Avlägsna all smuts från SD-kortets terminaler.
Om ovanstående inte löser problemet bör du säkerhetskopiera alla filer och köra ”FORMATERA SD-KORT” via menyn ”VANLIG”. (Alla data raderas.)
” FORMATERA SD-KORT ” (☞ sid. 115)

EJ FORMATERAD

Välj ”OK” och välj sedan ”JA” på skärmen ”VILL DU FORMATERA?”.

INSPELNING MISSLYCKADES

Stäng av och sätt på enheten igen.

DET GÅR INTE ATT TA FLER STILLBILDER JUST NU

Stoppa videoinspelningen innan du tar stillbilder. (Om SD-kortet tas ut och sätts in igen under videoinspelning går det inte att ta stillbilder.)

UPPSPELNING MISSLYCKADES

Ta ut och sätt i SD-kortet igen.
”Sätta in ett SD-kort” (☞ sid. 14)
Avlägsna all smuts från SD-kortets terminaler.
Sätt i SD-kortet innan du sätter på strömmen.
Utsätt inte denna enhet för någon stark påverkan eller vibration.

VIDEOHANT.FIL ÄR FÖRSTÖRD FÖR ATT SPELA IN/UPP VIDEO, KRÄVS ÅTERSTÄLLNING. ÅTERSTÄLLA?

Välj ”OK” för att återställa. (Videor som inte kan återställas visas inte på indexskärmen, men du kan fortfarande spela upp dem med alternativet ”SPELA ANNAN FIL” på menyn.)
”Spela en video med felhanteringsinformation” (☞ sid. 60)

SCENEN STÖDS EJ!

Använd filer som har tagits med den här denna enhet. (Filer som har tagits med andra apparater kanske inte går att spela upp.)

FIL STÖDS INTE!

Använd filer som har tagits med den här denna enhet. (Filer som har tagits med andra apparater kanske inte går att spela upp.)

DENNA FIL ÄR SKYDDAD

Inaktivera funktionen ”SKYDDA/AVBRYT” på menyn ”REDIGERA”.
”Skydda filer” (☞ sid. 67)

KONTROLLERA KORTETS SKRIVSKYDDSKNAPP

Inaktivera skrivskyddsväxeln på SD-kortet (AV).

OTILLRÄCKLIGT MED UTRYMME

Radera filer, eller flytta filer till en dator eller andra enheter.
Byt ut SD-kortet till ett nytt.
Skarvfri inspelning kan inte genomföras om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i internminnet eller på SD-kortet. Kontrollera mängden ledigt utrymme innan kombinerar.

ÖVRE GRÄNS FÖR INSPELNINGS- BARA HANTERINGSNUMMER

- ① Flytta filerna eller mapparna till en dator eller annan enhet. (Säkerhetskopiera dina filer.)
- ② Välj ”FILNR + HANTERINGSNR” i ”FORMATERA SD-KORT” i mediainställningsmenyn. (Alla data på SD-kortet raderas.)
” FORMATERA SD-KORT ” (☞ sid. 115)

KVANTITETSGRÄNS FÖR SCEN ÖVERSKREDS

- ① Flytta filerna eller mapparna till en dator eller annan enhet. (Säkerhetskopiera dina filer.)
- ② Välj ”FILNR + HANTERINGSNR” i ”FORMATERA SD-KORT” i mediainställningsmenyn. (Alla data på SD-kortet raderas.)
” FORMATERA SD-KORT ” (☞ sid. 115)

ANTAL FILER SOM ÄR FÖR MÅNGA

- ① Flytta filerna eller mapparna till en dator eller annan enhet. (Säkerhetskopiera dina filer.)
- ② Välj ”FILNR + HANTERINGSNR” i ”FORMATERA SD-KORT” i mediainställningsmenyn. (Alla data på SD-kortet raderas.)
” FORMATERA SD-KORT ” (☞ sid. 115)

KVANTITETSGRÄNS FÖR FIL ÖVERSKREDS

- ① Flytta filerna eller mapparna till en dator eller annan enhet. (Säkerhetskopiera dina filer.)
- ② Välj ”FILNR + HANTERINGSNR” i ”FORMATERA SD-KORT” i mediainställningsmenyn. (Alla data på SD-kortet raderas.)
” FORMATERA SD-KORT ” (☞ sid. 115)

SPELLISTANS MÄNGD ÖVERSKRIDER GRÄNS

Minska antalet spellistor till högst 99. (Upp till 99 spellistor kan skapas.)

AVBRUTEN EFTERSOM GRÄNS FÖR SPELLISTNUMMER ÖVERSKREDS

Minska antalet spellistor som ska sparas, när du skapar en DVD-skiva.
Minska antalet videos, som ska läggas till spellistan, till 999 filer.
”Skapa spellistor från inspelade videor” (☞ sid. 72)

BEHANDLING AVBRUTEN PÅ GRUND AV UTRYMMESBRIST FÖR ÅTGÄRD

Minska antalet videos, som ska läggas till spellistan, till 999 filer.
”Skapa spellistor från inspelade videor” (☞ sid. 72)

INSPELNING AVBRUTEN

Stäng av och sätt på enheten igen.
Skydda enheten från vibration och chock.

Utför regelbundet underhåll av denna enhet så kan du använda den under lång tid.

OBS! : _____

- Se till att ta ut batteripaketet, koppla från nätadaptern och dra ut kontakten innan du utför något underhåll.

Videokamera

- Torka av denna enhet med en torr, mjuk trasa för att hålla den ren.
- Om den är mycket smutsig kan du fukta trasan i lite vatten med mild rengöringsmedel, torka av kamerachassit och sedan torka av den med en torr trasa.

OBS! : _____

- Använd inte lösningsmedel som bensin, thinner eller alkohol. Detta kan skada denna enhet.
- Vid användning av en trasa med kemiska medel eller rengöringsmedel så se till att följa alla varningsetiketter och instruktioner på produkten.
- Låt inte enheten vara i kontakt med gummi eller plast under längre tid.

Objektiv/LCD-skärm

- Använd en blåsborste (finns i handeln) för att rengöra linsen från damm och torka av smuts med en ren rengöringstrasa (finns i handeln). Om linsen är smutsig en längre tid kan det bildas mögel.
- Du kan använda en antireflexfilm eller en skyddsfilm som finns tillgänglig i handeln på skärmen.
Dock kan det uppstå med vissa funktioner på pekskärmen eller kan skärmen bli något mörkare beroende på filmens tjocklek.

Kamera

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	Användning av nätadapter: DC 5,2 V Användning av batteripaket: DC 3,5 V - 3,6 V
Effektförbrukning	2,2 W (MONITOR LJUS: 3 (standard)) 2,4 W (MONITOR LJUS: 4 (ljusare)) Ovanstående värden gäller när "LJUS" är inställd till "AV". (GZ-E205/GZ-E209)
Mått (mm)	50,5 x 55 x 116 (B x H x D: exklusive handtagsrem)
Vikt	Ca. 190 g (endast kamera), ca. 215 g (inklusive medföljande batteripaket)
Arbetsmiljö	Tillåten arbetstemperatur: 0°C till 40°C Tillåten förvaringstemperatur: -20°C till 50°C Tillåten relativ luftfuktighet: 35 % till 80 %
Bildupptagningsenhet	1/5,8" 1 500 000 pixlar (BSI CMOS)
Inspelningsområde (video)	630 000 till 1 050 000 pixlar (AIS ON) 1 250 000 pixlar (AIS OFF)
Inspelningsområde (stillbild)	930 000 pixlar (4:3) 1 250 000 pixlar (16:9)
Lins	F1,8 till 6,3, f= 2,9 mm till 116,0 mm Video 35 mm konvertering: 45,6 mm till 1 824 mm (AIS ON) 35 mm konvertering: 42,0 mm till 1 680 mm (AIS OFF) Stillbild 35 mm konvertering: 51,4 in till 2 056 in (4:3) 35 mm konvertering: 42,0 mm till 1 680 mm (16:9)

Alternativ	Detaljer
Lägst belysning	3 lux 1 lux (SCENVAL: NATT)
Zoom (under videoinspelning)	Optisk zoom: upp till 40x (BILDSTABILISERING: OFF) Digital zoom: upp till 200x
Zoom (under stillbildstagning)	Optisk zoom: upp till 40x
LCD-skärm	3.0", 230 000 pixlar, färg-LCD
Inspelningsmedia	SD/SDHC/SDXC-kort (finns i handeln) "Typer av användbara SD-kort" (sid. 15)
Klockbatteri	Återuppladdningsbart batteri

Anslutningsdon

Alternativ	Detaljer
HDMI	HDMI-minikontakt
AV-utgång	Videoutgång: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ljudutgång: 300 mV (rms), 220 Ω
USB-kontakt	Mini-USB typ B, USB 2.0-kompatibel

Video

Alternativ	Detaljer
Inspelnings-/ uppspelningsformat	AVCHD standard Video: AVC/H.264 Ljud: Dolby Digital 2ch
Förlängning	.MTS
Signalsystem	PAL standard
Bildkvalitet (video)	UXP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixlar Genomsnitt cirka 4,8 Mbps SSW(16:9) 720 x 576 pixlar (sammanflätade) Genomsnitt cirka 6,2 Mbps SEW(16:9) 720 x 576 pixlar (sammanflätade) Genomsnitt cirka 3 Mbps
Ljudkvalitet (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Stillbild

Alternativ	Detaljer
Inspelningsformat	JPEG standard
Förlängning	.JPG
Bildstorlek	"Ungefärligt antal stillbilder (enhet: Antal bilder)" (☞ sid. 56)

Nätadapter (AC-V10E)

Alternativ	Detaljer
Strömförsörjning	AC 110 V till 240 V, 50 Hz/60 Hz
Uteffekt	DC 5,2 V, 1 A
Tillåten arbetstemperatur	0°C till 40°C (10 °C till 35 °C under laddning)
Mått (mm)	72 x 28 x 59 (B x H x D: exklusive kabel och nätkontakt)
Vikt	Ca 77 g

Batteripaket (BN-VG108E)

Alternativ	Detaljer
Spänning	3,5 V
Kapacitet	860 mAh
Mått (mm)	31 x 21,5 x 43 (B x H x D)
Vikt	Ca 30 g

ANMÄRKNING :

- Specifikationerna och utförandet av denna produkt kan ändras för att förbättras ytterligare utan föregående meddelande.

