


8 Dopo aver selezionato tutti i file da proteggere o per cui si desidera rimuovere la protezione, toccare .


Protezione dei file selezionati

Protegge o rimuove la protezione dei file selezionati.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

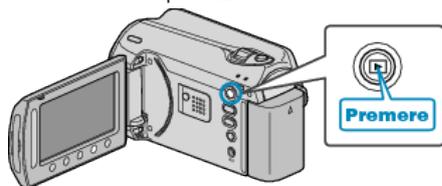

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

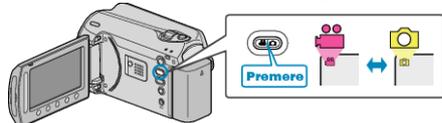

3 Toccare  per visualizzare il menu.

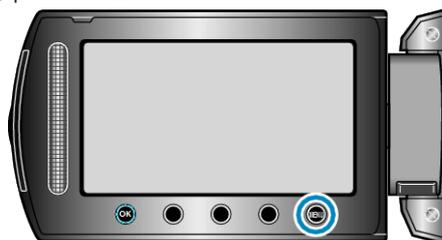

4 Selezionare "MODIFICA" e toccare .



5 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e toccare .



6 Selezionare "SELEZIONE FILE" e toccare .



7 Selezionare il file desiderato e toccare .



- Un simbolo di protezione appare sul file selezionato. Per rimuovere il simbolo di protezione, toccare di nuovo .
- Toccare "VERIF." per verificare il file selezionato.