


Funzionamento del menu

Utilizzare il dispositivo di scorrimento e i pulsanti di comando per impostare il menu.

- Il menu varia a seconda della modalità in uso.


1 Toccare  per visualizzare il menu.

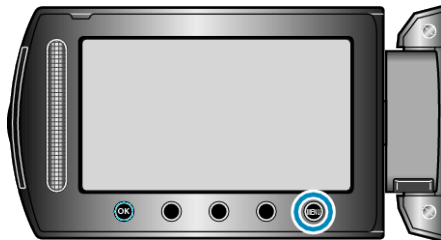

2 Selezionare il menu desiderato e toccare .



3 Selezionare l'impostazione desiderata e toccare .

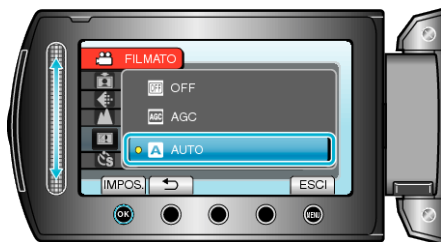

NOTA:

- Per uscire dal menu, toccare .
- Per tornare alla schermata precedente, toccare .
- Per visualizzare il file della guida, toccare .

Ripristinare le impostazioni predefinite : _____

- Impostare "IMPOSTAZ. PREDEFIN." nel menu delle impostazioni della videocamera.