


Regolazione manuale della messa a fuoco

Regolarla quando la messa a fuoco in "AUTO" non è nitida o quando si desidera la messa a fuoco manuale.

1 Toccare  per visualizzare il menu.

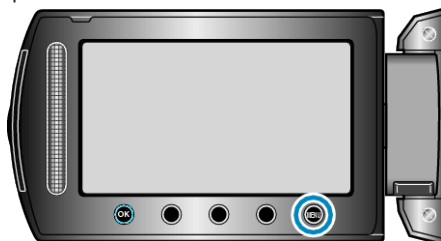

2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare .



3 Selezionare "FOCUS" e toccare .



4 Selezionare "MANUALE" e toccare .



5 Regolare la messa a fuoco con il dispositivo di scorrimento.



- Farlo scorrere verso l'alto per mettere a fuoco un soggetto distante.
- Farlo scorrere verso il basso per mettere a fuoco un soggetto vicino.

6 Toccare  per confermare.



NOTA:

- Un soggetto messo a fuoco con il teleobiettivo (T) resta a fuoco quando si riduce lo zoom con il grandangolo (W).