


SUPPORTO REG. FILM.

Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di video.

Imposta- zione	Dettagli
HDD	Registra video sull'HDD integrato della camcorder.
SD	Registra video sulla scheda microSD.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.

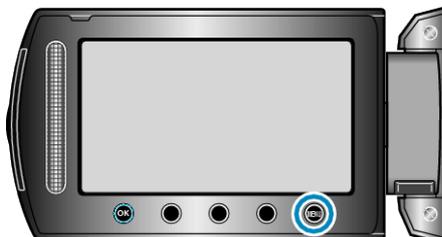

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .



3 Selezionare "SUPPORTO REG. FILM." e toccare .

