


Alle bestanden wissen

Wist alle bestanden.


LET OP:

- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.


1 Selecteer de weergavestand.

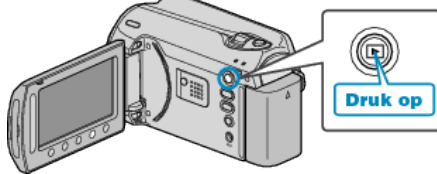

2 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.



3 Druk op  om het menu te zien.

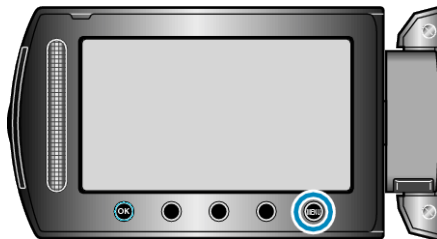

4 Selecteer "WISSEN" en druk op .



5 Selecteer "ALLES WISSEN" en druk op .



6 Selecteer "JA" en druk op .



- Raak na het wissen  aan.

OPMERKING:

- Als er bestanden worden gewist in een afspeellijst, wordt de afspeellijst gewijzigd.
- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist.
Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.