


INDSPILNINGSKNAP

Viser "REC"-knappen på LCD-skærmen og muliggør, at den bruges som START/STOP-knap.

Indstilling	Detaljer
OFF	Ingen visning.
ON	Viser REC-knappen på LCD-skærmen.

Visning af punktet

1 Berør  for at få vist menuen.

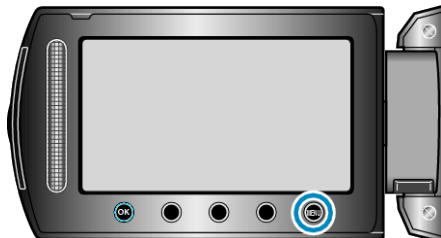

2 Vælg „BASIC SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „RECORD BUTTON“ og berør .

