



Sletning af spillelister

Slet de spillelister, du har oprettet.

1 Vælg afspilningstilstand.

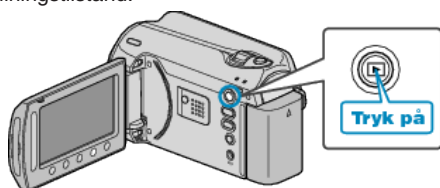

2 Vælg videotilstand.

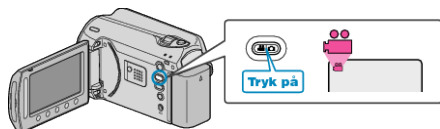

3 Berør  for at få vist menuen.




4 Vælg „EDIT PLAYLIST“ og berør .



5 Vælg „DELETE“ og berør .




6 Vælg den spilleliste, du ønsker at slette, og berør .

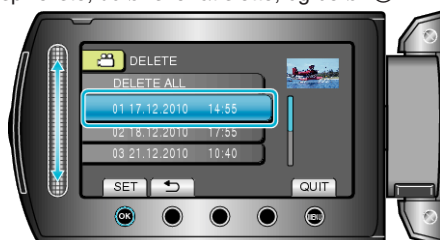

• Alle oprettede spillelister slettes, når funktionen „DELETE ALL“ vælges.

7 Vælg „YES“ og berør .

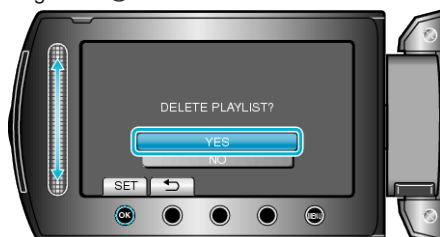

• Når sletningen er færdig, vender skærmen tilbage til valgskærmen slet spilleliste.

• Berør  efter sletningen.