
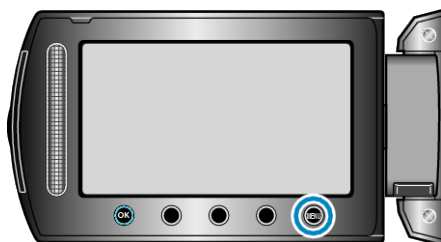


LYSSTYRKE, SKJERM

Stiller lysstyrken til LCD-skjermen.

1 Trykk på  for å vise menyen.




2 Velg "DISPLAY SETTINGS" og trykk på .




3 Velg "MONITOR BRIGHTNESS" og trykk på .



4 Justere skjermens lysstyrke.

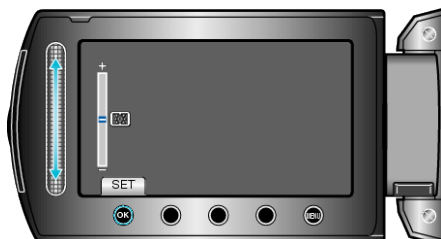

- Skyv oppover for å øke lysstyrken.
- Skyv nedover for å redusere lysstyrken.
- Etter innstilling, trykk på .