



## Beskytte filen som vises

Beskytter eller opphever beskyttelsen for filen som nå vises.


1 Velg avspillingsmodus.

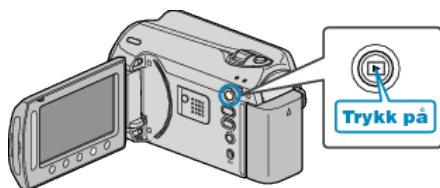

2 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

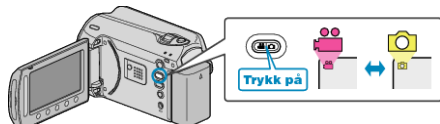

3 Trykk på  for å vise menyen.

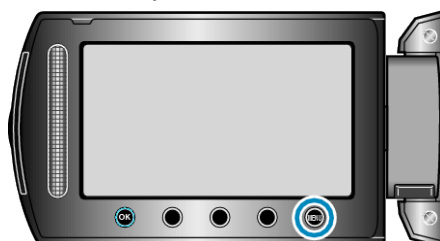

4 Velg "EDIT" og trykk på .



5 Velg "PROTECT/CANCEL" og trykk på .



6 Velg "CURRENT" og trykk på .



7 Sjekk at det er filen du vil beskytte, velg "YES" og trykk på .



• Filen som skal beskyttes vises på denne skjermen.

- Trykk på funksjonstastene "←" / "→" for å velge forrige eller neste fil.
- Etter innstilling, trykk på .
- For å gå ut av skjermen, trykker du på .