


OPPTAKSMEDIUM FOR BILDER

Stiller inn opptaks- og avspillingsmedia for stillbilder.

Innstilling	Detaljer
HDD	Tar opp stillbilder til videokameraet innebygde HDD.
SD	Tar opp stillbilder til microSD-kortet.

Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.

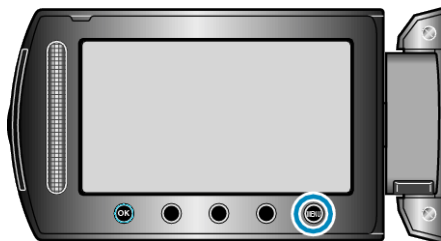

2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "REC MEDIA FOR IMAGE" og trykk på .

