



Avspilling av video med defekt styringsinformasjon

Spiller av videoer med defekt styringsinformasjon.


1 Velg avspillingsmodus.

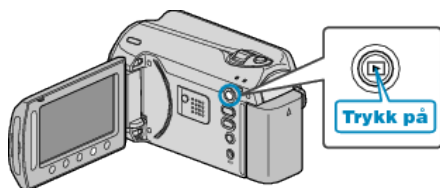

2 Velg videomodus.

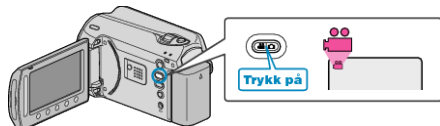

3 Trykk på  for å vise menyen.

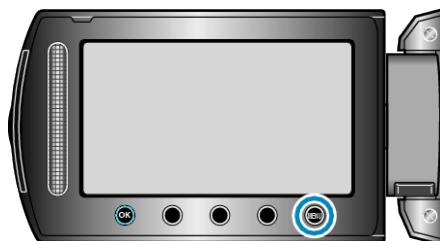

4 Velg "PLAYBACK MPG FILE" og trykk på .



5 Velg ønsket video og trykk på .

