



Ochrona wszystkich plików


Chroni wszystkie pliki.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

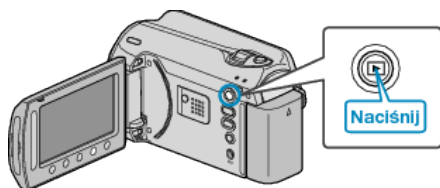

2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

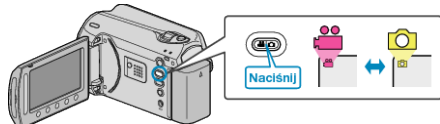

3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

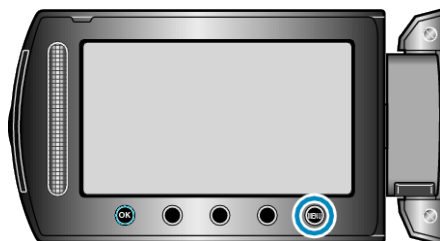

4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij .



5 Wybierz „CHROŃ/ANULUJ” i dotknij .




6 Wybierz „OCHRONA WSZYSTKICH” i dotknij .



7 Wybierz „TAK” i dotknij .



• Po zakończeniu ustawień dotknij .