



Odtwarzanie filmu z uszkodzonymi informacjami zarządzania

Odtwarza filmy z uszkodzonymi informacjami zarządzania.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

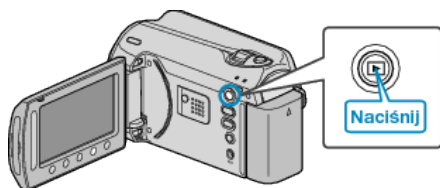

2 Wybierz tryb filmu.

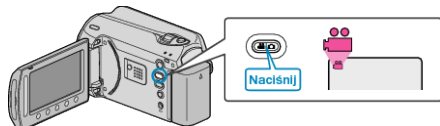

3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

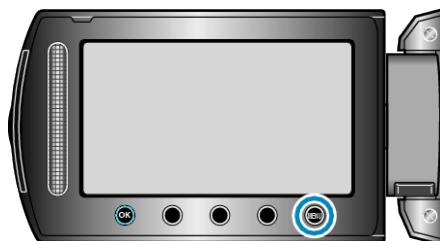

4 Wybierz „ODTW. PLIKU MPG” i dotknij .



5 Wybierz żądany film i dotknij .

